

# Prijenosni CD uređaj

## Upute za uporabu


"WALKMAN",  i  su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.

D-NE240  
D-NE241



©2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

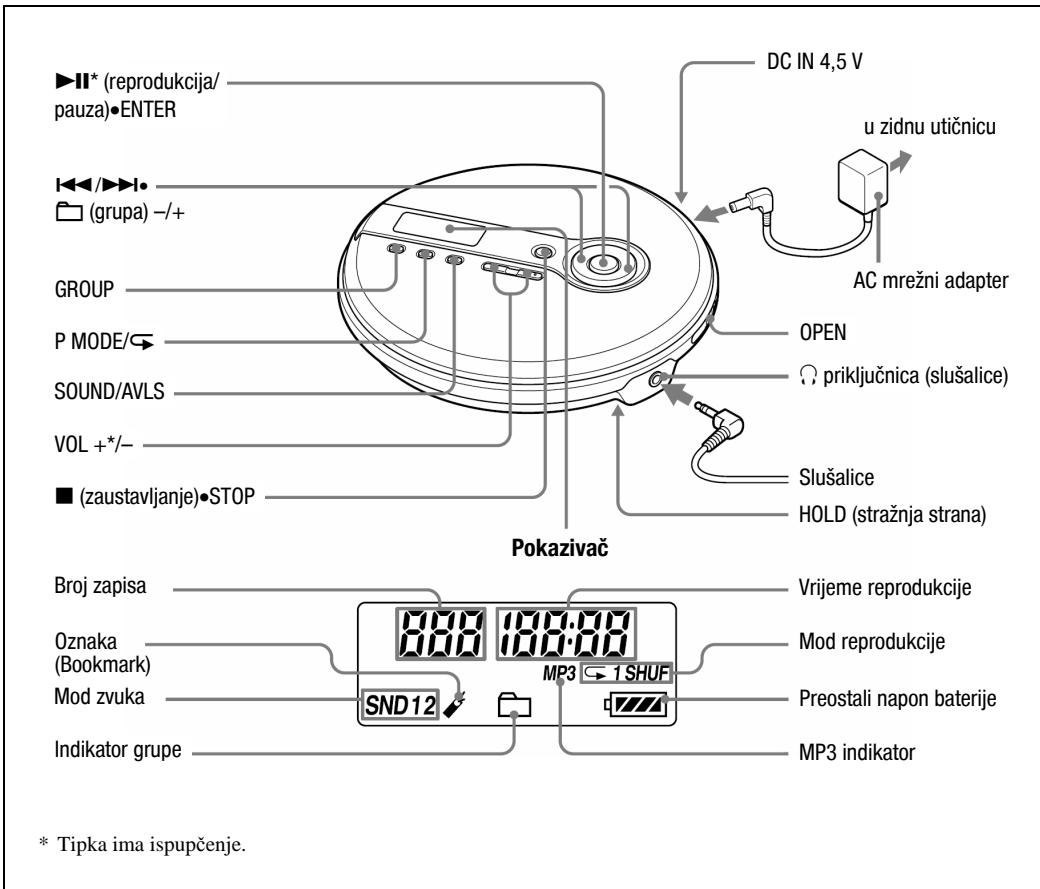

## UPOZORENJE

Za sprečavanje požara ili električkog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao što su ormari za knjige ili ugrađena vitrina.

Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za prozračivanje uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na uređaj ne stavljajte upaljene svjeće.

Za sprečavanje požara ili električnog udara na uređaj ne stavljajte predmete s tekućinom, npr. vase.

## OPREZ

Uporaba optičkih uređaja uz ovaj uređaj će povećati mogućnost oštećenja vida.

Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se koriste za napajanje ovog uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone u svojoj zemlji.

Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje gdje se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske ekonomske zajednice.

**Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj zajednici i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)**

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje.

Priloženi pribor: slušalice i daljinski upravljač

## Napomene

- Ovisno o kvaliteti diska i/ili uvjetima snimanja, možda će trebati više vremena za pokretanje reprodukcije. Možda se reprodukcija uopće neće pokrenuti.
- Na disku s MP3 datotekama, nemojte snimati datoteke u ostalim formatima niti dodavati nepotrebne mape.
- Uz nazive datoteka obavezno dodajte ekstenziju ".mp3". Ako dodate ekstenziju ".mp3" datoteci koja nije u MP3 formatu, uređaj neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Kod kompresije izvornih datoteka u MP3 format, podešite parametre na "44,1 kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
- Kako bi se najbolje iskoristio kapacitet snimanja, podešite softver za snimanje na "halting of writing".

\* Zvuk može preskakati: ako CD uređaj dobije udarac dužeg trajanja od očekivanog/ako je reproducirani CD zaprljan ili oštećen/kod koristenja CD-R/CD-RW diskova loše kvalitete, ili prilikom problema s uređajem ili softverom za snimanje.

## Reprodukcijska zapisa dodavanjem oznaka

Ukoliko dodate oznake (bookmarks) svojim omiljenim zapisima, možete ih slušati počevši s najmanjim brojem.

1 Za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg želite označiti, pritisnite i zadržite tipku ►|| dok oznaka "bookmark" treperi na pokazivaču.

2 Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka želenim zapisima.

3 Pritisnite tipku P MODE/◀▶ više puta dok oznaka "bookmark" treperi na pokazivaču.

4 Pritisnite tipku ►||.

## Brisanje oznaka

Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i zadržite ►|| dok oznaka "bookmark" ne nestane s pokazivača.

Ukoliko započnete reprodukciju drugog CD-a, sve oznake se brišu.

## Mjere opreza

### O sigurnosti

- Ako neki predmet ili tekućina dospije u unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte na provjeru kod ovlaštenog servisnog osoblja prije uporabe.
- Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 4,5 V (priključnica za vanjski izvor napajanja).

### O izvorima napajanja

- Ako ne koristite uređaj duže vrijeme, odspojite sve izvore napajanja iz uređaja.



### O mrežnom adapteru

- Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako mrežni adapter nije isporučen, koristite AC-E45HG mrežni adapter\*. Ne koristite druge adaptatore jer može doći do kvara.

\* Nije dostupno u nekim područjima. Raspitajte se kod svog prodavatelja.

- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primijetite neke nepravilnosti u radu, odmah odspojite adapter iz zidne utičnice.

### O baterijama

- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. Može doći do razvijanja topline ako dode do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
- Ne mijesajte stare i nove baterije.
- Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
- Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite ih iz uređaja.
- Ako dode do curenja baterija, obrišite pretinac za baterije, te umetnite nove baterije. Ako dodete u kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito je isperite.

### O CD uređaju

- Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara uređaja.
- Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer može doći do oštećenja uređaja i diska.
- Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora topline, ili u mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pijesku ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod radijskog ili TV prijema, isključite CD uređaj ili ga udaljite od izvora smetnji.
- Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.

### O slušalicama

#### Sigurnost u prometu

Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u prometu i na nekim područjima je nezakonito. Preglasno slušanje također može biti opasno dok hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite pojačano oprezni ili isključite uređaj.

#### Sprječavanje oštećenja sluha

Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

#### Obzir prema drugima

Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje vas okružuju.

#### Čišćenje priključaka

Ako dode do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke mekom, suhom krpom.

## Mod reprodukcije (Play mode)

Tijekom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/◀▶. Bez indikatora (normalna reprodukcija) → "■" (repr. grupe)<sup>1)</sup> → "1" (repr. jednog zapisa) → "SHUF" (repr. slučajnim redoslijedom) → "SHUF" (repr. grupe slučajnim redoslijedom)<sup>2)</sup> → "▶" (Reprodukcijski označeni zapisa)


Za ponavljanje odabranoj modi reprodukcije, pritisnite i zadržite P MODE/◀▶ dok se pojavi "▶".

<sup>1)</sup> Reproduciraju se jednom sve odabrane datotekе slučajnim redoslijedom. Samo MP3 CD.

<sup>2)</sup> Reproduciraju se jednom sve odabrane datotekе slučajnim redoslijedom. Samo MP3 CD.

## Funkcija G-PROTECTION

G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od preskakanja zvuka za vrijeme trčanja i sličnih aktivnosti.\* Tvorčko podešenje je "G-on" (isključeno). Za odabir "G-off" (isključeno), pritisnite ►|| dok u zastupno tijekom zaustavljenje reprodukcije pritišćete ►||. Ukoliko želite uživati u visokokvalitetnom zvuku CD uređaja odaberite "G off".

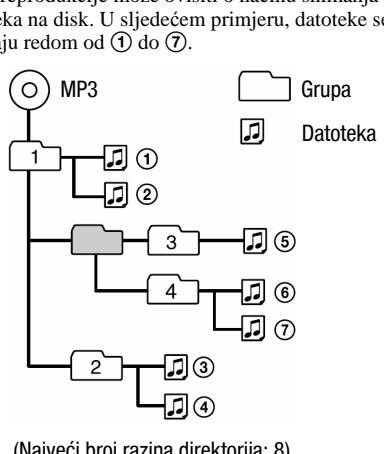

## **U slučaju problema**

Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

**"Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne dolazi do reprodukcije CD diska.**

→ Blokirane su tipke uređaja. Pomaknite preklopku HOLD.

**Glasnoća se ne pojačava pritiskom na VOL +.**

→ Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok ne zatrepe "AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.

**CD uređaj ne radi pravilno.**

→ Unutar uređaja se kondenzirala vlaga. Ostavite uređaj postrani nekoliko sati dok vlaga ne ispari.

**Čak i kad se prikaže broj datoteke, datoteka se ne reproducira.**

→ Na disku je snimljena datoteka u formatu kojeg ovaj uređaj ne može reproducirati.

## **Tehnički podaci**

### **Sustav**

Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom

### **Laserska dioda**

Trajanje emisije: Kontinuirano

Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm.)

### **Napajanje**

- Dvije LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V istosmjerno × 2
- Mrežni adapter (DC IN 4,5 V priključnica)

### **Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola)**

Oko 140 × 32,7 × 140 mm

### **Masa (bez pribora)**

Oko 210 g

### **Radna temperatura**

5°C - 35°C

MP3 Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti pod licencom Fraunhofer IIS i Thomson.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

### **Priloženi pribor**

Mrežni adapter (1) (Isporučen samo uz EU8 model. "EU8" je oznaka regije. Oznaka regije modela kojeg ste kupili se nalazi na gornjoj lijevoj strani bar kôda na ambalaži.)

Slušalice (1)