

Proessorin kytkeminen optisella digitaalisella liitäntäjohdolla


Connection Guide

MDR-DS6500



* 4 2 7 3 0 4 7 1 2 * (1)

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

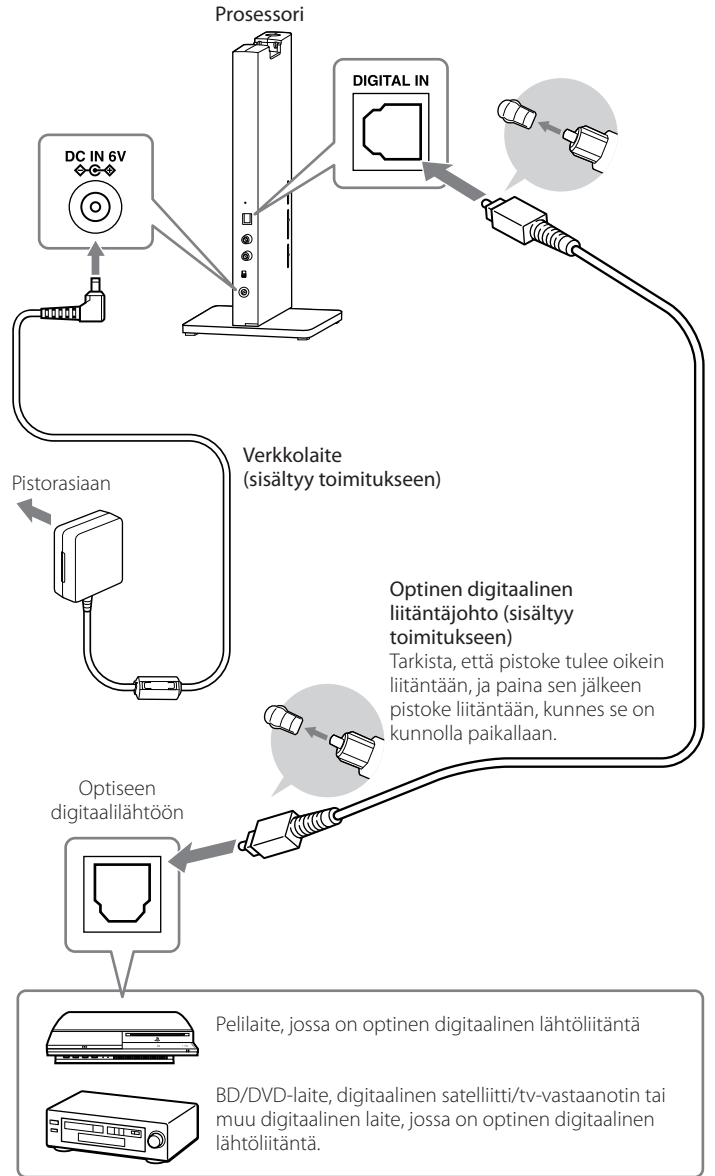

Katso lisätietoja toimitetuista käyttöohjeista.

Ellei äänentoisto onnistu digitaalisen liitännän kautta


<input type="checkbox"/>	Onko laitteen digitaalisen lähtöliitännän ja prosessorin DIGITAL IN -liitäntä kytketty yhteen?	<input type="checkbox"/>	Käynnistä toisto prosessoriin kytketystä peli/BD/DVD-laitteesta.
<input type="checkbox"/>	Kytke päälle prosessori ja kuulokkeet. Paina POWER-painiketta 2 sekunnin ajan kuulokkeiden kytkemiseksi päälle, jolloin virtailmaisimeen syttyy vihreä valo.	<input type="checkbox"/>	Nosta kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
<input type="checkbox"/>	Lataa kuulokkeiden ladattava akku, jos sen varaus on heikko. Jos virtailmaisimeen ei syty valoa senkään jälkeen kun akku on ladattu, vie kuulokkeet jonkin Sonyn jälleenmyyjän tarkistettaviksi.	<input type="checkbox"/>	Onko laitteistoon kytketyn peli/BD/DVD-laitteen digitaalisen lähtöliitännän asetukseksi ON?
<input type="checkbox"/>	Onko kohta DIGITAL valittu INPUT-kytkimellä?	<input type="checkbox"/>	Aseta prosessoriin kytketyn BD/DVD-laitteen toistosignaalin otantataajuudeksi 48 kHz/44,1 kHz.

Tarkista seuraavat asiat, ellei DTS-ääni tule kuuluviin.


- Jos käytetty peli/BD/DVD-laite ei tue DTS-toimintoa, aseta peli/BD/DVD-laitteen asetukset siten, että Dolby Digital- tai PCM-audioraidan toisto onnistuu.
- Jos käytetty peli/BD/DVD-laite tukee DTS-toimintoa, lue peli/BD/DVD-laitteen käyttöohjeet ja vaihda sen DTS -digitaalisen toiston asetukseksi ON.

Proessorin kytkeminen analogisella johdolla

Liitääntä audiolähtöliitäntiin tehtäessä

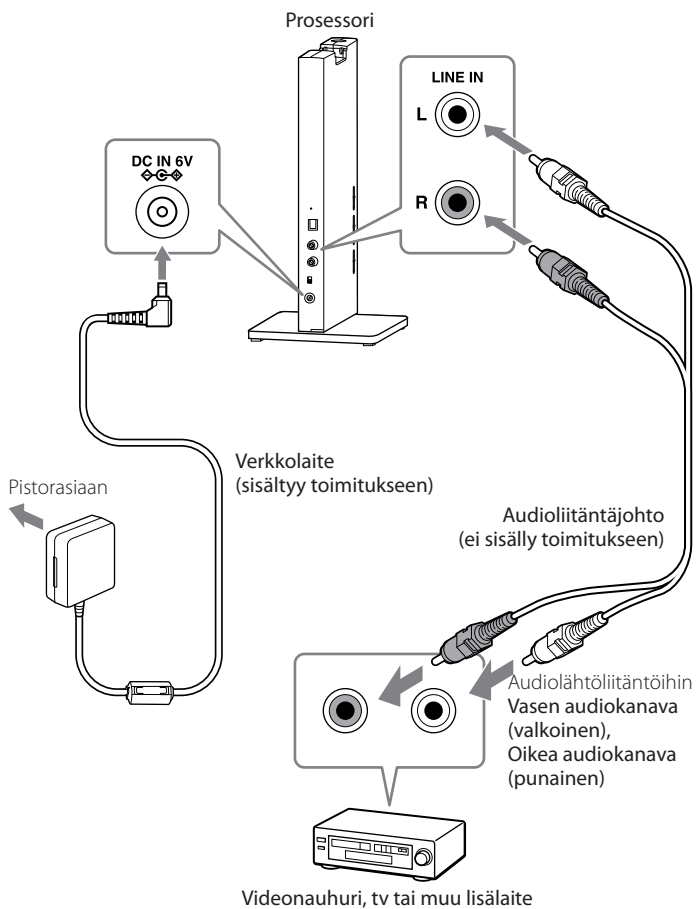

Stereominiliitääntään kytkettäessä

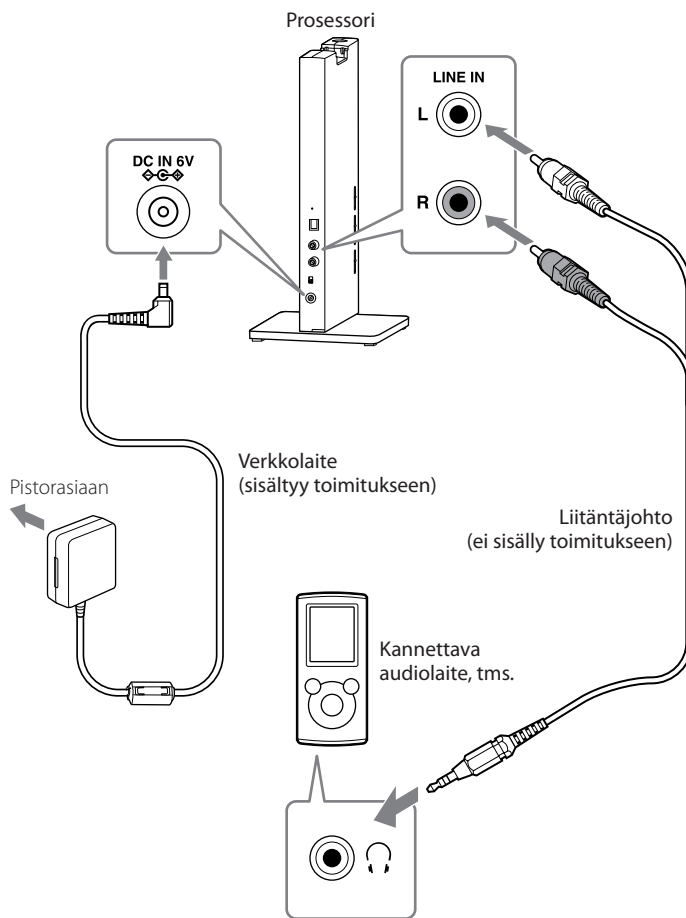

Ellei äänentoisto onnistu analogisen liitännän kautta

<input type="checkbox"/>	Onko laitteen audiolähtöliitännät kytketty prosessorin LINE IN -liitääntään?	<input type="checkbox"/>	Käynnistä toisto videolaitteesta, tv:stä, kannettavasta audiolaitteesta tai muusta prosessoriin kytketystä laitteesta.
<input type="checkbox"/>	Kytke päälle prosessori ja kuulokkeet. Paina POWER-painiketta 2 sekunnin ajan kuulokkeiden kytkemiseksi päälle, jolloin virtailmaisimeen syttyy vihreä valo.	<input type="checkbox"/>	Nosta kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
<input type="checkbox"/>	Lataa kuulokkeiden ladattava akku, jos sen varaus on heikko. Jos virtailmaisimeen ei syty valoa senkään jälkeen kun akku on ladattu, vie kuulokkeet jonkin Sonyn jälleenmyyjän tarkistettaviksi.	<input type="checkbox"/>	Kokeile äänenvoimakkuuden nostamista laitteistoon kytketystä laitteesta.
<input type="checkbox"/>	Onko analoginen liitäntä valittu INPUT-kytkimellä?		