

Dugfjernerark Huurtumisenestoliuska


Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet

©2013 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

AKA-AF1



4528586020

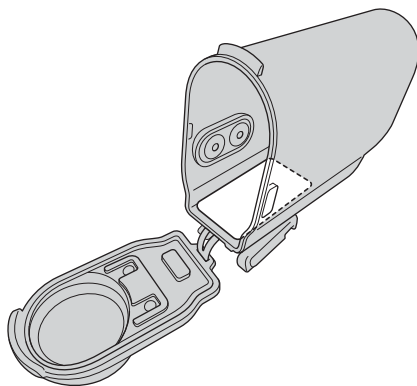

Dansk

Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Sådan gør du

- Isæt dugfjernerarket indendørs, hvor fugtigheden er lav.
- Isæt et dugfjernerark en time eller to før optagelse.
- Opbevar ubrugte eller tørrede dugfjernerark i en lukket pose.
- Dugfjernerark kan bruges op til 200 gange ved at lade dem tørre fuldstændigt.

Specifikationer

Mål (ca.): 38,5 mm × 21,0 mm × 3,5 mm (w/h/d)

Vægt: Ca. 3 g

Inkluderede elementer: Dugfjernerark (2), sæt med trykt dokumentation

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Suomi

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japani

Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa

Käyttäminen

- Aseta huurtumisenestoliuska paikalleen kuivissa sisätiloissa.
- Aseta huurtumisenestoliuska paikalleen tunti tai kaksi ennen kuvaamista.
- Säilytä käyttämättömiä tai kuivattuja huurtumisenestoliuskoja suljetussa pussissa.
- Huurtumisenestoliuskoja voi käyttää uudelleen noin 200 kertaa kuivaamalla ne täysin joka käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Mitat (noin): 38,5 mm × 21,0 mm × 3,5 mm (l/k/s)

Paino: noin 3 g

Sisältyvät osat: huurtumisenestoliuska (2), painettu ohjemateriaali

Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.