

BRAVIA

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

Põhitoimingud

Teleri vaatamine

Videote/muusika/fotode nautimine

Internetiteenuste ja rakenduste kasutamine

Teleri vaatamine koos sõpradega

Teiste seadmete kasutamine

BRAVIA Sync-seadmete kasutamine

Kasulikud funktsioonid

Internetiühenduse loomine

Koduvõrgu kasutamine

Erinevate seadete konfigureerimine

Tõrkeotsing

Kuidas kasutada järjehoidjaid

Sisuloend

[Kuidas kasutada pulti](#)

[„Discover” kasutamine](#)

[Kodumenüü kuva](#)

[Pildi reguleerimine](#)

[Kuidas kasutada i-Manuali](#)

[Vaata ühendatud seadet](#)






[Nautige funktsiooni sotsiaalne vaatlus](#)


[Rakenduste kasutamine](#)





[↑ Lehe algus](#)


Kuidas kasutada pulti

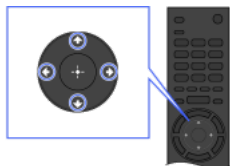
Nuppude /// ja kasutamine

Teleri funktsioone ja sätteid saate kasutada peamiselt nuppe /// ja  kasutades.



1 Tooge ekraanil element esile, kasutades nuppe ///.

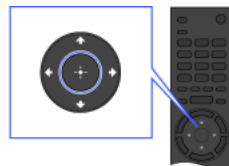


2 Elemendi valimiseks vajutage nupule .

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nuppu RETURN.

Nupp OPTIONS

Kui vajutate nuppu OPTIONS, kuvatakse menüü Suvandid, mis annab kiire juurdepääsu parajasti kuvatava ekraani puhul saadaolevatele funktsioonidele. (Menüüs Suvandid olevad üksused erinevad sõltuvalt valitud ekraanist.) See annab funktsioonidele Kodumenüüst kiirema juurdepääsu.

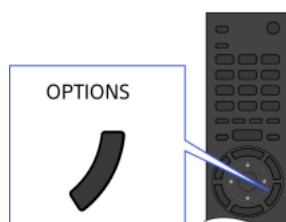

Funktsioonide kasutamine värviliste nuppudega


Värvilised nupud ja saadaolevad funktsioonid on näidatud ekraani allosas.

Vajutage värvilist nuppu, mis vastab funktsioonile, mida soovite kasutada.

Saadaolevad funktsioonid erinevad sõltuvalt ekraanist.

Vihjed

Paremal toodud joonis on näitlik. Värviliste nuppude tegelik järjekord sõltub teie piirkonnast/riigist.

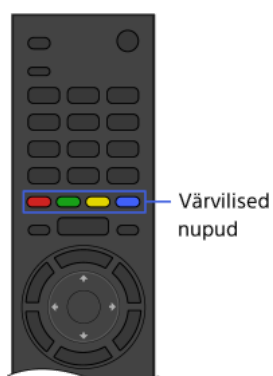

Märkused

Teie teler ei toeta puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi toiminguid, mida on kirjeldatud selles i-Manualis.

Seotud teave

[Kuidas kasutada i-Manuali](#)

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Põhitoimingud](#)

„Discover” kasutamine

Ülevaade

Sisu (nt telesaated, internetisisu jne) otsimiseks saate kasutada rakendust Discover. Rakenduses Discover ilmuv sisu sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.



Juhised

1. Rakenduse Discover käivitamiseks vajutage nupule DISCOVER.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage ja libistage oma sõrmega alt üles.)



2. Tooge esile soovitud kategooria, kasutades nuppe ▲/▼.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimist, lükake üles/alla.)
3. Tooge esile soovitud element, kasutades nuppe ◀/▶ ja seejärel vajutage valimiseks nuppu ⊕.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage elemendi esile toomiseks vasakule/paremale, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
Kuvatakse valitud sisu.

Fookuse kiiresti nihutamiseks ekraanil, kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti

Nihutage fookus ekraani serva ja hoidke sõrme puuteplaadil.

Rakenduse Discover sätete muutmine

Rakenduse Discover sätete muutmiseks vajutage nupule OPTIONS ajal, kui rakendus Discover on kuvatud, seejärel valige soovitud element.




Vihjed

Mõne suvandi sätete korral on vajalik teleri kella seadistamine.

[↑ Lehe alus](#) | [↑ Põhitoimingud](#)



Kodumenüü kuva


Ülevaade




Kodumenüü saab kuvada, vajutades nupule HOME. Kodumenüü ülaosas kuvatakse kategooriad, nagu  [Kanal],  [Filmid] ja  [Rakendused]. Te saate taasesitada sisu, valides alamkategorias vastava pispildi. Samuti saate kasutada funktsioone (nt sätte muutmine), valides vastava ikooni. Kategooriate arv ja saadaolevate kirjete arv sõltub teie regioonist/riigist.




Juhised

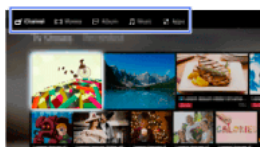1. Vajutage nuppu HOME.
2. Valige soovitud kategooria, kasutades nuppe  .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage vasakule/paremale.)



3. Vajutage nupule , seejärel valige nuppudega   soovitud alamkategorია.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage alla ja seejärel vasakule/paremale.)
Kui liigutate kursorit üle alamkategorია vasaku/parema serva, kuvatakse järgmine alamkategorია.

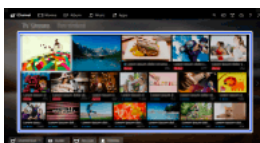

4. Valige soovitud sisu pispilt.
Sisu taasesitatakse.

Kodumenüü kategooriad

[Kanal]

Te saate vaadata otseülekannete ja tulevaste saadete ning salvestatud sisu pispilte. Allika muutmiseks valige soovitud alamkategorია. Samuti saate muuta edastussüsteemi, kasutades kodumenüü allosas olevat valikut [Kanalite loend].

[Filmid]

Te saate vaadata videoid, mis on salvestatud videoteenuse pakujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku. Allika muutmiseks valige soovitud alamkategorია.

[Album]

Te saate vaadata fotosid, mis on salvestatud teenusepakujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku. Allika muutmiseks valige soovitud alamkategorია.

[Muusika]

Te saate esitada muusikasisu, mis on salvestatud muusikateenuse pakujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku. Allika muutmiseks valige soovitud alamkategorია.

[Rakendused]

Te saate käivitada rakendusi. Kuvatakse pakutavate rakenduste ([Esiletõstetud]) ja teie lemmikrakenduste ([Minu rakendused]) pispildid. Kõikide rakenduste vaatamiseks valige kodumenüü allosast [Kõik rakendused].

Vihjed

Alamkategoriid võivad muutuda ilma etteteatamata.

Kodumenüü ikoonid

[Search]

Saate sisestada sisu otsimiseks märksõnu. Samuti saate valida varem otsitud märksõnu.
(Funktsiooni saadavus sõltub piirkonnast/riigist.)

[Sisendid]

Saate valida teleriga ühendatud sisendseadme.

[Meediaserver]

Saate valida meediumiserveri (nt USB-mälupulk, koduvõrk), et sirvida selle sisu Meediumimängijaga.

[Seaded]

Saate muuta teleri sätteid (nt Ekraan, Heli, Kanal).


? [Spikker]


Saate vaadata teavet enesediagnostika ja klienditoe kohta. Samuti saate vaadata seda i-Manual'i.


[Võrgu olek]

Te saate vaadata võrguühenduse olekut.


Valides selle ikooni saate vaadata võrguühenduse oleku kirjeldust.


: ühendatud juhtmevaba kohtvõrguga.


: ühendatud juhtmevaba kohtvõrguga. Lainete arv näitab signaali tugevust.





: ühendatud mobiilivõrguga. Pulkade arv näitab signaali tugevust. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Ikoonile lisatakse konkreetse oleku tähistamiseks järgmised tähised.

: see tähis tähendab võrguühenduse viga. See tähis ilmub ka siis, kui võrgu seadistamist ei ole lõpuni viidud. (Sellisel juhul näitab kohtspikker [Võrgu seadistamisi pole].)

: see tähis näitab, et teler on ühendatud teie koduvõrguga, kuid ei saa ühenduda interneti.

: see tähis näitab, et teler on ajutiselt võrgust lahti ühendatud või proovib hetkel võrku ühenduda. Kui võrk on korrektselt seadistatud, taastub ühendus automaatselt.

Kui kuvatakse  või , kontrollige võrgu sätteid ja olekut. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Vaata võrgu seadistust ja olekut].

Seotud teave

[Muusika nautimine](#)

[Fotode nautimine](#)

[Rakenduste kasutamine](#)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Põhitoimingu](#)

Kuidas kasutada i-Manuali

Teabe otsimine

i-Manual selgitab, kuidas teleri funktsioone kasutada. i-Manuali pealehel saate valida soovitud meetodi teabeotsinguks.



Sisukord: otsib pealkirjade loendist.

Törkeotsing: otsib probleemide lahendusi.

Register: otsib funktsiooni/omaduse nime järgi.

Valige vahekaartidelt **1/2/3**.


Vihjed

Komplektis olev paberjuhend sisaldab olulist teavet, nagu hoiatused ja kasutusjuhised õnnetuste vältimiseks. Ohutuks kasutamiseks lugege hoolikalt komplektis olevat paberjuhendit.

Juhised

Toimingu näide: otsing – „Sisukord”

1. Tooge juhendi pealehel esile vahekaart „Sisukord”, kasutades nuppe **←/→**.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage vasakule/paremale.)
2. Tooge esile soovitud element, kasutades nuppe **▲/▼** ja seejärel vajutage valimiseks nuppu **⊕**.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage pealkirja esile toomiseks üles/alla, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
Ekraani paremal poolel olevad pealkirjad muutuvad vastavalt ekraani vasakul poolel valitud pealkirjale.

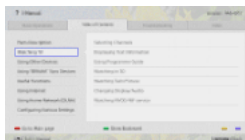

3. Tooge esile soovitud element, kasutades nuppe **←/→** ja seejärel vajutage valimiseks nuppu **⊕**.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage pealkirja esile toomiseks üles/alla, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
Kuvatakse valitud pealkirja leht.
4. Järgmise lehe juurde liikumiseks vajutage nuppu **▶**.
Eelmise lehe juurde naasmiseks vajutage nuppu **◀**.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage vasakule/paremale.)



Pealehele liikumine

Vajutage vastavat ekraani allosas näidatud värvilist nuppu.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), et avada ekraaniklahvistik, seejärel valige vastava värviga nupp.)

i-Manuali sulgemine

Vajutage nuppu i-MANUAL.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), et avada ekraaniklahvistik, seejärel valige nupp i-MANUAL.)

Kui vajutate uuesti nuppu i-MANUAL, kuvatakse eelmisena kuvatud lehte uuesti. Kui vajutate nuppu i-MANUAL pärast teleri välja ja uuesti sisse lülitamist, kuvatakse pealeht.

Lehe uuesti kuvamine telerit kasutades

Teleriekraani ja i-Manuali eelmisena kuvatud lehe vahel vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu i-MANUAL. Nii saate telerit kasutades i-Manuali vaadata.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp i-MANUAL, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)



Sageli vaadatud lehtede salvestamine (järjehoidja lisamine)

Saate selle juhendi sageli vaadatud lehed salvestada, kasutades värvilist nuppu. Üksikasjade lugemiseks järjehoidjate lisamise kohta vajutage värvilist nuppu, mis vastab ekraani allosas olevale käsule [Kuva järjehoidja].


(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile värviline nupp, mis vastab valikule [Kuva järjehoidja], seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Põhitoimingud](#)

Ülevaade

Saate teleriga ühendada erinevaid seadmeid (nt BD-salvestaja, digitaalfotoaparaat, arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti). Saate nautida sisu (nt piltide ja muusika) esitamist ühendatud seadmes.

Ühendamiseks on kaks võimalust.

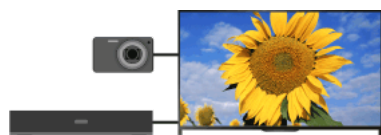

Kaabelühendus



Võrguühendus

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Põhitoimingud](#)

Teleri vaatamine

[Kanalite valimine](#)

[Jalgpallirežiimi nautimine](#)

[Tekstiteabe kuvamine](#)

[Telekava kasutamine](#)

[Telekva otsingufunktsiooni kasutamine](#)

Topeltpildi vaatamine

[Pildi kuvamine pildis \(PIP\)](#)

[Pildi kuvamine vasakul ja paremal \(P&P\)](#)

Kuvainfo/pildi suuruse/ heli muutmine

[Teabe kuvamine](#)

[Subtiitrid](#)

[Ekraani formaat / lairežiim](#)

[Heli](#)

[NVOD/MF-i teenuse vaatamine](#)

[↑ Lehe algus](#)

Kanalite valimine

Ülevaade

Te saate valida kanaleid rakendusega Discover, kodumenüüst või numbrinuppudega.



Kanalite valimine rakendusega Discover

1. Rakenduse Discover käivitamiseks vajutage nupule DISCOVER.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage ja libistage oma sõrmega alt üles.)
2. Valige soovitud teleri leviedastussüsteem, kasutades nuppe ▲/▼.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimist, lükake üles/alla.)
3. Valige soovitud pispilt, kasutades nuppe ◀/▶, ja seejärel vajutage nuppu ⊕.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage pispildi esile toomiseks vasakule/paremale, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Kanalite valimine kodumenüüga

1. Vajutage nuppu HOME.
2. Valige kodumenüü ülaosast □ [Kanal].
3. Valige soovitud leviedastussüsteem, kasutades kodumenüü allosas olevat valikut [Kanalite loend].
4. Valige soovitud kanal.

Kanali valimine numbrinuppudega

1. Digitaal-/analoogrežiimi valimiseks vajutage nuppu DIGITAL/ANALOG.
2. Kanali valimiseks vajutage numbrinuppu või -nuppe.
Kanalite puhul, mis on numbriga 10 või suurem, vajutage kiiresti pärast esimest kohta teise numbrikoha numbrinuppu.

Teaberiba kohta

Kanali vahetamisel ilmub hetkeks teaberiba. Ribal võib olla toodud mõni järgmistest ikoonidest.

- : andmeteenus (rakendus Broadcast)
- 📺: raadioteenus
- 🔒: šifreeritud/tellimusteenus
- 🗣️: heli saadaval mitmes keeles
- 🗣️: saadaval on subtiitrid
- 🗣️: vaegkuuljatele on saadaval subtiitrid ja/või heli
- 🗣️: praeguse saate vaataja minimaalne vanus (3–18 aastat)
- 👶: Lapselukk
- 🔒: Digikanalilukk
- 🗣️: vaegnägijatele on saadaval heli
- 🗣️: saadaval on etteeloetavad subtiitrid
- 🗣️: saadaval on mitmekanaliine heli

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

Jalgpallirežiimi nautimine

Ülevaade

Te saate realistlikuma pildi ja heli, justkui vaataksite seda staadioni tribüüniilt. Samuti saate vaadata jalgpalliga seotud filme ja teavet.



Juhised

1. Vajutage nuppu FOOTBALL.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp FOOTBALL, seejärel vajutage puuteplaadile.)

2. Vajutage nuppu ⊕.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile.)

Reaalajas jalgpallirežiim on sisse lülitatud. Rahva häält rõhutatakse ja [Pildirežiim] on seatud valikule [Ere] või [Standardne].

Reaalajas jalgpallirežiimi välja lülitamiseks vajutage nupule FOOTBALL, seejärel vajutage nupule ⊕.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp FOOTBALL, seejärel vajutage puuteplaadile, seejärel vajutage uuesti puuteplaadile.)

Reaalajas jalgpallirežiim on välja lülitatud. [Stseeni valik] taastatakse algsesse olekusse.

Jalgpalliga seotud filmide ja teabe vaatamine

Vajutage nuppu FOOTBALL, seejärel valige soovitud teenus (nt [Jalgpallivideod]).

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp FOOTBALL, vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua esile soovitud teenus, seejärel vajutage puuteplaadile.)

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik internetiühendus.

Teenuseid võidakse muuta või nende pakkumisest loobuda ilma ette teatamata.

Märkused

See funktsioon lülitub välja, kui vahetatakse kanalit, muudetakse sisendit või teler lülitatakse välja.

[↑Lehe alqus](#) | [↑Teleri vaatamine](#)

Tekstiteabe kuvamine


Ülevaade

Saate vaadata tekstiilist ja tekstipõhist graafilist teavet, sealhulgas riiklikke uudiseid, ilmateadet ja telekavasid. Huvipakkuvat teavet saab valida mitmelt lehelt, sisestades numbrit.




Juhised

Tekstiteabe kuvamiseks vajutage nuppu .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Tekstiteabe sulgemiseks vajutage nuppu .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)


Teave tekstiteabe ekraani kohta



Lehenumbri sisestamine

Liigub otse lehele, kui valite lehenumbri ekraanil või sisestate selle.


Lehevaliku kursor


Valib kursoriga uue tekstilehe, kui vajutada nupule  (või puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki puuteplaadile).


Kiirtekst


Avab soovitud lehed kiiresti vastava värvilise nupu vajutamisel, kui see on saadaval.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile vastava värvusega nupp, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Lehel peatumiseks vajutage nuppu .


(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Peidetud teabe näitamiseks vajutage nuppu  (kasutatakse sageli viktoriinilehtedel).

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Teave digitaalteksti-teabeteenuse kohta

Digitaalteksti teenus pakub graafikarikast sisu sujuva graafika ja piltidega. Kasutada saab mitmesuguseid funktsioone, nagu lingid lehtedele ja hõlpsalt kasutatav navigeerimismeetod. Teenust toetavad paljud leviedastusettevõtted. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist.)

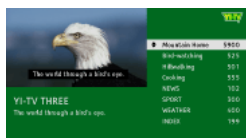

Teave digitaalse interaktiivse rakenduse teenuse kohta

Interaktiivse rakenduse teenus pakub kvaliteetsset digitaalteksti ja graafikat koos täpsemate suvanditega. Teenust toetavad

leviedastusettevõtte. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist.)



Märkused



Interaktiivne teenus on saadaval ainult siis, kui leviedastusettevõtte seda pakub.

Saadaolevad funktsioonid ja ekraani sisu võivad olenevalt leviedastusettevõttest erineda.

Kui subtiitrid on valitud ja kasutaja avab digiteksti rakenduse tekstiklahviga, võidakse teatud olukordades lõpetada subtiitrite kuvamine. Kui kasutaja väljub digiteksti rakendusest taastatakse subtiitrite dekodeerimine automaatselt.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

Ülevaade

Leiate kiiresti oma lemmiksaated ja üksikasjaliku kavateabe. Antakse praegune kavateave ja järgmise kaheksa päeva kohta nädala kavateave. (See funktsioon on saadaval ainult digitaaleadastuse korral ja sõltub teie piirkonnast/riigist. Mõnedes riikides on see saadaval ainult sättega  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [GUIDE-nupu käitumine] → [Käivitamise Guide].)



Juhised

1. Vajutage digitaalse telekava kuvamiseks nuppu GUIDE.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhiti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp GUIDE, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
2. Valige vaatamiseks saade.



Digitaalse saatekava sulgemiseks vajutage nuppu GUIDE.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhiti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp GUIDE, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Saadete otsimine žanri järgi

Vajutage nuppu OPTIONS, valige [Kanalite žanrite loend], soovitud žanr ja seejärel soovitud saade.



Lemmikkanalite registreerimine

Vajutage nuppu OPTIONS, valige [Telekava Lemmikute seaded]/[Lemmikute sead.]* ja soovitud kategooria ning seejärel järgige kanalite registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

* Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.


Meeldetuletuste määramine

Saate tulevaste saadete kohta meeldetuletusi määrata. Pärast tulevase saate valimist kavast valige [Meeldetuletus].

Määratud meeldetuletusega saadete loendi vaatamiseks vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Kanal] →  [Salvestused] → [Taimerite loend].

(Funktsiooni ei pruugi olla saadaval sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist.)

Teave digitaalse telekava ekraani kohta

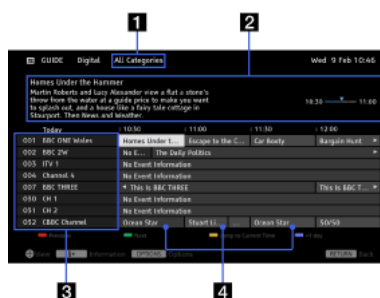

Kategooria

Näitab kategooria nime (nt [Kava Lemmikud 1]), mis sisaldab kõiki kategooriale vastavaid kanaleid.

Teabekast

Näitab esiletõstetud saate kohta käivat teavet.

Kanali teave

Kuvab leviedastusettevõttele vastava kanali pealkirja ja numbri.

Saadete loetelu

Võimaldab saate valimist vaatamiseks või meeldetuletusena* seadistamiseks.

* Meeldetuletuse seadistamise võimalikkus sõltub piirkonnast/riigist.

Telekva otsingufunktsiooni kasutamine

Ülevaade

Saate otsida telesaadete ning näitlejate/meeskonna kohta üksikasjalikku teavet.



Vihjed

Alates 2014. aasta märtsist on see funktsioon saadaval järgmistes piirkondades/riikides.

Tšehhi / Taani / Saksamaa / Šveits / Austria / Suurbritannia / Iirimaa / Hispaania / Prantsusmaa / Itaalia / Holland / Belgia / Luksemburg / Norra / Poola / Venemaa / Slovakkia / Soome / Rootsi / Uus-Meremaa / Austraalia / Ameerika Ühendriigid / Kanada / Brasiilia

Juhend ja sirvija saab käivitada ainult siis, kui [GUIDE-nupu käitumine] on [Käivitage juhend ja sirvija].

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.

Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine“ üksikasju vaadata.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine“ üksikasju vaadata.)

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige [Kanal].

3. Valige [Guide].

Kuvab telesaadete kohta üksikasjalikku teavet.

Viimati vaadatud allika juurde naasmiseks vajutage mõned korrad nuppu RETURN.

Telesaadete otsimiseks märksõna abil.

Te saate valida Suvandite menüüst [Sündmuste sirvija], et otsida telesaateid märksõna (peakiri jne) abil.

Telekava kuvale lülitumine nupu GUIDE või ikooni GUIDE abil

Telekava saate seadistada järgmiselt.

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [GUIDE-nupu käitumine] → [Käivitage juhend ja sirvija].

Te saate suvandite menüüst valida ka [Käivitamise Guide], et muuta edastatavate kanalite telekava.

Vihjed

Kui kuvatud kanal erineb valitud kanalist, valige [Määrake programm], vajutades nuppu OPTIONS, seejärel valige soovitud kanal kanalite loendist. Kui soovitud kanal ei ole loendis, otsige, sisestades märksõna (leviedastusettevõtte nimi). See funktsioon ei ole saadaval teleriboksi kanalitele.

Kui kuvate telekava, vajutades nuppu OPTIONS, saate luua lemmikkanalite loendi või vahetada digitaal-/satelliit-/teleriboksi telekava vahel.

Digitaal-/satelliit-/teleriboksi telekava vahel lülitumine on saadaval ainult satelliidiga ühilduvatel või IR Blasteriga ühilduvatel mudelitel.

Märkused

Kui kanali puhul puuduvad andmed, kuvatakse telekava tühjana.

Kanaliteavet ei pruugita kuvada õigesti.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

Pildi kuvamine pildis (PIP)

Ülevaade

Saate vaadata kaht pilti (põhi- ja alampilti) samaaegselt. Põhipilti saab kuvada täisekraanil ja alampilti sisemises aknas (nt HDMI-sisend (PC-vorming) ja telesaade).



Juhised

1. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige [Kaksikpilt].
Kui kuvatav allikas ei ole arvuti, valige [PIP].



2. Heliväljundi vahetamiseks kahe pildi vahel vajutage nuppe ◀▶.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage heliväljundi vahetamiseks vasakule/paremale.)

PIP-režiimist väljumiseks vajutage nuppu RETURN.

Sisemise akna liigutamine

Vajutage nuppe ▲/▼.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage üles/alla.)

Saadaolevad kahe pildi kombinatsioonid

Kui põhipildi allikas on digitaalsaade, saab alampildi allikas olla üks järgmistest.

- Videosisend
- Komponentsisend
- HDMI-sisend (videovorming)

Kui põhipildi allikas on analoogsaade, saab alampildi allikas olla üks järgmistest.

- HDMI-sisend (videovorming)

Kui põhipildi allikas on videosisend, saab alampildi allikas olla üks järgmistest.

- Digitaalsaade
- HDMI-sisend (videovorming)

Kui põhipildi allikas on komponentsisend, saab alampildi allikas olla üks järgmistest.

- Digitaalsaade

Kui põhipildi allikas on HDMI-sisend (videovorming või PC-vorming), saab alampildi allikas olla üks järgmistest.

- Digitaalsaade
- Analoogsaade
- Videosisend

Märkused

Kui kuvatakse korraga kaks pilti, millel on erinevad vertikaalsed sagedussignaalid (nt 24p sagedusega pilt täisekraanil ja 60i sagedusega pilt sisemises aknas), võib kaduda sisemises aknas kuvatava pildi sujuv liikumine.

Kui [Motionflow] väärtuseks pole määratud [Impulss]/[Väljas], võib sisemises aknas kuvatava pildi sujuv liikumine kaduda. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral.) Selle parendamiseks seadistage olekuks [Väljas]. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige [Pilt] → [Motionflow] → [Väljas].

[↑Lehe algus](#) | [↑Teleri vaatamine](#)

Pildi kuvamine vasakul ja paremal (P&P)

Ülevaade

Saate vaadata kaht pilti (vasak- ja parempoolset) samaaegselt (nt ühendatud seade ja telesaade).



Juhised

1. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige [Kaksikpilt] → [P&P].
 2. Heliväljundi vahetamiseks kahe pildi vahel vajutage nuppe ◀▶.
- (Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage heliväljundi vahetamiseks vasakule/paremale.)
Esiletõstetud pildi heli on kuuldav.

P&P-režiimist väljumiseks vajutage nuppu RETURN.

Pildi formaadi muutmine

Formaadi muutmiseks vajutage korduvalt nuppe ▲/▼.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage suuruse muutmiseks korduvalt üles/alla.)

Saadaolevad kahe pildi kombinatsioonid

(Vasak ja parem või vastupidi)

Digitaalsaade ja videosisend

Digitaalsaade ja komponentsisend

Digitaalsaade ja HDMI-sisend (videovorming)

Analoogsaaade ja HDMI-sisend (videovorming)

Videosisend ja HDMI-sisend (videovorming)



Märkused

Funktsioon ei pruugi olla PC-vorminguga signaalide puhul saadaval.


Kui kuvatakse kõrvuti kaks pilti, millel on erinevad vertikaalsed sagedussignaalid (nt 24p sagedusega pilt vasakul ja 60i sagedusega pilt paremal), võib kaduda paremal kuvatava pildi sujuv liikumine.

[↑Lehe alqus](#) | [↑Teleri vaatamine](#)

Juhised


1. Vajutage saate vaatamise ajal nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
Digitaalrežiimis: kuvatakse praeguse saate üksikasjad.
Analoogrežiimis: kuvatakse praeguse kanali number ja ekraani režiim.

Kuvateabe sulgemiseks vajutage nuppu .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Vihjed



Kui vaatate tekstiteavet, avab nupule  vajutamine peidetud teabe (nt küsimustiku vastused).

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

Subtiitrid

Juhised

1. Vajutage subtiitritega saate vaatamise ajal nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
2. Valige soovitud keel või lülitage välja.

Selle loendi sulgemiseks vajutage nuppu RETURN või .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage nuppu RETURN või puuteplaadile.)

Märkused

Kui subtiitrid on valitud ja kasutaja avab digiteksti rakenduse tekstiklahviga, võidakse teatud olukordades lõpetada subtiitrite kuvamine. Kui kasutaja väljub digiteksti rakendusest taastatakse subtiitrite dekodeerimine automaatselt.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)


Juhised

Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded] →  [Ekraan] → [Ekraan] → [Ekraani formaat] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid (4:3 algallikas)

[Lai Suum]

Suurendab pilti 16:9 formaadis ekraani täitmiseks, säilitades võimalikult palju algsest pildist.




[Normaalne]

Kuvab 4:3 formaadis pilti algformaadis. 16:9 formaadis ekraani täitmiseks näidatakse küljeribasid.



[Täis]

Venitab 4:3 formaadis pilti horisontaalselt 16:9 formaadis ekraani täitmiseks.



[Suum]

Kuvab 16:9 formaadis pildi, mida on teisendatud 4:3 postkastiformaati, õigetes proportsioonides.




[14:9]

Kuvab formaadis 14:9 pilti algformaadis. 16:9 formaadis ekraani täitmiseks näidatakse küljeribasid. (Suvand on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)



[Tiitrid]

Venitab pilti horisontaalselt, et täita 16:9 formaadis ekraani, ning sobitab tiitrid ekraaniga.



Kui valitud on komponentsisend (480p) ja sätte [Stseeni valik] väärtuseks on määratud [Mäng] või [Graafika], muutuvad saadaolevateks suvanditeks [Peen-Tavaline]/[Peen-Täisekraan]/[Kantav mäng 1]/[Kantav mäng 2].


[Peen-Tavaline]

Kuvab 4:3 formaadis pilti algformaadis. 16:9 formaadis ekraani täitmiseks näidatakse küljeribasid.



[Peen-Täisekraan]

Venitab 4:3 formaadis pilti horisontaalselt 16:9 formaadis ekraani täitmiseks.



[Kantav mäng 1]

Venitab konsooli PlayStation®Portable mustade raamidega mängupilti.



[Kantav mäng 2]

Venitab konsooli PlayStation®Portable mustade raamidega (nt brauseri) pilti.



Saadaolevad suvandid (16:9 algallikas)

[Lai Suum]

Suurendab pilti, säilitades võimalikult palju algsest pildist.



[Normaalne]

Kuvab 4:3 formaadis pildi, mida on horisontaalselt venitatud formaati 16:9, formaadis 4:3.



[Täis]

Kuvab 16:9 formaadis pilti algformaadis.



[Suum]

Kuvab 16:9 formaadis pildi, mida on teisendatud 4:3 postkastiformaati, õigetes proportsioonides.




[Tiitrid]

Venitab pilti horisontaalselt ning sobitab tiitrid ekraaniga.



Saadaolevad suvandid (arvuti ajastus)

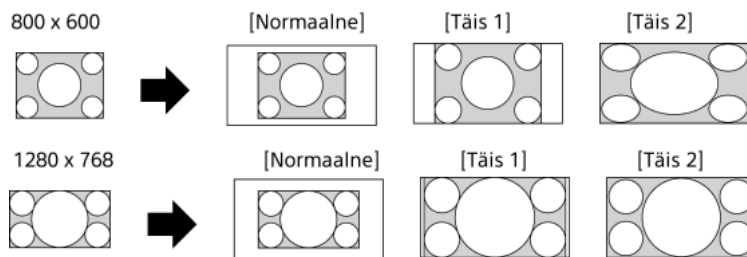

[↑Lehe alqus](#) | [↑Teleri vaatamine](#)



Heli

Juhised

Vajutage saate vaatamise ajal soovitud helisignaali valimiseks korduvalt nuppu AUDIO.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp AUDIO, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Vihjed

Helirežiimi saate muuta ka Kodumenüüs. Vajutage nuppu HOME, valige  [Seaded] →  [Heli] → [Kahekordne heli] → soovitud suvand.

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

NVOD/MF-i teenuse vaatamine

Ülevaade

NVOD (Near Video On Demand) ja MF (Multi Feed) on standardid mitme saate samaaegseks edastamiseks ühel kanalil. NVOD pakub saatest mitut koopiat erinevatel aegadel ja MF võimaldab valida soovitud saate mitme ühel kanalil oleva saate seast.



Juhised

1. Vajutage NVOD/MF-teenuse vaatamise ajal nuppu OPTIONS.
2. Valige [Lisateenused] → soovitud saade.

Märkused

Funktsioon on saadaval, kui leviedastusettevõtte pakuvad NVOD/MF-teenust.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine](#)

[Videote nautimine](#)

[Muusika nautimine](#)

[Fotode nautimine](#)

[↑ Lehe algus](#)


Videote nautimine

Ülevaade

Te saate vaadata videoid, mis on salvestatud teenusepakkujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Filmid].
2. Valige soovitud alamkateooria.
3. Video vaatamiseks valige soovitud pisiplilt.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Videote/muusika/fotode nautimine](#)

Muusika nautimine

Ülevaade

Te saate esitada muusikasisu, mis on salvestatud muusikateenuse pakkujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige 🎵 [Muusika].
2. Valige soovitud alamkategooria.
3. Muusikasisu esitamiseks valige soovitud pispilt.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Videote/muusika/fotode nautimine](#)


Fotode nautimine

Ülevaade

Te saate vaadata fotosid, mis on salvestatud teenusepakkujate võrgukeskkonda, ühendatud USB-seadmetele või teie koduvõrku.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Album].
2. Valige soovitud alamkateooria.
3. Sisu vaatamiseks valige soovitud pisiplilt.

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Videote/muusika/fotode nautimine](#)

[Rakenduste kasutamine](#)


[Veebisaitide sirvimine](#)

[Internetivideote vaatamine](#)

[↑ Lehe algus](#)




Rakenduste kasutamine

Ülevaade

Vajutage nupule SEN/APPS või valige kodumenüüst  [Rakendused], et avada rakenduste kategooria, mis toimib internetisisu lüüsina. Sellelt ekraanilt pääsete juurde mitmetele teenustele ja rakendustele. Rakenduste kategoorias olevad üksused erinevad sõltuvalt piirkonnast/riigist ning võivad muutuda.



Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu  et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhiti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nupule SEN/APPS või valige kodumenüüst  [Rakendused], et avada rakenduste kategooria.
3. Rakenduse käivitamiseks valige soovitud pisipilt.
Kõikide rakenduste vaatamiseks saate valida kodumenüü allosast [Kõik rakendused].

Vihjed

Sõltuvalt teenusest võib olla vaja enne kasutamist registreeruda.

Rakenduse lisamiseks funktsioonile [Minu rakendused]

Valige ikoon +, et vaadata kõiki rakendusi, valige soovitud rakendus, seejärel valige [Lisage loendisse Minu rakendused]. Või valige kõikide rakenduste vaatamiseks kodumenüü allosast [Kõik rakendused], valige soovitud rakendus ja seejärel valige [Lisage loendisse Minu rakendused].




[↑ Lehe algu](#) | [↑ Internetiteenuste ja rakenduste kasutamine](#)

Veebisaitide sirvimine

Ülevaade

Kui teler on internetiga ühendatud, saate sirvida veebisaite.

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Rakendused].



3. Valige [Kõik rakendused] → [Interneti brauser].

Viimati vaadatud allika juurde naasmiseks vajutage nuppu HOME.

Märgisuuruse muutmine

Vajutage nuppu OPTIONS, valige [Kuva] → [Suum] ja seejärel soovitud suvand.

Märkused

Kui teler ei toeta teatud internetiteenuste pakutavaid funktsioone (nt Adobe Flash Player, PDF-failide kuvaja), ei pruugita veebisisu õigesti kuvada ning mõned funktsioonid ei pruugi õigesti töötada. Lisaks võib teler mitte toetada tulevikus arendatavaid teenuseid.

Sony ei vastuta mitte mingil juhul internetibrauseri põhjustatud või selle kasutamisega seotud kahju, väärtalitluse (sealhulgas tarkvara) või sidehäire eest.




[↑ Lehe algus](#) | [↑ Internetiteenuste ja rakenduste kasutamine](#)

Internetivideote vaatamine

Ülevaade

Saate nautida interneti videosisu, näiteks filme ja multfilme, kasutades lüüsi, mis edastab valikut nõudemeelalutust.

Juhised


1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Rakendused].
3. Valige [Kõik rakendused] → soovitud teenus → soovitud sisu.

Videosisu ette- ja tahapoole otsimine

Vajutage ekraanil olevatele juhtmärkidele vastavaid kaugjuhtimispuldi nuppe.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupud, mis vastavad ekraanil olevatele juhtmärkidele, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Video-/helihäirete vältimiseks

Sõltuvalt teie võrgukeskkonnast või sisu andmemahust võib esineda video- või helihäireid.

Häirete vältimiseks võite sisu ajutiselt USB-seadmele (pole komplektis) salvestada ja sujuvat videoesitust nautida. See funktsioon on kasutatav teenustega, mis on valimisel tähistatud ikooniga .





Selle funktsiooni valimiseks toimige järgmiselt.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB 2.0 või sellest uuemat standardit toetav USB-seade teleri USB-pessa.

USB-seadme registreerimine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Sujuva voogesituse seade] → [Registreerige USB-seade].

Võtke arvesse, et registreerimisel USB-seade vormindatakse ja kõik sellel olevad andmed kustutatakse.

USB-seadme registreeringu tühistamiseks valige [Deregistreerige USB-seade].

Ühendage saadaoleva teenuse sisu vaatamise ajal registreeritud USB-seade teleri USB-pessa. Kui taasesituse ajal peaks tekkima häireid, salvestatakse sisu ajutiselt USB-seadmele.

See registreeritud USB-seade ei ilmu teleriga ühendatud seadmete loendis.

Internetivideo sisu teenuste värskendamine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Värskenda interneti sisu].

Vihjed

Teave esiletõstetud ikooni kohta kuvatakse teaberibal.

Internetisisu liides sõltub internetisisu pakkujatest.

Märkused

Kui tekib probleeme, kontrollige, kas internetiühendus on õigesti seadistatud.

Teenused blokeerivad videosisu teleri sätete [Lapselukk] alusel. Mõned teenusepakkujad ei toeta seda funktsiooni.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Internetiteenuste ja rakenduste kasutamine](#)

Teleri vaatamine koos sõpradega

[Vestlemine sõpradega teleri vaatamise ajal](#)

[Sõprade kutsumine teleri vaatamise ajal](#)

[Sõprade kutsumine saatekava kaudu](#)

[↑ Lehe algus](#)

Vestlemine sõpradega teleri vaatamise ajal

Ülevaade

Sotsiaalne vaatlus võimaldab teil kasutada telerist sisu vaatamise ajal sotsiaalvõrgustike teenuseid. Nautige sõpradega vestlemist ja vaadake, mida teised saate kohta arvavad, otse teleriekraanil.
(Funktsioonid, mida saab sotsiaalse vaatlusega kasutada, sõltuvad mudelist/piirkonnast/riigist.)



Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.

Vajutage pealkirjalooendi juurde liikumiseks nuppu ⊕. Seejärel vajutage uuesti nuppu ⊕, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)

2. Sotsiaalse vaatluse alustamiseks vajutage nupule SOCIAL VIEW.

Ilmub sotsiaalse vaatluse kuva. (Vaadatava saate pildisuurust vähendatakse ja ilmuvad säutsud.)



3. Menüükuva avamiseks vajutage uuesti SOCIAL VIEW, seejärel logige sisse soovitud sotsiaalvõrgustikku.

Pärast sisse logimist kuvatakse teie konto nimi menüükuvas teenuse nime kõrval.

Sotsiaalse vaatluse lõpetamiseks ajal, mil kuvatud on sotsiaalse vaatluse kuva, vajutage menüükuva avamiseks nupule SOCIAL VIEW, seejärel vajutage uuesti nupule SOCIAL VIEW.

Saate vaatamine täisekraaniga

Vajutage menüükuva avamiseks nuppu SOCIAL VIEW, seejärel valige [Paigutus] → [Ekraan:] → [Ülekate].

Võtke arvesse, et kui see säte on lubatud, võidakse sotsiaalse vaatluse kuval peita subtiitrid või muu teave.

Otsingusõna sisestamine

Sotsiaalvõrgustiku ala näitab vaadatava programmiga seotud säutse. Samuti saate sisestada oma enda otsingusõnu. Kui kuvatud on sotsiaalse vaatluse kuva, vajutage menüükuva avamiseks nupule SOCIAL VIEW, seejärel valige [Määra säutsu märksõna] ja sisestage soovitud märksõna.

Vihjed

Te saate nautida Twitterit ilma sisse logimata; samas Twitteri lisafunktsioonide ja lisavõimaluste kasutamiseks tuleb sisse logida.

Märkused

Kui teil ei ole sotsiaalvõrgustiku kontot, saate selle luua oma arvutis.

Sotsiaalse vaatluse ajal ei saa kuvada 3D-pilte.

Sotsiaalse vaatluse ajal muudetakse [Ekraani formaat] valikule [Täis].

Kui avate sotsiaalse vaatluse ajal rakenduse Discover, ei kuvata mõnesid kategooriaid.

Sotsiaalse vaatluse ajal ei saa teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida BRAVIA Synci seadet. Kasutage juhtimiseks seadme enda juhtpulti.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine koos sõpradega](#)

Sõprade kutsumine teleri vaatamise ajal

Ülevaade

Saate vaatamise ajal saate näidata, et teile meeldib see saade. Samuti saate kutsuda sõpru vaatama sama saadet.



Vihjed

Alates 2014. aasta märtsist on see funktsioon saadaval järgmistes piirkondades/riikides.

Tšehhi / Taani / Saksamaa / Šveits / Austria / Suurbritannia / Iirimaa / Hispaania / Prantsusmaa / Itaalia / Holland / Belgia / Luksemburg / Norra / Poola / Venemaa / Slovakkia / Soome / Rootsi / Uus-Meremaa / Austraalia / Ameerika Ühendriigid / Kanada / Brasiilia

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.

Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)

2. Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu OPTIONS, seejärel valige [Tore].
3. Facebooki kontole sisse logimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Vihjed

Te saate teleriga registreerida kuni kuus Facebook`i kontot.

Pärast konto registreerimist saate valida selle sisse logimiseks kontode loendist.

Sõprade kutsumine sama saadet vaatama

Vajutage saate vaatamise ajal nupule OPTIONS, seejärel valige [Kutsuge sõpru], et kutsuda sõpru vaatama sama saadet.


Ajaloo vaatamine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige kodumenüü allosast [Kanal] → [Sõbrad] → [Tore] või [Kutse].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teleri vaatamine koos sõpradega](#)

Ülevaade

Saate kasutada saatekava, et kutsuda sõpru vaatama sama saadet või näidata, millised saated teile meeldivad.

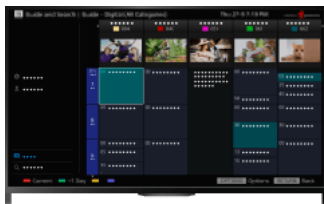

Vihjed

Alates 2014. aasta märtsist on see funktsioon saadaval järgmistes piirkondades/riikides.

Tšehhi / Taani / Saksamaa / Šveits / Austria / Suurbritannia / Iirimaa / Hispaania / Prantsusmaa / Itaalia / Holland / Belgia / Luksemburg / Norra / Poola / Venemaa / Slovakkia / Soome / Rootsi / Uus-Meremaa / Austraalia / Ameerika Ühendriigid / Kanada / Brasiilia

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige [Kanal].
3. Valige [Guide].
Kuvatakse üksikasjalik teave telesaadete kohta.
4. Valige soovitud saade.
Ilmub üksikasjalik teave saate kohta.
5. Valige [Kutsuge sõpru].
6. Telerisse Facebook`i kontoga sisse logimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Ilmub sõbra valimise kuva.
7. Kutsete saatmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vihjed

Te saate teleriga registreerida kuni kuus kontot.

Pärast konto registreerimist saate valida selle sisse logimiseks kontode loendist.

Märkused

Juhend ja sirvija saab käivituda ainult siis, kui [GUIDE-nupu käitumine] on [Käivitage juhend ja sirvija].

[↑Lehe algus](#) | [↑Teleri vaatamine koos sõpradega](#)

BD-/DVD-mängija

[HDMI-ühendus](#)

[Komponentvideo-ühendus](#)

[SCART-ühendus](#)

[Liitühendus](#)

USB HDD salvestusseade

[Algseadistuse teostamine](#)

[Ühe puudutusega salvestamine](#)

[Taimersalvestus](#)

[Salvestatud sisu vaatamine](#)

[Salvestatud sisu kustutamine](#)

[Hetkel vaadatava programmi peatamine](#)

Digitaalfotoaparaat/-videokaamera

USB-seade

Arvuti

Helisüsteem

[HDMI-ühendus](#)

[Optiline heliühendus](#)

[Helikaabliühendus](#)

[MHL-seade \(nutitelefon, tahvelarvuti jne\)](#)

[Juhtmeta bassikõlar \(valikuline\)](#)


[Esitatavad failivormingud \(DLNA-, USB-seadmed jne\)](#)

[↑ Lehe algus](#)

HDMI-ühendus



Ühenduse loomine

Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav HDMI-ühendus. Kui teie BD-/DVD-mängijal on HDMI-pesa, ühendage see HDMI-kaablit kasutades.

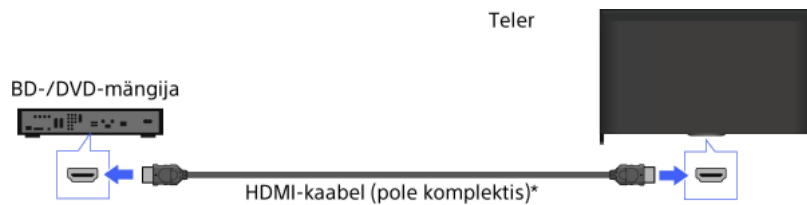

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud BD-/DVD-mängija sisse.
2. Ühendatud BD/DVD-mängija valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua valikus ühendatud BD-/DVD-mängija, seejärel vajutage puuteplaadile.)
3. Alustage esitamist ühendatud BD-/DVD-mängijas.

Vihjed


Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuhki.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)



Komponentvideo-ühendus

Ühenduse loomine

Kui BD-/DVD-mängijal on komponentvideopesad, ühendage see teleriga komponentvideokaablit ja helikaablit kasutades.

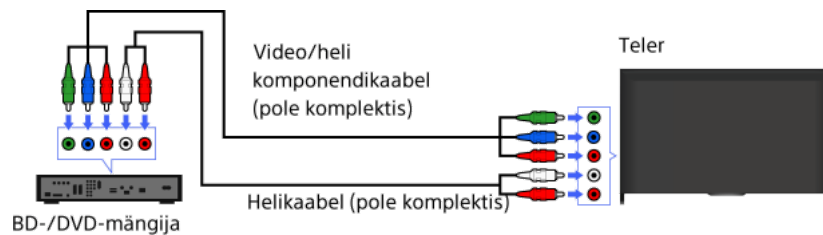

Juhised


1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud BD-/DVD-mängija sisse.
2. Ühendatud BD/DVD-mängija valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua valikus ühendatud BD-/DVD-mängija, seejärel vajutage puuteplaadile.)
3. Alustage esitamist ühendatud BD-/DVD-mängijas.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)



SCART-ühendus

Ühenduse loomine

Kui teie BD-/DVD-mängijal on SCART-pesa, ühendage see SCART-kaablit kasutades.

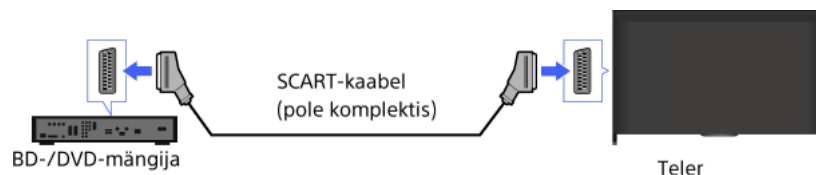

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud BD-/DVD-mängija sisse.
2. Ühendatud BD/DVD-mängija valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua valikus ühendatud BD-/DVD-mängija, seejärel vajutage puuteplaadile.)
3. Alustage esitamist ühendatud BD-/DVD-mängijas.

Vihjed

Digitaalviedastuse vaatamisel saate parajasti vaadatava saate salvestada SCART-ühendusega ühendatud seadmele. Vajutage nuppu OPTIONS, valige [SCART REC sees], seejärel kasutage ühendatud seadme salvestustoimingut.

Märkused


SCART-ühendus võib pakkuda liitühendusega võrdset pildikvaliteeti sõltuvalt ühendatud BD-/DVD-mängijast.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)



Liitühendus

Ühenduse loomine

Kui teie BD-/DVD-mängija on liitühenduse pesad, ühendage see liitvideo-/liithelikaablit kasutades.

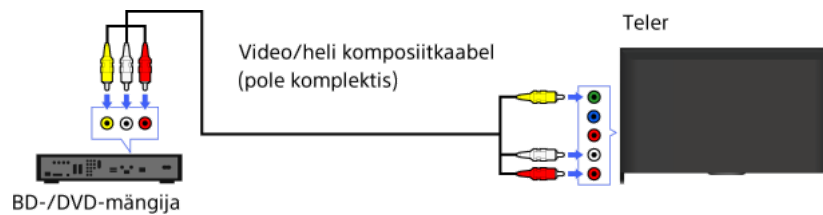

Juhised


1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud BD-/DVD-mängija sisse.
2. Ühendatud BD/DVD-mängija valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhiti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua valikus ühendatud BD-/DVD-mängija, seejärel vajutage puuteplaadile.)
3. Alustage esitamist ühendatud BD-/DVD-mängijas.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)


Algseadistuse teostamine

Ühenduse loomine


Ühendage väline USB HDD-seade teleriga ja nauitage digitaalse leviedastuse salvestamist. Kui teleril on kaks või rohkem USB-porti, ühendage USB HDD-seade porti „HDD REC.“

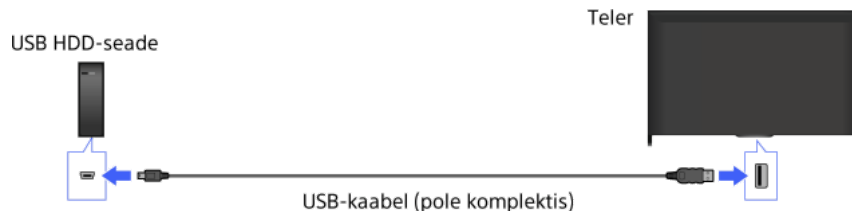



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Salvestamiseseaded] → [HDD registreerimine].
3. USB HDD registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

USB-seadme registreerimise tühistamine

Vajutage nuppu HOME, valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Salvestamiseseaded] → [HDD deregistreerimine] → seade, mille registreerimist soovite tühistada.

Märkused

Toetatakse suurema kui 32 GB salvestusruumiga USB HDD-sid.

USB HDD-d ei saa ühendada USB-jaoturi kaudu. Ühendage seade otse teleriga.

USB HDD registreerimisprotsessi ajal toimuva vormindamise käigus kustutatakse sellel olevad andmed. USB HDD-d ei saa pärast teleri jaoks registreerimist arvutiga kasutada. USB HDD arvutiga kasutamise võimaldamiseks vormindage see arvuti kaudu. (Võtke arvesse, et kõik USB HDD-l olevad andmed kustutatakse.)

Registreerida saab maksimaalselt 8 USB HDD-d.

USB HDD-l salvestatud andmeid saab esitada ainult see teler.

Salvestamine on võimalik ainult digitaalse leviedastuse puhul. Andmeedastuse või raadioedastuse salvestamine ei ole võimalik.

Šifreeritud signaali puhul ei ole salvestamine võimalik.

Salvestamine ei ole võimalik järgmistel puhkudel:

- Teler ei tunne registreeritud USB HDD-d ära.
- USB HDD-le on salvestatud üle 1000 saate.
- USB HDD salvestusruum on otsas.

USB HDD salvestust ei saa teostada, kui määratud on säte [SCART REC sees].

Salvestamise ajal ei pruugi automaatne saatevalik võimalik olla.

Salvestamine ei ole võimalik, kui saatel puudub operaatori kinnitus.

Kui kasutate tingimuspääsumoodulit (CAM), vältige selle vanemliku kontrolli kasutamist, kuna see ei pruugi salvestamise ajal toimida.

Alternatiivse lahendusena võite kasutada saateblokeeringut või teleri enda vanemliku kontrolli funktsiooni, kui leviedastaja seda toetab.

Norras on mõnede saadete salvestamine seadusega keelatud.

Kui teler saab USB HDD salvestuse ajal põrutada, võib salvestatud materjali jääda müra.

Sony ei ole mingil juhul vastutav teleri rikkest, signaalihäiretest ega muudest probleemidest põhjustatud või tulenevate salvestustõrgete või salvestatud materjali kahjustumise ega kao eest.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Ühe puudutusega salvestamine

Juhised

Vajutage salvestatava saate vaatamise ajal nuppu REC.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp ● REC, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Salvestamine algab ja see peatub automaatselt saate lõpus.


Salvestamise lõpetamiseks käsitsi vajutage nuppu ■.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp ■, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)







[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Taimersalvestus



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Kanal].



2. Valige [Guide] → salvestatav saade → [Taimersalvestus].
3. Vajutage nuppu , konfigureerige taimeri sätte, kasutades nuppe    , ja seejärel vajutage nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhiti, vajutage puuteplaadile, libistage taimeri sätete konfigureerimiseks üles/alla/vasakule/paremale, seejärel vajutage puuteplaadile.)
Teler teavitab teid, kui valitud saade on osadeks jagatud. Saate salvestada kõik osad, kui vahe osade vahel on vähem kui 3 tundi. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)
4. Valige [Aktiveeri taimer].
Kui valitud saade on osa sarjast, saate salvestada sarja, valides [Määra taimeri seeria]. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Taimeri käsitsi seadistamine kuupäeva, kellaaega ja kanalit määrates

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Kanal] →  [Salvestused] → [Taimerite loend] → [Käsitsi taimersalvestus].
Taimeri sätte konfigureerimiseks valige seejärel [Aktiveeri taimer].

Taimeri sätete kontrollimine, muutmine või kustutamine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Kanal] →  [Salvestused] → [Taimerite loend].

Vihjed

Määrata on võimalik 32 taimerisätet.

Kui salvestamine ebaõnnestub, tuuakse tulemus ära menüü [Salvestused] üksuses [Veanimekirj].

Märkused


Taimersalvestust ei saa käivitada, kui vahelduvvoolu toitekaabel pole ühendatud.


Kui taimerid omavahel kattuvad, alustatakse kõigepealt varem algava saate salvestamist, teise saate salvestamist alustatakse alles pärast esimese saate lõppu.


[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Salvestatud sisu vaatamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Kanal].

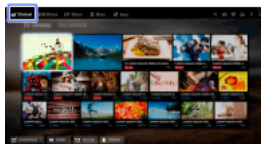


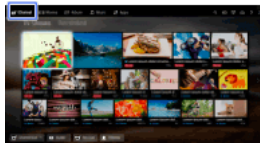
2. Valige  [Salvestused] → [Pealkirj. nimekirj] → sisu.


[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Salvestatud sisu kustutamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Kanal].



2. Valige  [Salvestused] → [Pealkirj. nimekirj] → sisu.
3. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige [Kustuta] → [Üks]/[Valikuline]/[Kõik].

Vihjed


Samuti saate valida mitu elementi ja kustutada need ühe korraga.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Hetkel vaadatava programmi peatamine

Ülevaade

Saate parajasti vaadatava saate peatada. Funktsioon on mugav, kui soovite vaatamisel vaheaega teha.

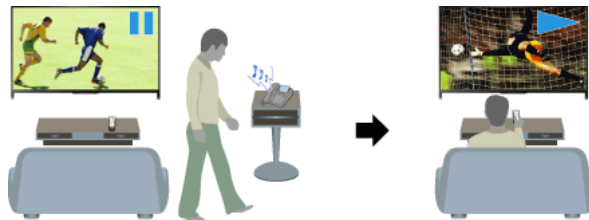

Juhised

1. Vajutage saate vaatamise ajal nuppu TV PAUSE.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp TV PAUSE, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
Teler alustab saate ajutist salvestamist USB HDD-seadmele.
2. Saate vaatamise jätkamiseks vajutage nuppu ►.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp ►, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Saate ülekande juurde naasmiseks vajutage nuppu ■.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp ■, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Vihjed

Saadet saab peatada (ajutiselt salvestada) kuni 8 tunniks.

Märkused

Ajutiselt salvestatud sisu saab USB HDD-seadmelt peatatud režiimilt väljudes kustutada, vajutades nuppu ■ või vahetades kanalit.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp ■, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)


Peatatud režiim tühistatakse, kui taimersalvestus käivitub. Samas saate peatatud saadet vaadata kuni kohani, kust taimersalvestus algas.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Digitaalfotoaparaat/-videokaamera



Ühenduse loomine

Ühendage oma Sony digitaalfotoaparaat või videokaamera HDMI-kaablit kasutades. Kasutage kaablit, millel on HDMI-minipesa digitaalfotoaparaadi-/videokaamerapoolses otsas ja standardne HDMI-pesa teleripoolses otsas.

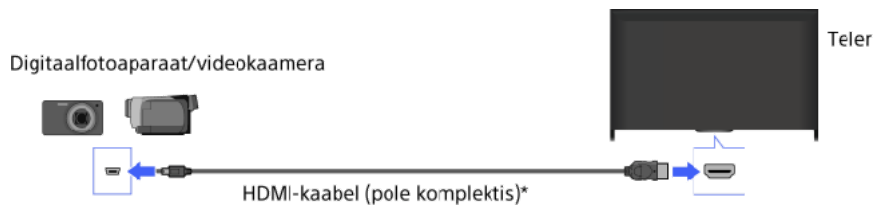

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud digitaalfotoaparaat/videokaamera sisse.
2. Ühendatud digitaalfotoaparaadi/videokaamera valimiseks vajutage korduvalt nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua esile ühendatud digitaalne fotokaamera/videokaamera, seejärel vajutage puuteplaadile.)
3. Alustage ühendatud digitaalfotoaparaadis/videokaameras taasesitust.

Vihjed


Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuhki. Veenduge, et seade ühildub BRAVIA Synciga. Mõned seadmed võivad funktsiooniga BRAVIA Sync mitte ühilduda, kuigi neil on HDMI-pesa.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)


USB-seade

Ühenduse loomine

Seadmes salvestatud foto-, muusika- ja videofailide nautimiseks ühendage USB-salvestusseade.

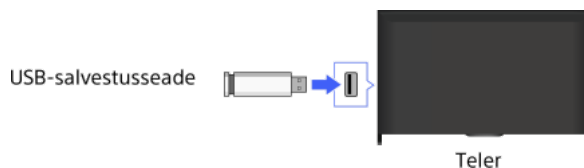

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud USB-seade sisse.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Meediaserver].



3. Valige [USB] → loendis olev kaust või fail.
Kui valite kausta, valige soovitud fail.
Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

[Codec List](#)

Vihjed

Kui USB-pulgale on subtiitrifail, saate vaadata programmi subtiitritega. Selleks peab subtiitrifail olema filmifailiga samas kaustas ja sama nimega.

(Olenevalt subtiitrifailist ei pruugita subtiitreid kuvada õigesti ka siis, kui vorming on toetatud.)

Märkused

USB-vaatur toetab failisüsteeme FAT16, FAT32, exFAT, NTFS.

Sony digitaalfotoaparaadi ühendamisel teleriga USB-kaabli kaudu tuleb kaamera USB-ühenduse sätteid määrata režiimile [Automaatne] või [Massmälu].

Kui teie digitaalne fotokaamera ei tööta koos teleriga, proovige järgmist:

- Valige kaamera USB-ühenduse sätteks [Massmälu].
- Kopeerige failid kaamerast USB-pulgale, seejärel ühendage pulk teleriga.

Funktsiooni [Käripimine] suvandite menüü valikud [Näo suumimine] ja [Suumi ja kärbi] ei pruugi mõnede pildifailide puhul töötada.

Ainult järgmistes horisontaal-/vertikaal-suurustes panoraamseid JPEG-faile on võimalik kerida. (Kui JPEG-faili on arvutis muudetud vmt, võib kerimine osutuda võimatuks.)

- Horisontaalseks kerimiseks: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Vertikaalseks kerimiseks: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Videofailid asuvad järgmises kaustastruktuuris (hierarhiline asend):

```
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
```


Vältige failide kadumaminekut, varundades kõik USB-seadmele salvestatud meediumifailid. Sony ei vastuta USB-seadmele salvestatud andmete kadumamineku või kahjustumise eest.

Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Ühenduse loomine

Ühendage arvuti HDMI-kaabliga sellesse salvestatud muusika, piltide ja muu sisu nautimiseks.

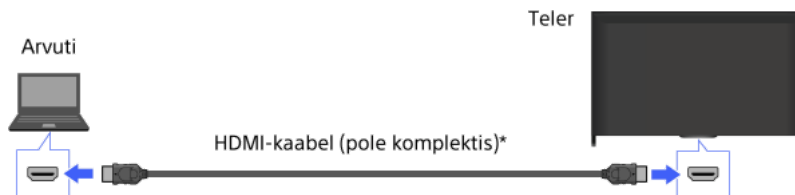

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Vastav arvutisisendi signaal

(Eraldusvõime, horisontaalne sagedus / vertikaalne sagedus)

640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz / 60 Hz ja 47,8 kHz / 60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz / 60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (ainult täis-HD mudeli korral)

1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (ainult täis-HD mudeli korral)*

* 1080p ajastust koheldakse HDMI-sisendile rakendamisel videoajastusena ja mitte PC-ajastusena. See mõjutab sätteid [Süsteemi Seadistused] ja [Ekraan]. Arvutisisu vaatamiseks seadistage [Stseeni valik] väärtusele [Graafika], [Ekraani formaat] väärtusele [Täis] ja [Ekraaniala] väärtusele [Täispiksel]. ([Ekraaniala] on konfigureeritav ainult siis, kui [Automaatne Ekraaniala] on seadistatud väärtusele [Väljas].)

Märkused

See teler ei toeta vahelduvaid signaale.

Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav kasutada tabelis toodud signaale. Isehäälestuse korral tuvastatakse vertikaalsagedusega 60 Hz signaalid automaatselt. (Vaja võib olla arvuti taaskäivitada.)

Sõltuvalt ühenduse olekust võib pilt olla hägune või määrdunud. Sellisel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel valige mõni teine sisendsignaali valikust „Vastav arvutisisendi signaal“.


Sõltuvalt arvutist ei pruugi 1920 pikslit x 1080 rida/60 Hz väljund olla saadaval. Isegi, kui valitud on 1920 pikslit x 1080 rida/60 Hz väljund, võib tegelik väljundsignaal olla erinev. Sellisel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel valige mõni teine sisendsignaali valikust „Vastav arvutisisendi signaal“.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)

HDMI-ühendus

Ühenduse loomine

Ühendage helisüsteem (nt kodukinosüsteem) teleri HDMI-väljundiga, kasutades HDMI-kaablit.

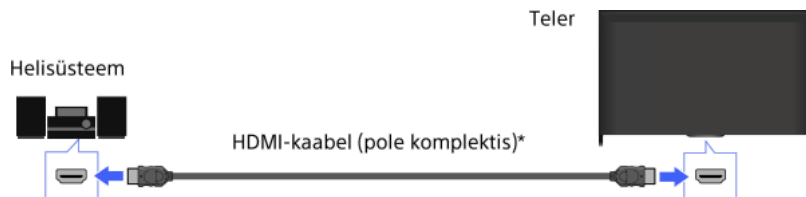

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Vihjed

Kui ühendate BRAVIA Sync-ühilduva digitaalse helisüsteemi tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), kasutage HDMI-pesa, millel on tähis „ARC” (HDMI IN 1 või HDMI IN 2, sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist), seejärel ühendage sellesse HDMI-pesasse HDMI-kaabliga. Kui ühendate süsteemi, mis ei ühildu funktsiooniga BRAVIA Sync või ei toeta tehnoloogiat Audio Return Channel, on vaja täiendavat heliühendust pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kaudu.

Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja kasutamiseelse seadistuse kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded].

2. Valige [Heli] → [Kõlarid] → [Helisüsteem].

Ühendatud helisüsteem lülitatakse automaatselt sisse. Helitugevust saab reguleerida teleri kaugjuhtimispulti kasutades.

Vihjed

Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

Märkused

Peate konfigureerima funktsiooni [Digitaalne heliväljund] sätteid vastavalt oma helisüsteemile. Vajutage nupule (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile), et hüpata lisainfo saamiseks jaotisse „Heli seadistamine digitaalse heliväljundi jaoks”.

[Hüppa lehele](#)

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Optiline heliühendus

Ühenduse loomine



Ühendage helisüsteem (nt kodukinosüsteem) teleri digitaalsisendiga, kasutades optilist helikaablit.




Vihjed

Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja kasutamiseelse seadistuse kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Heli] → [Kõlarid] → [Helisüsteem].
3. Viimati vaadatud allika juurde naasmiseks vajutage kaks korda nuppu HOME.
4. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.

Märkused

Peate konfigureerima funktsiooni [Digitaalne heliväljund] sätteid vastavalt oma helisüsteemile. Vajutage nupule  (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile), et hüpata lisainfo saamiseks jaotisse „Heli seadistamine digitaalse heliväljundi jaoks“.


[Hüppa lehele](#)

[↑Lehe alus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Helikaabliühendus

Ühenduse loomine

Ühendage helisüsteem (nt võimendi) teleriga helikaablit kasutades.

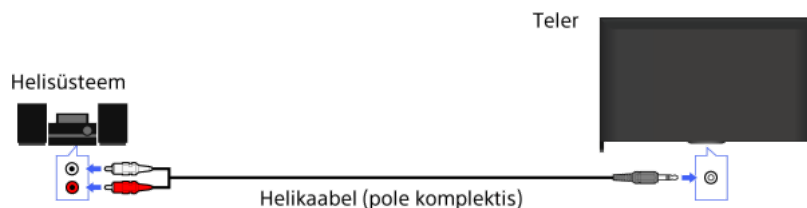

Vihjed

Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja kasutamiseelse seadistuse kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded].
2. Valige [Helii] → [Kõrvaklapid/heliväljund] → [Heliväljund].
3. Viimati vaadatud allika juurde naasmiseks vajutage kaks korda nuppu HOME.
4. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.

Vihjed

Välise helisüsteemi kasutamisel saab teleri heliväljundit juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui suvand [Heliväljund] on seatud väärtusele [Muudetav]. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Helii] → [Heliväljund] → [Muudetav].


Subwooferi ühendamisel vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Helii] → [Kõrvaklapid/heliväljund] → [Subwoofer].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)

MHL-seade (nutitelefon, tahvelarvuti jne)

Ühenduse loomine

Ühendage MHL-seadme (nt nutitelefon, tahvelarvuti) MHL-väljund teleri HDMI IN 1/MHL-pordiga, kasutades MHL-kaablit.

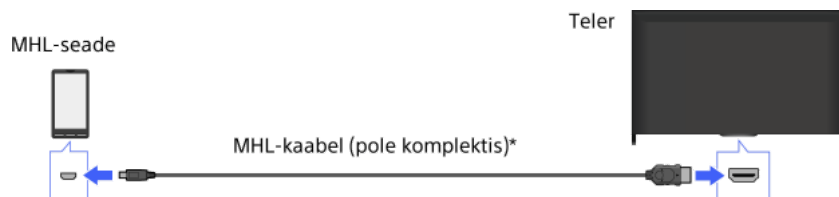

* Kasutage kindlasti autentset MHL 2-kaablit, millel on MHL-logo.

Juhised

1. Pärast ühenduse loomist vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Sisendid].
2. Valige [HDMI 1/MHL].

Automaatselt MHL-sisendile lülitumine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [Automaatsisendi muutmine (MHL)] → [Sees]. (Sõltuvalt MHL-seadmest ei pruugi sisendile lülitumine olla lubatud.) Kui teler on ooterežiimis, ei lülitu see automaatselt.

MHL-seadme laadimine

Kui teler on sisse lülitatud, saab MHL-seadet laadida teleri vahendusel, kasutades selleks MHL-kaablit.

Vihjed

Kui teler on ooterežiimis ja [MHLi laadimine ooterežiimis] on seatud valikule [Sees], saab MHL-seadet laadida ka telerist MHL-kaabliga.

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Välised sisendid] → [MHLi laadimine ooterežiimis] → [Sees].

[↑Lehe alqus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

Juhtmeta bassikõlar (valikuline)


Ülevaade

Te saate kasutada valikulist juhtmeta bassikõlarit SWF-BR100, et laiendada teleriheli bassitundlikkust.



Juhtmeta bassikõlari kasutamiseks ühendage kaasasolev juhtmeta transiiver juhtmeta bassikõlariga SWF-BR100.

Ühenduse loomine

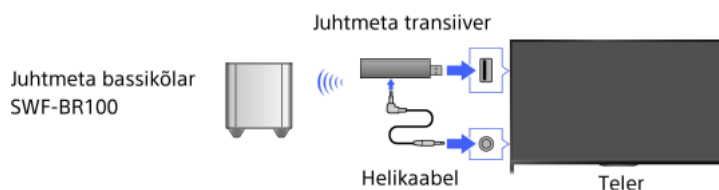

1. Ühendage helikaabel (komplektis) juhtmeta transiiveriga.
2. Ühendage helikaabli teine ots teleri pesaga AUDIO OUT/🔊.
3. Ühendage juhtmeta transiiver teleri USB-pordiga (→🔌).
[Kõrvaklapid/heliväljund] seatakse automaatselt valikule [Subwoofer].
4. Paigutage juhtmeta bassikõlar ja ühendage see vahelduvvooluvõrku.
Juhtmeta bassikõlar on soovitatav paigutada telerile võimalikult lähedale.

Vihjed

Juhtmeta transiiveri eemaldamise korral seadistatakse [Kõrvaklapid/heliväljund] automaatselt tagasi originaalsättele.

Üksikasju juhtmeta bassikõlari seadistamise kohta vaadake juhtmeta bassikõlariga komplektis olevast kasutusjuhendist.

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige 🏠 [Seaded].
2. Valige 🔊 [Heli] → [Juhtmevaba subwoofer].

Saadaolevad suvandid

Teie telerile soovitatavad väärtused on juba seadistatud.

[Subwooferi tase]

Reguleerib juhtmeta bassikõlari helitugevust.

[Katkestatud sagedus]

Reguleerib juhtmeta bassikõlari lõikesagedust. Kõiki sagedusi, mis jäävad allapoole lõikesagedust, edastatakse teleri kõlarite asemel juhtmeta bassikõlariga.

[Faas]

Seadistab faasi polaarsuse.

Valige säte vastavalt oma eelistustele.

[Võimsus]

Seadistab juhtmeta bassikõlari toite juhtimise meetodi.

Kui te ei kasuta juhtmeta bassikõlarit, valige [Väljas].

Samuti saate selle valiku seadistada Suvandite menüüst.

[Lähtesta]

Lähtestab juhtmeta bassikõlari sätted algväärtustele.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Teiste seadmete kasutamine](#)

Esitatavad failivormingud (DLNA-, USB-seadmed jne)

Toetatud failivormingute kontrollimine

[Codec List](#)

[↑Lehe algus](#) | [↑Teiste seadmete kasutamine](#)

[BRAVIA Sync-seadistamine](#)

[Sync Menu kasutamine](#)

[Nuppude sead. HDMI-/MHL-seadme juhtimiseks](#)

[BRAVIA Synci seadmete loendi kuvamine](#)

[↑ Lehe algus](#)


BRAVIA Sync-seadistamine

Ülevaade


Kui BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt BD-mängija, AV-võimendi) on ühendatud HDMI-kaabliga või BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt nutitelefon, tahvelarvuti) on ühendatud MHL-kaabliga, võimaldab see teler juhtida seadet teleri kaugjuhtimispuuldiga.



Juhised

1. Lülitage ühendatud seade sisse.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



3. Valige  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [BRAVIA Sync juhtimine] → [Sees].
4. Aktiveerige ühendatud seadmes BRAVIA Sync.

Kui ühendatakse ja lülitatakse sisse spetsiaalne Sony BRAVIA Synciga ühilduv seade ja funktsiooni [BRAVIA Sync juhtimine] olekuks on [Sees], aktiveeritakse BRAVIA Sync selles seadmes automaatselt. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist.



Ühendatud seadme mitte automaatselt väljalülitamine teleri väljalülitamisel

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [Autom. seadmete väljalülitamine] → [Väljas].

Teleri mitte automaatselt sisselülitamine ühendatud seadme sisselülitamisel

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [Automaatne teleri sisselülitamine] → [Väljas].

Teleri sisendi lülitamine vastavale MHL-kaabliga ühendatud seadmele

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [Automaatsisendi muutmine (MHL)] → [Sees].

Saadaval BRAVIA Synci toimingud

BD-/DVD-mängija

Lülitab BRAVIA Synciga ühilduva seadme automaatselt sisse ja lülitab sisendi sellele seadmele, kui valite selle Kodumenüüst või Sync Menust.

Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud seadmele, kui seade esitamist alustab.

Lülitab ühendatud seadme automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.



Juhib ühendatud seadme menüütoiminguid (nupud ) , taasesitust (nt nupp ) ja kanali valikut teleri kaugjuhtimispuuldi kaudu.

AV-võimendi

Lülitab teleri sisselülitamisel ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi teleri kõlarist helisüsteemile. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui olete eelnevalt teleri heli väljastamiseks kasutanud AV-võimendit.

Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisse lülitatud.



Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.

Reguleerib ühendatud AV-võimendi helitugevust (nupud  +/-) ja vaigistab võimendi heli (nupp ) teleri kaugjuhtimispuuldi kaudu.

Videokaamera

Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui ühendatud videokaamera on sisse lülitatud.

Lülitab ühendatud videokaamera automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.

Juhib ühendatud videokaamera menüütoiminguid (nupud ) , taasesitust (nt nupp ) ja kanali valikut teleri kaugjuhtimispuuldi kaudu.

Märkused


„BRAVIA Sync juhtimine” (BRAVIA Sync) on saadaval ainult ühendatud BRAVIA Sync-ühilduvale seadmele, millel on logo BRAVIA Sync.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ BRAVIA Sync-seadmete kasutamine](#)

Sync Menu kasutamine

Juhised

1. Vajutage nuppu SYNC MENU.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp SYNC MENU, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)
2. Valige soovitud element Sync Menust.

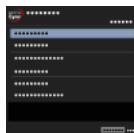

Sync Menust väljumiseks vajutage nuppu SYNC MENU.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp SYNC MENU, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Vihjed

Kui vajutate nupule SYNC MENU, kuvatakse järgnevatel juhtudel kampaaniaekraan.

- HDMI- või MHL-seade ei ole ühendatud.
- [BRAVIA Sync juhtimine] on seatud valikule [Väljas].

Saadaval üksused

[Seadme valimine]

Võimaldab valida BRAVIA Synciga ühilduvaid seadmeid teleri kaugjuhtimispuldi kaudu juhtimiseks.

[Seadme juhtimine]

Kuvab ühendatud seadme menüü, suvandid ja pealkirjade loendi või lülitab seadme välja.

[Heliväljundiks kasutage TV kõlareid]/[Heliväljundiks kasuta helisüsteemi]

Lülitab kõlari väljundi telerilt ühendatud heliseadmele ja vastupidi.

[Teleri juhtimine]

Kuvab teleri menüü ja suvandid või näitab/peidab kuvaüksusi teleri ekraanil.

[Naase teleri juurde]

Naaseb telekanalite juurde.

[Teleri juhtimine teleri puldiga]/[Seadme juhtimine teleri puldiga]

Lülitab teleri kaugjuhtimispuldiga juhivat seadet teleri ja ühendatud seadme vahel.


Vihjed

Kõik BRAVIA Synciga ühilduvad seadmed (välja arvatud helisüsteem) nimetatakse uute sisendallikatena Kodumenüü üksuses [Sisendid].


[↑ Lehe alqus](#) | [↑ BRAVIA Sync-seadmete kasutamine](#)

Nuppude sead. HDMI-/MHL-seadme juhtimiseks

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [Seadme juhtklahvid] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Puudub]

Inaktiveerib juhtimise teleri kaugjuhtimispuldiga.

[Normaalne]

Võimaldab põhitoiminguid, näiteks navigeerimisnuppude kasutamist (üles, alla, vasakule või paremale jne).

[Häälestusklahvid]

Võimaldab põhitoiminguid ja kanalitega seotud nuppude kasutamist, näiteks nupud PROG +/- või 0–9 jne. Kasulik, kui juhite tuunerit, digiboksi vms kaugjuhtimispuldiga.

[Menüüklahvid]

Võimaldab põhitoiminguid ja nuppude HOME/OPTIONS kasutamist. Kasulik, kui juhite BD-mängija menüüsid jms kaugjuhtimispuldiga.


[Häälest. ja menüü klahvid]

Võimaldab põhitoiminguid ja nuppude HOME/OPTIONS ning kanalitega seotud nuppude kasutamist.


[↑ Lehe alqus](#) | [↑ BRAVIA Sync-seadmete kasutamine](#)

BRAVIA Synci seadmete loendi kuvamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Välised sisendid] → [BRAVIA Sync Seaded] → [BRAVIA Sync seadmete loend].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ BRAVIA Sync-seadmete kasutamine](#)

Pildi/heli automaatne kohandamine

[Sisule sobiva pildi- ja heliseade valimine](#)

[Pildi heleduse kohandamine automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele](#)

[Lemmikrakenduste lisamine](#)

Otsingu kasutamine

[Praeguse vaate teabe otsimine](#)

[Märksõnaotsing](#)

Energia säästmine

[Energia säästmine pildi heleduse kaudu](#)

[Teleri väljalülitamine ooteaega jälgides](#)

Kella/taimerite kasutamine

[Praeguse kellaaja käsitsi seadistamine](#)

[Taimerite seadistamine](#)


[Unetaimerite seadistamine](#)

[↑ Lehe algus](#)


Sisule sobiva pildi- ja heliseade valimine

Ülevaade


Saate valida sisuga sobiva eelseadistatud pildi- ja heliseadistuse (nt [Automaatne], [Kino], [Sport]).

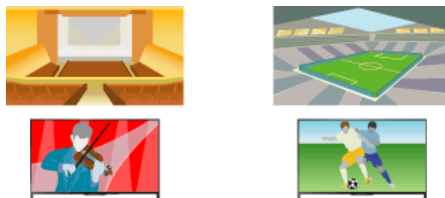

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Stseeni valik] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Automaatne]

Valib vaadatava sisu alusel stseeni automaatselt.

[Autom. (24p sünk.)]

Valib 24 Hz signaaliga sisu vaatamisel automaatselt "Kino". Kõigi muude signaalide puhul käitub kui "Automaatne".

[Üldine]

Üldise sisu stseeni valiku väljalülitamine

[Kino]

Optimaalne pilt ja heli filmide vaatamiseks.

[Sport]

Optimaalne pilt ja heli spordi vaatamiseks.

[Muusika]

Optimaalne heli muusika kuulamiseks.

[Animatsioon]

Optimaalne pilt animatsiooni vaatamiseks.

[Foto]

Optimaalne pilt fotode vaatamiseks. See seadistus kehtib vaid vormingute 1080i/p (50/60Hz) ja 480/576p korral. (Vormingud 1080i/p (50Hz) ja 576p on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

[Mäng]

Optimaalne pilt ja heli videomängude mängimiseks.

[Graafika]


Optimaalne pilt tabelite ja sümbolite vaatamiseks.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)


Pildi heleduse kohandamine automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele

Ülevaade


Pildi heledust saab automaatselt vastavalt ümbruse valgustatusele reguleerida. Optimeeritud pildiheleduse abil saab energiatarvet vähendada.

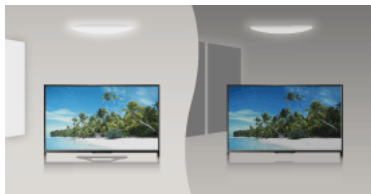

Juhised



1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Öko] → [Valgusandur] → [Sees].

[↑Lehe algus](#) | [↑Kasulikud funktsioonid](#)

Juhised

1. Kuvage rakendus, mida lisada kausta [Minu rakendused].
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Rakendused] → [Kõik rakendused] → soovitud rakendus.
2. Vajutage nuppu , seejärel valige [Lisage loendisse Minu rakendused].
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile.)

Kausta [Minu rakendused] lisatud üksustele juurdepääsemine



Vajutage nuppu HOME, valige  [Rakendused] ja seejärel soovitud üksus.

Üksuse eemaldamine kaustast [Minu rakendused]

Kuvage kustutatav üksus, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Eemaldage loendist Minu rakendused].

Rakenduste loendi sortimine

Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Rakendused].

Tooge esile soovitud üksus, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Teisaldage rakendus]. Valitud rakendused liiguvad soovitud kohtadesse, kui kasutate rakenduste sortimise ekraanil nuppe . Muudatuse rakendamiseks vajutage nuppu .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage soovitud kohtadele liikumiseks vasakule/paremale/üles/alla, seejärel vajutage puuteplaadile.)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)

Praeguse vaate teabe otsimine

Ülevaade



See funktsioon otsib interneti andmebaasist andmeid teleris vaadatavate telesaadete kohta või hetkel esitatava muusika pealkirja / esitaja nime kohta. Samuti saate otsida muusikat, mida esitatakse teleriga ühendatud seadmest. Samuti saate otsida oma otsingu tulemustega seotud andmeid.

Vihjed

Alates 2014. aasta märtsist on see funktsioon saadaval järgmistes piirkondades/riikides.
Tšehhi / Taani / Saksamaa / Šveits / Austria / Suurbritannia / Iirimaa / Hispaania / Prantsusmaa / Itaalia / Holland / Belgia / Luksemburg / Norra / Poola / Venemaa / Slovakkia / Soome / Rootsi / Uus-Meremaa / Austraalia / Ameerika Ühendriigid / Kanada / Brasiilia

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.

Vajutage pealkirjalaoendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.


(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)

2. Kui telekanal, video või muusika mängib, vajutage nupule RELATED SEARCH.

3.



Telesaate vaatamise ajal kuvatakse selle saatega seotud andmed. Jätkake sammuga 4.

Kuvatakse hetkel esitatava muusikaga (peale telesaadete) seotud andmed. Jätkake sammuga 3.

4. Kui otsingu lõppemise kohta ilmub ekraani alumises parempoolses nurgas teade, vajutage nupule .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile.)

5. Kuvatakse üksikasjalikud andmed hetkel esitatava saate või muusika kohta.

Seotud üksikasjalike andmete vaatamiseks vahetage vahekaarte, kasutades nuppe / .

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage vahekaartide vahetamiseks vasakule/paremale.)

Otsingu tulemuste kasutamine

Te saate kasutada erinevaid toiminguid (nt [Esisus] ja [Häälesta]). Saadaolevad toimingud sõltuvad tingimustest.

Märkused

Sõltuvalt vaadatavast ei pruugi teave saadaval olla.

Kui vaatate telerit läbi välise sisendi, ei saa te otsida teavet teleprogrammide kohta.

USA ja Kanada kliendid: kui vaatate telerit kaablisignaali kaudu, ei saa te otsida teavet teleprogrammide kohta.




[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)

Märksõnaotsing

Ülevaade

Saate otsida teavet telekanalite, muusika ja videote kohta, sisestades märksõna (pala pealkiri, albumi nimi, video pealkiri jne). Lisaks saate otsida ja esitada internetivideoid. Otsingu sihtmärk võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast/riigist.

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
Vajutage pealkirjalooendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Otsing].
3. Valige sisestusala, sisestage märksõna ja valige [Sisesta].
Samuti saate valida varem otsitud märksõnu.
Otsingu tulemused liigitatakse sisutüübi järgi ning seejärel kuvatakse. Valige kategooria, et kuvada selle kategooria otsingutulemusi.
4. Valige otsingutulemus.

Viimati vaadatud allika juurde naasmiseks vajutage mõned korrad nuppu RETURN.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)


Energia säästmine pildi heleduse kaudu

Ülevaade


Saate energiatarvet vähendada, muutes pildi heledust.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Öko] → [Energiasääst] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Pilt ära]

Maksimaalne energiasäästlikkus. Pilt lülitub välja; heli jääb sisse.

[Kõrge]

Kõrge energiasäästlikkus. Pilt muutub tumedamaks.

[Madal]

Madal energiasäästlikkus. Pilt muutub veidi tumedamaks.

[Väljas]

Energia ei säästeta.

Vihjed

Kui valitud on [Pilt ära] ja toide lülitatakse välja, määratakse suvand [Energiasääst] toite järgmisel sisselülitamisel olekusse [Väljas].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)


Teleri väljalülitamine ooteaega jälgides

Ülevaade


Saate seadistada teleri automaatselt välja lülituma, kui see on eelnevalt määratud ajaperioodi vältel tegevusetu olnud.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Öko] → [Tegevusetu teleri ooterežiim] → periood.
Kui määratud aeg möödub, lülitub toide automaatselt välja. Kui valitakse [Väljas], ei lülitu toide välja.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)

Praeguse kellaaja käsitsi seadistamine



Ülevaade

Praegune kellaag määratakse automaatselt, kui teler saab kellaaja digitaalleviedastussignaali. Kui teler ei saa digitaalleviedastussignaali, seadistage praegune kellaag käsitsi.

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].





2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Kell/taimerid] → [Kellaaja määramine].
3. Vajutage suvandis [Kuupäev] nupule , seejärel seadistage kuupäev → valige [Kellaag] → seadistage kellaag.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage puuteplaadil [Kuupäev].)

Teie ajavööndi seadistamine

Vajutage nuppu HOME, valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Kell/taimerid] → [Ajavöönd] → soovitud suvand.

(Säte on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Automaatne suve- ja talveaja vahel vahetamine vastavalt kalendrile

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Kell/taimerid] → [Automaatne suveaeg] → [Sees].


(Säte on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Kasulikud funktsioonid](#)


Taimeri seadistamine

Ülevaade



Saate seadistada teleri ooterežiimilt valitud ajal sisse lülituma.

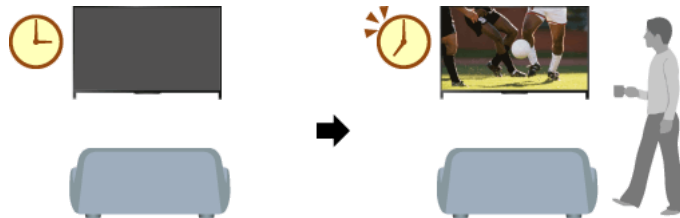

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].




2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Kell/taimerid] → [Sisselülitustaimer].
3. Vajutage suvandis [Sisselülitustaimer] nupule  , seejärel valige [Sees] → sättelement → seadistage element.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadil [Sisselülitustaimer].)

[↑Lehe algus](#) | [↑Kasulikud funktsioonid](#)


Unetaimeri seadistamine

Ülevaade

Saate seadistada teleri pärast eelnevalt määratud ajavahemikku välja lülituma.

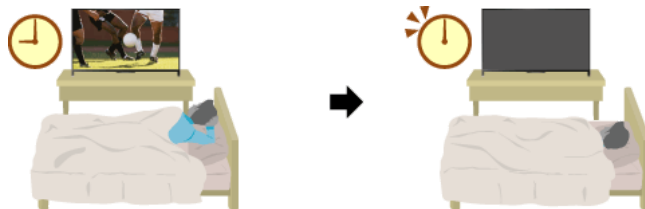

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Kell/taimerid] → [Unetaimer] → soovitud suvand.

Märkused

Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lähtestatakse [Unetaimer] olekusse [Väljas].

[↑Lehe algus](#) | [↑Kasulikud funktsioonid](#)

[Juhtmevaba ühendus \(sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrk\)](#)

[Juhtmega ühendus \(kohtvõrgukaabliga\)](#)


[IPv6 seadistamine](#)

[↑ Lehe algus](#)


Juhtmevaba ühendus (sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrk)

Ühenduse loomine


Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu seade võimaldab juurdepääsu internetile kaabliteta keskkonna eeliseid nautides.

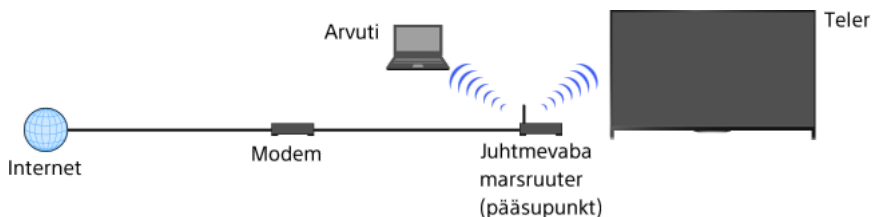

Juhised

1. Seadistage juhtmevaba marsruuter (või pääsupunkt).
Üksikasju vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



3. Valige  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Seadista võrguühendus] → [Lihtne].
4. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Pärast häälestamise lõpetamist valige [Värskenda interneti sisu].

Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu väljalülitamine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Sisseehitatud Wi-Fi] → [Väljas].

Vihjed

Video sujuv voogesitamine

- Võimalusel muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) standardiks 802.11n. Üksikasju sätte muutmise kohta vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
- Kui eelpool olev toiming ei muuda midagi paremaks, muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) sageduseks 5 GHz, mis võib aidata parandada video voogesituse kvaliteeti.
- 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.

Juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) WEP-turbe kasutamiseks valige [Asjatundja] → [Wi-Fi Seaded] → [Skaneeri].

WPSi PIN-meetodi kasutamiseks valige [Asjatundja] → [Wi-Fi Seaded] → [WPS (PIN)].

Märkused

Üksuste (nt IP-aadress, alamvõrgu mask, DHCP) seadistamine võib sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või marsruuterist erineda. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Internetiühenduse loomine](#)


Juhtmega ühendus (kohtvõrgukaabliga)

Ühenduse loomine


Juhtmega kohtvõrguühendus võimaldab juurdepääsu internetile ja koduvõrgule. Ühendage teleriga kohtvõrgukaabel.



Juhised

1. Seadistage kohtvõrgu marsruuter.
Üksikasju vaadake oma kohtvõrgu marsruuteri kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



3. Valige  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Seadista võrguühendus] → [Lihtne].
4. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Pärast häälestamise lõpetamist valige [Värskenda interneti sisu].

Märkused

Üksuste (nt IP-aadress, alamvõrgu mask, DHCP) seadistamine võib sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või marsruuterist erineda. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Internetiühenduse loomine](#)

IPv6 seadistamine

Ühenduse loomine

Kui teie edastaja teenus ühildub protokolliga IPv6, saate ühendada selle teleri interneti IPv6 kaudu.

Juhtmevaba ühenduse näide:

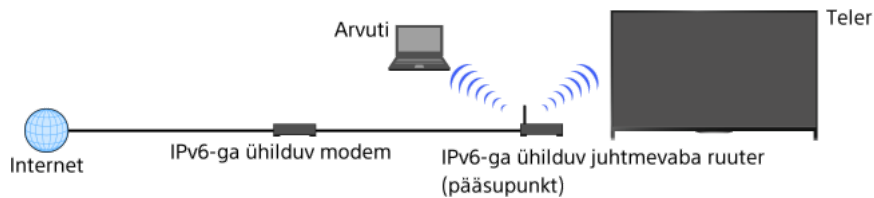

Juhised

1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.

Vajutage pealkirjalooendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nupule , et minna detailsema teabe saamiseks kirje „Internetiühenduse loomine” valikutesse „Juhtmevaba ühendus” või „Juhtmega ühendus”.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et minna detailsema teabe saamiseks kirje „Internetiühenduse loomine” valikutesse „Juhtmevaba ühendus” või „Juhtmega ühendus”.)

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige [Seaded].



3. Valige [Võrk] → [IPv6 häälestus] → [Häälestage IPv6 ühendus].
4. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkused

Kui teie võrgukeskkond ei toeta IPv6, lülitage teleris IPv6 välja.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Internetiühenduse loomine](#)

[Sisu esitamine arvutis](#)

Koduvõrgu seaded

[Renderdi funktsiooni aktiveerimine](#)

[Juurdepääsu lubamine/keelamine juhtseadmest](#)

[Renderdi täpsemate seadete määramine](#)

[Kuvatavate serverite valimine](#)

[Serveriühenduse kontrollimine](#)

[Wi-Fi Directi kaudu ühendamine \(juhtmevaba marsruuterita\)](#)

[Sisu esitamine renderdi funktsiooniga](#)

[Nutitelefonitahvelseadme kasut. puldina](#)

[Nutitelefonitahvelseadme ekraani kuvamine teleril \(Kuvapeegeldus\)](#)


[Fotode jagamine](#)

[↑ Lehe algus](#)

Sisu esitamine arvutis

Ülevaade

Saate esitada foto-/muusika-/videofaile, mis on salvestatud teleriga samasse koduvõrku ühendatud serverisse (nt arvutisse).

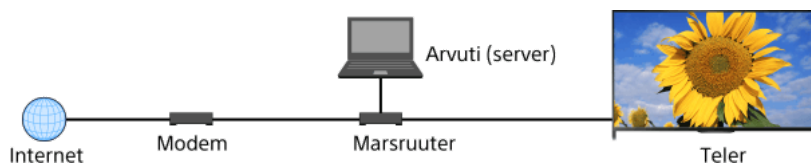

Juhised

1. Ühendage teler koduvõrku, järgides juhiseid jaotises „Internetiühenduse loomine.”
Vajutage pealkirjaloomendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige [Rakendused].



3. Valige [Kõik rakendused] → [Meediapleier] → [Foto], [Muusika] või [Video] → esitatavat faili sisaldav server → loetelus olev kaust või fail.
Kui valite kausta, valige soovitud fail.
Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

[Codec List](#)

Märkused

Server peab olema DLNA-serdiga (nt VAIO).

Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.

Ainult järgmistes horisontaal-/vertikaal-suurustes panoraamseid JPEG-faile on võimalik kerida. (Kui JPEG-faile on arvutis jne muudetud, võib kerimine osutuda võimatuks.)

- Horisontaalseks kerimiseks: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Vertikaalseks kerimiseks: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520


Funktsiooni [Kärpimine] suvandite menüü valikud [Näo suumimine] ja [Suumi ja kärbi] ei pruugi mõnede pildifailide puhul töötada.

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)



Renderdi funktsiooni aktiveerimine

Ülevaade

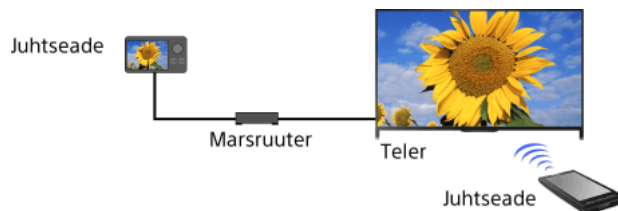Renderdusfunktsiooni lubades saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaadis) olevaid foto-/muusika-/videofaile teleriekraanil esitada, andes käske otse juhtseadmest. Samuti saab mobiilseadet (nt nutitelefoni) koduvõrgu kaudu teleri kaugjuhtimispuldina kasutada.





Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Kaugjuhtimisseade / Renderer] → [Kaugjuhtimis seade / Renderer] → [Sees].

[↑Lehe alqus](#) | [↑Koduvõrgu kasutamine](#)

Juurdepääsu lubamine/keelamine juhtseadmest


Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Kaugjuhtimisseade / Renderer] → [Rendereri juurdepääsu kontroll] → kontrolleri, mille pääsuõiguse sätet soovite muuta → [Sees] või [Väljas].
Juurdepääsu lubamiseks juhtseadmest valige [Sees]. Juurdepääsu blokeerimiseks juhtseadmest valige [Väljas].

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Renderdi täpsemate seadete määramine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Kaugjuhtimisseade / Renderer] → [Rendereri seaded] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Automaatne juurdepääsu luba]

Lubab automaatselt juurdepääsu telerile, kui juhtseade esimest korda telerile juurdepääsu taotleb.



[Arukas valik]

Reageerib juhtseadmetest saadetud infrapunasiinialidele.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)



Kuvatavate serverite valimine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Serveri kuvaseaded] → server mida kuvada, või mitte kuvada → [Jah] või [Ei].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Serveri diagnostika].
3. Diagnostika läbiviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)


Wi-Fi Directi kaudu ühendamine (juhtmevaba marsruuterita)

Ülevaade


Teleri saab Wi-Fi/Wi-Fi Directi seadmega (nt nutitelefoni või arvuti) otse ühendada, kui see toetab funktsiooni „DLNA Nuppkontroller”. Seadmel olevat sisu, nagu fotosid, muusikat või videoid, saab teleris esitada. Funktsiooni kasutamiseks ei ole tarvis juhtmevaba ruuterit (või pääsupunkti).



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Võrk] → [Wi-Fi Direct] → [Sees].
3. Valige [Wi-Fi Direct seaded].
4. Valige Wi-Fi Directi seadmega teleri nimi, mis kuvatakse teleriekraanil.
Kui seade ei toeta Wi-Fi Directi, vajutage nupule OPTIONS ja valige [Käsitsi].
5. Teleriga ühendamiseks kasutage Wi-Fi Directi/Wi-Fi-seadet.
6. Saatke sisu Wi-Fi Directi/Wi-Fi-seadmest telerisse.
Vaadake üksikasju seadme kasutusjuhendist.

Kui ühendamine ei õnnestu

Kui kuvatakse sätte Wi-Fi Direct ooteekraan, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Käsitsi].
Valige [WPS (nupp)], kui seade toetab standardit WPS. Vastasel juhul valige [Muud viisid] ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadistuse lõpetamiseks.

Muu seadme ühendamine


Seadmete ühendamiseks järgige ülaltoodud samme. Korraga saab ühendada kuni 10 seadet. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.

Ühendatud seadmel kuvatava teleri nime muutmine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Seadme nimi].

Ühendatud seadmete loendi kuvamine / seadmete registreerimise tühistamine


Kui kuvatakse sätte Wi-Fi Direct ooteekraan, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Näita seadmete loendit / kustuta].

Seadme registreerimise tühistamiseks valige loendist kustutatav seade, seejärel vajutage nuppu  (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuudil puuteplaadile). Seejärel valige kinnitusekraanil [Jah].

Kõigi seadmete registreerimise tühistamiseks vajutage loendis nuppu OPTIONS, valige [Kustuta kõik] ja seejärel kinnitusekraanil [Jah].

Vasakus loendis olevad ikoonid tähistavad järgmist.

✓ (kontrollikoon): ühendatud seadmed

 (kuvaikoon): kuvapeegeldusega ühilduvad seadmed

Dialoogiakna kuvamine, kui proovite seadet teleriga ühendada

Funktsiooni aktiveerimine võimaldab välistada soovimatu seadmete ühendumise.

Kui kuvatakse sätte Wi-Fi Direct ooteekraan, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Registreerimiseade].

Võtke arvesse, et kui lükkate tagasi seadme registreerimistaotluse, saate seadme ühendada vaid juhul, kui kustutate selle seadmete loendist.

Tagasilükatud seadme ühendamiseks vajutage nuppu OPTIONS, valige [Näita seadmete loendit / kustuta] ja kustutage tagasilükatud seade. Seejärel looge seadmega uus ühendus.

Riba sätte muutmiseks (ekspertidele)

Kui teler ei ole ühegi marsruuteriga juhtmevabalt ühendatud, saate valida Wi-Fi Directi funktsioonile juhtmevaba riba. Kui kuvatakse Wi-Fi Directi seadistamise ooteekraan, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Laineala seaded].

[Automaatne]: kasutage tavaolukorras seda suvandit. See valib automaatselt Wi-Fi Directi funktsioonile sobiva riba.

[Automaatne (2,4 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 2,4 GHz. See suvand võib toetada rohkem seadmeid kui teine suvand.

[Automaatne (5 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 5 GHz. See suvand võib parandada video voogesituse kvaliteeti.

Pidage meeles, et kui valite selle suvandit, ei saa teler ühenduda seadmetega, mis toetavad ainult 2,4 GHz.

[Valige kanal]: kasutage seda suvandit konkreetse juhtmevaba kanali valimiseks.

Vihjed

Seadme poolt toetavate juhtmevabade ribade kohta vaadake lisainfot oma seadme kasutusjuhendist.

5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saate kasutada ainult valikuid [Automaatne] ja [Valige kanal].

Märkused

Kui teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) sagedusel 5 GHz:

- 5 GHz ühendus katkestatakse, kui funktsiooni [Wi-Fi Direct] olekuks määratakse [Sees]. Kui ühendus on katkestatud, peatub interneti kaudu toimiv suhtlus (nt sissetulev kõne*).

*Sissetuleva kõne saadavus sõltub teleri mudelist.


- Ühendus taastatakse, kui funktsiooni [Wi-Fi Direct] olekuks määratakse [Väljas].

5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.



[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Ülevaade

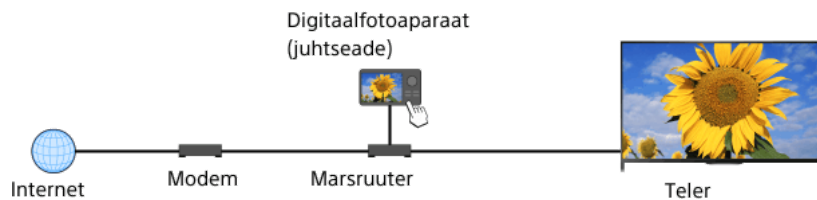Saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaat) olevaid foto-/muusika-/videofaile esitada teleriekraanil, andes käske otse juhtseadmest. Juhtseade peaks olema ka renderdiga ühilduv.




Juhised

1. Ühendage teler koduvõrku, järgides juhiseid jaotises „Internetiühenduse loomine.”
Vajutage pealkirjaloendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Sisu esitamiseks teleriekraanil kasutage juhtseadet.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Ülevaade

Te saate juhtida telerit mobiiliseadme (nt nutitelefoni või tahvelarvuti) puuteplaadiga, kui installitud on rakendus „TV SideView”. Mobiiliseadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldina registreerige see teleris kaugseadmena. (Registreerimine on vajalik ainult esimesel korral.)

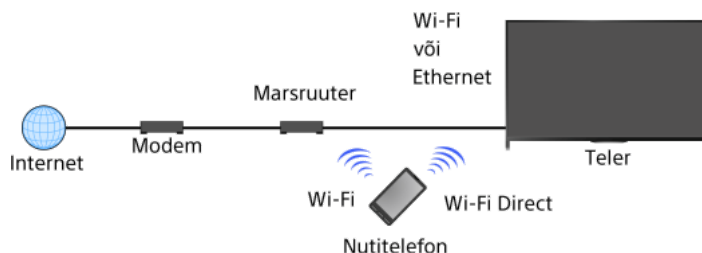

Saadaolevad toimingud mobiiliseadme kasutamisel, millele on installitud rakendus „TV SideView”

Sisselülitamine ja teleri juhtimine kaugjuhtimispuldina

Teksti sisestamine mobiiliseadme klaviatuuri kasutades

Põhjalikku teavet rakenduse „TV SideView” kohta leiate järgmiselt veebilehelt:

<http://info.tvsideview.sony.net>

Rakenduse „TV SideView” kasutamise kohta saate lisainfot rakenduse spikrist.

Vihjed

Rakendust „TV SideView” saate otsida ja alla laadida asukohast:

- Google Play (Androidi operatsioonisüsteemi korral)
- App Store (iOS-i korral)

Juhised

1. Ühendage teler koduvõrku, järgides juhiseid jaotises „Internetiühenduse loomine.”
Vajutage pealkirjalooendi juurde liikumiseks nuppu ⏪. Seejärel vajutage uuesti nuppu ⏩, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Internetiühenduse loomine” üksikasju vaadata.)
2. Ühendage mobiiliseade koduvõrku, kuhu teler on ühendatud.
3. Käivitage mobiiliseadmes rakendus „TV SideView” ja seejärel teostage koduvõrgus või saadaolevates Wi-Fi Direct-seadmetes teleri otsing.
Mobiiliseadmes kuvatakse leitud seadmete loend.
4. Valige leitud seadmete loendist teler ja teostage seejärel seadmes vajalikud toimingud.

Vastastikune registreerimine (üalaloodud sammudega) on vajalik ainult esimesel korral.

Vihjed

Samuti saate ühendada rakenduse „TV SideView” teleriga Wi-Fi Directi kaudu. Lülitage teleri Wi-Fi Directi funktsioon sisse, valides [Seaded] → [Võrk] → [Wi-Fi Direct] → [Sees], seejärel navigeerige teleri lehele [Wi-Fi Direct seaded], valides [Seaded] → [Võrk] → [Wi-Fi Direct seaded].

Teleri sisse lülitamiseks mobiiliseadme rakendusest „TV SideView”

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Kaugjuhtimisega alustamine] → [Sees].

[Sees] seadistamisel kasvab energiatarve ooterežiimis.

Märkused

Veenduge, et [Kaugjuhtimis seade / Renderer] on määratud väärtusele [Sees]. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Kaugjuhtimiseseade / Renderer] → [Kaugjuhtimis seade / Renderer].

Rakenduse „TV SideView” nimi ja saadaolevad funktsioonid võivad muutuda.

[↑Lehe algus](#) | [↑Koduvõrgu kasutamine](#)

Nutitelefoniga ekraani kuvamine teleril (Kuvapeegeldus)

Ülevaade

Te saate kuvada mobiiliseadme (nt nutitelefoni või tahvelarvuti) ekraani teleril, et vaadata fotosid, videoid või veebilehti.

„Kuvapeegeldus“ on funktsioon kuvapeegeldusega ühilduva seadme (nt nutitelefoni või arvuti) ekraani kuvamiseks teleril Miracast tehnoloogiaga. Juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ei ole selle funktsiooni kasutamiseks vajalik.



Juhised

1. Vajutage nuppu , seejärel valige [Kuvapeegeldus].
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (••••), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , vajutage puuteplaadile, libistage puuteplaadil, et tuua esile [Kuvapeegeldus], seejärel vajutage puuteplaadile.)
2. Teleriga ühendamiseks kasutage nutitelefoni.
Kui nutitelefoni on teleriga ühendatud, kuvatakse nutitelefoni kuvatava pildi ka teleriekraanil.
Vaadake üksikasju oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

Ühendatud seadmel kuvatava teleri nime muutmine

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige [Seaded] → [Võrk] → [Seadme nimi].

Ühendatud seadmete loendi kuvamine / seadmete registreerimise tühistamine

Kui kuvatakse funktsiooni kuvapeegeldus ooteekraanil, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Näita seadmete loendit / kustuta].

Seadme registreerimise tühistamiseks valige loendist kustutatav seade, seejärel vajutage nuppu (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki puuteplaadile). Seejärel valige kinnitusekraanil [Jah].

Kõigi seadmete registreerimise tühistamiseks vajutage loendis nuppu OPTIONS, valige [Kustuta kõik] ja seejärel kinnitusekraanil [Jah].

Vasakus loendis olevad ikoonid tähistavad järgmist.

✓ (kontrollikoon): ühendatud seadmed

(kuvakoon): kuvapeegeldusega ühilduvad seadmed

Dialoogiakna kuvamine, kui proovite seadet teleriga ühendada

Funktsiooni aktiveerimine võimaldab välistada soovimatu seadmete ühendumise.

Kui kuvatakse funktsiooni kuvapeegeldus ooteekraanil, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Registreerimisteade] → [Sees].

Võtke arvesse, et kui lükkate tagasi seadme registreerimistaotluse, saate seadme ühendada vaid juhul, kui kustutate selle seadmete loendist.

Tagasilükatud seadme ühendamiseks vajutage nuppu OPTIONS, valige [Näita seadmete loendit / kustuta] ja kustutage tagasilükatud seade. Seejärel looge seadmega uus ühendus.

Riba sätete muutmiseks (ekspertidele)

Kui kuvatakse funktsiooni kuvapeegeldus ooteekraanil, vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Laineala seaded].

[Automaatne]: kasutage tavalukorras seda suvandit. See valib automaatselt kuvapeegelduse funktsioonile sobiva riba.

[Automaatne (2,4 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 2,4 GHz. See suvand võib toetada rohkem seadmeid kui teine suvand.

[Automaatne (5 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 5 GHz. See suvand võib parandada video voogesituse kvaliteeti.

Selle suvandi valimisel ei saa telerit ühendada seadmetega, mis toetavad ainult 2,4 GHz (v.a kuvapeegelduse ooteekraanil).

[Valige kanal]: kasutage seda suvandit konkreetse juhtmevaba kanali valimiseks.

Pidage meeles, et kui teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), ei saa muuta suvandit [Laineala seaded].

Vihjed

Seadme poolt toetatavate juhtmevabade ribade kohta vaadake lisainfot oma seadme kasutusjuhendist.

5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saate kasutada ainult valikuid [Automaatne] ja [Valige kanal].

Sõltuvalt ühendatud juhtmevabast seadmest võidakse kasutada erinevat riba.

Märkused

Kuvapeegelduse ooteekraani kuvamisel katkestatakse juhtmevaba ühendus teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vahel. Seetõttu peatatakse interneti kaudu toimuv suhtlus (nt sissetulev kõne*).

*Sissetuleva kõne saadavus sõltub teleri mudelist.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Fotode jagamine

Ülevaade

Istuge koos perekonnaga või sõpradega teleri ette, ühendage oma nutitelefoni/tahvelarvutid teleriga ja vaadake oma lemmikfotosid suurelt teleriekraanilt. Kui teile meeldib kellegi teise nutitelefoni/tahvelarvutis olev foto, saate kopeerida foto oma seadmesse.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige [Rakendused] → [Photo Share].
Ilmub nutitelefoni/tahvelarvuti teleriga ühendamise juhiste tutvustus.
2. Juhiste käivitamiseks vajutage nupule (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile).
3. Järgige iga nutitelefoni/tahvelarvuti teleriga ühendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Kui kõik ühendused on loodud, vajutage .
- (Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, libistage paremale.)
5. Avage nutitelefoni/tahvelarvuti veebibrauser ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et minna teleriekraanil kuvatavale URL-aadressile.
6. Foto teleris kuvamiseks vajutage nutitelefoni/tahvelarvutil [Alusta], vajutage , valige nutitelefoni/tahvelarvutis foto, seejärel vajutage . Foto ilmub teleriekraanile ja selle pispilt kuvatakse igal nutitelefoni/tahvelarvutil.
7. Teleril kuvatud foto salvestamiseks vajutage oma nutitelefoni/tahvelarvutil selle pispildile, seejärel vajutage ja hoidke fotot, et avada kontekstimenüü. Foto salvestamiseks valige [Salvesta]. Foto telerist uuesti vaatamiseks vajutage .

Märkused

Pispiltide ajalugu säilitab kuni 5 fotot. Samuti saate ühendada teleriga USB-mälupulga, et salvestada kuni 55 fotot.

Ärge ühendage USB-mälupulka lahti rakenduse Photo Share kasutamise ajal. Vastasel juhul võib see kahjustada pulgal olevaid andmeid.

Kui teler kasutab juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) ühendumiseks 5 GHz riba, katkestatakse Photo Share käivitamise korral ühendus.

Samaaegselt saab teleriga ühendada kuni 10 nutitelefoni/tahvelarvutit. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.

Toetatakse Android 2.3 või uuema vaikumisi brauserit.

Toetatakse vaikumisi iOS-i brauserit, kuid mõnesid funktsioone ei pruugi sõltuvalt iOS-i versioonist olla võimalik kasutada.

Fotode maksimaalne faili suurus on 10 MB.

[↑ Lehe alqus](#) | [↑ Koduvõrgu kasutamine](#)

Pildi-/ekraaniseaded

- [Pildirežiimi valimine](#)
- [Erinevate pildiseadete \(nt pildi heledus/värv\) kohandamine](#)
- [Ekraani suuruse/asendi seadistamine](#)

Heliseaded

- [Erinevate heliseadete \(nt bass / kõrged toonid / tasakaal\) kohandamine](#)
- [Heli seadistamine vastavalt teleri asendile](#)

Digitaalkanalite seaded

- [Subtiitrite seadistamine](#)
- [Heli seadistamine digitaalsete leviedastuste jaoks](#)
- [Digitaalkanalite automaatne häälestamine](#)
- [Digitaalkanalite käsitsi häälestamine](#)
- [Valitud kanali pildikvaliteedi parandamine](#)
- [Uute digitaalteenuste automaatne salvestamine](#)
- [Digitaalkanalite sortimine](#)
- [Programmiloendi edastamine USB-seadme abil](#)
- [Satelliitkanalite automaatne häälestamine](#)
- [Satelliitkanalite sortimine](#)
- [Uute satelliitteenuste automaatne salvestamine](#)

Analoogkanalite seaded

- [Analoogkanalite automaatne häälestamine](#)
- [Analoogprogrammide käsitsi eelseadistamine](#)
- [Kanalite vahetamine ainult ühenumbriliste numbrinuppude abil](#)
- [Analoogkanalite sortimine](#)
- [Programmisiltide redigeerimine](#)

Programmiteave ja teenuseseaded

- [Analoogprogrammide loendi kuvamine](#)
- [Teaberiba seadistamine](#)
- [Taustapildi kuvamine raadioedastuse jaoks](#)
- [Kanalite automaatne vahetamine](#)
- [Juurdepääs tasuta teleteenusele](#)
- [Interaktiivsete rakenduste seadistamine](#)

Vanemajärelevalve seadistamine

- [Vanemaluku parooli seadistamine](#)
- [Vanusepiirangu seadistamine](#)
- [Teatud programmide blokeerimine](#)
- [Interaktiivsete kanalite blokeerimine](#)
- [Salvestatud sisu blokeerimine](#)

Üldseaded

- [Kaugtoimingute klahvitoonide väljalülitamine](#)
- [Käivituslogo väljalülitamine](#)
- [Valgustuse sisse-/väljalülitamine ja heleduse reguleerimine](#)
- [Teavituste seadistamine](#)
- [Menüükeele seadistamine](#)
- [Tehaseaadete taastamine](#)

Välise heliväljundi seaded

- [Kõlarite valimine heli väljastamiseks](#)
- [Heli väljastamine kõrvaklappidega või muu helisüsteemiga](#)
- [Helisüsteemi helitugevuse juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga](#)
- [Heli seadistamine digitaalse heliväljundi jaoks](#)

[Kõrvaklappide kõlariühenduse seadistamine](#)

[Kodukino juhtimise heli seadistamine](#)

Välise sisendi seaded

[Välise sisendite haldamine](#)

[Videosisendi vahetamine](#)

[Videosisendi üksikasjalike seadistuste tegemine](#)

[Algseadistuse käivitamine](#)

Tugi

[Süsteemiteabe kontrollimine](#)

[Toimingute ajaloo üleslaadimine](#)

Tarkvaravärskendus

[Leviedastuse/teenuse tarkvara värskendamine](#)

[Teleri tarkvara värskendamine](#)

[↑ Lehe algus](#)



Pildirežiimi valimine

Ülevaade


Saate valida pildirežiimi vastavalt oma soovile. Säte [Pildirežiim] toimib vastavalt sättele [Stseeni valik].

Juhised


1. Seadistage [Stseeni valik].

Vajutage pealkirjalooendi juurde liikumiseks nuppu . Seejärel vajutage uuesti nuppu , et jaotisest „Sisule sobiva pildi- ja heliseade valimine” üksikasju vaadata.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadile. Seejärel vajutage uuesti puuteplaadile, et jaotisest „Sisule sobiva pildi- ja heliseade valimine” üksikasju vaadata.)

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



3. Valige  [Ekraan] → [Pilt] → [Pildirežiim] → soovitud suvand.

Pidage meeles, et suvandid muutuvad sõltuvalt sättest [Stseeni valik]. (Nt kui [Stseeni valik] on määratud väärtusele [Üldine], on sätte [Pildirežiim] suvandid [Ere], [Standardne] ja [Kohandatud].)

Saadaolevad suvandid

[Ere]

Parandab pildi kontrasti ja teravust.

[Standardne]

Annab tavapäraseks kodukasutuseks sobiva standardse pildi.

[Kohandatud]

Salvestab teie eelistatud sätteid.

[Kino 1]

Annab kinotaolisse keskkonda sobiva filmisisu.

[Kino 2]

Annab tavapäraseks kodukasutuseks sobiva filmisisu.

[Sport]

Optimeerib pildikvaliteeti spordivõistluste vaatamiseks.

[Mäng-Standardne]

Annab mängude jaoks sobiva standardse pildi.

[Mäng-Originaal]

Reguleerib mängu pilti vastavalt teie eelistusele.

[Graafika]

Optimeerib pildikvaliteeti graafika vaatamiseks.

[Foto-ere]

Parandab fotode kontrasti, teravust ja värvi.

[Foto-standardne]

Optimeerib pildikvaliteeti fotode vaatamiseks.

[Foto-originaal]

Täiustab fotode visuaalset soojust.

[Foto-kohandatud]

Reguleerib fotode vaatamise üksikasjalikke sätteid ja salvestab eelistatud sätteid.

[Animatsioon]

Optimeerib pildikvaliteeti animatsioonide vaatamiseks.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)


Erinevate pildiseadete (nt pildi heledus/värv) kohandamine

Ülevaade


Saate reguleerida mitmesuguseid pildisätteid, nagu pildi heledus/värv jne.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Ekraan] → [Pilt] → soovitud suvand.


Saadaolevad suvandid

[Sihtsisendid]

Rakendab kohandatud pildisätteid hetkel valitud sisendile või teiste sisenditega jagatavale ühisele mälule. Samade pildisätete kasutamiseks mitme sisendi puhul valige [Ühine] ja reguleerige pildisätteid.

[Pildirežiim]

Võimaldab valida pildirežiimi vastavalt teie eelistusele.

Vajutage nupule  (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile), et hüpata lisainfo saamiseks jaotisse „Pildirežiimi valimine“.

[Hüppa lehele](#)

[Lähtesta]

Lähtestab kõik suvandi [Pilt] sätted tehasesätetele, välja arvatud [Sihtsisendid], [Pildirežiim] ja [Täpsemad seaded].

[Taustvalgus]

Reguleerib taustvalguse heledust. Ekraani heleduse vähendamine vähendab energiatarvet.

[Kontrast]

Reguleerib pildi kontrasti.

[Heledus]

Reguleerib pildi heledust.

[Värv]

Reguleerib värvi intensiivsust.

[Värvitoon]

Reguleerib rohelisi ja punaseid toone.

([Värvitoon] on saadaval sõltuvalt värvisüsteemist.)

[Värvitemperatuur]

Reguleerib pildi valgedust.

[Külm]: annab valgetele värvidele sinaka varjundi.

[Neutraalne]: annab valgetele värvidele neutraalse varjundi.

[Soe 1]/[Soe 2]: annab valgetele värvidele punaka varjundi. [Soe 2] annab punakama varjundi kui [Soe 1].

[Teravus]

Reguleerib pildi teravust.

[Müravähendus]

[Automaatne]: vähendab automaatselt pildimüra.

[Kõrge]/[Keskmine]/[Madal]: muudab müravähenduse mõju.

[Arukas]: optimeerib müravähendusega automaatselt pildikvaliteeti.

(See funktsioon on saadaval ainult RF-analoogsisendi, SCART-ühenduse ja liitvideosisendi korral.)

Madala kvaliteediga analoogsisendisignaali korral on soovitatav valida [Arukas].

[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.

[MPEG müravähendus]

[Automaatne]: vähendab automaatselt müra MPEG-tihendatud videotes.

[Kõrge]/[Keskmine]/[Madal]: vähendab müra MPEG-tihendatud videotes.

[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.

[Punktmüra vähendamine]

[Automaatne]: vähendab automaatselt punktmüra.
[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.

[Reaalsuse tekitamine]

Reguleerib detailsust ja müra realistliku pildi saavutamiseks.

[Eraldusvõime]

Reguleerib pildi detailsust ja selgust.

[Mürafiltreerimine]

Reguleerib sätteid pildi müra vähendamiseks.

[Sujuv astendus]

Loob sujuvaid astendusi pildi siledatel pindadel.

[Filmirežiim]

[Automaatne]: kuvab filmisisu pildiväljendusega, mis on ligilähedane originaalile, rakendades filmile iseloomulikku töötlust.
[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.
(Kui pilt sisaldab korrapäratuid signaale või liiga palju müra, lülitatakse see säte automaatselt välja, isegi kui on valitud [Automaatne].)

[Täpsemad seaded]

[Lähtesta]: lähtestab kõik sätted menüüs [Täpsemad seaded] vaikeväärtustele (välja arvatud [Valgebalanss]).
[Musta korrektsioon]: täiustab pildi musti alasid tugevama kontrasti loomiseks.
[Täpsem kontrast]: optimeerib automaatselt sätteid [Taustvalgus] ja [Kontrast] vastavalt ekraani heledusele. Säte on tõhus tumedate piltide ja stseenide korral.
[Gamma]: reguleerib tasakaalu pildi heledate ja tumedate alade vahel.
[Automaatne heleduse piiraja]: vähendab helki näiteks stseenides, kus kogu ekraan on valge.
[Puhas valge]: rõhutab pildil valget tooni.
[Elusad värvid]: muudab värvid elavamaks.
[Valgebalanss]: reguleerib pildi punase, roheline ja sinise taset.
[Detailide võimendamine]: võimendab pildi üksikasju.
[Servade võimendamine]: võimendab pildi servi.
[Naha loomulikum toon]: tuvastab näod ja muudab nahatoonid loomulikuks.
[Kuva kiiruse eelistus]: Vähendab pildi viivitust, et optimeerida reageerimist mängupuldile/arvutihiirele, valides [Sees].
[LED-liikumisrežiim]: vähendab liikumise hägusust.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)


Ekraani suuruse/asendi seadistamine

Ülevaade

Saate ekraani formaati ja asendit vastavalt oma eelistustele seadistada.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Ekraan] → [Ekraan] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid (muude sisendite puhul peale arvuti)

[Sihtsisendid]

Rakendab kohandatud ekraanisätteid hetkel valitud sisendile või teiste sisenditega jagatavale ühisele mälule.

[Ekraani formaat]

[Lai Suum]: suurendab pilti, säilitades võimalikult palju algset pildist.

[Normaalne]: 4:3 formaadis algliika puhul kuvab 4:3 formaadis pildi algformaadis, kasutades 16:9 formaadis ekraani täitmiseks küljeribasid. 16:9 formaadis algliika puhul kuvab 4:3 formaadis pildi, mida on horisontaalselt venitatud formaati 16:9, formaadis 4:3.

[Täis]: suurendab pilti horisontaalselt ekraani täitmiseks, kui sisendsignaali formaadiga 4:3. Kui sisendsignaali formaadiga 16:9 (kõrglahutusega allikas), valige see suvand formaadiga 16:9 pildi kuvamiseks algformaadis.

[Suum]: kuvab 16:9 formaadis pildi, mida on teisendatud 4:3 postkastiformaati, õigetes proportsioonides.

[14:9]: kuvab formaadiga 14:9 pilti õiges proportsioonis. Selle tulemusel näidatakse ekraanil küljeribasid. ([14:9] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

[Tiitrid]: suurendab pilti horisontaalselt ning sobitab tiitrid ekraaniga.

Kui valitud on komponentsisend (480p) ja sätte [Stseeni valik] väärtuseks on määratud [Mäng] või [Graafika], muutuvad saadaolevateks suvanditeks [Peen-Tavaline]/[Peen-Täisekraan]/[Kantav mäng 1]/[Kantav mäng 2].

[Peen-Tavaline]: kuvab 4:3 formaadis pilti algformaadis. 16:9 formaadis ekraani täitmiseks näidatakse küljeribasid.

[Peen-Täisekraan]: venitab 4:3 formaadis pilti horisontaalselt 16:9 formaadis ekraani täitmiseks.

[Kantav mäng 1]: venitab konsooli PlayStation®Portable mustade raamidega mängupilti.

[Kantav mäng 2]: venitab konsooli PlayStation®Portable mustade raamidega (nt brauseri) pilti.

[Automaatne formaat]

Muudab automaatselt suvandit [Ekraani formaat] vastavalt sisendsignaalile.

[4:3 vaikimisi]

Seadistab ekraani formaadi, mida vaikimisi rakendatakse formaadiga 4:3 sisendsignaali korral.

[Automaatne Ekraaniala]

Reguleerib automaatselt pildi sobivaimale kuvaalale.

[Ekraaniala]

[Täispiksel]: kuvab algset pilti, kui mõned pildi osad on ära lõigatud.

[+1]: kuvab pildi teleri maksimaalsel kuvaalal.

[Normaalne]: kuvab soovituslikus formaadis pilti.

[-1]: suurendab pilti.

([Täispiksel] on saadaval ainult siis, kui sisendsignaali on 1080i/1080p ja [Ekraani formaat] on seadistatud väärtusele [Täis].)

[Ekraani paigutus]

Reguleerib pildi vertikaalasendit ja horisontaalasendit.

Vertikaalasendit ei saa reguleerida, kui [Ekraani formaat] jaoks on valitud [Lai Suum], [Normaalne] või [Täis].

[Vertikaalne suurus]

Reguleerib pildi vertikaalsuurst.

See funktsioon ei ole saadaval, kui [Ekraani formaat] jaoks on valitud [Normaalne] või [Täis].

Saadaolevad suvandid (arvutisissendi puhul)

[Lähtesta]

Lähtestab kõik arvutiekraani sätteid tehasesätetele.

[Ekraani formaat]

[Normaalne]: kuvab algset pilti.


[Täis 1]: suurendab pilti kuvaala täitmiseks, säilitades algse pildi.

[Täis 2]: suurendab pilti kuvaala täitmiseks.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Erinevate heliseadete (nt bass / kõrged toonid / tasakaal) kohandamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Heli] → [Heli] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Sihtsisendid]

Rakendab kohandatud helisätteid hetkel valitud sisendile või teiste sisenditega jagatavale ühisele mälule.

[Helirežiim]

[Standardne]: optimeerib helikvaliteeti üldise sisu jaoks.

[Kino]: optimeerib ruumilist heli filmide jaoks.

[Sport]: reprodutseerib realistlikku heli, mis sarnaneb staadioni omale.

[Muusika]: võimaldab kogeda dünaamilist ja selget heli, mis sarnaneb kontserdi omale.

[Mäng]: avardab teie mängukogemust suurepärase helikvaliteediga.

[Kompressitud heli]: täiustab madala bitikiirusega tihendatud audiosisu helikvaliteeti.

[Ringheli efekt]

Reguleerib ringheli efekti.

Kui suvandi [Helirežiim] väärtuseks on valitud [Kino], [Sport], [Muusika] või [Mäng], tekitab Sony ruumilise heli tehnoloogia ruumilise helivälja.

[Automaatne ruumiline heli]

Automaatselt väljastab 5.1 ringheli, kui teler saab sisendi allikast 5.1 ringhelisignaali.

[Helivõimendus]

[Sees]: täiustab kõrgeid toone / bassi ja reprodutseerib dünaamilist heli.

[Väljas]: annab loomuliku heli.

[Ekvalaiser]

Reguleerib heli vastavalt kindlatele sagedustele.

[Hääle suum]

Rõhutab häält või ümbritsevaid helisid.

[Reaalajas jalgpallirežiim]

Te saate rõhutada spordivõistlustel rahvahulga häält, justkui vaataksite seda staadioni tribüünilt.

[Sees]: rõhutab rahvahulga häält.

[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, inaktiveeritakse kõik muud helisätted, v.a [Helivõimendus] ja [Ekvalaiser].

See funktsioon lülitatakse välja, kui vahetatakse kanalit, muudetakse sisendit või teler lülitatakse välja.

[Täiust. autom. helitugevus]

Kompenseerib automaatselt helitugevust, mis võib saatest või sisendist olenevalt erineda.

[Väljas]: lülitab funktsiooni välja.

[Normaalne]: tavarežiim.

[Öö]: tihendab dünaamilist ulatust öiseks vaatamiseks ühtlasema taseme saamiseks.

[Helitugevuse nihe]

Reguleerib praegust helitugevuse taset teiste sisendite suhtes, kui [Sihtsisendid] on seadistatud praegusele sisendile.

[Balanss]

Rõhutab heli vasak- või parempoolset kõlarist.


[Lähtesta]

Lähtestab valitud sisendi sätted algväärtustele.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Heli seadistamine vastavalt teleri asendile

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Heli] → [Teleri asukoht] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Lauastativ]

Annab parima helikvaliteedi, kui asetate teleri telerialusele.



[Seina]

Annab parima helikvaliteedi, kui paigaldate teleri seinale.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Subtiitrite seadistamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Subtiitrite seaded] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Subtiitrite seaded]

[Väljas]: lülitab subtiitrid välja.

[Põhiline]: kuvab subtiitrid.

[Vaegkuuljatele]: kuvab vaegkuuljatele subtiitritega visuaalseid abivahendeid (kui need on saadaval).

[Esmane Eelistatud keel]

Seadistab eelistatuima subtiitrikeeke.

[Teisene Eelistatud keel]

Seadistab teisena eelistatud subtiitrikeeke.

Märkused



[Subtiitrite seaded] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[Esmane Eelistatud keel] ja [Teisene Eelistatud keel] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Heli seadistamine digitaalsete leviedastuste jaoks

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Heliseaded] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Heli tüüp]

Lülitab sisse leviedastuse vaegkuuljatele, kui valite suvandi [Vaegkuuljatele].

[Esmane Eelistatud keel]

Seadistab eelistatuma keele. Mõned digitaalkanalid võivad edastada saate heli mitmes keeles.

[Teisene Eelistatud keel]

Seadistab teisena eelistatud keele.

[Kuuldav kirjeldus]

Pakub visuaalse teabe helilist kirjeldust (pealelugemist), kui see on saadaval.

[Kirjelduse helitugevus]

Reguleerib teleri põhiheli ja suvandi [Kuuldav kirjeldus] väljundi tasemeid.

[Dünaamiline ulatus]

Kompenseerib erinevusi helitasemes erinevate kanalite vahel (ainult tehnoloogiat Dolby Digital kasutava heli puhul).
(Sätte mõju võib sõltuvalt saate sisust erineda.)

[MPEG helitugevus]

Reguleerib MPEG-heli helitaset.

[HE-AAC helitugevus]

Reguleerib HE-AAC-heli helitaset.



Märkused

Saadaolevad suvandid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast/riigist.

Sõltuvalt helist ei pruugi funktsioon [Kuuldav kirjeldus] sotsiaalse vaatluse ajal töötada.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Juhised

1. Veenduge, et antenni juhe on teleriga korrektselt ühendatud.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
3. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Digitaalne automaathäälestus].
4. Kõigi saadaolevate digitaalkanalite häälestamiseks ja nende sätete teleris salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Häälestuse ulatuse muutmine (saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist)

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Digitaalsed seaded] → [Automaathäälestuse ulatus] → [Normaalne]/[Täis].

[Normaalne]: otsib piirkonnas/riigis saadaolevaid kanaleid.



[Täis]: otsib saadaolevaid kanaleid piirkonnast/riigist hoolimata.

Vihjed

Pärast uude elukohta kolimist, teenusepakkuja vahetamist või hiljuti tegevust alustanud kanalite otsimiseks saate kasutada funktsiooni [Digitaalne automaathäälestus].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)



Juhised

1. Veenduge, et antenni juhe on teleriga korrektselt ühendatud.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
3. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Digitaalne käsitsihäälestus].
4. Valige [Skaneerimise tüüp], seejärel valige [Kanal] või [Sagedus].
5. Seadistage vastavalt muud elemendid.
6. Valige [Skaneeri üles] või [Skaneeri alla].

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Valitud kanali pildikvaliteedi parandamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [LNA] → [Sees].



Märkused

[LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast saadaval olla.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Uute digitaalteenuste automaatne salvestamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Digit. Autom. teenuste värskendus] → [Sees].

Vihjed

Soovitav on seadistada [Digit. Autom. teenuste värskendus] väärtusele [Sees], et lubada uute digitaalteenuste automaatne lisamine nende kättesaadavaks muutumisel. Kui valitud on [Väljas], ei lisata uusi digitaalteenuseid automaatselt. (Sõltuvalt piirkonnast/riigist võidakse uutest teenustest teavitada ekraanile kuvatava teatega.) Funktsiooni kättesaadavus sõltub piirkonnast/riigist. Kui funktsiooni pole saadaval, teostage uute teenuste lisamiseks [Digitaalne automaathäälestus].



Märkused

[Digit. Autom. teenuste värskendus] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Digitaalkanalite sortimine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Digikanalite sorteerimine] → valige programm, mida soovite uude kohta liigutada → valige uus koht, kuhu te soovite valitud programmi liigutada.

Märkused

Saadaolevad suvandid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast/riigist.



[Digikanalite sorteerimine] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Programmiloendi edastamine USB-seadme abil

Juhised



Te saate kopeerida oma häälestatud kanalite loendi teise telerisse või muuta loendit arvutiga.

1. Ühendage USB-seade teleriga, et häälestatud saadete loendit importida/eksportida.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
3. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Kanalite loendi edastamine], seejärel valige [Impordi] või [Eksporti].
4. Edastamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Satelliitkanalite automaatne häälestamine

Juhised

1. Veenduge, et antenni juhe on teleriga korrektselt ühendatud.
2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
3. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Satelliidi automaatne häälestus].
4. Kõigi saadaolevate satelliidikanalite häälestamiseks ja nende sätete teleris salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Vihjed

Pärast uude elukohta kolimist, teenusepakkuja vahetamist või hiljuti tegevust alustanud kanalite otsimiseks saate kasutada funktsiooni [Satelliidi automaatne häälestus].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Satelliitkanalite sortimine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Satelliidikanalite sorteerimine] → valige programm, mida soovite uude kohta liigutada → valige uus koht, kuhu te soovite valitud programmi liigutada.

Soovimatute kanalite eemaldamine

Valige programm, mida soovite kustutada, seejärel vajutage sinisele nupule.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile sinine nupp, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Funktsiooni kättesaadavus sõltub piirkonnast/riigist.



Märkused

[Satelliidikanalite sorteerimine] ei pruugi sõltuvalt teenusepakkujast või piirkonnast saadaval olla.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Uute satelliitteenuste automaatne salvestamine



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Satelliidi. autom. teen. värskendus.], seejärel valige [Eelistatud satelliit] või [Üldsatelliit].
3. Valige [Sees].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Analoogkanalite automaatne häälestamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analoogseaded] → [Automaathäälestus].
3. Kõigi saadaolevate analoogkanalite häälestamiseks ja nende sätete teleris salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Vihjed

Pärast uude elukohta kolimist, teenusepakkuja vahetamist või hiljuti tegevust alustanud kanalite otsimiseks saate kasutada funktsiooni [Automaathäälestus].

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Analoogprogrammide käsitsi eelseadistamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analoogseaded] → [Kanalite käsitsihäälestus] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Kanal]

Valib kanali numbrit käsitsi häälestamiseks.

[Telerisüsteem]

Valib teleri leviedastussüsteemi.

[Kanal]

Võimaldab valida suvandi [S]/[Z]* kaabeltelevisiooni kanalite korral või suvandi [C]/[DS]* maapealse leviga kanalite korral.

* Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[Peenhäälestus]

Võimaldab analoogkanalite peenhäälestust pildikvaliteedi reguleerimiseks.

[Helifilter]

Parandab monoheliga leviedastuste korral valitud kanali heli.

[Jäta vahele]

Jätab kasutamata analoogkanalid vahele.

[LNA]

Parandab valitud kanali pildikvaliteeti, kui leviedastussignaali on nõrk.

([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast saadaval olla.)

[Värvisüsteem]

Seadistab värvisüsteemi vastavalt kanalile.

[Signaali tugevus]

Kuvab praeguse kanali signaali taset.

Märkused



Te ei saa valida kanali numbrit, mis on seadistatud väärtusele [Jäta vahele].

Saadaolevad suvandid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigurimine](#)

Kanalite vahetamine ainult ühenumbriliste numbrinuppude abil

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analogseaded] → [1 numbriga otse] → [Sees].



Märkused

Kanalinumbrid 10 ja enam ei saa valida kaugjuhtimispuldil kaht numbrikohta sisestades, kui [1 numbriga otse] on seatud väärtusele [Sees].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Analoogkanalite sortimine




Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analoogseaded] → [Kanalite sorteerimine] → valige programm, mida soovite uude kohta liigutada → valige uus koht, kuhu te soovite valitud programmi liigutada.

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Programmisiiltide redigeerimine



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analogseaded] → [Kanalite nimetused] → programm, mille nime te soovite muuta.
3. Sisestage uus nimi, seejärel vajutage nupule  (või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile).

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Analoogprogrammide loendi kuvamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Analoogseaded] → [Kanalite loendi kuva] → [Sees].



Märkused

[Kanalite loendi kuva] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Teaberiba seadistamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Infotahvel] → soovitud suvand.

Vihjed

See säte ei mõjuta nupu  tööd, mis kuvab kogu hetkel vaadatava sisu teabe.

Saadaolevad suvandid

[Peidetud]

Peidab kanali/saate/sisendi vahetamisel teabe parajasti vaadatava telekanali, saate ja välissisendi kohta.

[Väike]

Näitab kanali/saate/sisendi vahetamisel vähest teavet parajasti vaadatava telekanali, saate ja välissisendi kohta.



[Suur]

Näitab kanali/saate/sisendi vahetamisel täielikku teavet parajasti vaadatava telekanali, saate ja välise sisendi kohta (välja arvatud analoogsaate korral).

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Taustapildi kuvamine raadioedastuse jaoks



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Radio kuva] → soovitud taustapildi muster või [Foto slaidiseanss].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Kanalite automaatne vahetamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Asendamine hooldusel] → [Sees].

Kanalit vahetatakse automaatselt, kui leviedastaja vaadatava programmi ülekande teisele kanalile määrab.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)


Juurdepääs tasulisele teleteenusele

Ülevaade



Tasulisele teleteenusele pääsete juurde pärast teleri seadistamist.

Sisestage telerisse tingimus-pääsumoodul (CAM) ja vaatajakaart ning seejärel teostage seadistus.

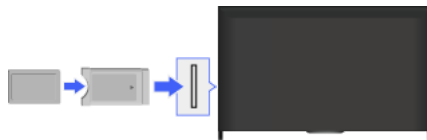Sätte kasutatavus sõltub piirkonnast/riigist.



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [CA-mooduli seaded].
3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkused

Mõned CAMi funktsioonid ei pruugi olla sotsiaalse vaatluse ajal saadaval.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Interaktiivsete rakenduste seadistamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Digitaalsed seaded] → [Interaktiivse rakenduse häälestus] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Interaktiivne rakendus]

Võimaldab vaadata interaktiivseid teenuseid sisaldavaid saateid. (See funktsioon on kasutatav ainult teatud saadete puhul.)

[Rakenduse automaatne käivitus]

Käivitab automaatselt leviedastusega seotud rakendused.

[Rakendus (praegune kanal)]

Lubab parajasti vaadatava saate puhul interaktiivse rakenduse teenuse.

Märkused

[Interaktiivse rakenduse häälestus] on saadaval sõltuvalt teleri mudelist/piirkonnast/riigist.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Vanemaluku parooli seadistamine



Ülevaade

Määrake lapselukule 4-kohaline parool. Parooli nõutakse, kui muudate lapseluku sätteid.

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Lapselukk] → [PIN-kood] → sisestage parool.
3. Kinnitamiseks sisestage parool numbrinuppe kasutades uuesti, seejärel vajutage nuppu .
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhki, vajutage juhtimisribale (•••), libistage puuteplaati, et valida parooli uuesti sisestamiseks numbrinuppe, seejärel vajutage puuteplaadile.)

Vihjed

Parooli kohta vaadake teavet teleriga komplektis oleva paberjuhendi tõrkeotsingust.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)


Vanusepiirangu seadistamine



Ülevaade

Saate lukustada iga sündmuse, mis on hinnatud teatud vanuseni ebasobivaks. (Funktsioon on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Juhised

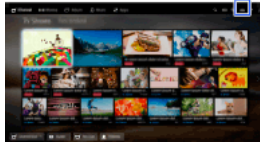1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Lapselukk].
3. Vajutage nupule  suvandis [PIN-kood], sisestage parool, seejärel valige [Vanemahinnang] → seadistage vanus.
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadil [PIN-kood].)


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Teatud programmide blokeerimine



Ülevaade

Saateid saab blokeerida, määrates saate numברי.

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Lapselukk].
3. Vajutage nupule  suvandis [PIN-kood], sisestage parool, seejärel valige [Digikanalilukk] või [Satelliitkanalilukk] → lukustatav saade → [Lukusta].
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadil [PIN-kood].)
Samuti saab saadet valida, sisestades numbrinuppe kasutades saate numברי.


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Interaktiivsete kanalite blokeerimine



Ülevaade

Saate interaktiivsed kanalid blokeerida, kuvades juhise, mis nõuab juurdepääsuks parooli sisestamist.

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Lapselukk].
3. Vajutage nupule  suvandis [PIN-kood], sisestage parool, seejärel valige [Interaktiivne kanalilukk] → [Järelevalvega].
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadil [PIN-kood].)
Juhise kuvamisest loobumiseks valige [Mitte kunagi].


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Salvestatud sisu blokeerimine



Ülevaade

Saate salvestatud sisu blokeerida, kuvades juhise, mis nõuab juurdepääsuks parooli sisestamist.

Juhised



1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].



2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Lapselukk].
3. Vajutage nupule  suvandis [PIN-kood], sisestage parool, seejärel valige [Salvest. pealkirjade blokeerimine.] → [Sees].
(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage puuteplaadil [PIN-kood].)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Helilüliti] → [Klahvi toon] → [Väljas].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Käivituslogo väljalülitamine



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [Käivituslogo] → [Väljas].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Valgustuse sisse-/väljalülitamine ja heleduse reguleerimine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [Valgustuse LED] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Demo]

Lamp vilgub pidevalt, kui teleri toide on sees.

[Autom. heleduse reg.]

Optimeerib heledust vastavalt ümbritsevale valgusele.

[Tume]

Vähendab lambi heledust.

[Lihtne reageering]

Ekraani allosas olev LED-valgustus süttib toimingutele reageerides. See süttib ainult reageeringuna kasutajale ega jää põlema taimerimärgina (nt taimer, salvestuse taimer* või meeldetuletus*).

* Funktsioon on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.

[Väljas]

Lamp ei sütti tavakasutuse korral.



[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigurimine](#)

Teavituste seadistamine

Juhised

Te saate selle funktsiooni lubada, et saada teateid rakendustelt ja teenustelt. Teadete vaatamiseks tooge teadete alal esile rakendus või teenus.

(Teated sõltuvad mudelist/piirkonnast/riigist.)

1. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Teavituste seaded].
2. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkused

Teate saamisel võib see peita subtiitrid või muu teabe.

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Menüükeele seadistamine



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Keel/Language] → soovitud keel.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Tehaseseadete taastamine



Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [Tehaseseaded] → [Jah] → [Jah].
Pärast selle protsessi lõpuleviimist kuvatakse algne seadistusekraan.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Kõlarite valimine heli väljastamiseks

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Heli] → [Kõlarid] → [Teleri kõlarid] või [Helisüsteem].

Märkused



Mitmekanalilise heli kasutamiseks ühendage optilise kaabli abil väline helisüsteem, mis ühildub tehnoloogiaga Dolby Digital, ja valige [Helisüsteem].

Mitmekanalilise 5.1 heli kuulamiseks peab olema valitud [Helisüsteem].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)



Heli väljastamine kõrvaklappidega või muu helisüsteemiga

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Heli] → [Kõrvaklapid/heliväljund] → [Kõrvaklapid], [Heliväljund] või [Subwoofer].
Kõrvaklappidest heli väljastamiseks valige [Kõrvaklapid]. Teleriga ühendatud helisüsteemist heli väljastamiseks valige [Heliväljund].
Subwooferist heli väljastamiseks valige [Subwoofer].


[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige helisätete menüüs  [Heli] → [Kõrvaklapid/heliväljund] → [Heliväljund] → [Heliväljund] → [Fikseeritud] või [Muudetav].
Valige [Fikseeritud], et reguleerida helitugevust ühendatud helisüsteemi kaugjuhtimispulti kasutades. Valige [Muudetav], et reguleerida välise helisüsteemi kasutamisel helitugevust teleri kaugjuhtimispuldiga.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Juhised


1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].


2. Valige  [Heli] → [Digitaalne heliväljund] → [Automaatne] või [PCM].

Valige [Automaatne], kui pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kaudu ühendatud seade ühildub tehnoloogiaga Dolby Digital. Valige [PCM], kui seade ei ühildu tehnoloogiaga Dolby Digital.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].

2. Valige  [Heli] → [Kõrvakl. ja kõlarite ühendus] → [Sees] või [Väljas].



Valige [Sees], et teleri sisemistest kõlaritest ei väljastataks heli, kui ühendate teleriga kõrvaklapid. Valige [Väljas], et väljastada heli nii teleri sisemistest kõlaritest kui ka kõrvaklappidest.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Kodukino juhtimise heli seadistamine

Juhised

Te saate teleri ühendada internetiga ja kasutada helisüsteemidele seadistatud rakendusi (nt heliribad).

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Heli] → [Kodukino juhtimine].




Vihjed

Selle funktsiooni häälestamiseks ja kasutamiseks on vajalik internetiühendus.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Välise sisendite haldamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Välised sisendid] → [AV eelhäälestus] → sisend → [Automaatne] või [Alati].
Valige [Automaatne], et kuvada ikooni või nimesid ainult siis, kui seade on ühendatud, või [Alati], et kuvada neid ühenduse olekust sõltumata.
3. Valige seadme nimi.
Soovitud nime sisestamiseks valige [Redigeeri]. Pärast nime sisestamist vajutage nupule  (või libistage puuteplaadiga kaugjuhtimispulti kasutades paremale), seejärel valige ikoon.

Märkused

SCART-ühenduse puhul ei saa vahelejätmist seadistada.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Videosisendi vahetamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Välised sisendid] → [AV2/Component Sisestus] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Automaatne]

Lülitab sisendi automaatselt väärtusele [Component] või [AV2], tuvastades pesaühenduse.

[Component]

Lülitab komponentvideosisendile.

[AV2]

Lülitab liitvideosisendile.



Märkused

Suvandeid [Component] ja [AV2] ei saa samaaegselt kasutada.

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Videosisendi üksikasjalike seadistuste tegemine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Ekraan] → [Videosisendi seaded] → soovitud suvand.

Saadaolevad suvandid

[Video värviruum (x.v.Colour)]

Reguleerib originaalvideo värviruumi allikaga sobivale pildikvaliteedile.

[x.v.Colour]: see on video värviruum, mis toetab xvYCC rahvusvahelisi standardeid ja võimaldab laiemat värvispektrit tegeliku maailma värvide, näiteks säravate lilleõite ja erinevate kaunite ookeanitoonide, elavaks edastamiseks.

[Foto värviruum]

Reguleerib staatilise pildi värviruumi allikaga sobivale pildikvaliteedile.

[sRGB]: enne Exifi versiooni 2.1 määratletud staatilise pildi värviruum; sRGB on rahvusvaheline standard kitsama värvireproduktsioonispektriga kui Adobe RGB ja sYCC.

[sYCC]: pärast Exifi versiooni 2.2 määratletud staatilise pildi värviruum; sYCC on rahvusvaheline standard, mis hõlmab peaaegu kõiki nähtavaid värve, ühildudes samas sRGB värviruumiga.

[Adobe RGB]: Exifi versioonis 2.21 määratletud staatilise pildi värviruum; Adobe RGB on rahvusvaheline standard, mis hõlmab printimisseadmetele sobivat värvispektrit.

[Värvimaatriks]

Edastab värvierinevuse signaale. Soovituslik on jätta see tehase vaikesättele.

[Dünaamiline ulatus]

Edastab loomulikku pilti, muutes sisendsignaalide tooni reprodutseerimist. HDMI-sisendi standardkasutuse korral on soovitatav

[Automaatne], sest see muudab tooni reprodutseerimist automaatselt. Kuvapeegelduse sisendi jaoks on soovitatav [Piiratud]. Valige [Täis], kui mustad/valged toonid näivad ebaselgetena.

[SBM]

Loob astendusi, kasutades tehnoloogiat Super Bit Mapping.

[Värvisüsteem]

Seadistab värvisüsteemi vastavalt sisendallikast tulevale signaalile.



Märkused

[Video värviruum (x.v.Colour)], [Foto värviruum] ja [Värvisüsteem] on saadaval sõltuvalt teie teleri mudelist/piirkonnast/riigist.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Algseadistuse käivitamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige  [Seaded].
2. Valige  [Süsteemi Seadistused] → [Automaatne käivitus].
3. Järgige ekraanil kuvatavaid algseadistuse juhiseid, mida kuvati teleri esmakordsel ühendamisel.

Vihjed

See säte on kasulik, kui muudate sätteid pärast uude elukohta kolimist või otsite hiljuti tegevust alustanud kanaleid.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige ? [Spikker].
2. Valige ? [Klienditugi] → [Süsteemiinfo].

Kuvatakse konkreetse teleri kohta käivat teavet, nagu seerianumber ja tarkvara versioon.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Toimingute ajaloo üleslaadimine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige ? [Spikker].
2. Valige 🗨️ [Klienditugi] → [Laadige üles telerikasutus ja statistika] → [Sees].

Vihjed

Üleslaaditud andmeid kasutatakse tagasisidena tarkvara kvaliteedi kontrollimiseks ning funktsioonide parandamiseks ja täiustamiseks.

Märkused

Funktsioon ei pruugi mõnes piirkonnas/riigis saadaval olla.

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Leviedastuse/teenuse tarkvara värskendamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige ? [Spikker].
2. Valige [Klienditugi] → [Automaatne tarkvara hankimine] → [Sees] → [Tarkvara allalaadimise aeg] → tarkvaravärskenduse kontrollimise aeg.
Kui allalaadimine on lõpetatud, kuvatakse teleri sisselülitamisel kinnitussõnum värskenduse alustamise kohta.

Märkused

Tarkvara laaditakse alla, kui teler on ooterežiimis.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Erinevate seadete konfigureerimine](#)

Teleri tarkvara värskendamine

Juhised

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige ? [Spikker].
2. Valige [Klienditugi] → [Tarkvara värskendamine].

Kuvatakse kinnitussõnum värskenduse alustamise kohta. Kui tarkvara ei ole alla laaditud, otsib teler interneti kaudu värskendust (ühenduse olemasolul).

[↑Lehe algus](#) | [↑Erinevate seadete konfigureerimine](#)

[Enesediagnostika](#)

[Toite sümptomid](#)

[Pildi/ekraani sümptomid](#)

[Levied. vastuvõtu sümptomid](#)

[Heli sümptomid](#)

[Ühendatud seadme sümptomid](#)

[USB-salvestuse sümptomid](#)

[Võrguühenduse katsetuse tulemused](#)

[Võrgu/rakenduse sümptomid](#)

[Koduvõrgu sümptomid](#)

[Kaugseadme sümptomid](#)

[Kuvapeegelduse sümptomid](#)

[TV SideView sümptomid](#)

[Rakenduse Photo Share sümptomid](#)

[Notes](#)

[↑ Lehe algus](#)

Enesediagnostika

[Kuidas kontrollida, kas teler töötab korrektselt.](#)

Kuidas kontrollida, kas teler töötab korrektselt.

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige ? [Spikker] → [Klienditugi] → [Probleemi diagnoos] → [Enesediagnostika].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Toite sümptomid

[Teler lülitub automaatselt välja.](#)

[Teler lülitub automaatselt sisse.](#)

Teler lülitub automaatselt välja.

Kontrollige, kas [Unetaimer] on aktiveeritud, või kontrollige funktsiooni [Sisselülitustaimer] sätet [Kestus].

Kontrollige, kas sätte [Õko] suvand [Tegevusetu teleri ooterežiim] on aktiveeritud.

Teler lülitub automaatselt sisse.

Kontrollige, kas [Sisselülitustaimer] on aktiveeritud.

[↑Lehe algus](#) | [↑Törkeotsing](#)

Pildi/ekraani sümptomid

[Pildikvaliteet pole nii hea, kui poes vaadates.](#)

[Pilt on moonutatud.](#)

[Värve pole / tume pilt / värvid pole õiged / pilt on liiga hele](#)

[Tume ekraan. Kuidas ekraani heledamaks muuta.](#)

[Värvus ei ole õige. Kuidas värvitooni muuta.](#)

[Video ja heli on nihkes.](#)

[Ekraani formaat / lairežiim vahetub automaatselt.](#)

[Pilt muutub ootamatult väikseks.](#)

[Ekraani servades on mustad ribad.](#)

[Ekraanile ilmub demorežiim.](#)

[Teavitust ilmub ja peidab subtiitrid ja muu teabe.](#)

[Sotsiaalse vaatluse kuval peidetakse subtiitrid või muu teave.](#)

Pildikvaliteet pole nii hea, kui poes vaadates.

Pildikvaliteet sõltub signaalisust. Kindla signaali jaoks parima võimaliku pildi kuvamiseks vaadake vastavaid tehnilisi andmeid.

Pilt on moonutatud.

Kontrollige antenni/kaabli ühendust.

Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.

Lisaseadme paigaldamisel jätkake seadme ja teleri vahele ruumi.

Seadistage suvand [Motionflow] väärtusele [Standardne] või [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral.)

Muutke sätet [Filmirežiim] väärtust. (Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Pildivastuvõtu parandamiseks määrake suvandi [LNA] olekuks [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist saadaval olla.)

Analoogvastuvõtu pildi parandamiseks viige läbi [Peenhäälestus], mille leiате [Kanalite käsitsihäälestus] alt.

Veenduge, et antenn on ühendatud 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.

Värve pole / tume pilt / värvid pole õiged / pilt on liiga hele

Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige reguleerimiseks [Pilt].

Valige suvandi [Pilt] alt suvand [Lähtesta].

Kui määrate sätet [Energiasääst] väärtusele [Madal] või [Kõrge], parandatakse musta taset.

Tume ekraan. Kuidas ekraani heledamaks muuta.

Reguleerige suvandi [Pilt] sätet [Taustvalgus] või [Kontrast].

Kontrollige suvandi [Energiasääst] sätet. Kui see on [Madal] või [Kõrge], ekraan tumeneb. Ekraani heledamaks muutmiseks valige suvandile [Energiasääst] [Väljas].

Värvus ei ole õige. Kuidas värvitooni muuta.

Reguleerige suvandi [Pilt] sätet [Värvitoon] või [Värvitemperatuur].

Värvitooni sügavamaks muutmiseks reguleerige suvandi [Pilt] sätet [Värv] või [Elusad värvid].

Video ja heli on nihkes.

Kui naudite karaoket ühendatud seadmest, valige [Stseeni valik] jaoks [Mäng].

Ekraani formaat / lairežiim vahetub automaatselt.

Kui kanali või videosisendi muutmisel on suvandi [Ekraani formaat] olekuks määratud menüüs [Ekraan] [Sees], muudetakse parajasti kehtivat suvandi [Ekraani formaat] seadistust vastavalt sisendsignaali automaatselt. Sätet [Ekraani formaat] lukustamiseks valige [Automaatne formaat] jaoks [Väljas].

Kontrollige menüüs [Ekraan] sätet [Automaatne formaat].

Pilt muutub ootamatult väikseks.

Pilt muutub reklaamide ajal sisupakkuja poolt sisu edastamiseks kasutatava meetodi tõttu väiksemaks. Kui HD-sisuga kanalid lülituvad

ümber SD-sisule (reklaamid), võib pilt olla väiksem ja musta raamiga.

[Automaatne formaat] ei laienda pilti sisu vahetumise ajal, kuna sisuteavet reguleerib kanali signaali pakkuja. Kui soovite, saate sätet [Ekraani formaat] käsitsi muuta ja see jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Ekraani formaat].

Ekraani servades on mustad ribad.

Mõned laiekraanprogrammid on filmitud proportsioonidega, mis on suuremad kui 16:9 (see on eriti tavaline kinofilmide puhul). Teler näitab neid programme mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas. Lisateavet vaadake DVD-ga komplektis olevast dokumentatsioonist (või võtke ühendust programmi pakkujaga).



Proportsioonidega 4:3 programmidel on ribad ekraani vasakul ja paremal küljel.

HD-vormingutes (720p ja 1080i) edastatud 4:3 sisuga programmidel on tavaliselt vasakul ja paremal küljel leviedastusettevõtte lisatud mustad ribad.



[Automaatne formaat] ei laienda pilti, kui ekraani külgedel olevad mustad ribad on leviedastusettevõtte lisatud. Saate sätet [Ekraani formaat] määrata käsitsi väärtusele [Lai Suum] või [Suum] ja see jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Ekraani formaat].

Mõned kaablid ja satelliiteleri boksid võivad samuti pilti kontrollida. Kui kasutate teleriboksi, võtke lisainfo saamiseks ühendust teleriboksi tootjaga.

Ekraanile ilmub demorežiim.

Vajutage kaugjuhtimispuuldil nuppu OPTIONS ja valige [Katkestage demo]. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuuldil nuppu HOME ja valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [Kaupluse esiekraani seade]. Valige suvandi [Demorežiim] ja [Pildi taastamise režiim] jaoks [Väljas].

Teavitused ilmuvad ja peidavad subtiitrid ja muu teabe.

Valige teavituste mittekuvamine. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Teavituste seaded].

Sotsiaalse vaatluse kuval peidetakse subtiitrid või muu teave.

Muutke sotsiaalse vaatluse kuva paigutust. Vajutage menüükuva avamiseks nuppu SOCIAL VIEW, seejärel valige [Paigutus] → [Ekraan:] → [Kõrvuti].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Levied. vastuvõtu sümptomid

[Kontrollige neid punkte enne teleri vastuvõtu tõrkeotsingut.](#)

[Kuvatakse varje või topeltkujutisi.](#)

[Ekraanil on ainult lumemüra või must pilt.](#)

[Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.](#)

[Pildil on müra.](#)

[Mõned kanalid on tühjad.](#)

[Halb vastuvõtt või pildikvaliteet digitaalse maapealse levi korral.](#)

[Te ei saa digitaalkanaleid vaadata.](#)

[Halb vastuvõtt või pildikvaliteet satelliitlevi korral. \(Ainult satelliidiga ühilduvad mudelid\)](#)

[Te ei saa satelliitkanaleid vaadata. \(Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral\)](#)

[Kõiki kanaleid pole häälestatud.](#)

Kontrollige neid punkte enne teleri vastuvõtu tõrkeotsingut.

Veenduge, et antenni juhe on teleriga kindlalt ühendatud.

- Veenduge, et antenni juhe ei oleks lõdvalt ega lahti ühendatud.

- Veenduge, et antenni juhtme keskjuht ei oleks väändunud.

Kuvatakse varje või topeltkujutisi.

Kontrollige kaabli või antenni ühendusi.

Kontrollige antenni asukohta ja suunda.

Seadistage suvand [Motionflow] väärtusele [Standardne] või [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral.)

Ekraanil on ainult lumemüra või must pilt.

Kontrollige, kas automaathäälestus on tehtud.

Kontrollige, kas antenn on katki või painutatud.

Kontrollige, kas antenni kasutusaeg on läbi (tavakasutuse korral 3–5 aastat, mereäärises asukohas 1–2 aastat).

Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.

Pildivastuvõtu parendamiseks tehke [Fine Tune]/[Peenhäälestus]. (Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Analoogvastuvõtu heli parendamiseks määrake suvandi [Helifilter] väärtuseks [Väljas], [Madal] või [Kõrge]. ([Helifilter] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)

Pildivastuvõtu parendamiseks määrake suvandi [LNA] olekuks [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist saadaval olla.)

Pildil on müra.

Veenduge, et antenn on ühendatud 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.

Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.

Teleri häirete vältimiseks kasutage kindlasti kahjustamata antennikaablit.

Mõned kanalid on tühjad.

Kanal on šifreeritud / ainult tellimusteenus. Tellige tasuline teleteenus.

Kanalit kasutatakse ainult andmete jaoks (pilt või heli puudub).

Võtke ülekandeandmete saamiseks ühendust leviedastusettevõttega.

Halb vastuvõtt või pildikvaliteet digitaalse maapealse levi korral.

Antenni signaali püüdetugevuse maksimeerimiseks muutke maapealse leviga kanalite antenni asendit, suunda ja nurka. Veenduge, et antenni suunda ei muudeta soovimatult (nt tuulega).

Kui kasutate telesignaali võimendit, reguleerige selle signaalivõimendust.

Kui antenni ja teleri vahele ühendatakse seadmeid (nt telesignaali jaotur), võib see mõjutada telesignaali vastuvõtmist. Ühendage otse antenn ja teler, et kontrollida, kas vastuvõtt on paranenud.

Te ei saa digitaalkanaleid vaadata.

Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse digitaalülekandeid.
Võtke kasutusele kõrgema võimendusteguriga antenn.

Halb vastuvõtt või pildikvaliteet satelliitlevi korral. (Ainult satelliidiga ühilduvad mudelid)

Halb ilm võib mõjutada satelliitlevisüsteeme. Oodake ilma paranemist.

Te ei saa satelliitkanaleid vaadata. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)

Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse satelliitteenuseid.

Kontrollige LNB-seadet (sagedusmuundurit) ja selle sätteid.

Kui teie teleril on nii pesa „MAIN” kui ka pesa „SUB” ning see ei lülitu satelliidi kaksiktuuneri režiimile, kui valite suvandi [Satelliituuneri režiimi valimine], ei saa pesa „SUB” kasutada. Sellisel juhul ühendage satelliitantenn pesaga „MAIN”.

Kõiki kanaleid pole häälestatud.

Proovige kanaleid käsitsi eelseadistada, konfigureerides funktsiooni [Kanalite käsitsihäälestus] sätteid. (Funktsiooni [Kanalite käsitsihäälestus] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Heli sümptomid

[Heli puudub, aga pilt on hea.](#)

[Helimüra.](#)

[Kodukinosüsteemi heli puudub või on vaikne.](#)

[Heli on moonutatud.](#)

Heli puudub, aga pilt on hea.

Kontrollige helitugevuse juhteleменти.

Vaigistamise tühistamiseks vajutage nuppu  või  +.

Määrake sätte [Heli] suvand [Kõlarid] väärtusele [Teleri kõlarid]. Kui see on määratud väärtusele [Helisüsteem], ei väljasta teleri kõlarid teleri helitugevuse juhtelemendist hoolimata heli.

HDMI-sisendi kasutamisel Super Audio CD või DVD-Audioga ei pruugi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) helisignaali väljastada.

Helimüra.

Veenduge, et antenn on ühendatud 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.



Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.

Teleri häirete vältimiseks kasutage kindlasti kahjustamata antennikaablit.

Kodukinosüsteemi heli puudub või on vaikne.

Määrake sätte [Heli] suvand [Kõlarid] väärtusele [Helisüsteem].

Seadistage sätte [Heli] [Heliväljund] valikule [Kõrvaklapid/heliväljund] ja [Heliväljund] valikule [Fikseeritud].

Kui valite analoogkanali (RF) ja pilti kuvatakse õigesti, muutke teleri leviedastussüsteemi. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Analoogseaded] → [Kanalite käsitsihäälestus] → [Telerisüsteem]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsihäälestus] kättesaadavus või suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast.)

Heli on moonutatud.

Kontrollige antenni/kaabli ühendust.

Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.

Hoidke teler eemal elektrilistest müraallikatest, nagu autod, juukseföönid, Wi-Fi-seadmed, mobiiltelefonid või optilised seadmed.

Lisaseadme paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.

Analoogvastuvõtu heli parandamiseks viige läbi [Peenhäälestus], mille leiute [Kanalite käsitsihäälestus] alt.

Heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral seadistage suvand [Helifilter] väärtusele [Madal] või [Kõrge]. ([Helifilter] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saada olla.)

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Törkeotsing](#)

Ühendatud seadme sümptomid

[Ühendatud seadmest ei tule pilti.](#)

[Kodumenüüst ei saa ühendatud seadet valida.](#)

[Mõnda sisendallikat ei saa valida.](#)

[Teatud programme kuvatakse digitaalallikas detailide kaoga.](#)

[Fotosid kuvatakse ekraanil väikselt.](#)

[Fotode või kaustade kuvamiseks kulub aega.](#)

[SCART-iga ühendatud seadmest ei tule pilti.](#)

[Te ei leia ühendatud BRAVIA Sync HDMI-seadet.](#)

[Te ei saa juhtida teist AV-vastuvõtjat.](#)


[Teler ei väljasta pilti ja/või heli MHL-seadmest.](#)

Ühendatud seadmest ei tule pilti.

Lülitage ühendatud seade sisse.

Kontrollige seadme ja teleri vahelist kaabliühendust.

Vajutage sisendite loendi kuvamiseks nuppu  ja seejärel valige soovitud sisend.

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile nupp , seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

Sisestage USB-seade õigesti.

Veenduge, et USB-seade on õigesti vormindatud.

Toiming pole kõigi USB-seadmete korral tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt USB-seadme omadustest või esitatavatest videofailidest.

Kodumenüüst ei saa ühendatud seadet valida.

Kontrollige kaabliühendust.

Mõnda sisendallikat ei saa valida.

Valige [AV eelhäälestus] ja veenduge, et sisendallikate korral on valitud säte [Alati]. (Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

Teatud programme kuvatakse digitaalallikas detailide kaoga.

Ekraanil võidakse teatud digitaaledastuste ja DVD-de kasutatava allikasisu digitaalse tihendamise tõttu kuvada tavalisest vähem üksikasju või võib tekkida moonutusi (väikesed kastid, punktid või nähtavad pikslid). Nähtavate moonutuste hulk sõltub teleri selgusest ja eraldusvõimest.

Fotosid kuvatakse ekraanil väikselt.

Olenevalt faili eraldusvõimest või proportsioonidest võidakse fotosid täisekraanil mitte kuvada.

Fotode või kaustade kuvamiseks kulub aega.

Olenevalt pildi mõõtmetest, faili suuruselt ja failide arvust kaustas võib mõnede fotode või kaustade kuvamiseks veidi aega kuluda.

USB-seadme esimesel ühendamisel teleriga USB-kaabli kaudu võib fotode kuvamiseks kuluda kuni paar minutit.

SCART-iga ühendatud seadmest ei tule pilti.

Mõne mudeli puhul võib olla vaja järgmist toimingut. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige [SCART REC sees].

Te ei leia ühendatud BRAVIA Sync HDMI-seadet.

Kontrollige, kas seade on BRAVIA Sync-ühilduv.

Veenduge, et [HDMI juhtimine] on BRAVIA Synciga ühilduvas seadmes seadistatud ja teleris on seadistatud [BRAVIA Sync juhtimine].

Te ei saa juhtida teist AV-vastuvõtjat.

Kasutada saab ainult üht BRAVIA Synciga ühilduvat AV-vastuvõtjat.

Teler ei väljasta pilti ja/või heli MHL-seadmest.

Ühendage MHL-kaabel lahti ja seejärel ühendage see uuesti. Või lülitage MHL-seade välja, seejärel uuesti sisse ja vabastage seadme ekraanilukk.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

USB-salvestuse sümptomid

[Te ei saa USB HDD seadet kasutada.](#)

[Salvestamist ei saa teostada. / Salvestamine nurjus.](#)

[Salvestatud sisu on kadunud.](#)

[Peatatud režiim on tahtmatult tühistatud.](#)

[USB HDD töötab, kuigi see pole sisse lülitatud.](#)

Te ei saa USB HDD seadet kasutada.

Veenduge, et USB HDD-seade on:

- õigesti ühendatud;
- sisse lülitatud;
- teleris registreeritud.

USB HDD-seadme ühendamine USB-jaoturi kaudu pole toetatud.

Teostage [HDD jõudluse kontroll], et kontrollida, kas USB HDD tehnilised andmed vastavad nõuetele.

Salvestamist ei saa teostada. / Salvestamine nurjus.

Kontrollige HDD vaba ruumi. Kui vaba ruumi on vähe, kustutage ebavajalik sisu.

Järgmisi saateid ei saa salvestada.

- Kopeerimiskaitsega saated
- Analoogsaated
- Saated välistest sisenditest (sealhulgas ühendatud digiboksi kaudu edastatud saated)
- Lairibavideod

Taimersalvestus ei pruugi olla võimalik, kui saate eetriaega muudetakse.

Salvestatud sisu on kadunud.

Salvestamine ei ole võimalik, kui vahelduvvoolu toitekaabel või ühenduskaabel salvestamise ajal lahti ühendatakse. Ärge ühendage ühtki kaablit salvestamise ajal lahti. Muidu võib salvestatav sisu või kogu salvestatud sisu kaduma minna.

Peatatud režiim on tahtmatult tühistatud.

Peatatud režiim tühistatakse järgmiste kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisel ning ajutiselt salvestatud sisu kustutatakse.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , numbrinupud.

USB HDD töötab, kuigi see pole sisse lülitatud.

Kui teler saab ooterežiimis olles saatekava kohta andmeid, võib ühendatud USB HDD pöörata või seadme LED-indikaator süttida.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Võrguühenduse katsetuse tulemused

[Katsetuse tulemused on „Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”.](#)

[Katsetuse tulemused on „OK”/„Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”.](#)

[Katsetuse tulemused on „OK”/„OK”/„Ebaõnnestus” või „OK”/„OK \(ainult IPv6\)”/„Ebaõnnestus”.](#)

[Katsetuse tulemused on „OK”/„OK \(ainult IPv6\)”/„OK \(ainult IPv6\)” või „OK”/„OK”/„OK \(ainult IPv6\)”.](#)

Katsetuse tulemused on „Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”.

Kui kasutate juhtmega kohtvõrgu funktsiooni, veenduge, et juhe on kindlalt ühendatud.

Kui kasutate juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni, ühendage teler vahelduvvooluvõrgust lahti, oodake natuke, seejärel ühendage uuesti.

Katsetuse tulemused on „OK”/„Ebaõnnestus”/„Ebaõnnestus”.

Teie marsruuteril võib marsruuteri funktsioon olla välja lülitatud. Lülitage see sisse ja proovige uuesti.

Kui kasutate juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni, kontrollige järgmisi punkte:

- Kui [Juhtmevaba seade teleris] on seatud valikule [Väljas], seadke [Sisesehitatud Wi-Fi] valikule [Sees].
- Sisestatud võib olla vale turbevõti (WPA või WEP). Veenduge, et sisestatud on õige turbevõti.
- Kui valite võrgu (SSID) skaneerimisloendist, veenduge, et valiksite õige võrgu (SSID). Kui sisestate SSID käsitsi, veenduge, et sisestaksite õige SSID.
- Õige turbevõtme ja SSID teada saamiseks võtke ühendust võrgu seadistanud isikuga või vaadake marsruuteri kasutusjuhendit või veebilehte või võtke ühendust marsruuteri tootjaga.
- Kui te konfigureerisite teleri juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) ühendamiseks 5 GHz sagedusel, katke ühendus juhtmevaba marsruuteriga, kui [Wi-Fi Direct] on [Sees]. Kui te lülitate [Wi-Fi Direct]i välja, taastatakse ühendus automaatselt.

Katsetuse tulemused on „OK”/„OK”/„Ebaõnnestus” või „OK”/„OK (ainult IPv6)”/„Ebaõnnestus”.

Marsruuter (lairibamarsruuter) võib olla internetiteenuse pakkujaga ühendumiseks valesti seadistatud (nt vale PPPoE säte). Marsruuteri korrektseks seadistamiseks vaadake marsruuteri kasutusjuhendit või veebilehte või võtke ühendust marsruuteri tootjaga. Kui te ei ole kindel oma teenusepakkuja seadistusteabes (nt kontonimi ja parool), võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Katsetuse tulemused on „OK”/„OK (ainult IPv6)”/„OK (ainult IPv6)” või „OK”/„OK”/„OK (ainult IPv6)”.

Teler kasutab internetiühenduse loomiseks ainult IPv6-protokolli ja ei pruugi olla võimeline kasutama teatud võrgufunktsioone. Teie marsruuter (lairibamarsruuter) või internetiteenuse pakkuja võib toetada ainult IPv6-protokolli. Vaadake marsruuteri kasutusjuhendit või veebilehte või võtke ühendust marsruuteri tootjaga, et kontrollida, kas marsruuter toetab IPv4-protokolli. Kui te ei ole kindel, kas teie leping sisaldab IPv4-ühendust, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

[↑Lehe algus](#) | [↑Tõrkeotsing](#)

Võrgu/rakenduse sümptomid

[Mõnikord on video voogedastuse kvaliteet juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel halb.](#)

[Juhtmevaba kohtvõrguühendus nurjub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.](#)

[Teleri ei saa ühendada juhtmevaba marsruuteriga \(või pääsupunktiga\) sagedusel 5 GHz.](#)

[Internetivideo pilt on kehv.](#)

[Teatud internetivideo sisu kuvatakse detailide kaoga.](#)

[Internetivideo sisu pildikvaliteet on hea, kuid heli puudub.](#)

[Rakendustele puudub juurdepääs.](#)

[Mõned \[Rakendused\] rakendused ei ole saadaval./Kadunud kaustast \[Kõik rakendused\].](#)

[Teler ei pääse internetti, kui seadistatud on IPv6.](#)

Mõnikord on video voogedastuse kvaliteet juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel halb.

Juhtmevaba võrgu kvaliteet erineb sõltuvalt vahemaast või takistustest (nt sein) teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vahel, häiretest keskkonnas ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kvaliteedist. Kasutage sellisel juhul juhtmega internetiühendust või proovige 5 GHz riba.

5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.

Juhtmevaba kohtvõrguühendus nurjub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.



Kontrollige teleri ja marsruuteri (pääsupunkti) paigalduskohta. Signaali seisundit võivad mõjutada järgmised põhjused.

- Lähedusse on paigutatud muud juhtmevabad seadmed, mikrolaineahjud, luminofoorlambid jne.

- Juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) ja teleri vahel on põrandad või seinad.

Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud punktide kontrollimist, proovige ühenduda kohtvõrku juhtme kaudu.

Teleri ei saa ühendada juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) sagedusel 5 GHz.

Kui [Wi-Fi Direct] on [Sees], ei saa te ühenduda juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) sagedusel 5 GHz. Seadistage suvand [Wi-Fi Direct] väärtusele [Väljas]. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Wi-Fi Direct] → [Väljas].

Internetivideo pilt on kehv.

Kvaliteet sõltub videosisu pakkuja edastatavast algvideost ja ühenduse ribalaiusest.

Teatud internetivideo sisu kuvatakse detailide kaoga.

Videokvaliteet ja pildi suurus sõltuvad ribalaiuse kiirusest ja sisupakkujate edastatavast sisust.

Internetivideo sisu pildikvaliteet on hea, kuid heli puudub.

Kvaliteet sõltub videosisu pakkuja edastatavast algsisust ja ühenduse ribalaiusest.

Internetivideo olemuse tõttu ei sisalda kõik videod heli.



Rakendustele puudub juurdepääs.

Veenduge, et marsruuteri/modemi* kohtvõrgukaabel või vahelduvvoolu toitekaabel (elektrikaabel) on õigesti ühendatud.



* Marsruuter/modem tuleb internetiga ühendamiseks eelnevalt seadistada. Marsruuteri/modemi sätete täpsustamiseks võtke ühendust internetiteenuse pakkujaga.

Proovige kasutada rakendusi hiljem. Rakenduse sisupakkuja serveri teenus võib ajutiselt katkestatud olla.

Mõned [Rakendused] rakendused ei ole saadaval./Kadunud kaustast [Kõik rakendused].

Teleri tehasesätete taastamiseks teostage suvand [Tehaseseaded]. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Süsteemi Seadistused] → [Üldseaded] → [Tehaseseaded] → [Jah] → [Jah].

Teler ei pääse internetti, kui seadistatud on IPv6.

IPv6 ei pruugi olla saadaval, sellisel juhul seadistage IPv6 jaoks Väljas. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [IPv6 häälestus] → [Häälestage IPv6 ühendus] → [Ei].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Törkeotsing](#)

Koduvõrgu sümptomid

[Teler ei saa serveriga ühendust luua.](#)

[Kuvatakse teade selle kohta, et teler ei suuda teie võrguga ühendust luua.](#)

[Serverile puudub juurdepääs.](#)

[Mõnda USB-seadmel või serveris olevat meediumifaili ei kuvata.](#)

[Kui kasutate renderdi funktsiooni, ei saa muusikafaile taasesitada.](#)



[Wi-Fi Direct-seade ei leia telerit.](#)



Teler ei saa serveriga ühendust luua.

Kontrollige oma serveri ja teleri vahelist kohtvõrgukaabli-ühendust või juhtmevaba ühendust.



Kontrollige, kas võrk on teleris õigesti konfigureeritud.

Kuvatakse teade selle kohta, et teler ei suuda teie võrguga ühendust luua.

Kontrollige kehtivaid võrgusätteid. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Vaata võrgu seadistust ja olekut]. Kontrollige võrguühendusi ja/või vaadake serveri kasutusjuhendist ühendusteavet või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).



Konfigureerige võrgusätted uuesti, vajutades nuppu HOME, ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].

Kui kohtvõrgu kaabel on ühendatud aktiivse serveriga ja teler on hankinud IP-aadressi, kontrollige serveri ühendusi ja konfiguratsioone.

Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Vaata võrgu seadistust ja olekut].

Serverile puudub juurdepääs.

Kontrollige kohtvõrgu kaablit / juhtmevaba ühendust või serverit. Teler võib olla kaotanud ühenduse serveriga.

Viige läbi [Serveri diagnostika], et kontrollida, kas meediumiserver suhtleb teleriga õigesti. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Serveri diagnostika].

Mõnda USB-seadmel või serveris olevat meediumifaili ei kuvata.



Mittetoetatavaid faile ei pruugita kuvada.



Kataloogis juurdepääsetavate failide või kaustade piirang on USB puhul 1000 üksust ja serveri puhul 30 000 üksust. Sellesse loetakse ka mittetoetatavad failid või lihtsalt kaustad. Failid või kaustad kuvatakse ajatemplite alusel. Seda piirangut ületavaid foto- ja muusikafaile või kaustu ei kuvata.

Kui kasutate renderdi funktsiooni, ei saa muusikafaile taasesitada.

Renderdusfunktsiooni kasutades kuvavad mõned rakendused muusika taasesitamise ajal arvutisse eelinstallitud fotofaile. Sõltuvalt eelinstallitud fotofailist ei pruugi muusika taasesitamine olla võimalik, kuid võib osutuda võimalikuks, kui vahetate fotofaile.

Wi-Fi Direct-seade ei leia telerit.

Seadistage suvand [Wi-Fi Direct] väärtusele [Sees]. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Wi-Fi Direct] → [Sees].

Kui telerit ei leita ka siis, kui [Wi-Fi Direct] on [Sees], seadistage [Laineala seaded] valikule [Automaatne (2.4 GHz riba)]. Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige  [Seaded] →  [Võrk] → [Wi-Fi Direct seaded] → vajutage nupule OPTIONS → [Laineala seaded] → [Automaatne (2.4 GHz riba)].

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Kaugseadme sümptomid

[Kaugseade ei tööta.](#)


Kaugseade ei tööta.

Vajutage teleri nuppu, et määrata kindlaks, kas probleem on kaugjuhtimispuldil või mitte.

Kontrollige, kas iga aku suund kattub akupesa positiivse (+) ja negatiivse (-) sümboliga.

Akud võivad olla tühjad. Asendage akud uutega.

Üksikasju akude paigaldamise kohta vaadake teleriga komplektis olevast paberjuhendist.



Osutage kaugjuhtimispuldiga teleri esiosas asuva kaugjuhtimisanduri poole.

Hoidke kaugjuhtimisanduri ala takistustest vaba.

Luminofoorvalgus võib kaugjuhtimist takistada; lülitage luminofoorvalgustid välja.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Kuvapeegelduse sümptomid

[Milliseid seadmeid saab kuvapeegelduse funktsiooni kasutamiseks ühendada?](#)

[Telerit ei saa Miracasti seadmega ühendada.](#)

[Video või heli katkeb mõnikord.](#)


[Mõnda tasulist sisu ei saa esitada.](#)

[Kuvapeegeldus ei tööta./Kuvapeegeldusega ühilduv seade ei leia telerit.](#)

Milliseid seadmeid saab kuvapeegelduse funktsiooni kasutamiseks ühendada?

Ühendada saab Sony kuvapeegeldusega ühilduvaid seadmeid (nt Xperia mõned mudelid). Kuvapeegelduse funktsioon töötab tehnoloogia Miracast vahendusel, võimaldades ühendada Miracastiga ühilduvaid seadmeid.

Telerit ei saa Miracasti seadmega ühendada.

Kui Miracast-seadme (nt sülearvuti) ühendamine ebaõnnestub, vajutage nuppu HOME ja valige seejärel  [Sisendid] → [Kuvapeegeldus], et avada kuvapeegelduse funktsiooni ooterežiimi kuva.

Video või heli katkeb mõnikord.

Raadiolaineid kiirgavad seadmed, nagu muud juhtmevaba kohtvõrguga seadmed või mikrolaineahjud, võivad häirida kuvapeegelduse funktsiooni, mis kasutab juhtmevaba kohtvõrku. Hoidke teler või Sony kuvapeegeldusega ühilduvad seadmed (nt Xperia mõned mudelid) sellistest seadmetest eemal või võimalusel lülitage need välja.

Sidekiirus võib muutuda vastavalt kaugusele ja seadmete vahel olevatele takistustele, seadme konfiguratsioonile, raadiolainete seisukorrale, liini koormatusele või kasutatavatele seadmetele. Side võib katkeda raadiolainete seisukorra tõttu.

Mõnda tasulist sisu ei saa esitada.

Allikaks olev seade peab vastama standarditele HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – lairiba-digisisu kaitse) 2.0/2.1/2.2. Mõnda tasulist sisu ei pruugita allikaks oleva seadme, mis ei vasta standarditele HDCP 2.0/2.1/2.2, kaudu kuvada.

Kuvapeegeldus ei tööta./Kuvapeegeldusega ühilduv seade ei leia telerit.

Kui kasutate kuvapeegeldust mõne muu seadmega, lülitage esmalt kuvapeegeldus välja ja proovige uuesti.

Kui seade ei toeta 5 GHz ja te seadistasite [Laineala seaded] valikule [Automaatne (5 GHz riba)], muutke see valikule [Automaatne].

Vajutage nupule HOME, seejärel valige  [Sisendid] → [Kuvapeegeldus], et näidata kuvapeegelduse ootekraani ja proovige uuesti.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

TV SideView sümptomid

[Telerit ei saa lülitada sisse ja juhtida rakenduse TV SideView kaudu, kui suvandi \[Kaugjuhtimisega alustamine\] olekuks on seadistatud \[Sees\].](#)

[Teler ei ilmu rakenduse TV SideView kuval. Telerit ei saa rakendusega TV SideView registreerida.](#)

Telerit ei saa lülitada sisse ja juhtida rakenduse TV SideView kaudu, kui suvandi [Kaugjuhtimisega alustamine] olekuks on seadistatud [Sees].

Kui lähedusse paigutatakse raadiolainete häireid põhjustavad seadmed (mikrolaineahjud, juhtmevabad telefonid jne), ei pruugi funktsioon TV SideView töötada. Sellisel juhul hoidke need seadmed juhtmevabast marsruuterist (pääsupunktist) või telerist eemal või lülitage need välja.

Järgnevatel juhtudel ei pruugi funktsioon TV SideView töötada. Lülitage teler sisse ja ühendage uuesti juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga).

- Lülitage juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) toide sisse/välja, kui teler on ooterežiimis
- Lähtestage juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt), kui teler on ooterežiimis
- Muutke juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkt) kanalit, kui teler on ooterežiimis

Funktsioon TV SideView ei pruugi töötada koos ettevõtte juhtmevabade marsruuteritega (pääsupunktidega), mis nõuavad korrapäraselt taasühendamist.

Funktsioon TV SideView ei pruugi sõltuvalt juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) sätetest töötada (nt Multi SSID ja energiasäästurežiim).

Kui teleri rakendusega TV SideView ühendumiseks kasutatakse Wi-Fi Directi, ei pruugi sõltuvalt teie nutitelefoni/tahvelarvuti või võimalik lülitada telerit sisse ooterežiimis.

Teler peaks olema sisselülitatud või ooterežiimis. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks vahelduvvoolu toitekaablit pistikust välja.

Kontrollige, kas teleri jaoks on seadistatud järgnev.

Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmevaba kohtvõrguga ühendatud

- Kasutatakse sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrguga teleri mudelit
- Suvandi [Sisseehitatud Wi-Fi] olekuks on menüüs [Võrk] seadistatud [Sees]
- Menüü [Koduse võrgu häälestus] suvandi [Kaugjuhtimisega alustamine] olekuks on menüüs [Võrk] seadistatud [Sees]
- Teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga)

Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmega kohtvõrguga ühendatud

- Menüü [Koduse võrgu häälestus] suvandi [Kaugjuhtimisega alustamine] olekuks on menüüs [Võrk] seadistatud [Sees]

Teler ei ilmu rakenduse TV SideView kuval. Telerit ei saa rakendusega TV SideView registreerida.

Veenduge, et teler on sisse lülitatud.

Veenduge, et teler ja teie nutitelefoni/tahvelarvuti on ühendatud samasse koduvõrku.

(Kui ühendate läbi Wi-Fi Directi, ei ole koduvõrku ühendamine vajalik.)

Maksimaalne registreeritud seadmete hulk on ületatud. Kustutage ebavajalikud registreeringud enne uue nutitelefoni/tahvelarvuti registreerimist.

Lisainfo saamiseks vaadake järgmist veebilehte:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Tõrkeotsing](#)

Rakenduse Photo Share sümptomid

[Toetatav fotovorming](#)

Toetatav fotovorming

Toetatakse ainult jpeg-faile.

Fotode maksimaalne suurus on 16384 × 16384.

Fotode minimaalne suurus on 16 × 16.

Panoraami kerimist ei toetata.

Fotode maksimaalne faili suurus on 10 MB.

[↑Lehe algus](#) | [↑Tõrkeotsing](#)

Notes

See juhend on lihtsustatud versioon teleri sisemisest i-Manualist. Lisainfot vaadake konkreetsest i-Manualist.

Törkeotsing on üldine kõikidele mudelitele/piirkondadele/riikidele ja seetõttu ei pruugi mõned kirjeldused kehtida teie teleri puhul.

[↑ Lehe algus](#) | [↑ Törkeotsing](#)


Kuidas kasutada järjehoidjaid

Saate selle juhendi sageli vaadatud lehed salvestada. Kasutage ekraani allosas näidatud värvilisi nuppe.

Lehe salvestamine

Vajutage lehel, millele soovite järjehoidjat lisada, kollast nuppu, mis vastab ekraani allosas olevale käsule [Lisa järjehoidja].

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage, et tuua esile kollane nupp, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

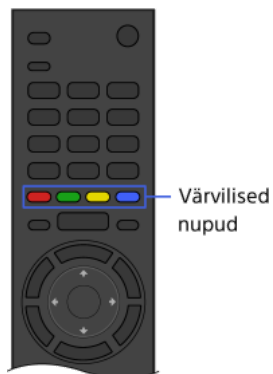

Järjehoidjaga lehele juurdepääsemine

Järjehoidjate loendi kuvamiseks vajutage rohelist nuppu, mis vastab ekraani allosas olevale käsule [Kuva järjehoidja]. (Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage puuteplaati, et tuua esile roheline nupp, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.) Valige soovitud pealkiri.

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nuppu RETURN.

Järjehoidja eemaldamine

Vajutage järjehoidjaga lehel kollast nuppu, mis vastab ekraani allosas olevale käsule [Eemalda järjehoidja].

(Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispuhti, vajutage juhtimisribale (***), libistage, et tuua esile kollane nupp, seejärel vajutage valimiseks puuteplaadile.)

[↑ Lehe algus](#)