

Mikrostereo

SE Användarinstruktioner



* 4 4 2 3 9 3 4 7 1 *

©2012 Sony Corporation

CMT-V10iP

http://www.sony.net/



Made for iPod iPhone

VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex. tända stearinljus, på apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vasar, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom kontakten på nätadaptern används för att koppla bort nätadaptern från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med nätadaptern inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Nätadaptern är inte bortkopplad från strömkillan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva huvudenheten.

Namnplåten är placerad på undersidan av huvudenheten och på nätadapterns yta.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen finns på undersidan av huvudenheten.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och garantiinformation finns i separata service- och garantidokument.




Kassering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste istället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillbehör: Fjärrkontroll


Kontrollernas placering

Enhet (ovansida)

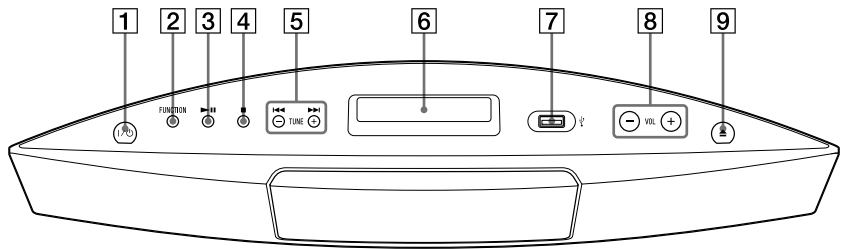


6 Teckenfönster
När systemet startas visas inställningsstatus i teckenfönstret. När systemet går över i viloläge försvinner inställningsstatus från teckenfönstret.

Enhet (framsida)

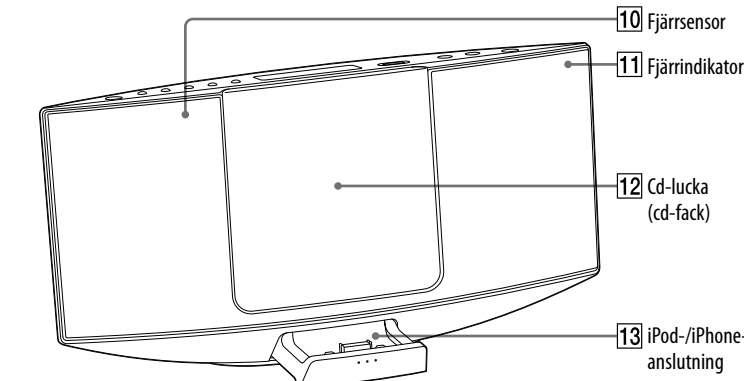

11 Fjärrindikator
Lyser orange när en signal tas emot från fjärrkontrollen.


Fjärrkontroll

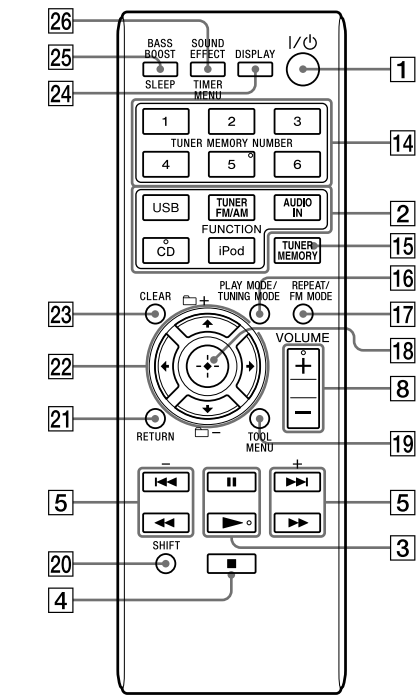

- I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på anläggningen med samma eller liknande namn.
- SLEEP- och TIMER MENU-funktionerna som indikeras med rosa på fjärrkontrollen kan aktiveras med SHIFT **20**. Om du vill använda SLEEP- eller TIMER MENU-funktionen håller du SHIFT **20** nedtryckt och trycker samtidigt på SLEEP **28** eller TIMER MENU **26**. Om du trycker på någon av knapparna utan att hålla ned SHIFT **20** aktiveras BASS BOOST- eller SOUND EFFECT-funktionen.

Använda fjärrkontrollen

Avlägsna luckan till batterifacket och sätt i de två medföljande R6-batterierna (AA-storlek) med **+**-sidan först och vända åt det håll som visas nedan.

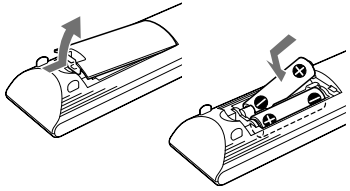


- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.


Användningssätt

Spela en cd/mp3-skiva

- Välj CD-läget.
Tryck på CD FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.
- Öppna cd-luckan.
Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten. **▲** (öppna/stäng) **9**

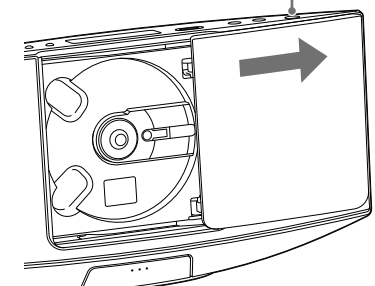

- Sätt i en skiva.
Tryck på skivans mitt med två fingrar tills skivan knäpps på plats.

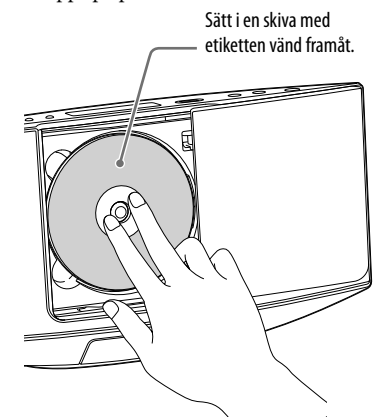

- Stäng cd-luckan.
Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten. READING visas.
- Starta uppspelningen.
Tryck på **▶** **3** på fjärrkontrollen eller tryck på **▶▶** **3** på enheten.

Mata ut en skiva

Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten och ta ut skivan genom att dra upp skivans kant medan du håller ett finger mot spindeln.

- Anmärkning**
Cd-luckan stängs automatiskt **12** om det går några minuter utan systemet används med cd-luckan öppen.
- Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade). Skivan kan ramla ned i systemet och orsaka irreparabla skador.
- Om du trycker på I/O **1** när cd-luckan är öppen stängs cd-luckan automatiskt.
- Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan orsaka fel.
- När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.

Andra användningssätt

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	 3 (eller ▶▶ 3) på enheten).
Stoppa uppspelningen	■ 4 .
Välja mapp på en mp3-skiva	☞ +/- 22 .
Välja ett spår eller en fil	◀◀ ▶▶ 5 / ▶ 5 .
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ◀◀ ▶▶ 5 (eller ◀◀ ▶▶ 5) på enheten) under uppspelningen och släpp upp knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning eller ▶▶ visas.	REPEAT 17 flera gånger tills ▶▶ visas.
Mata ut en skiva	▲ 9 på enheten.

Ändra uppspelningsläge

Tryck på PLAY MODE **16** flera gånger medan spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (Normal eller FLDR för samtliga mp3-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).

* Vid uppspelning av en cd-da-skiva (ljuddskiva) fungerar FLDR (SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.


- Anmärkingar om upprepad uppspelning**
▶▶ anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.
- ▶▶** anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

- Anmärkingar om slumpmässigt uppspelningsläge**
När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
- När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till normalläget (FLDR).

Anmärkingar om uppspelning av mp3-skivor

- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer, eller onödiga mappar på en skiva som innehåller mp3-filer.
- Mappar som inte innehåller några mp3-filer hoppas över.
- Det här systemet kan bara spela upp mp3-filer med filläggat mp3.
- Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda till skador på systemet.
- Det maximala antalet:
—mappar är 255 (inklusive rotmappen).
—mp3-filer är 512
—mp3-filer i en mapp är 512
—mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 9

Komma igång

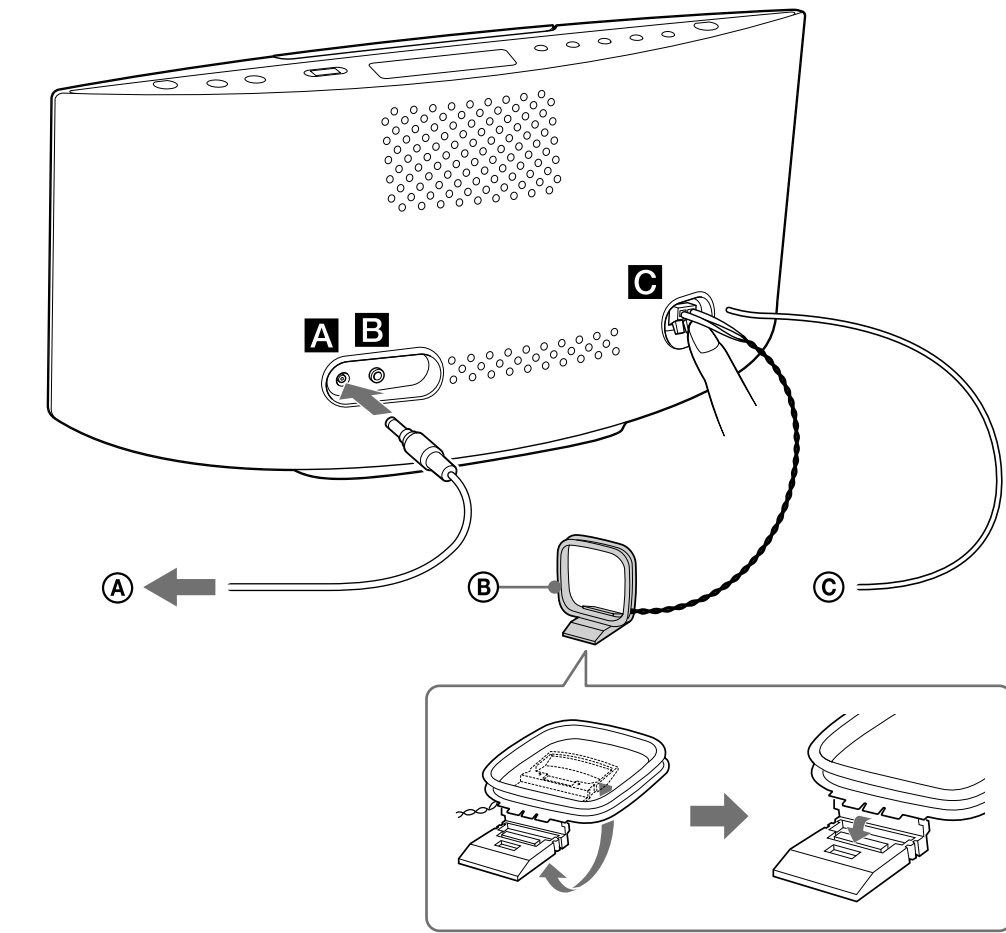

- A** Till nätadapter
- B** AM-ramantenn
- C** FM-trådentenn (dra ut tråden horisontellt)

A Ström (DC IN 9,5 V)

- Anslut nätadaptern till enheten.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

B AUDIO IN-uttag


Anslut en extern ljudkomponent.

C Antenner


Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp AM-antennen där. Håll undan antennen från nätsladden för att undvika störningar.

Använda iPod-spelaren/iPhone-telefonen

- Öppna dockan genom att trycka på dess mitt.

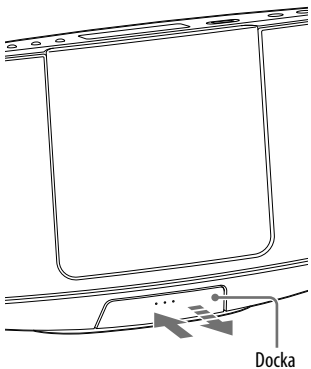

- Sätt i iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

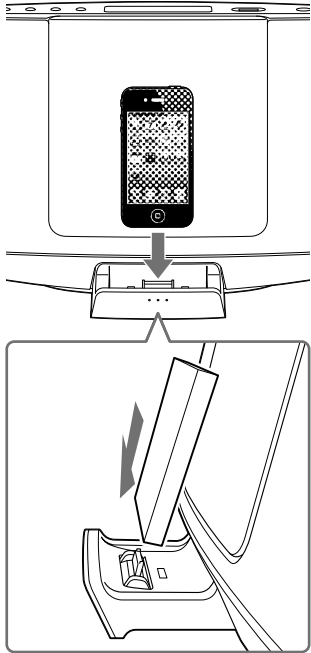

Ställa in klockan

- Tryck på I/O **1** för att starta systemet.
- Håll SHIFT-knappen **20** och TIMER MENU-knappen nedtryckta **26** för att välja klockinställningsläget. Om PLAY SET blinkar trycker du på **▶** **22** flera gånger för att välja CLOCK och tryck sedan på **☺** (ange) **18**.
- Tryck på **▶** **22** flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **☺** (ange) **18**.
- Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Anmärkning
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller om det blir strömbrott.

Visa klockan när systemet är avstängt


Tryck på DISPLAY **24**. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.

* Vi kan inte garantera att systemet är kompatibelt med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel mp3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alla.

* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller andra fileralls. Det antal mappar som systemet kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

Skapa ditt eget program (programmerad uppspelning)

- Välj CD-läget.
Tryck på CD FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.
- Välj uppspelningsläge.
Tryck på PLAY MODE **16** flera gånger tills PGM visas i teckenfönstret medan spelaren är i stoppläge.
- Välj en mapp (endast mp3-skivor).
Tryck på **☞** **+/-** **22** flera gånger för att välja önskad mapp.
- Välj önskat spår- eller filnummer.
Tryck på **◀◀** **▶▶** **5** flera gånger tills önskat spår- eller filnummer visas i teckenfönstret.

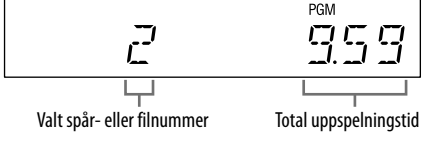

Total uppspelningstid för alla programmerade spår eller filer, inklusive det valda spåret eller den valda filen, visas till höger i teckenfönstret.

- Programmera in önskat spår eller önskad fil.
Tryck på **☺** **18** för att ange önskat spår eller önskad fil. --- visas när den totala uppspelningstiden överskrider 100 minuter för en cd-skiva eller när du programmerar mp3-filer.
- Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler spår eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
- Spela upp de programmerade spåren eller filerna genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶▶** **3**) på enheten).
Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket **12** eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶▶** **3**) på enheten).

Avbryta den programmerade uppspelningen

Tryck på PLAY MODE **16** flera gånger tills PGM slutar att visas i teckenfönstret medan spelaren är i stoppläge.

Radera det sista spåret eller den sista filen från programmet


Tryck på CLEAR **23** medan spelaren är i stoppläge.

Lyssna på radio

- Välj TUNER-funktionen.
Tryck på TUNER FM eller AM FUNCTION **2** på fjärrkontrollen flera gånger eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.
- Ställ in kanaler.

För automatisk stationsinställning

Tryck på TUNING MODE **16** flera gånger tills AUTO slutar att visas i teckenfönstret och tryck sedan på **+/-** **5**. Avsökningen avbryts automatiskt när en station har ställts in, och TUNED samt STEREO (för stereo-program) tänds i teckenfönstret.



Om TUNED inte tänds och avsökningen inte stoppas trycker du på **■** **4** för att stoppa avsökningen. Ställ sedan in stationerna manuellt (se nedan).

När en station med RDS-tjänster ställs in visas tjänstens eller stationens namn i teckenfönstret.

För manuell stationsinställning

Tryck på TUNING MODE **16** flera gånger tills MANUAL visas i teckenfönstret och tryck sedan på **+/-** **5** flera gånger för att ställa in önskad station.

Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station i stereo trycker du på FM MODE **17** flera gånger tills MONO visas i teckenfönstret för att stänga av stereomottagningen.

Lagra radiostationer i snabbvalsminnet

- Ställ in önskad station.
- Tryck på TUNER MEMORY **15** för att växla till minnesläget.



- Tryck på **+/-** **5** eller **▶** **5** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnummer raderas den stationen och ersätts med den nya stationen.
- Tryck på **☺** **18** för att registrera stationen.
- Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare kanaler i snabbvalsminnet.
Det går att lagra upp till 20 FM- och 10 AM-stationer.

