

Pea külge kinnitatav ekraan

Alustusjuhend



Enne kasutamist vaadake ka viitejuhendi jaotisi „Tervisega seotud ettevaatusabinõud” ja „Ettevaatusabinõud”.


HMZ-T3W



Prinditud, kasutades lenduvate orgaaniliste ühendite vabal taimeõlil põhinevat tinti.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (EE)

1 Ühendus

Valmistage järgmised karbis olevad elemendid ette.

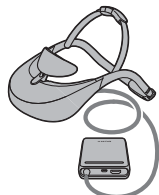


Pea külge kinnitatav seade ja akuseade (1)




Protsessorseade (1)




Kõrvaklapid (1)

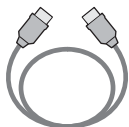


HDMI-kaabel (1)

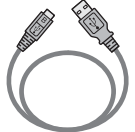

Mikro USB-kaabel (1)



AC-adapter (väike) (AC-UD10) (1)

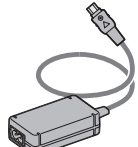


AC-adapter (suur) (AC-L200D) (1)

Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) (2)

Enne kasutamist laadige aku.

Laadimine algab, kui väike AC-adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe akuseadmega ühendatakse.

(Toite) näidik süttib laadimise ajal oranžilt ja kustub laadimise lõppedes.

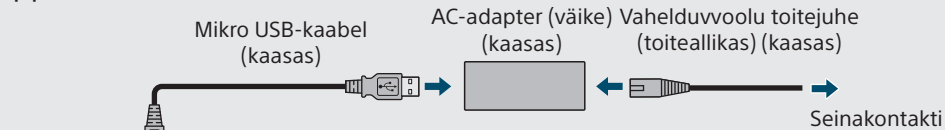

Nõuanded


- Saate süsteemi laadimise ajal kasutada, kui vahelduvvoolu toitejuhe on toiteallikaga ühendatud.
- Kui süsteem on välja lülitatud, võtab aku täielikult täis laadimine 5 tundi.

1 Ühendage taasesitusseade ja teleri protsessorseadmega.

Saate vaadata videot teleri taasesitusseadmest, ühendades teleri kiire HDMI-kaabliga protsessorseadmega.
Sel juhul määrake jaotises „General Setup” valik „HDMI pass-through” olekusse „On”.


Märkus

- HDMI siirdesagedus ei luba samaaegset video taasesitust pea külge kinnitatavas seadmes ja teleris.

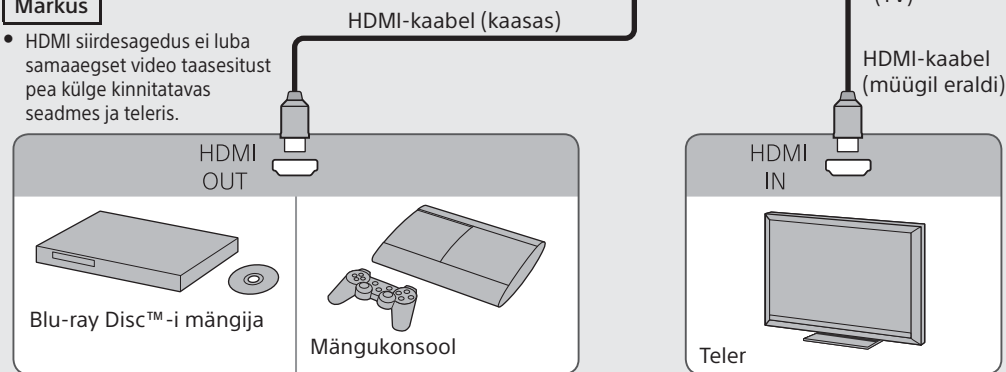


2 Ühendage kõrvaklapid.

Ühendage kõrvaklappide minipistik kõrvaklapipistikusse.

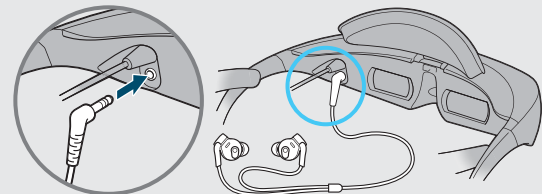


3 Ühendage suur AC-adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe protsessorseadmega.

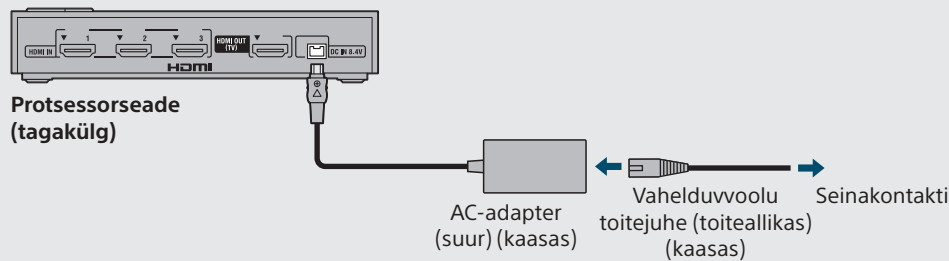

4 Lülitage süsteem sisse.

1. Lülitage protsessorseade sisse.


2. Lülitage pea külge kinnitatav seade sisse.

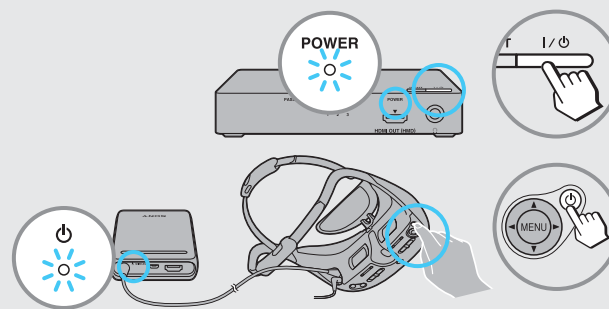

5 Lülitage taasesitusseade sisse.

6 Valige sisend.


Allikaseadme sisendi valimiseks vajutage protsessorseadmep nuppu INPUT. Valitud sisendi näidik HDMI INPUT süttib oranžilt.

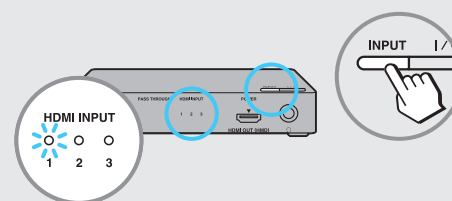

7 Kohandage akuseadme suunda ja veenduge, et näidik WIRELESS põleb siniselt.


Märkused

- Olenevalt akuseadme suunast ei pruugi raadiolainete vastuvõtmine õnnestuda. Kasutage akuseadet nii, et SONY logo on üleval pool.
- Kasutage seadet kohas, kus protsessorseadme ja akuseadme vahel pole takistusi.

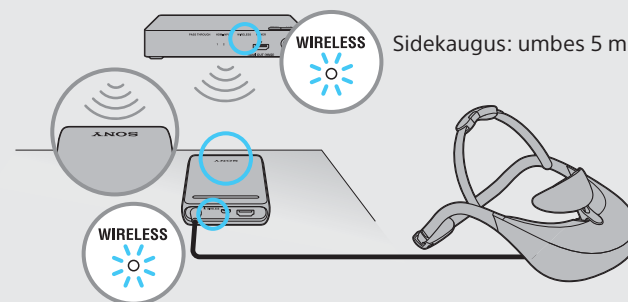







2 Reguleerimine ja kandmine

Mugavaks istuvuseks

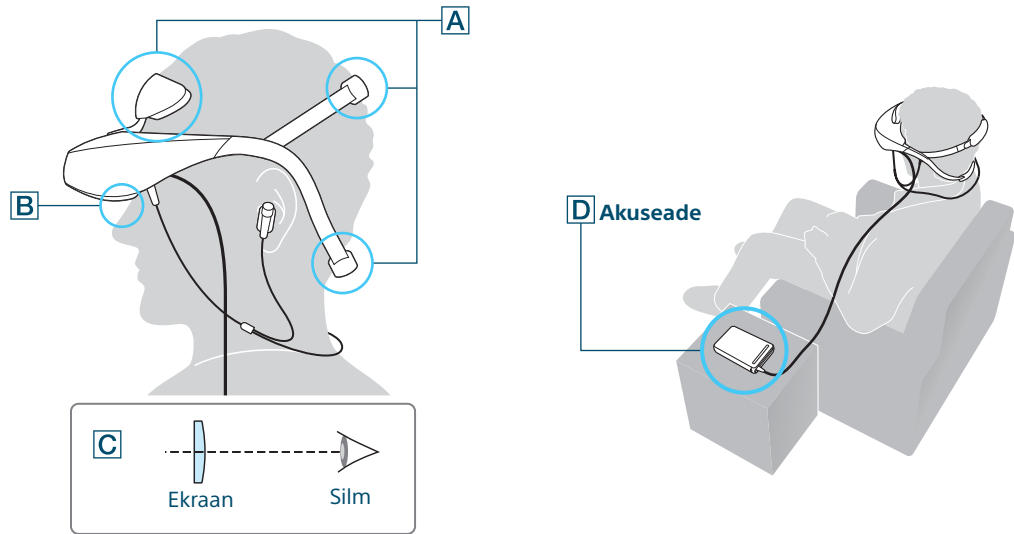

- A Toestage seade oma laubaga ja kahe asendiga pea tagaosas.
- B Ärge laske sel ninale vajuda.
- C Reguleerige seadet nii, et ekraanid on teie silmade ees.
- D Paigutage akuseade stabiilsesse asendisse.

Kui kannate tavaliselt prille või kontaktläätsesid, kandke neid tavapäraselt edasi (erandiks on lugemisprillid). Pange tähele, et bifokaalprillidega vaatamisel võib nägemine olla optimaalsest kehvem.

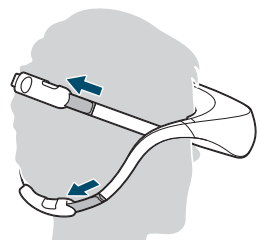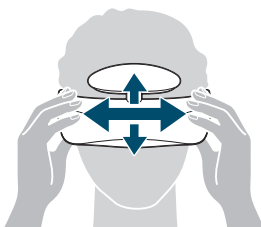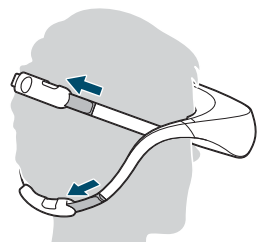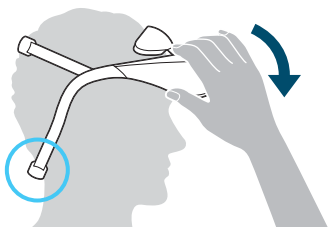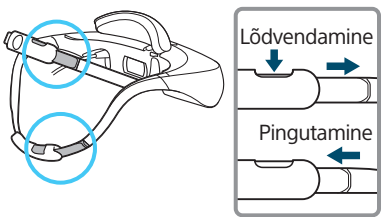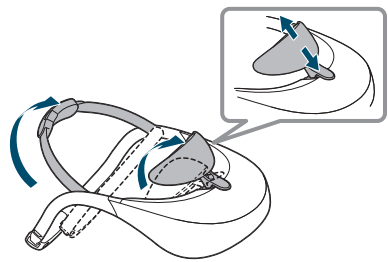

1 Tõstke ülemist peapaela ja laubatuge.

Laubatoe asendit saab reguleerida. Standardasend on kõige alumine asend.

2 Tõmmake ülemise ja alumise peapaela rihmad välja.

Hoidke all kummagi reguleerija peal olevat nuppu ja tõmmake parempoolne rihm välja.

3 Asetage pea külge kinnitatav seade oma pea peale.

Paigutage alumine peapael kuklasse.

4 Pingutage veidi peapaelu ja reguleerige pea külge kinnitatava seadme asendit.

Suruge rihm alumise ja ülemise peapaela reguleerijasse, et pea külge kinnitatav seade fikseerida.

Reguleerige seadet ettevaatlikult vasakule, paremale, üles ja alla, et leiaksite parima asendi ekraanide keskpunktide vaatamiseks.



5 Pingutage peapaelasid.

6 Pange kõrvaklapid pähe.


Kui kannate prille või soovite täiendavalt reguleerida, vaadake „Viitejuhendi“ peatükki „Pea külge kinnitatava seadme paigaldamine“.

3 Seadistamine ja vaatamine

Järgige ekraanil kuvatavaid kasutusjuhendeid.

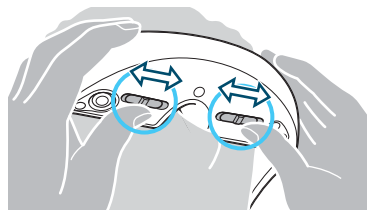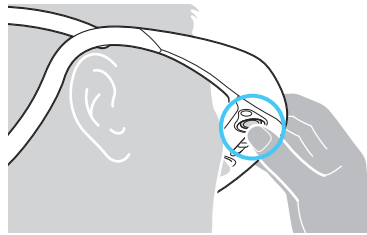

Ekraan

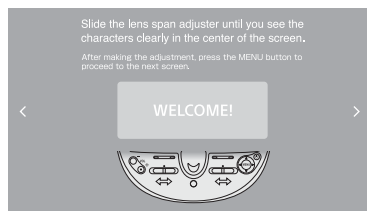


1 Valige kuvamiskeel (ainult esimesel kasutuskorral).

Vajutage keele valimiseks nuppu ▲/▼ ja seejärel vajutage nuppu MENU või ►.



2 Reguleerige objektiivide vahet.



Libistage mõlema objektiivi vahe reguleerijat seni, kuni näete mõlemat ekraani selgelt. Pärast reguleerimist vajutage nuppu MENU või ►.

Nõuanded

- Kui te ei näe pärast objektiivide vahe reguleerimist ekraani selgelt, alustage uuesti toimingust „2. Reguleerimine ja kandmine“.
- Kui reguleerimine valmistab raskusi, siis proovige enne reguleerimist libistada mõlemad reguleerijad kesksesse asendisse.

3 Kontrollige ekraani joondust.

Veenduge, et kõik kolm märki „I“ ja horisontaaljoon lõikuvad, ning vajutage nuppu MENU või ►.

On vastuvõetav, et märgid „I“ ja horisontaaljoon lõikuvad muus asendis kui ekraani keskel.

Märkus

- Kui pea külge kinnitatavat seadet nihutatakse, siis märgid „I“ ja horisontaaljoon ei lõiku. Reguleerige uuesti peapaelte pikkust ja kinnitage asend, vaadates jaotisi „2. Reguleerimine ja kandmine“ ja „2. Reguleerige objektiivide vahet“.
- Kui kasvõi üks märkidest „I“ ja horisontaaljoon ei lõiku, vaadake „Viitejuhendis“ olevat jaotist „Ekraani joonduse kinnitamine“.

4 Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Kasutamiseks järgige ekraanil olevat teavet.


5 Kasutage taasesitusseadet.

Pea külge kinnitatava seadme ekraanil kuvatakse pilt.

Nõuanded

- Reguleerige helitugevust pea külge kinnitataval seadmel oleva nupuga VOL +/-.
- Kasulik on taasesitusseadme kaugjuhtimispult hoida käepärast.
- Taasesitusseadme mõnda funktsiooni saab juhtida sellest süsteemist. Üksikasju vaadake „Viitejuhendi“ jaotises „Üldseadistus“ olevast peatükist „HDMI juhtimine“.

Heli, video või 3D-taasesituse puudumise lahendamine

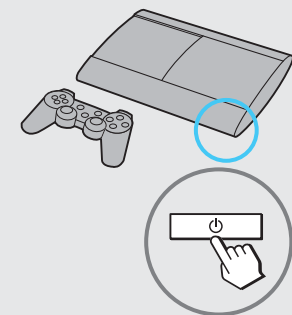

- Lülitage protsessorseade ja pea külge kinnitatav seade sisse.
 - Lülitage taasesitusseade välja ja uuesti sisse.
- Kui taasesitusseade on PlayStation®3, lülitage see välja ja hoidke seejärel PlayStation®3 toitenuppu all vähemalt 5 sekundit (kuni kuulete veel üht piiksu), et see taaskäivitada.

PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk.