


Ubicación de controles y operaciones básicas

Unidad principal

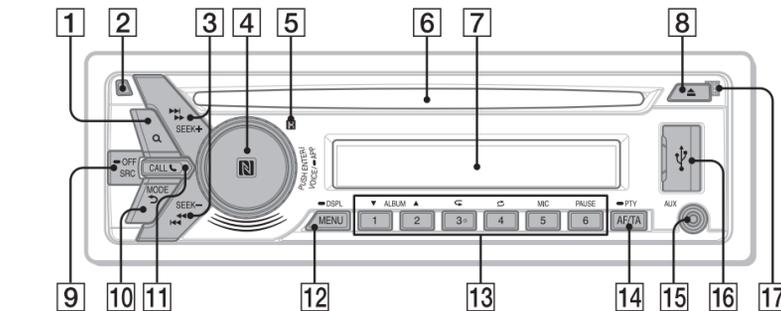

**1 Q (examinar)**  
Entrar en el modo Quick-BrowZer™. (Puede buscar fácilmente una pista en un CD, USB o dispositivo de audio BT\*1 por categoría).

**1 Pulse Q (examinar)\*2** para que se muestre la lista de categorías de búsqueda. Cuando aparezca la lista de pistas, pulse **↩** (atrás) varias veces hasta que aparezca la categoría de búsqueda que le interesa.

**2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de búsqueda deseada y pulse después para confirmar.**

**3 Repita el paso 2 para buscar la pista que desea.** Se iniciará la reproducción.

Para salir del modo Quick-BrowZer, pulse **Q** (examinar).

**2 Botón de extracción del panel frontal**

**3 SEEK +/-**

**⏮/⏭** (anterior/siguiente)

**⏪/⏩** (rebobina o avanza rápidamente)

**Radio:**  
Sintonizar emisoras automáticamente (pulsar); encontrar una emisora manualmente (mantener pulsado).

**CD/USB:**  
Omitir una pista (pulsar); omitir pistas continuamente (pulsar, después pulsar de nuevo en 2 segundos y soltar); rebobinar o avanzar rápidamente una pista (mantener pulsado).

**BLUETOOTH Audio\*3:**  
Omitir una pista (pulsar); rebobinar o avanzar rápidamente una pista (mantener pulsado).

**App Remote\*4:**  
Omitir una pista (pulsar).

**4 Dial de control**  
Girar para ajustar el volumen.

**ENTER**  
Introducir el elemento seleccionado. Pulse SRC, gire y pulse después para cambiar la fuente.

**VOICE**  
Activar marcación por voz. Cuando la función App Remote está activada, se activa el reconocimiento de voz (solamente teléfonos Android™).

**APP**  
Mantener pulsado durante más de 2 segundos para establecer la función App Remote (conexión).

**Marca N**  
Toque el dial de control con un teléfono Android para realizar la conexión BLUETOOTH.

**5 Receptor para el mando a distancia**

**6 Ranura para discos**

**7 Ventana de visualización**

**8 ▲ (expulsar disco)**

**9 SRC (fuente)\*5**  
Pulse para encender el equipo; seleccione la fuente (Radio/CD/USB/AUX/audio BLUETOOTH/teléfono BLUETOOTH).

**OFF**  
Mantenga pulsado durante 1 segundo para apagar el equipo.

Mantenga pulsado durante más de 2 segundos para apagar el equipo y que desaparezca la pantalla.

**10 ↩ (atrás)**  
Volver a la pantalla anterior

**MODE**  
Púlselo para seleccionar la banda de radio (FM1, FM2, FM3, MW o LW). Mantener pulsado para acceder/cancelar el control de pasajero (iPod). Pulsar para activar/desactivar el dispositivo adecuado (esta unidad/teléfono móvil) (teléfono BLUETOOTH).

**11 CALL**  
Permite acceder al menú de llamada. Recibir/terminar una llamada. Mantener pulsado durante más de 2 segundos para cambiar la señal de BLUETOOTH.

**12 MENU**  
Abrir el menú de configuración.

**DSPL (pantalla)**  
Mantener pulsado y pulsar de nuevo para

cambiar los elementos en pantalla.

**13 Botones numéricos (de 1 a 6)**

**Radio:**  
Recibir emisoras almacenadas (pulsar); almacenar emisoras (mantener pulsado).  
**CD/USB:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (durante reproducción de MP3/WMA/WAV\*6)  
Omitir un álbum (pulsar); omitir álbumes continuamente (mantener pulsado).

**3: ↺ (repetir)\*7**

**4: 🎲 (reproducción aleatoria)**

**6: PAUSE**  
Pausar la reproducción. Pulsar de nuevo para reanudarla.

**BLUETOOTH Audio\*3:**

**1/2: ALBUM ▼/▲**

**3: ↺ (repetir)\*7**

**4: 🎲 (reproducción aleatoria)**

**6: PAUSE**  
Pausar la reproducción. Pulsar de nuevo para reanudarla.

**Teléfono BLUETOOTH:**  
Llamar a un número de teléfono almacenado (pulsar); almacenar un número de teléfono como preestablecido (mantener pulsado) (en el menú de llamada).

**5: MIC** (durante una llamada)  
Establecer la ganancia de MIC (pulsar); seleccionar el modo Cancelación de eco/Cancelación de ruido (mantener pulsado).

**App Remote\*4:**

**PAUSE**  
Pausar la reproducción. Pulsar de nuevo para reanudarla.

**14 AF (frecuencias alternativas/TA (anuncios de tráfico)**  
Ajustar AF y TA.

**PTY (tipo de programa)**  
Mantenga pulsado para seleccionar el tipo de programa en RDS.

**15 Toma de entrada AUX**

**16 Puerto USB**

**17 Micrófono (en panel interior)**  
Para que la función de manos libres funcione correctamente, no cubra el micrófono con cinta u otros materiales.

\*1 Solo disponible para dispositivos compatibles con AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, Perfil de mando a distancia de audio vídeo) 1.4 o versiones superiores.

\*2 Durante la reproducción USB, pulse **Q** (examinar) durante más de 2 segundos para volver directamente al principio de la lista de categorías.

\*3 Cuando está conectado un dispositivo de audio BLUETOOTH (admite el perfil AVRCP de BLUETOOTH). Puede que algunas operaciones no estén disponibles en función del dispositivo.

\*4 Cuando App Remote está establecido con iPhone/teléfono Android. Puede que algunas operaciones no estén disponibles en función de la aplicación.

\*5 Si App Remote está establecido con iPhone/teléfono Android, el nombre de la aplicación aparece en la pantalla al seleccionar la fuente.

\*6 Disponible únicamente para la reproducción USB.

\*7 Este botón tiene un punto táctil.

Para obtener más información acerca de las operaciones BLUETOOTH, consulte el "Manual de instrucciones" suministrado.


**Advertencia si el encendido del automóvil no tiene posición ACC**  
Asegúrese de ajustar la función AUTO OFF. La unidad se desconectará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagarla, lo que evita que se agote la batería. Si no ajusta la función AUTO OFF, mantenga pulsado OFF hasta que la pantalla se apague cada vez que apague el motor.

Extracción del panel frontal

Puede extraer el panel frontal de esta unidad para evitar que la roben.

**1 Mantenga pulsado OFF** ①. La unidad se apaga.

**2 Pulse el botón de extracción del panel frontal** ② y retire después el panel tirando de él hacia usted.

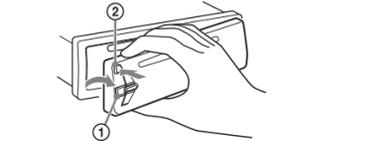

Alarma de precaución


Si gira el interruptor de encendido hasta la posición OFF sin extraer el panel frontal, la alarma de precaución sonará durante unos segundos. La alarma solo sonará si se utiliza el amplificador incorporado.

Números de serie

Asegúrese de que los números de serie que aparecen en la parte inferior de la unidad coinciden con los de la parte posterior del panel frontal. Si no es así, no podrá llevar a cabo el emparejamiento por BLUETOOTH, conexión y desconexión por NFC.

Colocación del panel frontal

Inserte la parte ② del panel frontal en la parte ③ de la unidad, como se ilustra, y presione el lado izquierdo hasta que encaje en su posición con un clic.

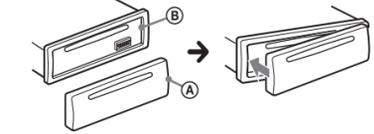

CONFIGURACIÓN

Ajuste del reloj

El reloj emplea una indicación digital de 24 horas.

**1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y púlselo después.**

**2 Gire el dial de control para seleccionar [CLOCK-ADJ] y púlselo después.** El indicador de la hora parpadea.

**3 Gire el dial de control para ajustar la hora y los minutos.** Para mover la indicación digital, pulse SEEK +/-.

**4 Tras ajustar los minutos, pulse MENU.** El ajuste se completa y el reloj se pone en marcha.

**Para que se muestre el reloj**  
Pulse DSPL.

**Sugerencia**  
Puede ajustar el reloj automáticamente con la función RDS. Para obtener más detalles, consulte "Ajuste de los elementos de configuración" en el reverso de la hoja y ajústelo en [CT-ON] (hora del reloj).

RADIO

Almacenamiento automático de emisoras

**Precaución**  
Cuando sintonice emisoras mientras conduce, utilice la función BTM (Memoria de la mejor sintonía) para evitar accidentes.

**1 Pulse SRC varias veces para seleccionar [TUNER].** Para cambiar de banda, pulse MODE varias veces.

**2 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y púlselo después.**


**3 Gire el dial de control para seleccionar [BTM] y púlselo después.** La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos.

USB iPod

Reproducción de un iPod/ dispositivo USB

**1 Abra la cubierta USB y conecte después el dispositivo iPod/USB al puerto USB.\***

\* Para conectar un iPod/iPhone, utilice un cable de conexión USB para iPod (no se proporciona).

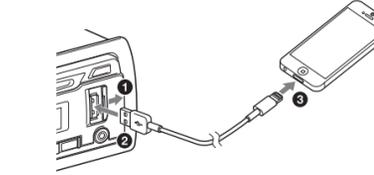

Se iniciará la reproducción. Si ya hay otro dispositivo conectado, pulse SRC para seleccionar [USB] e iniciar así la reproducción (en la pantalla aparece [IPD] mientras el iPod es reconocido).

**2 Ajuste el volumen en esta unidad.**

**Para detener la reproducción**  
Mantenga pulsado OFF durante 1 segundo.

**Para quitar el dispositivo**  
Detenga la reproducción y quite después el dispositivo.

**Precaución para iPhone**  
Cuando se conecta un iPhone a través de USB, el volumen de llamada del teléfono lo controla el iPhone y no la unidad. No suba el volumen de la unidad accidentalmente durante una llamada porque es posible que el volumen sea demasiado alto al terminar la llamada.

CD USB iPod

Reproducción de pistas en varios modos


Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada.

**1 Durante la reproducción, pulse ↺ (repetir) o 🎲 (reproducción aleatoria) varias veces para seleccionar el modo de reproducción que le interesa.** La reproducción en el modo seleccionado puede tardar un poco en empezar.

BLUETOOTH

Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Al conectar un dispositivo BLUETOOTH (teléfono móvil, dispositivo de audio, etc.) por primera vez, es necesario realizar el registro mutuo, es decir, hacer lo que se denomina "emparejamiento". El emparejamiento permite que la unidad y otros dispositivos se reconozcan mutuamente.




**1 Coloque el dispositivo BLUETOOTH a 1 metro de distancia como máximo de esta unidad.**

**2 Pulse CALL, gire el dial de control para seleccionar [PAIRING] y púlselo después.** 📶 parpadea. La unidad entra en modo de espera de emparejamiento.

**3 Realice el emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para que detecte esta unidad.**


**4 Seleccione la opción [Sony Car Audio] que aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.**

Si no aparece [Sony Car Audio], repita el procedimiento desde el paso 2.

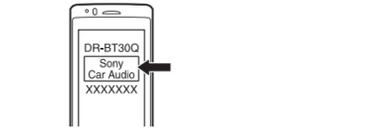

**5 Si se requiere introducir una clave de paso\* en el dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].**

\* La clave de paso puede llamarse "código PIN", "número PIN" o "contraseña", etc., según el dispositivo.

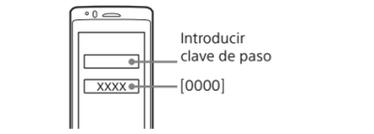

Cuando se realiza el emparejamiento, 📶 permanece encendido.

**6 Seleccione esta unidad en el dispositivo BLUETOOTH para establecer la conexión BLUETOOTH.** 📶 o 📶 se ilumina cuando se realiza la conexión.

**Nota**  
Cuando está conectada a un dispositivo BLUETOOTH, esta unidad no se puede detectar desde otro dispositivo. Para habilitar la detección, introduzca el modo de emparejamiento y busque la unidad desde otro dispositivo.

**Para cancelar el emparejamiento**  
Realice el paso 2 para cancelar el modo de emparejamiento una vez que la unidad y el dispositivo BLUETOOTH estén emparejados.

Ubicación de controles y operaciones básicas / Extracción del panel frontal / Ajuste del reloj / Almacenamiento automático de emisoras / Reproducción de un iPod/dispositivo USB / Reproducción de pistas en varios modos / Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

BLUETOOTH

## Conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Para utilizar un dispositivo emparejado, es necesario conectarlo a esta unidad. Algunos dispositivos emparejados se conectan automáticamente.



**1 Pulse CALL, gire el dial de control para seleccionar [BT SIGNAL] y púlselo después.** Asegúrese de que **📶** se ilumina.

**2 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.**

**3 Encienda el dispositivo BLUETOOTH para conectarlo a esta unidad.** **📶** o **📶** se ilumina.

**Para conectar el último dispositivo desde esta unidad**

Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Pulse SRC.

Selección [BT PHONE] o [BT AUDIO].

Pulse ENTER para conectarse con el teléfono móvil o PAUSE para conectarse con el dispositivo de audio.

**Nota**

Mientras se esté transmitiendo el audio BLUETOOTH, no podrá realizar la conexión desde esta unidad al teléfono móvil. En su lugar, realice la conexión desde el teléfono móvil a esta unidad.

**Sugerencia**

Con la señal de BLUETOOTH encendida: esta unidad se reconectará automáticamente al último teléfono móvil conectado si está encendido.

**Para instalar el micrófono**

Si instala el micrófono (no suministrado), mejorará la calidad de sonido cuando hable a través de esta unidad. Para obtener información sobre cómo conectar el micrófono, consulte el manual de instrucciones que se suministra con el mismo.

BLUETOOTH

## Conexión de un Smartphone mediante One touch (NFC)


Si se toca el dial de control de la unidad con un smartphone compatible con NFC\*, la unidad se emparejará y se conectará con el smartphone automáticamente.

\* NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se puede conseguir fácilmente simplemente tocando el símbolo o el lugar correspondiente en los dispositivos compatibles con NFC.

Para un smartphone con el sistema operativo Android 4.0 o versión posterior, es necesario descargar de Google Play™ la app "NFC Easy Connect". Puede que haya países o regiones en los que la app no se pueda descargar.

**1 Active la función NFC en el smartphone.** Consulte información más detallada en el manual de instrucciones suministrado con el smartphone.

**2 Toque la parte que tiene la marca N de la unidad con la parte que tiene la marca N del smartphone.**

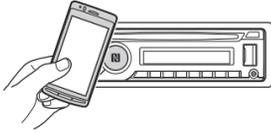

Asegúrese de que **📶** se ilumina en la pantalla de la unidad.

**Para desconectar mediante One touch**

Toque otra vez la parte que tiene la marca N de la unidad con la parte que tiene la marca N del smartphone.

**Notas**

- Cuando esté realizando la conexión, maneje el smartphone con cuidado para no rayarlo.
- La conexión One touch no es posible si la unidad ya está conectada a otro dispositivo compatible con NFC. Si este es el caso, desconecte el otro dispositivo y realice otra vez la conexión con el smartphone.

BLUETOOTH

## Utilización de las funciones BLUETOOTH

**1 Pulse CALL.**

Aparece el menú de llamada.

**2 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púlselo después.**

**3 Pulse ⏪ (atrás)\*.**

La fuente vuelve al teléfono BLUETOOTH.

- \* Para los ajustes PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL y BT SIGNAL, no se necesita el paso 3.

Se pueden ajustar los siguientes elementos:

**PAIRING\***

Pasa esta unidad al modo de espera para el emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH.

**PHONEBOOK**

Realiza una llamada al número seleccionado por el usuario en la guía telefónica\*2.

**REDIAL**

Llama de nuevo al último número de teléfono marcado.

**RECENT CALL**

Permite que el usuario seleccione un número de teléfono del historial de llamadas y vuelva a marcarlo\*2.

**VOICE DIAL**

Activa la marcación por voz y permite al usuario realizar una llamada pronunciando su etiqueta de voz.

**DIAL NUMBER**

Llama al número de teléfono introducido por el usuario.

**RINGTONES\*1+3**

Permite seleccionar si el tono de llamada sale por esta unidad o por el móvil conectado: [1] (esta unidad), [2] (teléfono móvil).

**AUTO ANS\*1** (respuesta automática)

Establece que sea esta unidad la que responda a una llamada entrante automáticamente. [OFF], [1] (unos 3 segundos), [2] (unos 10 segundos).

**AUTO PAIRING\*1**

Inicia el emparejamiento por BLUETOOTH automáticamente cuando el dispositivo iOS, versión 5.0 o superior, está conectado vía USB: [ON], [OFF].

**BT SIGNAL\*1** (Señal de BLUETOOTH)

Activa la función BLUETOOTH: [ON], [OFF].

**BT INIT\*4** (Inicialización de BLUETOOTH)

Inicializa todos los ajustes relacionados con el BLUETOOTH (información de emparejamiento, número de memorización, información de dispositivo, etc.).

\*1 También puede seleccionar estos elementos pulsando MENU y girando el dial de control para seleccionar [BT].

\*2 Cuando se conecta a un teléfono móvil que admite PBAP (Perfil de acceso a guía telefónica).

\*3 En función del teléfono móvil, el tono de llamada de esta unidad puede emitirse aunque esté configurado como [2] (teléfono móvil).

\*4 Aparece en el menú de configuración cuando la unidad está apagada.

CONFIGURACIÓN RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

## Ajuste de las características de sonido

**1 Durante la recepción/reproducción, pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [SOUND] y después púlselo.**

**2 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púlselo después.**

**3 Gire el dial de control para seleccionar el ajuste y púlselo después.** La configuración se ha completado.

**4 Pulse ⏪ (atrás) para volver a la pantalla anterior.**

Los elementos siguientes pueden ajustarse en función de la fuente y de la configuración:

**Configuración de SOUND:**

**C.AUDIO+** (clear audio+)

Reproduce el sonido optimizando la señal digital con el ajuste de sonido recomendado por Sony: [ON], [OFF]. (Se establece en [OFF] automáticamente cuando [EQ10 PRESET] se cambia).

**EQ10 PRESET**

Selecciona una curva de ecualizador entre 10 curvas u off: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]. La configuración de la curva del ecualizador se puede memorizar para cada fuente.


**EQ10 SETTING**

Ajusta el valor [CUSTOM] de EQ10.

**BASE**

Selecciona una curva de ecualizador preestablecida como base para una personalización adicional: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. El nivel de volumen puede ajustarse en intervalos de 1 dB, entre -6 dB y +6 dB.

**POSITION** (posición de escucha)

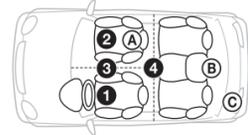

**SET F/R POS** (establecimiento de posición delantera/trasera) Simula un campo de sonido natural retrasando la salida de sonido desde el altavoz delantero/trasero para adaptarse a su su posición.

**FRONT L** (1): frontal izquierdo

**FRONT R** (2): frontal derecho

**FRONT** (3): frontal central

**ALL** (4): en el centro de su automóvil

**CUSTOM:** posición establecida por App Remote

**OFF:** sin posición establecida

**ADJ POSITION\*1** (ajustar posición)

ajusta el valor de la posición de escucha.

Rango de ajuste: [+3] - [CENTER] - [-3].

**SET SW POS\*1** (establecer posición de subwoofer)

**NEAR** (A): cerca

**NORMAL** (B): normal

**FAR** (C): lejos

**BALANCE**

Ajusta el balance de sonido: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

**FADER**

Ajusta el nivel relativo: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

**DSEE** (sistema de mejora del sonido digital)

Mejora el sonido comprimido digitalmente mediante el restablecimiento de las frecuencias altas perdidas en el proceso de compresión. Esta configuración se puede memorizar para otras fuentes además de para el sintonizador. Permite seleccionar el modo DSEE: [ON], [OFF].

**LOUDNESS**

Refuerza los graves y los agudos para disfrutar de un sonido nítido a volúmenes bajos: [ON], [OFF].

**AAV** (volumen automático avanzado)

Ajusta el nivel del volumen de reproducción de todas las fuentes de reproducción en el valor óptimo: [ON], [OFF].

**RB ENH\*2** (mejora de graves en altavoces traseros)

Con este modo se mejora el sonido de graves aplicando una configuración de filtro de paso bajo a los altavoces traseros. Esta función también permite que los altavoces traseros hagan las veces de subwoofer si no hay uno conectado. (Disponible solamente si [SW DIREC] está establecido en [OFF]).

**RBE MODE** (modo de mejora de graves en altavoces traseros)

Selecciona el modo de mejora de los graves de altavoces traseros: [1], [2], [3], [OFF].

**LPF FREQ** (frecuencia de filtro de paso bajo)

Selecciona la frecuencia de corte del subwoofer:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (curva de filtro de paso bajo)

Selecciona la curva LPF: [1], [2], [3].

**SW DIREC\*3** (conexión directa del subwoofer)

Puede utilizar el subwoofer sin un amplificador de potencia cuando está conectado al cable del altavoz trasero. (Disponible solamente si [RBE MODE] está establecido en [OFF]). Asegúrese de conectar un subwoofer de 4 - 8 ohmios a alguno de los cables del altavoz trasero. No conecte el altavoz al otro cable del altavoz trasero. **SW MODE** (modo de subwoofer) Selecciona el modo de subwoofer: [1], [2], [3], [OFF]. **SW PHASE** (fase de subwoofer) Selecciona la fase de subwoofer: [NORM], [REV]. **SW POS\*1** (posición de subwoofer) Selecciona la posición del subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. **LPF FREQ** (frecuencia de filtro de paso bajo) Selecciona la frecuencia de corte del subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz]. **LPF SLOP** (curva de filtro de paso bajo) Selecciona la curva LPF: [1], [2], [3].

**S.WOOFER** (subwoofer)

**SW LEVEL** (nivel de subwoofer)

Ajusta el nivel de volumen del subwoofer: [+10 dB] - [0 dB] - [-10 dB].

(Se muestra [ATT] en el ajuste más bajo).

**SW PHASE** (fase de subwoofer)

Selecciona la fase de subwoofer: [NORM], [REV].

**SW POS\*1** (posición de subwoofer)

Selecciona la posición del subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

**LPF FREQ** (frecuencia de filtro de paso bajo)

Selecciona la frecuencia de corte del subwoofer:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (curva de filtro de paso bajo)

Selecciona la curva LPF: [1], [2], [3].

**HPF** (filtro de paso alto)

**HPF FREQ** (frecuencia del filtro de paso alto)

Selecciona la frecuencia de corte del altavoz delantero/trasero: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**HPF SLOP** (curva de filtro de paso alto)

Selecciona la curva HPF (efectivo únicamente cuando [HPF FREQ] se ajusta en un valor que no sea [OFF]): [1], [2], [3].

**AUX VOL\*4** (nivel de volumen AUX)

Ajusta el nivel de volumen para todos los dispositivos auxiliares conectados: [+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB]. Este ajuste anula la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre las fuentes.

**BTA VOL\*5** (nivel de volumen de audio BLUETOOTH)

Ajusta el nivel de volumen para todos los dispositivos BLUETOOTH conectados: [+6 dB] - [0 dB] - [-6 dB]. Este ajuste anula la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre las fuentes.

\*1 No aparece cuando [SET F/R POS] está establecido en [OFF].

\*2 Cuando [SW DIREC] está establecido en [OFF].

\*3 Cuando [RBE MODE] está establecido en [OFF].

\*4 Si se ha seleccionado AUX.

\*5 Cuando la fuente de audio BLUETOOTH está activada.

**Nota**

Estos ajustes no están disponibles para una fuente de teléfono BLUETOOTH.

CONFIGURACIÓN RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

## Ajuste de los elementos de configuración

**1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar la categoría deseada y púlsela.**

**2 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púlselo después.**

**3 Gire el dial de control para seleccionar el ajuste y púlselo después.\*** La configuración se ha completado.

**4 Pulse ⏪ (atrás) para volver a la pantalla anterior.**

\* Para los ajustes CLOCK-ADJ y BTM, no es necesario el paso 4.

Los elementos siguientes pueden ajustarse en función de la fuente y de la configuración:

**Configuración GENERAL:**

**CLOCK-ADJ** (ajuste del reloj)

Ajusta el reloj.

**CAUT ALM\*1** (alarma de precaución)

Activa la alarma de precaución: [ON], [OFF]. (Disponible únicamente cuando la unidad está apagada).

**BEEP**

Activa el sonido de pitido: [ON], [OFF].

**AUTO OFF**

Se desconecta automáticamente tras un periodo de tiempo establecido cuando la unidad está apagada: [NO], [30S] (30 segundos), [30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

**AUX-A\*\*2** (Audio AUX)

Activa la pantalla de la fuente AUX: [ON], [OFF]. (Disponible únicamente cuando la unidad está apagada).

**REAR/SUB**

Cambia la salida de audio: [SUB-OUT] (subwoofer), [REAR-OUT] (amplificador de potencia). (Disponible únicamente cuando la unidad está apagada).

**CT** (hora del reloj)

Activa la función CT: [ON], [OFF].

REGIONAL\*3

Limita la recepción a una región concreta: [ON], [OFF]. (Disponible únicamente cuando se recibe FM).

**BTM\*4**

Almacena automáticamente las emisoras de radio.

\*1 Cuando la unidad está apagada.

\*2 No aparece en App Remote.

\*3 Cuando se recibe FM.

\*4 Cuando el sintonizador está seleccionado.

**Configuración de SOUND:**

Para obtener más información, consulte "Ajuste de las características de sonido".

**Configuración de DISPLAY:**

**DEMO** (demostración)

Activa la demostración: [ON], [OFF].

**DIMMER**

Cambia el brillo de la pantalla: [ON], [OFF].

**ILLUM** (iluminación)

Cambia el color de iluminación: [1], [2].

**AUTO SCR\*** (desplazamiento automático)

Desplazamiento automático por elementos largos: [ON], [OFF].

\* Cuando se selecciona audio de BLUETOOTH, CD o USB.

**BT (BLUETOOTH):**

Para obtener más información, consulte "Utilización de las funciones BLUETOOTH".

**APP REM (App Remote):**

Inicia el establecimiento de App Remote.