



Ātras darbību sākšanas pamācība

Lūhjuhend

Greito veiksmu pradējimo instrukcija

NWZ-M504



©2014 Sony Corporation

Juhitest
Üksikajalikuma teabe saamiseks WALKMAN® kohta pääsege juurde veebijuhendile.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_lv/

Kuigi brausimine on tasuta, võidakse võtta tasu side eest vastavalt lepingule teenusepakkujaga.

Teavet põhitoimingute ja klientide tehnilise toe veebisaidi kohta ning tähtsat infot vaadake selle abijuhandi osast "Kuidas installida ja lugeda abijuhandit".

Apie instrukcijas
Norēdami gauti iissamesnē informāciju apie WALKMAN®, prieikite prie pagalbos vadovēlo internete.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_lv/

Nors pēriūra ir nemokama, jāmona, bus apskaituotas mokesči už rāsiņo paslaugus pagal surātī su paslaugos teikēju.

Apie pagrindinīus veiksmus, klientu techninio rēmimo interneto svetainei ir svarīga informācija zūrēkite šo vadovēlo skrijuje "Kaip īdiegti ir skaityti pagalbos vadovēlī".

Par pamācībam
Lai iegūtu sīkāku informāciju par WALKMAN®, piekļūtiet palidzības rokasgrāmatai internetā.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_lv/

Kaut gan pārlūkošana ir bezmaksas, iespējams, tiks apmeklēta maksā pār sakariem atbilstoši ligumam ar pakalpojuma sniedzēju.


Par pamācībam, klientu tehnikā atbalsta tiemekļa vietni un svarīgu informāciju skatiet "Kā instalēt un lasīt palidzības rokasgrāmatu" sadalā šajā rokasgrāmatā.

Satur

- Pārbaudiet lesaijojuma saturu.
 - Walkman (1)
 - Austiņas (1)
 - Ausu ieliktnī (1 komplekts)
 - Atras darbību sākšanas pamācība (šī pamācība)
 - USB kabelis (1)
 - Satvere (1)

Akumulatora uzlādēšana

Uzlādējiet Walkman, pieslēdzot pie datora.

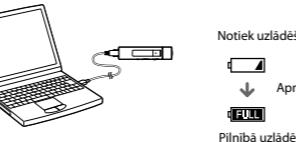

Notiek uzlādēšana



Apmēram 3 stundas



Pilnībā uzlādēts

Kad Walkman ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no datora.



• Varam pārbaudīt atlikušo akumulatora lādiņu mūzikas atskanošanas un FM radio ekrānos.

Piebildes

- Varam novērti akumulatora kvalitātes paslikināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos vai katru gadu.
- Akumulatora uzlādēšanas laikā nevar darbināt Walkman.

Kā instalēt un lasīt palidzības rokasgrāmatu

Instalējiet datora "Help Guide" (palidzības rokasgrāmata). Tājā norādita informācija par Walkman pamācībam, klientu tehnikā atbalsta tiemekļa vietni, kā arī par saturu, piemēram, mūzikas pārsūtīšanu uz Walkman.

1 Pieslēdziet Walkman pie iestēgta datora.

2 Atveriet zemā norādītās mapes un divreiz uzlikšķiniet uz Walkman izpildēs faila.

- Windows 7 vai vecāka versija: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

Kuidas installida ja lugeda abijuhandi

Instalējut arvutisse "Help Guide" (abijuhandi). Selles on àra toodud teave Walkman'i põhitoimingute, klientide tehnilise toe veebisaidi, samuti sisu kohta, näiteks muusika edastamisest Walkman'il.

1 Ühendage Walkman sisselülitatud arvutile.

2 Avage allpool näidatud kaustad ja topeltklikkige Walkman'i täitmisi faili.

- Windows 7 või vanem versioon: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Installimise lõpetamiseks täitke ekraini nähaolevad juhised.

4 Abijuhandi lugemiseks topeltklikkige otseteee koonil või arvutis loodud teisikoonil.


Kuidas installida ja lugeda abijuhandi

Kontrollige pakendi sisu.

- Walkman (1)
- Kõrvaklapid (1)
- Kuularid (1 komplekt)
- Lühjuhend (see juhend)
- USB kaabel (1)
- Klamber (1)

Aku laadimine

Laadige Walkman, ühendades arvutile.

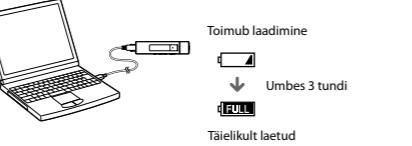

Toimub laadimine



Umbes 3 tunni



Täielikult laetud

Kui Walkman on täielikult täis laetud, ühendage see arvutilt lahti.

Nõuanne

- Saate akusse jäänenud laengut kontrollida muusika taasesituse ja FM raadio ekranditel.

Märkus

- Aku kvaliteedi langemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kuu või igal aastal.
- Aku laadimise ajal ei saa Walkman'i käivitada.

Turīns

Patikrinkite īpakīmo turīni.


- Walkman (1)
- Ausinēs (1)
- Ausu īelikluikai (1 komplekts)
- Greito veiksmu pradējimo instrukcija (šī instrukcija)
- USB kabelis (1)
- Segtukas (1)

Akumulatoriaus īkrovimas

Ikrakite Walkman, prijunge prie kompiutero.



Vyksta īkrovimas



Apyktīsli 3 valandos



Pilnai krautus

Kad Walkman yra pilnai īkrautas, atjunkite ji nu kompiutero.

Patarīnas

- Galite patikrinti likusi akumulatoriaus krūvi muzikos atkūrimo FM radio lenguose.

Pastaba

- Kad īstengi akumulatoriaus kokybēs pablogējimo, akumulatoriū īkraukite bent kartā per sešis mēnešus arba kartā per metus.
- Akumulatoriaus īkrovimo metu negalima naudoti Walkman.

Kaip īdiegti ir skaityti pagalbos vadovēlī

Iedekite ī kompjuteri "Help Guide" (pagalbos vadovēlī). Jame yra norādīta informācija apie Walkman pagrindinīus veiksmus, klientu techninio rēmimo intereto svetainei, bet apie turīnu, pavyzdži, muzikas pārsūtīšanu uz Walkman.


1 Prijunkite Walkman prie ījungto kompjutero.

2 Atidarykite žemaiu nurodytus aplankus ir du kartus spragtelēkite Walkman vykdomajai failai.

- Windows 7 ar senesnē versiju: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer.exe].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad atlikumēte īdiegimā.

4 Norēdami skaityti pagalbos vadovēlī, du kartus spragtelēkite nuorodā arba šaukinj, kuris sukurta kompiuteryje.

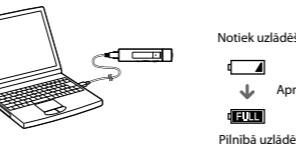

Notiek uzlādēšana



Apmēram 3 stundas



Pilnībā uzlādēts

Kad Walkman ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no datora.



• Varam pārbaudīt atlikušo akumulatora lādiņu mūzikas atskanošanas un FM radio ekrānos.

Piebildes

- Varam novērti akumulatora kvalitātes paslikināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos vai katru gadu.
- Akumulatora uzlādēšanas laikā nevar darbināt Walkman.



Kā instalēt un lasīt palidzības rokasgrāmatu

Instalējiet datora "Help Guide" (palidzības rokasgrāmata). Tājā norādita informācija par Walkman pamācībam, klientu tehnikā atbalsta tiemekļa vietni, kā arī par saturu, piemēram, mūzikas pārsūtīšanu uz Walkman.

3 Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu instalēšanu.

4 Lai lasītu palidzības rokasgrāmatu, divreiz uzlikšķiniet uz išinājumikonas vai saīsnes, kas izveido datorā.

Ierīces daļas un taustiņi

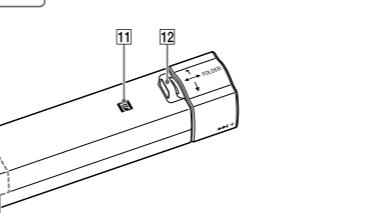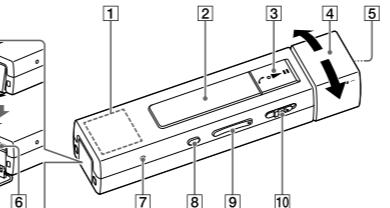

Pavelciet uz áru un pagrieziet, lai veiktu turpmāk norādītās darbības.

- Pāriet atri uz priekšu/atspaka mūzikas atskanošanas laikā
- Pāriet uz iepriekšējās (val pārējējās) dziesmas sākumu vai pāriet uz nākamās dziesmas sākumu
- Izvēlēties iepriekšējo vai nākamo iestāsto FM radiostaciju

10 HOLD slēdzis

Izlādēz taustiņus, lai novērstu nejaušu darbināšanu Walkman pārmēšanas laikā.

11 N zīme

Pieskarieties ar viedtārni, kas aprīkots ar NFC funkciju, pie šī zīmes, lai pieslēgtu pie Walkman.

12 Sīknīgas piestiprināšanas atvere

Izlādēz Bluetooth antenu vai prieziņā.

13 Autostāpīgs

Pieslēdziet austiņu vada spraudni, līdz dzirdams kliksīši.

* Šiem taustiņiem ir satautāmi punkti. Izmantojiet tos, lai atvieglogt darbības ar taustiņiem.

1 Iebuvētis mikrofons

2 Dispējs

3 C BACK taustiņš (*1)

• Ieslēdz/izslēdz ierīci

- Izpilda veikto iestādījumu izvēli
- Atskano mūzikas/aptur atskanošanu
- Atbilst ienākošajam zīmēvā

4 Vadības slēdzis

Priegziet, lai izvēlētos parametri vai veiktu turpmāk norādītās darbības.

- Pāriet atri uz priekšu/atspaka mūzikas atskanošanas laikā
- Beigt telefonsruni/pārtraukt zvanu
- Pieslēdiet un turiet piespīstu, lai sākumā ekrāna atlatoju [Music].

5 VOL (skalums) + (*1) – taustiņš

Pieslēdiet, lai

