

SONY®


CMT-SX7/CMT-SX7B

4-570-893-01(1) (SL-HR-SR)



* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 * (1)


(A)

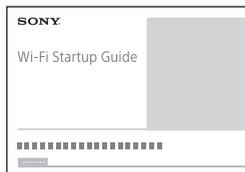

(B)



(C)

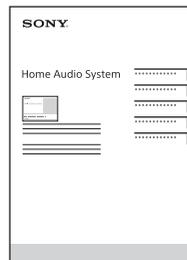

Slovenščina

Za stabilno in priročno uporabo enote je priporočljivo, da pred uporabo posodobite programsko opremo.

Posodabljanje programske opreme

1 Povežite enoto v omrežje

Podrobnosti najdete v dokumentu Začetna navodila za Wi-Fi (ločen dokument). (A)

Če je na voljo nova različica programske opreme, se na zaslonu prikaže sporočilo »UPDATE«. (B)

2 Posodobite programsko opremo enote

Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo (ločen dokument). (C)

Ko je posodobitev programske opreme končana, se na zaslonu prikaže sporočilo »Complete«.

Pritisnite gumb I/⏻, da izklopite enoto, in ga nato znova pritisnite, da jo vklopite.

Hrvatski

Za stabilnu i praktičnu upotrebu preporučujemo ažuriranje softvera na jedinici prije upotrebe.

Ažuriranje softvera

1 Spojite jedinicu na mrežu

Pojedinosti potražite u Vodiču za početak za Wi-Fi (zasebni dokument). (A)

U slučaju pronalaska nove verzije softvera u prozoru na zaslonu pali se „UPDATE“. (B)

2 Ažurirajte softver jedinice

Pojedinosti potražite u Uputama za upotrebu (zasebni dokument). (C)

Kada se ažuriranje softvera završi, u prozoru na zaslonu prikazuje se „Complete“. Pritisnite I/⏻ da biste isključili jedinicu, a zatim ponovno pritisnite taj gumb da biste je uključili.

Za stabilnu i praktičnu upotrebu, pre korišćenja se preporučuje da ažurirate softver ovog uređaja.

Ažuriranje softvera

1 Povežite jedinicu na mrežu

Za više detalja, pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban dokument). (A)

Ako postoji nova verzija softvera, na displeju svetli „UPDATE“. (B)

2 Ažurirajte softver jedinice.

Za detalje, pogledajte Uputstvo za upotrebu (zaseban dokument). (C)

Kada se ažuriranje softvera završi, na displeju se prikazuje „Complete“. Pritisnite I/⏻ da biste isključili jedinicu, a zatim ga ponovo pritisnite da biste je uključili.