

SONY®

Rúdhangsugárzó

Kezelési útmutató

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspeppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.

Az egység mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a konnektorból, még akkor is, ha maga az egység kikapcsolt állapotban van.

A hálózati csatlakozóval választhatja le az egységet a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa az egységet. Ha bármilyen rendellenességet észlel az egység működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.

Az elemeket vagy elemeket tartalmazó készülékeket ne tegye olyan helyre, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

Csak beltéri használatra.

Rúdhangsugárzó

Az adattábla a készülék alján található.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott berendezésekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán) gyártotta vagy gyártotta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek, Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország. A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.



A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
<http://www.compliance.sony.de/>



**Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív**

**hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra
érvényes)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Pb

**A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel**

**rendelkező európai
országokra érvényes)**

Ez a jelölés az elemeken vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólomot tartalmaz.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.

Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos élettartamuk végén adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.

A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Szerzői jogok és védjegyek

Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital Surround System technológiát.

- * A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.

A BLUETOOTH® szó és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket licenc alapján használja.

Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az Android™ a Google Inc. hivatalos védjegye.

A „ClearAudio+” a Sony Corporation hivatalos védjegye.

Minden más védjegy és védett név a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

A kezelési útmutatóról

- Az ebben a kezelési útmutatóban szereplő instrukciók a mellékelt távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak. Használhatja a főegység kezelőszerveit is, ha azok neve azonos vagy hasonló a távvezérlőn találhatóval.
- Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek, és eltérhetnek a konkrét terméktől.

Tartalomjegyzék

A kezelési útmutatóról 4

Kezdeti lépések

A doboz tartalma 6

A tv és a mélysugárzó
összekapcsolása 7

A rendszer elhelyezése 9

A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon10

A rendszer bekapcsolása 11

Hanglejátszás

Hanglejátszás TV-ről,
kábeltevévevőről vagy
műholdvevőről stb. 12

Zenehallgatás USB-eszközzel ... 13

Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközzel 13

Hangszabályzás

Hangeffektusok alkalmazása14

BLUETOOTH funkciók

Zenehallgatás BLUETOOTH-
eszközzel 15

Egyéb funkciók

Automatikus készenlét
funkció 17

További információk

Óvintézkedések 18

Hibaelhárítás 19

A készülék részei és
kezelőszervei 22

Lejátszható fájlformátumok 25

Támogatott
hangformátumok 25


Műszaki adatok 26

A BLUETOOTH-
kommunikációról 27


Kezdeti lépések

A doboz tartalma

Rúdhangsugárzó (1)




Mélysugárzó (1)



Optikai digitális kábel (1)




Távvezérlő (1 db)



R03 típusú (AAA méretű) elem (2)




A távvezérlő beállítása

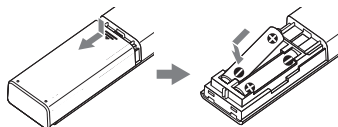

A tv és a mélysugárzó összekapcsolása


Ha van digitális optikai aljzat a tévén

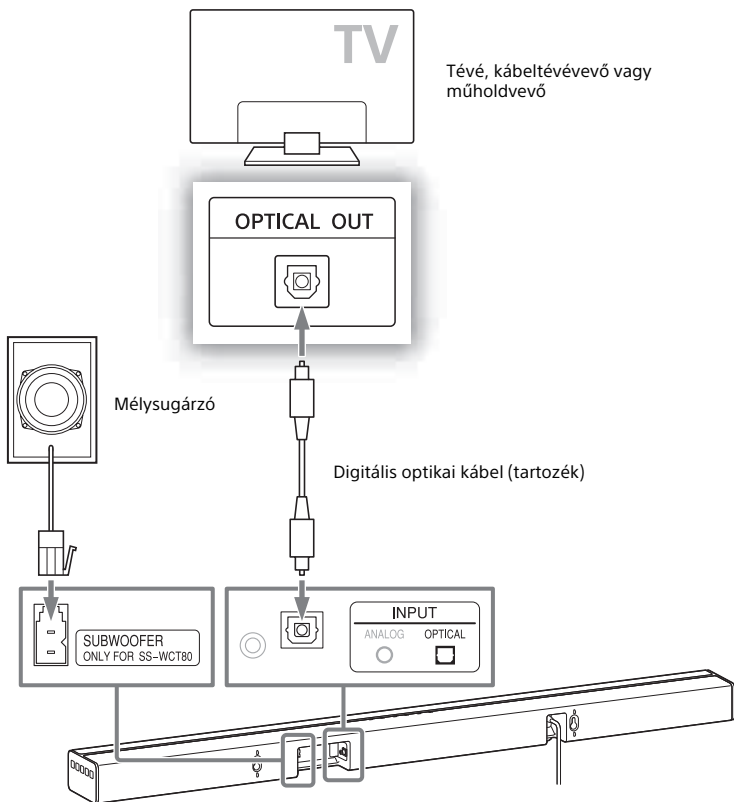

Megjegyzés

- Csak a csomag részét képező SS-WCT80 mélysugárzót használja. Másféle mélysugárzót ne csatlakoztasson.

Ha nincs digitális optikai aljzat a tévén

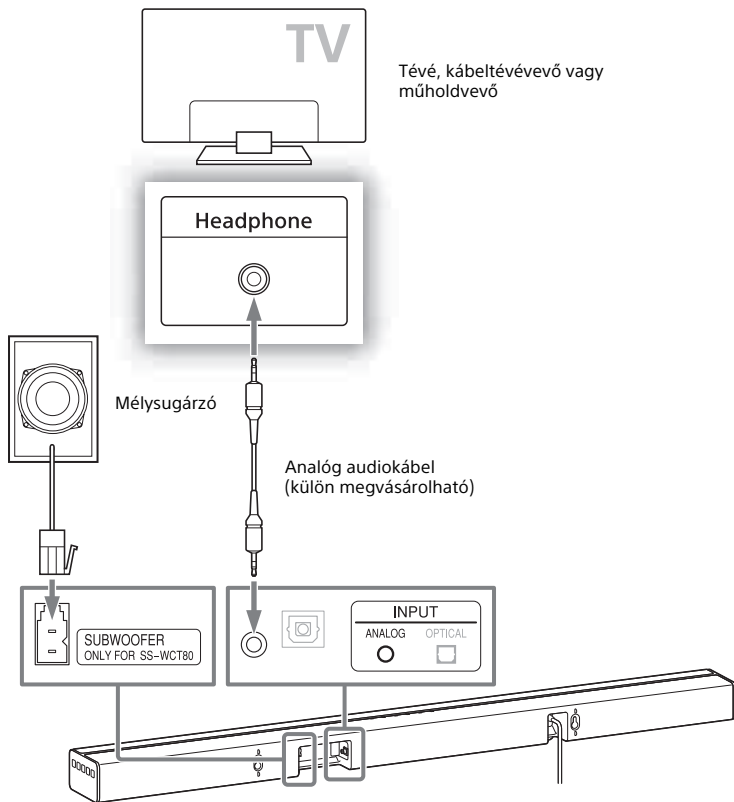

Megjegyzések

- Csak a csomag részét képező SS-WCT80 mélysugárzót használja. Másféle mélysugárzót ne csatlakoztasson.
- Ha a TV-készülék fejhallgató-csatlakozója audiokimeneti aljzatként is funkcionál, ellenőrizze az audiokimeneti beállításokat. A részleteket lásd a televízió kezelési útmutatójában.


A rendszer elhelyezése

Az alábbi ábrákon a rendszer elhelyezését illusztráló példák láthatók.

Megjegyzés


- Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót, hogy a felső panel szabadon legyen.

Állványon

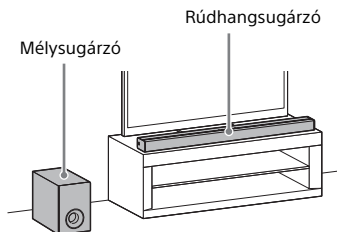


Megjegyzés a mélyszugárzó elhelyezéséhez

Úgy helyezze el a mélyszugárzót, hogy a hátlapja legalább 10 centiméterre legyen a faltól.

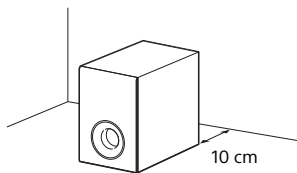

Falra

Lásd: „A rúdhangsugárzó elhelyezése falon” (10. oldal).

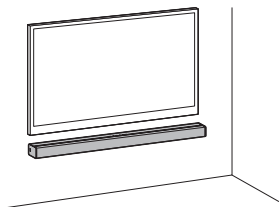



A rúdhangsugárzó elhelyezése falon

A rúdhangsugárzót falra is fel lehet szerelni.

Megjegyzések

- Készítsen elő az építőanyagban és a falvastagságnak megfelelő csavarokat (nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat megfelelően rögzítse a fal merevítőjébe illesztett két tiplibe. Szerelje fel a rúdhangsugárzót vízszintesen: akassza fel két olyan csavarra, amelyek a fal sima részébe fúrt tiplikbe vannak csavarva.
- Bízsa a szerelést a Sony márkakereskedőre vagy egy jóváhagyott alvállalkozóra, és a felszerelés során fordítson különös figyelmet a biztonságra.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavar rögzítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért és károkért.


- 1 Készítsen elő a rúdhangsugárzó hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat (nem tartozék, külön vásárolható meg).**

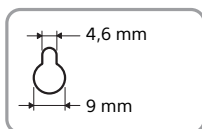

Furat a rúdhangsugárzó hátulján


- 2 Csavarja be a csavarokat a falba fúrt két tiplibe.**

A csavaroknak 9 – 10 mm-re ki kell állniuk.

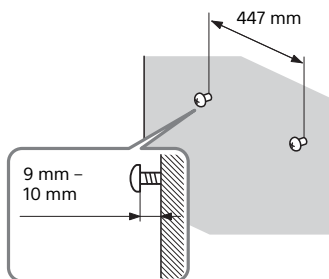


- 3 Függessze a rúdhangsugárzót a csavarokra.**

Illessze a rúdhangsugárzó hátulján lévő furatokat a csavarokhoz, és függessze fel a rúdhangsugárzót a két csavarra.




A rendszer bekapcsolása

- 1** Csatlakoztassa a hálózati (táp) vezetékét.




- 2** Nyomja meg a I/⏻ (bekapcsolás/készlet) gombot.

A bemenetválasztó kijelzője világítani kezd.

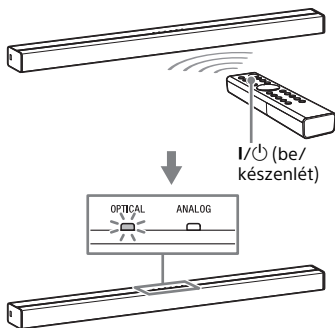

Hanglejtás

Hanglejtás TV-ről, kábel-tévévevőről vagy műholdvevőről stb.

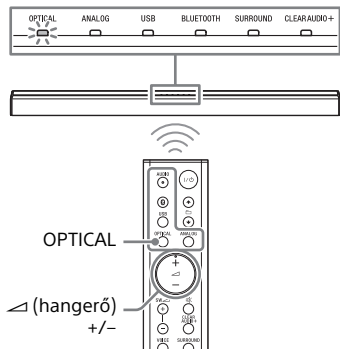

2 A \triangleleft (hangerő) +/- gombbal módosítsa a hangerőt.

Hasznos tanács

- A rúdhangsugárzón lévő INPUT gomb minden megnyomásakor az eszköz szabályos ciklusban a következőképpen módosul.

OPTICAL → ANALOG → USB →
BLUETOOTH

1 Nyomja meg annak az aljzatnak a bemenetválasztó gombját, amelyhez a hallgatni kívánt eszközt csatlakoztatta.

Ekkor felgyullad a kiválasztott
eszköz jelzőfénye.

OPTICAL gomb

Az OPTICAL aljzatba csatlakoztatott tv

ANALOG gomb

Az ANALOG aljzatba csatlakoztatott
analóg eszköz

USB gomb


Az USB (USB) porthoz csatlakoztatott USB-
eszköz (13 oldal)


(BLUETOOTH) gomb





BLUETOOTH-eszköz, amely támogatja
a következőt: A2DP

Zenehallgatás USB-eszközről

Lejátszhat zenei fájlokat egy csatlakoztatott USB-eszközről. A lejátszható fájl típusokra vonatkozó információkért lásd: „Lejátszható fájl típusok” (25. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) porthoz.**



- 2 Nyomja meg a USB gombot.**
- 3 Nyomja le a  (lejátszás/szünet) gombot.**
- 4 Nyomja le a    gombokat a lejátszandó mappa kiválasztásához.**

Megjegyzés

- Az adatvesztés vagy az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt.

Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközről

A részletekről itt olvashat: „BLUETOOTH funkciók” (15. oldal).

Hangszabályzás

Hangeffektusok alkalmazása

A hangeffektusok beállításához nyomja meg az egyik hangeffektusgombot a távvezérlőn.

A hangeffektusok kiválasztása

Nyomja meg ismételten a SURROUND gombot a lejátszás során.

A gomb minden megnyomására a kijelző a következőket jeleníti meg egymás után:

CLEARAUDIO+ → SURROUND On → SURROUND Off

CLEARAUDIO+

A rendszer automatikusan kiválasztja a hangforrásnak megfelelő hangeffektust. A CLEARAUDIO+ jelzőfény világítani kezd.

SURROUND On

A hanglejátszás hangeffektekkel történik. A SURROUND jelzőfény világítani kezd.

SURROUND Off

A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára keveri le. Ekkor a CLEARAUDIO+ és a SURROUND jelzőfények kialszanak.

Az Éjszakai üzemmód beállítása

A hanglejátszás hangeffektekkel és tisztán érthető párbeszédekkel történik.

Nyomja meg a NIGHT gombot.

Az ANALOG jelzőfény kétszer felvillan. Az Éjszakai üzemmód deaktiválásához nyomja meg a NIGHT elemet újra. Az OPTICAL jelzőfény kétszer felvillan.

A Hang üzemmód beállítása

A Hang mód érthetőbbé teszi a párbeszédeket.

Nyomja meg a VOICE gombot.

Az ANALOG jelzőfény kétszer felvillan. A Hang üzemmód deaktiválásához nyomja meg a VOICE gombot újra. Az OPTICAL jelzőfény kétszer felvillan.

Multiplexalapú műsorok hangjának megszólaltatása (Dual Mono)

Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad.

Nyomja meg többször az AUDIO gombot.

A csatorna a következő tételeket jeleníti meg egymás után.

Main → Sub → Main/Sub

Main

Csak a fő csatornát játssza le. Az OPTICAL jelzőfény kétszer felvillan.

Sub

Csak az alcsatornát játssza le. Az ANALOG jelzőfény kétszer felvillan.

Main/Sub

A fő hang a bal oldali hangsugárzóból, az alhang pedig a jobb oldali hangsugárzóból szólal meg. Az USB jelzőfény kétszer felvillan.

A Dolby DRC (Dynamic Range Control) beállítása

Akkor hasznos, ha kis hangerővel néz filmeket. A DRC Dolby Digital forrásokra vonatkozik.

Tartsa nyomva az AUDIO gombot 5 másodpercig, majd a VOICE gombot szintén 5 másodpercig a Dolby DRC be- vagy kikapcsolásához.

On


A tartalomban lévő információknak megfelelően tömöríti a hangot. Az ANALOG jelzőfény kétszer felvillan.

Off

Nem tömöríti a hangot. Az OPTICAL jelzőfény kétszer felvillan.

BLUETOOTH funkciók

Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközről

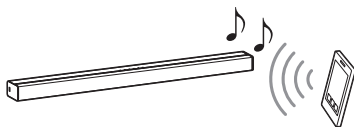

A rendszer és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása

A párosítás az a folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy vezeték nélküli kapcsolatot alakíthasson ki a BLUETOOTH-eszközök között. A rendszer használatának megkezdése előtt párosítania kell egy eszközt a rendszerrel. A BLUETOOTH-eszközök első párosítását követően már nem kell őket ismét párosítani.

1 Nyomja meg a PAIRING gombot a rúdhangsugárzón.

A (kék) BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog a BLUETOOTH-párosítás időtartama alatt.

2 Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön, keressen rá az eszközökre, és válassza ki a következőt: „HT-CT80”.

Ha jelszót kell megadni, írja be: „0000”.


3 Ügyeljen arra, hogy a (kék) BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon.

A kapcsolat létrejött.

Megjegyzés

- Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz párosításakor az új eszköz a legkorábban csatlakoztatott eszköz helyére kerül.

Zenehallgatás regisztrált eszközön

- 1** Nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot.
- 2** A BLUETOOTH-eszközön válassza a „HT-CT80” beállítást.
- 3** Ügyeljen arra, hogy a (kék) BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon.
- 4** Kezdje meg a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.

Megjegyzés

- Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH-készenléti üzemmódban van.

Csatlakozás BLUETOOTH-eszközhöz One-touch funkciókkal (NFC)

Ha egy NFC-kompatibilis BLUETOOTH-eszközt tart a rendszer N-jeléhez, elindul a párosítás a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, és automatikusan létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat.

Kompatibilis eszközök

Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok, táblagépek és zenelejátszók (operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x kivételével)


- 1** Töltse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.



Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes országokban/régiókban nem érhető el.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a művelet nem szükséges.

- 2** Érintse a rúdhangsugárzó N-jelét a BLUETOOTH-eszközzel.

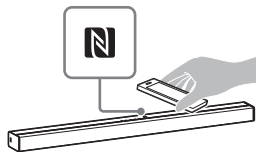

- 3** Ügyeljen arra, hogy a (kék) BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon. A kapcsolat létrejött.

Megjegyzések

- Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható.
- Az eszköztől függően előfordulhat, hogy előzetesen be kell kapcsolni az NFC funkciót. Olvassa el az eszköz kezelési útmutatóját.

Hasznos tanács

- Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTH-csatlakozás, tegye a következőket.
 - Indítsa el újra az „NFC Easy Connect” alkalmazást, és vigye a BLUETOOTH-eszközt lassan az N-jel fölé.
 - Vegye le a BLUETOOTH-eszköz tokját, ha a kereskedelmi forgalomban kapható eszköztöket használ.

Automatikus készenlét funkció

A rendszer automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha körülbelül 15 percen keresztül nem használja, és bemeneti jel sem érkezik hozzá.

Övintézkedések

Biztonság

- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és forduljon szakemberhez.
- Ne másszon fel a rúdhangsugárgóra és a mélysugárgóra, mert leeshet és megsérülhet, vagy a rendszer sérülését okozhatja.

Áramforrások

- A rendszer használatbavétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Az üzemi feszültség a rúdhangsugárgó alján, az adattáblán van feltüntetve.
- Ha hosszú ideig nem használja a rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból (konnektorból). A hálózati tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, soha ne a kábelt húzza.
- A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági okokból szélesebb, mint a másik, ezért csak egy irányban illeszthető be a fali csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
- A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Felmelegedés

Működés közben a rendszer felmelegszik, ez azonban nem hibajelenség. Ha a rendszert hosszabb időn keresztül nagy hangerőn üzemelteti, akkor a rendszer hátulja és alja jelentősen felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a rendszert.

Elhelyezés

- Ügy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet, és csökkénhet az élettartama.
- A rendszert ne helyezze fűtőttest közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van kitéve.
- Ne tegyen semmit a rúdhangsugárgó tetejére.
- Ha ezt a rendszert tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás magnóval együtt használja, akkor az zajokat vagy a képminőség romlását okozhatja. Ilyen esetben helyezze a rendszert távolabb a tv-készüléktől, videomagnótól vagy kazettás magnótól.
- Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal (például gyantával, olajjal vagy fényezészerrel) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés léphet fel rajta.
- Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárgó vagy a mélysugárgó sarkai ne okozzanak sérülést.

Működés

Más berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.

Elszíneződés egy közeli tv-képernyőn

Bizonyos típusú tv-készülékeken elszíneződés tapasztalható.

- Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva kapcsolja be újra.
- Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.

A készülék tisztítása

A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.

Akkor is vigye el a szervizbe a rúdhangsugárzót és a mélysugárzót is, ha úgy tűnik, hogy csak az egyikkel van probléma.

Általános

Az egység nem kapcsolódik be.

→ Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

Hang

Nem hallható a televízió hangja a rendszeren.

- Nyomja meg annak az aljzatnak a bemenetválasztó gombját, amelyhez a tv-t csatlakoztatta (12 oldal).
- Ellenőrizze a televízió hangkimenetét. A tv-beállítások részleteit lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
- Növelje a tv hangerejét, vagy kapcsolja ki az elnémítást.
- Ha nincs hangkimenet a digitális optikai kimenet aljzatából, illetve nem található a tv-n ilyen aljzat, csatlakoztassa a kábeltévévevőt vagy műholdvevőt közvetlenül a rendszer OPTICAL aljzatához.

A rendszerből és a tv-ből is hallható hang.

→ Kapcsolja ki a televízió hangját.

A tv-nek a rendszeren keresztül jövő hangja késik a képhez képest.

→ Filmek nézésekor a hang a képhez képest kis eltéréssel szólalhat meg.

A rúdhangsugárzóhoz csatlakoztatott eszköznek nincs hangja, vagy csak nagyon halk hang hallható a rúdhangsugárzóból.

- Nyomja meg a távvezérlő \triangleleft (hangerő) + gombját, és ellenőrizze a hangerő szintjét (22 oldal).
- Nyomja meg a \otimes (elnémítás) vagy \triangleleft (hangerő) + gombot a távvezérlőn a némítási funkció kikapcsolásához (22 oldal).
- Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás megfelelően legyen kiválasztva. Próbálkozzon más bemeneti forrásokkal a távvezérlő egy másik bemeneti gombjának megnyomása révén (12 oldal).
- Ellenőrizze, hogy a rendszer és a csatlakoztatott eszköz minden kábele és vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang hallható a hátsó mélysugárzóból.

- Nyomja meg a távvezérlő SW \triangleleft (mélysugárzó hangerő) + gombját a mélysugárzó hangerejének növeléséhez (22 oldal).
- A mélysugárzó feladata a basszushang visszaadása. Az igen kevés basszushang-összetevőt tartalmazó bemeneti források (mint pl. a tévéműsorok) esetén előfordulhat, hogy a mélysugárzó hangja nehezen hallható.

Nincs térhangzás.

- A bemeneti jeltől és a hangzskép beállításától függően a térhangzás feldolgozása nem mindig működik hatékonyan. A térhangzás a programtól vagy a lemeztől függően változhat.
- Többcsatornás hang lejátszásához ellenőrizze a rendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállítását. A részleteket a csatlakoztatott eszköz kezelési útmutatója tartalmazza.

USB-eszköz

A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.

- Próbálkozzon a következőkkel:
 - ① A rendszer kikapcsolása.
 - ② Válassza le és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 - ③ Kapcsolja be a rendszert.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakozik az USB (USB) portra.
- Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USB-eszköz vagy egy vezeték.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az USB-eszköz.
- Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik, válassza le és csatlakoztassa közvetlenül a rendszerhez az USB-eszközt.
- Csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszer ANALOG aljzatához egy analóg hangkábelrel (nem tartozék).

BLUETOOTH-eszköz

Nem létesíthető BLUETOOTH-kapcsolat.

- Ügyeljen arra, hogy a (kék) BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon (22 oldal).

A rendszer állapota	BLUETOOTH jelzőfény (kék)
BLUETOOTH-párosítás közben	Gyorsan villog
A rendszer kapcsolat próbál meg létrehozni egy BLUETOOTH-eszközzel	Villog
A rendszer kapcsolat hozott létre egy BLUETOOTH-eszközzel	Világít
A rendszer BLUETOOTH-készletű üzemmódban van (amikor a rendszer ki van kapcsolva)	Nem világít

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz be van kapcsolva, és engedélyezve van a BLUETOOTH funkció.

- Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
- Párosítsa ismét ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz használatával előbb törölnie kell a párosítást ezzel a rendszerrel.

Nem lehet párosítani.

- Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
- Gondoskodjon arról, hogy ezt a rendszert ne érje vezeték nélküli LAN berendezéstől, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia. Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés van a közelben, helyezze azt távolabb ettől a rendszertől.

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz nem ad ki hangot.

- Ügyeljen arra, hogy a (kék) BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon (22 oldal).
- Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
- Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például vezeték nélküli LAN berendezés, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, helyezze azt távolabb ettől a rendszertől.
- Távolítsa el minden akadályt a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz közül, vagy vigye a rendszert távolabb az akadálytól.
- Tegye máshová a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt.
- Próbálja átállítani a Wi-Fi útválasztó, számítógép stb. vezeték nélküli frekvenciáját az 5 GHz-es sávra.
- Növelje a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangerejét.

A hang nincs szinkronban a képpel.

- Filmek nézésekor a hang a képhez képest kis eltéréssel szólalhat meg.

Távvezérlő

A távvezérlő nem működik.

- Irányítsa a távvezérlőt a rendszer előlapjának a közepére (a távvezérlő-érzékelő felé) (22 oldal).
- A távvezérlő és a rendszer között ne legyen semmilyen akadály.
- Ha lemerültek a távvezérlő elemei, cserélje ki őket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomta-e meg a távvezérlőn (24 oldal).

Egyebek

A tv érzékelői nem működnek megfelelően.

- A rúdhangsugárzó eltakarhat egyes érzékelőket (például a fényérzékelőt) és a tv távvezérlő-vevőjét, illetve az infravörös szemüveg-technológián alapuló 3D-s tv-k esetében a 3D-szemüvegek infravörös adóját, valamint a vezeték nélküli kapcsolatot. Helyezze a rúdhangsugárzót a tv-től olyan messzire, hogy ezek a részek megfelelően tudjanak működni. Az érzékelők és a távvezérlővevő helyéről a tv használati útmutatójából tájékozódhat.

Visszaállítás

Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően, akkor állítsa vissza a rendszert a gyári alapbeállításokra a következők szerint:


- 1 Nyomja meg a SW \triangleleft (mélysugárzó-hangerő) +, \triangleleft (hangerő) – és a NIGHT gombokat egymás után 3 másodpercig.**
A rúdhangsugárzó mind a hat jelzőfénye egyszer felvillan, és a beállítások visszatérnek a kezdeti állapotukba.
- 2 Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozójából.**

A készülék részei és kezelőszervei

További információk találhatóak a zárójelben megadott oldalakon.

Rúdhangsugárzó

Felső, elülső és oldalsó panelek

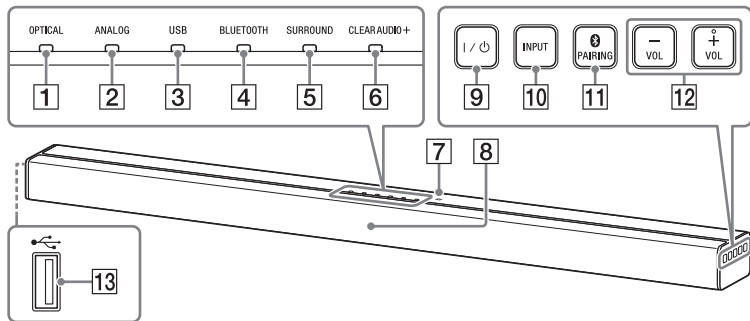

1 OPTICAL jelzőfény (12 oldal)

2 ANALOG jelzőfény (12 oldal)

3 USB jelzőfény (12 oldal)

4 BLUETOOTH jelzőfény (kék)

A BLUETOOTH állapota

– BLUETOOTH-párosítás közben:

Gyorsan villog

– A BLUETOOTH-kapcsolat

létrehozása folyamatban: Villog

– A BLUETOOTH-kapcsolat létrejött:

Világít

– BLUETOOTH készenléti üzemmód

(amikor a rendszer ki van

kapcsolva): Nem világít

5 SURROUND jelzőfény (14 oldal)

6 CLEARAUDIO+ jelzőfény

(14 oldal)

7 N-jel (16 oldal)

Az NFC funkció használatakor

érintse az NFC-kompatibilis

eszközt a jelhez.

8 Távvezérlő-érzékelő

9 I/⏻ (be/készenlét) gomb

A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.


10 INPUT gomb (12 oldal)

11 PAIRING gomb (15 oldal)

12 VOL hangerő +/- gombok

13 ⚡ (USB) port (13 oldal)

Hátlap

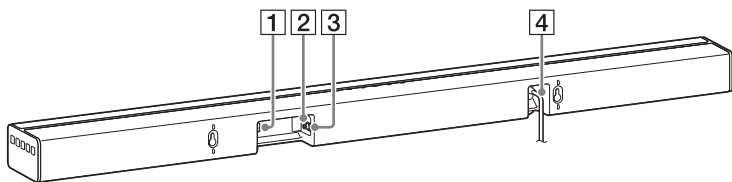


1 Mélysugárzó aljzata

2 ANALOG aljzat

3 OPTICAL aljzat

4 Hálózati tápkábel

Távvezérlő

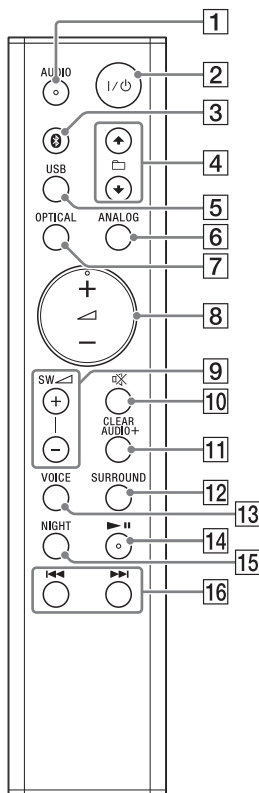

- 1 **AUDIO*** gomb (14 oldal)
- 2 **I/⏻ (be/készenlét)** gomb
- 3 **Bluetooth** gomb (12 oldal)
- 4 **↑ ↓ (kiválasztás)** gombok
- 5 **USB** gomb (12 oldal)
- 6 **ANALOG** gomb (12 oldal)
- 7 **OPTICAL** gomb (12 oldal)
- 8 **⏮ (hangerő) +/-** gombok
A hangerő szabályozása.

- 9 **SW ⏮ (mélysugárzó-hangerő) +/-** gombok
A mélyhangok erősségét szabályozza.
- 10 **🔇 (elnémítás)** gomb
A hang ideiglenes kikapcsolása.
- 11 **CLEARAUDIO+** gomb
Automatikusan kiválasztja a hangforrásnak megfelelő hangbeállítást.
- 12 **SURROUND** gomb (14 oldal)
- 13 **VOICE** gomb (14 oldal)
- 14 **▶||* (lejátszás/szünet)** gomb
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- 15 **NIGHT** gomb (14 oldal)
- 16 **⏮/⏭ (előző/következő)** gombok
Ugrás az előző, illetve a következő fájl elejére.

* A AUDIO, ▶|| és a ⏮ + gombon tapintópont található. Működtetés közben segítségként használja a pontot.

Lejátszható fájlformátumok

Kodek	Fájlkiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
WMA9 Standard	.wma

Megjegyzések

- A számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók le minden esetben.
- A rendszer nem játszik le kódolt, pl. DRM és LossLess kódolású fájlokat.
- A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére képes az USB-eszközökön:
 - legfeljebb 200 mappa
 - egy rétegben legfeljebb 150 fájl/mappa tárolható
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a rendszerrel.
- A rendszer csak Mass Storage Class besorolású MSC-eszközöket ismer fel.

Támogatott hangformátumok

A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.

- Dolby Digital
- Lineáris PCM 2 csatornás, legfeljebb 48 kHz-es

Műszaki adatok

Rúdhangsugárzó (SA-CT80)

Erősítőegység

POWER OUTPUT (névleges)

Bal első + Jobb első:

12 W + 12 W (4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

POWER OUTPUT (referencia)

Bal első/jobb első:

20 W (csatornánként 4 ohm, 1 kHz)

Mélyugárzó erősítő rész

POWER OUTPUT (referencia)

40 W (8 ohm, 100 Hz)

Bemenetek

OPTICAL

ANALOG

USB rész

⚡ (USB) port

Type A

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer

BLUETOOTH specifikáció, 4.0-s verzió

Kimenet

BLUETOOTH specifikáció,

Power Class 2

Maximális kommunikációs távolság

Hatótáv kb. 10 m¹⁾

Regisztrálható eszközök maximális száma

8 eszköz

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)

Modulációs módszer

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Támogatott kodekek³⁾

SBC⁴⁾

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz–20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

¹⁾ A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus elektromosság, a vezeték nélküli telefonok, a vételi érzékenység, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.

²⁾ BLUETOOTH szabványos profilok jelzik az eszközök közti BLUETOOTH-kommunikáció célját.

³⁾ Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós formátum

⁴⁾ Alsávkodek

Hangsugárzók

Bal első/jobb első hangsugárzók

Hangsugárzórendszer

Kétutas-hangsugárzórendszer, akusztikus felfüggesztés

Hangsugárzó

Magassugárzó: 14 mm – 25 mm-es kiegyensúlyozott

Mélyugárzó: 35 mm × 120 mm-es kúpos

Általános

Áramellátási követelmények

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Bekapcsolva: 21 W

Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy kevesebb

Méret (hozzávetőleg) (szélesség/magasság/mélység)

901 mm × 52 mm × 84 mm

Tömeg (kb.)

2 kg

Mélyugárzó (SS-WCT80)

Hangsugárzórendszer

Mélyugárzórendszer, Bass reflex

Hangsugárzó

130 mm-es, kúpos

Méret (hozzávetőleg) (szélesség/magasság/mélység)

170 mm × 245 mm × 300 mm

Tömeg (kb.)

2,7 kg

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A BLUETOOTH-kommunikációról

- A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteres távolságon belül kell használni (úgy, hogy ne legyen köztük akadály). A tényleges kommunikációs tartomány a következő esetekben kisebb is lehet.
 - Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
 - Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN üzemel
 - Használatban lévő mikrohullámú sütők környékén
 - Olyan helyen, ahol más elektromágneses sugárzás fordul elő
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli LAN-nal működni képes eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ez pedig kisebb adatátviteli sebességet és zajt okozhat, és akár a csatlakozást is megakadályozhatja. Ilyen esetben próbálja meg a következőket:
 - Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN eszköztől legalább 10 méteres távolságban használja.
 - Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél közelebb használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t használó berendezést.
 - Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
- A rendszer által sugárzott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi berendezések működését. Mivel ez az interferencia meghibásodást eredményezhet, a következő helyeken mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
 - Kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál, továbbá minden olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen
 - Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében
- Ez a rendszer olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megfelelnek a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során biztonságot nyújtó BLUETOOTH-specifikáció előírásainak. Előfordulhat azonban, hogy ez a biztonság a tartalomtól és más tényezőktől függően nem elegendő, ezért mindig legyen óvatos, amikor BLUETOOTH technológiát használva kommunikál.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkező információkiszivárgásból eredő károkért és egyéb veszteségekért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden, az ezzel a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTH-eszközzel.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikáció követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. De még akkor is, ha egy eszköz teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció követelményeit, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy jellemzői lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési módszereket, megjelenítést, illetve működést eredményeznek.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől és a körülményektől függően zaj jelentkezhethet, illetve megszakadhat a hang.

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 6 7 4 7 3 2 1 * (1)

©2015 Sony Corporation

4-567-473-21(1) (HU)