

Osebni zvočni sistem

# Začetna navodila za Wi-Fi

Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi

SRS-X88



**Najprej** Z omrežnim napajalnikom in napajalnim kablom priključite enoto v električno vtičnico in namestite anteno v pokončni položaj.

Prepričajte se, da kabel LAN ni priključen. Žične in brezžične povezave ne morete uporabljati hkrati.

Izberite način povezave Wi-Fi, ki ustreza vaši napravi, nato nadaljujte z razdelkom »1 Povezovanje enote z omrežjem Wi-Fi« spodaj.

- Xperia** Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- iPhone** Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- WPS** Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS).
- PC** Konfigurirajte nastavitve Wi-Fi z brskalnikom osebnega računalnika. Glejte navodila za uporabo v ločenem dokumentu v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.

Izberite napravo ali programsko opremo, s katero boste predvajali glasbo, nato nadaljujte s razdelkom »2 Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani.

- PC (Media Go)
- PC (iTunes)
- PC (Windows Media Player)
- Pametni telefon (aplikacija SongPal)
- Xperia (aplikacija WALKMAN\*)
- iPhone/iPad/iPod touch

Z aplikacijo Media Go dajte glasbo, shranjeno v osebem računalniku, v skupno rabo in z njo upravljajte z aplikacijo SongPal\*, nameščeno v vašem pametnem telefonu.

Z aplikacijo SongPal poslušajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone/iPad/iPod touch.

## Priloženi dokumenti

- Začetna navodila za Wi-Fi (ta dokument) Opisuje, kako poslušati glasbo, shranjeno v osebem računalniku ali drugi napravi, prek omrežja Wi-Fi.
- Navodila za uporabo (ločen dokument) Vsebuje pomembne varnostne informacije ter informacije glede načina povezave BLUETOOTH, odpravljanja težav ipd.
- Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon) Vsebuje podrobnosti o enoti, omrežju in načinu povezave BLUETOOTH z različnimi napravami, načinu predvajanja zvoka z visoko ločljivostjo itd.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



# 1 Povezava enote z omrežjem Wi-Fi

**Xperia** Zahtevane naprave: Xperia™ ali drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, brezžični usmerjevalnik

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android, kot na primer Xperia, z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal. Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi pametnega telefona in povezava BLUETOOTH, vzpostavljena med pametnim telefonom in enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslone iz pametnega telefona v enoto prek povezave BLUETOOTH.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Povežite enoto in pametni telefon Android na isti SSID.

**1** Predhodni koraki:

- Povežite pametni telefon z omrežjem Wi-Fi.
- Vnesite SSID in geslo usmerjevalnika, s katerim želite povezati pametni telefon, v prosta mesta, ki sledijo. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
- Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon.

SSID: \_\_\_\_\_  
Geslo: \_\_\_\_\_

Aplikacijo **SongPal** poiščite v storitvi Google Play™.

**2** Tapnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.

**3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in pametnim telefonom.

Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije NFC, sledite korakom 1 do 3 na desni strani.

- Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu. Upošteвайте navodila na zaslону.
- S pametnim telefonom se dotaknite oznake N-Mark na enoti.

Pritisnite in držite, dokler se pametni telefon ne odzove.

Seznanjanje je končano v približno 1 minuti.

**Pametni telefon, nezdružljiv s funkcijo NFC**

- Vklopite funkcijo BLUETOOTH v pametnem telefonu.
- Tapnite, da zaženete aplikacijo SongPal, nato tapnite [Open the Bluetooth setting screen].
- Enkrat tapnite gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING na enoti.

Na zaslonu pametnega telefona tapnite [SRS-X88].

Ko gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING tapnete ob prvi uporabi te enote, indikator 0 (BLUETOOTH) hitro utripa. Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in pridržite gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Indikator 0 (BLUETOOTH) začne hitro utripati belo.\*2

**4** Preverite, ali indikator 0 (BLUETOOTH) sveti.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator 0 (BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.

**5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.

Če naprava zahteva vpis gesla, izberite SSID in vnesite geslo, ki ste ga vpisali v 1. koraku - 2.

Prikaže se zaslon na desni.

**6** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

Navodila za predvajanje so na drugi strani

**iPhone** Zahtevane naprave: iPhone/iPad/iPod touch, brezžični usmerjevalnik

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal. Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi naprave iPhone in povezava BLUETOOTH, vzpostavljena med napravo iPhone in enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslone iz naprave iPhone v enoto prek povezave BLUETOOTH.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Enoto in napravo iPhone povežite na isti SSID.

**1** Predhodni koraki:

- Preverite, ali je naprava iPhone povezana v omrežje Wi-Fi.
- Namestite aplikacijo SongPal v napravo iPhone.

Poiščite aplikacijo **SongPal** v trgovini App Store.

**2** Tapnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.

**3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in napravo iPhone.

- Enkrat tapnite gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING na enoti.
- Poiščite enoto v napravi iPhone.

Tapnite [Settings] -> [Bluetooth].

Vklopite BLUETOOTH.

Tapnite [SRS-X88].

Indikator 0 (BLUETOOTH) začne hitro utripati belo.\*3

\*3 Ko gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING tapnete ob prvi uporabi te enote, indikator 0 (BLUETOOTH) hitro utripa. Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in pridržite gumb 0 (BLUETOOTH) = PAIRING, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

**4** Preverite, ali indikator 0 (BLUETOOTH) sveti.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator 0 (BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.

**5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.

- Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v napravi iPhone. Upošteвайте navodila na zaslону.
- Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [OK].
- Če se na zaslonu prikaže sporočilo [Share Wi-Fi settings?], tapnite [Allow].

Prikaže se zaslon na desni.

**6** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

Navodila za predvajanje so na drugi strani

**WPS** Zahtevana naprava: Brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS)

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote pritisnite gumb WPS (AOSS) na brezžičnem usmerjevalniku in enoti.

- V navodilih za uporabo usmerjevalnika preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik združljiv s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

**1** Postavite enoto v bližino brezžičnega usmerjevalnika.

**2** Tapnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.

**3** Pridržite gumb WPS na enoti, dokler ne zaslišite zvočnega signala (pribl. 2 sekundi).

Gumb WPS je na zadnji strani enote.

**4** V naslednjih 90 sekundah pritisnite gumb WPS\*\* na usmerjevalniku.

Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb WPS. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.

\*\* Gumb WPS se morda imenuje »gumb AOSS« (odvisno od brezžičnega usmerjevalnika).

**5** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

Če se povezava Wi-Fi ne vzpostavi

Nastavitve Wi-Fi enote lahko konfigurirate z brskalnikom osebnega računalnika. Povežite enoto in osebni računalnik z omrežnim kablom (LAN), ki je na voljo v trgovinah.

Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«

Navodila za predvajanje so na drugi strani

Nadaljevanje: »2 Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani

## 2 Poslušanje glasbe z enoto



### Glasba, shranjena v osebnem računalniku

#### PC (Media Go)

Glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, lahko poslušate s programsko opremo Media Go. Za upravljanje aplikacije Media Go potrebujete pametni telefon/napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.


- Najprej pojdite na spodnji naslov URL in namestite (brezplačno) aplikacijo Media Go v osebni računalnik.  
Za uporabnike v Evropi:  
<http://www.sony.eu/support>  
Za uporabnike v ZDA:  
<http://esupport.sony.com/US>  
Za uporabnike v Kanadi:  
<http://esupport.sony.com/CA/>  
Za uporabnike v drugih državah/regijah:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Zahtevane naprave: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo Media Go, pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal

1


Povežite enoto, osebni računalnik in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.

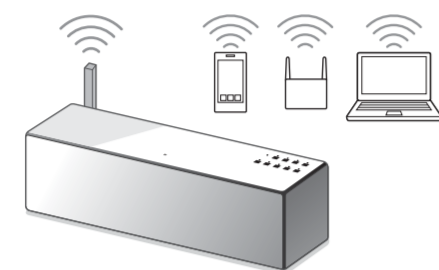

Enoto in vse naprave povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.

2

Tapnite gumb NETWORK na enoti.

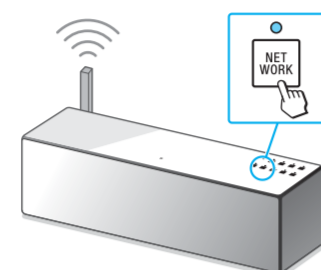


Indikator NETWORK zasveti belo in enota preklopi v način NETWORK.

3

Pripravite aplikacijo Media Go.

- Zaženite aplikacijo [Media Go] v osebnem računalniku.
- V meniju [Tools] izberite [Preferences...].

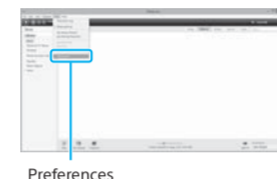


Preferences

4

Aplikacijo Media Go v osebnem računalniku nastavite kot strežnik.

- Izberite [Media Sharing], nato preverite [Library name]. [Library name] lahko preimenujete s poljubnim imenom.

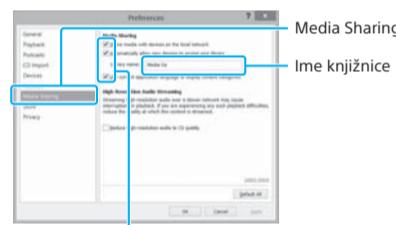

Prepričajte se, da so v razdelku [Media Sharing] obklicane vse tri možnosti.

- Ko zaslon potrdite, izberite [OK].

5

Predvajajte glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, s pametnim telefonom/napravo iPhone.

- Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ②.




Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play ali App Store.

- Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [SRS-X88].



- 4 Izberite [Library name], ki ste ga označili v 4. koraku - ①.

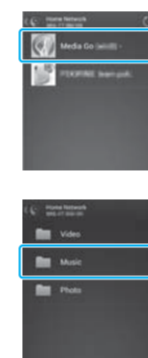

- 5 Tapnite [Music]. Videoposnetkov in fotografij ni mogoče predvajati.

- 6 Izberite pesem s seznama in jo predvajajte. Prilagodite glasnost z aplikacijo SongPal.

Glasba se predvaja.


#### PC (iTunes)

Glasbo, shranjeno v aplikaciji iTunes v osebnem računalniku, lahko poslušate prek enote s funkcijo AirPlay.

- Najprej posodobite aplikacijo iTunes na najnovjšo različico.

1

Povežite enoto in osebni računalnik z omrežjem Wi-Fi.

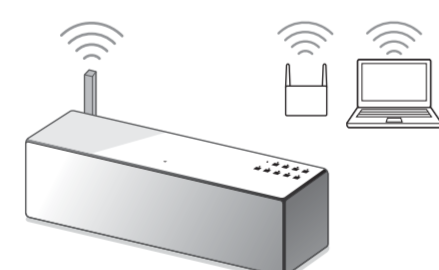

Enoto in osebni računalnik povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.


2

Glasbo predvajajte z aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.

- Zaženite aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
- Izberite [AirPlay] v oknu aplikacije iTunes.



- 3 Izberite [SRS-X88] v meniju AirPlay programa iTunes.



- 4 Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

#### PC (Windows Media Player)

Glasbo lahko poslušate prek enote s programsko opremo Windows Media Player v osebnem računalniku.

- Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč. [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link:

Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru prek omrežja Wi-Fi. Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebnem računalniku ali mobilnih telefonih ali celo tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja, lahko poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.

Funkcijo upravljate z aplikacijo SongPal, nameščeno v pametnem telefonu/napravi iPhone. Če uporabljate več naprav, ki so združljive s funkcijo SongPal Link, morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Več podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč, navedenem na desni strani, ali Začetnih navodilih za Wi-Fi, ki so priložena vsem napravam.

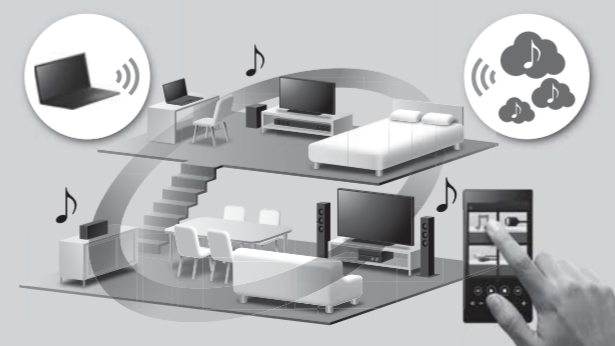

### Glasba, shranjena v pametnem telefonu/napravi iPhone

#### Pametni telefon (aplikacija SongPal)

Z (brezplačno) aplikacijo SongPal lahko poslušate glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone.


- Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na voljo v navodilih za uporabo v razdelku »O aplikaciji SongPal«.



Zahtevana naprava: Pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal

1

Povežite enoto in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.

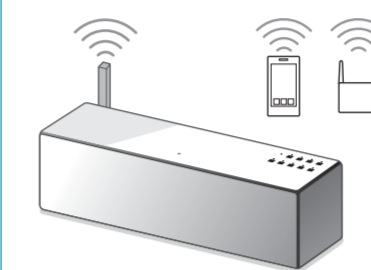

Enoto in pametni telefon/napravo iPhone povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.

2

Nastavite enoto za delovanje z aplikacijo SongPal.

- Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ②.

Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play ali App Store.



- 2 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [SRS-X88].



3

Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu/napravi iPhone z aplikacijo SongPal.

- 1 Tapnite pametni telefon/napravo iPhone.



- 2 Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

#### Xperia (aplikacija WALKMAN®)

Glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, lahko poslušate s prednameščeno aplikacijo WALKMAN®.


- Pri nekaterih modelih pametnega telefona Xperia aplikacija WALKMAN® morda ni prednameščena. V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.
- Najprej nadgradite Android OS pametnega telefona Xperia na najnovjšo različico.
- V pametnem telefonu Xperia boste morda morali onemogočiti možnost [Auto-select wireless option] v nastavitvah [Throw settings]. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona Xperia.



Zahtevana naprava: Pametni telefon Xperia, združljiv z aplikacijo WALKMAN®

1

Povežite enoto in pametni telefon Xperia z omrežjem Wi-Fi.

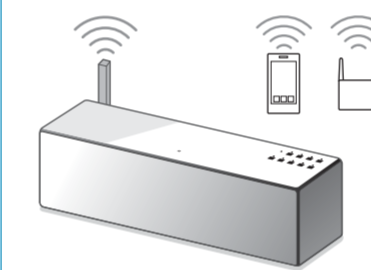


Enoto in pametni telefon Xperia povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.

2

Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, z aplikacijo WALKMAN®.

- 1 Tapnite [WALKMAN®], da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu Xperia.

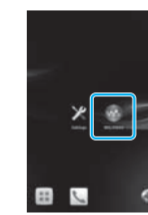

- 2 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

- 2 Tapnite [SRS-X88], nato tapnite [SRS-X88].



Glasba se predvaja.

#### iPhone/iPad/iPod touch

S funkcijo AirPlay lahko poslušate glasbo, shranjeno v napravi iPhone/iPad/iPod touch.


- Najprej posodobite napravo iPhone/iPad/iPod touch na najnovjšo različico.
- Slike zaslonov so primeri, za katere je bil uporabljen operacijski sistem iOS 8.



Zahtevana naprava: iPhone/iPad/iPod touch

1

Povežite enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch z omrežjem Wi-Fi.

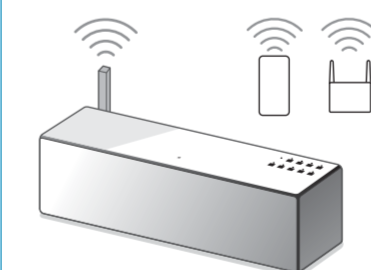

Enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.

2

Predvajajte glasbo z napravo iPhone/iPad/iPod touch.

- 1 Povlecite s prstom proti vrhu zaslona, da se prikaže nadzorno središče.



- 2 Tapnite [AirPlay].

- 3 Tapnite [SRS-X88].




- 4 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

#### Več informacij o enoti najdete v drugih dokumentih

Navodila za uporabo (ločen dokument)

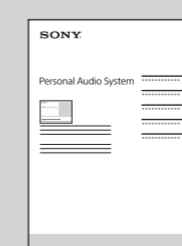

- Varnostne informacije
- Deli in upravljalne tipke
- Vzpostavljane omrežne povezave Wi-Fi z osebnim računalnikom
- Način povezave/predvajanja z napravo BLUETOOTH, USB ali drugimi napravami
- O funkciji NFC
- Odpravljanje težav
- Tehnični podatki ipd.

Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)



- Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
- Povezovanje z aplikacijo SongPal
- Omrežna povezava in način predvajanja s posameznimi operacijskimi sistemi/napravami
- Povezava BLUETOOTH in način predvajanja z različnimi napravami
- Predvajanje datotek z obliko zvočnega zapisa v visoki ločljivosti
- Posodobitev programske opreme ipd.

Naslova URL Vodnika za pomoč: [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

