

SONY[®]



Upute za uporabu
NWZ-A815 / A816 / A818

O ovim uputama


Uz uređaj se isporučuju sljedeće upute za uporabu. Osim toga, nakon instalacije softvera s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još informacija u datoteci Help svakog softvera.

- "Kratke upute za uporabu" objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za prijenos audio zapisa, videozapisa i fotografija na računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
- "Mjere opreza" objašnjavaju važne napomene o sprječavanju nezgoda.
- "U slučaju problema" objašnjava pojave, uzroke i rješenja problema na koje možete naići uporabom uređaja.
- U ovom priručniku opisane su standardne i napredne funkcije koje vam omogućuju potpuno uživanje u značajkama uređaja te rješavanje problema.

Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu




Uporaba tipaka u uputama za uporabu

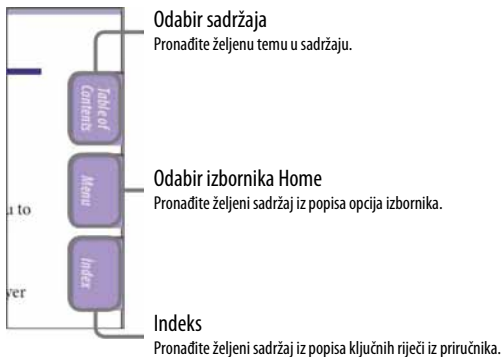Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja, odabir izbornika Home ili indeksa.



Nastavlja se ↓

Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, popisu izbornika Home ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice,  str. 4), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Reader programa kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na  ili  u donjem dijelu prozora Adobe Reader programa.
- Ovisno o verziji programa Adobe Reader, postupak se može razlikovati.

Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Reader programa omogućuju odabir načina pregleda stranica.



Single Page

Stranice se prikazuju na zaslonu jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

Continuous

Stranice se prikazuju u nizu. Mogu se listati prema gore/dolje.

Continuous - Facing

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

Facing

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

Sadržaj

Isporučeni pribor	8
Dijelovi i kontrole	9
Uporaba tipaka na uređaju	11
Uporaba višefunkcijske tipke	12
Prikaz "Now Playing" izbornika	16
Uporaba tipke OPTION	17

Reprodukcija audiozapisa

Traženje audiozapisa (Music Library)	18
Traženje audiozapisa prema nazivu	18
Traženje audiozapisa prema albumu	19
Traženje audiozapisa prema izvođaču	20
Traženje audiozapisa prema žanru	21
Traženje audiozapisa prema godini izdavanja	22
Traženje audiozapisa prema mapama	23
Traženje audiozapisa prema prvom slovu naziva	24
Reprodukcija <i>playliste</i>	25
Traženje audiozapisa u skladu s tekućim zapisom	26
Reprodukcija audiozapisa u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle)	27
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle)	27
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu	29
Prikaz izbornika Now Playing kod svake promjene zapisa (New Song Pop Up)	30
Prikaz izbornika opcija audiozapisa	31

Podešavanje reprodukcije audiozapisa

Promjena načina reprodukcije (Play Mode)	32
Podešavanje raspona reprodukcije	34
Podešavanje formata prikaza albuma	35
Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)	37
Promjena kvalitete zvuka	37
Podešavanje zvuka (Custom)	39
Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT (Surround))	40
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)	42

Ispravljanje <i>high-range</i> zvuka (DSEE (Sound Enhance))	43
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)	45

Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa	46
Podešavanje smjera prikaza	48
Podešavanje prikaza izbornika videozapisa	50
Podešavanje funkcije zuma	51
Kontinuirana reprodukcija videozapisa	53
Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa	54
Reprodukcija samo zvuka videozapisa	55
Prikaz izbornika opcija videozapisa	56

Prikaz fotografija

Prikaz fotografije	57
Podešavanje smjera prikaza fotografija	59
Podešavanje prikaza informacija o fotografiji	61
Reprodukcija <i>slide showa</i>	62
Podešavanje načina reprodukcije <i>slide showa</i>	63
Podešavanje intervala <i>slide showa</i>	64
Podešavanje formata prilaza popisa fotografija	65
Prikaz izbornika opcija fotografija	66

Nastavlja se ↓

Izbornik Settings

Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit)).....	67
Isključenje "bip" zvuka.....	68
Podešavanje <i>screensavera</i>	69
Podešavanje vremena aktiviranja <i>screensavera</i>	70
Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)	71
Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)	72
Podešavanje formata datuma	74
Podešavanje formata vremena	75
Prikaz informacija o uređaju (Unit Information).....	76
Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)	78
Formatiranje memorije (Format)	79
Odabir jezika prikaza	81

Napredne funkcije

Punjenje baterije uređaja	83
Produljenje trajanja baterije	84
Prijenos podataka.....	86
Definicije pojmova "format" i "bit rate"	89
Što je format audiozapisa?.....	89
Što je format videozapisa?	90
Što je format fotografije?	90
Pohranjivanje drugih podataka	91
Nadogradnja firmvera uređaja	92

U slučaju problema

U slučaju problema	93
Poruke	105

Dodatne informacije

Mjere opreza.....	109
O autorskim pravima.....	115
Tehnički podaci.....	117

Napomena

- Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.

Izbornik Home

Izbornik Home možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik Home je polazište svake funkcije, primjerice reprodukcije audiozapisa, videozapisa i fotografija, traženja audiozapisa i promjene podešenja prema opisu u nastavku.



Intelligent Shuffle

- Time Machine Shuffle 27
- Shuffle All..... 29

Initial Search

- Artist 24
- Album..... 24
- Song 24

Clock Display 73

Photo Library 57

Music Library

- All Songs..... 18
- Album..... 19
- Artist 20
- Genre 21
- Release Year..... 22
- Folder..... 23

Video Library 46

Nastavlja se ↓

 **Settings**
Music Settings

— Play Mode	32
— Playback Range.....	34
— Equalizer.....	37
— VPT (Surround)	40
— DSEE (Sound Enhance)	43
— Clear Stereo.....	42
— Dynamic Normalizer.....	45
— Album Display Format.....	35
— New Song Pop Up	30

Video Settings

— Zoom Settings.....	51
— Video Orientation	48
— Display.....	50
— Continuous Playback.....	53
— Video List Format	54
— On-Hold Display.....	55

Photo Settings

— Photo Orientation	59
— Display.....	61
— Slide Show Repeat	63
— Slide Show Interval	64
— Photo List Format	65

Common Settings

— Unit Information.....	76
— AVLS (Volume Limit).....	67
— Beep Settings.....	68
— Screensaver.....	69, 70
— Brightness.....	71
— Set Date-Time.....	72
— Date Display Format.....	74
— Time Display Format.....	75
— Reset all Settings.....	78
— Format	79

— Language Settings	81
---------------------------	----

 **Playlists** 25

 **Now Playing** 16

Isporučeni pribor

Provjerite isporučeni pribor u kutiji.

- Slušalice (1)
- Produžni kabel za slušalice (1)
- Jastučići slušalica (veličina S, L) (1)
- USB kabel*¹ (1)
- Priključak (1)
Koristi se za pričvršćivanje uređaja na dodatno nabavljivo postolje, itd.



- CD-ROM*²⁺³ (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Upute za uporabu (u PDF formatu)
- Kratke upute za uporabu (1)


*¹ Nemojte koristiti nikakav drugi USB kabel osim isporučenog ili drugog odgovarajućeg dodatno nabavljivog namjenskog kabela.

*² Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u CD uređaju.

*³ Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, može biti priložen drugi softver.

Kako pravilno instalirati jastučice slušalica

Ukoliko vam jastučići veličinom ne odgovaraju, možda nećete čuti niske tonove. Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti zvuka, podesite položaj jastučića tako da ugodno "sjednu" na uši ili ih pažljivo gurnite tako da ugodno prijanjaju u ušima.



Na slušalice je tvornički stavljena veličina jastučića M. Ukoliko vam jastučići ne odgovaraju, probajte drugu veličinu, S ili L.


Kod zamjene jastučića, pripazite da jastučice pravilno stavite na slušalice kako vam jastučići ne bi slučajno ostali u ušima.

O serijskom broju

Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Dijelovi i kontrole

Prednja strana

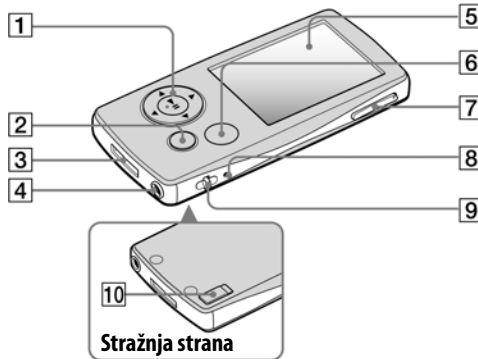

1 Višefunkcijska tipka*¹

Pokreće reprodukciju i omogućuje navigaciju izbornicima na zaslonu (☞ str. 12).

2 Tipka BACK/HOME*²

Pritisnite za pomak na prethodnu opciju unutar izbornika ili povratak na prethodni izbornik. Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME za prikaz izbornika HOME (☞ str. 11).


3 WM-PORT

Ovu priključnicu koristite za spajanje isporučenog USB kabela ili dodatno nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog pribora za WM-PORT.

4 Priključnica za slušalice

Za spajanje slušalica ili produžnog kabela slušalica. Spojite ih tako da kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne spoje ispravno, zvuk možda neće biti ispravan.

Kod uporabe produžnog kabela za slušalice

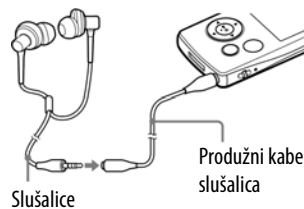

5 Zaslon

Prikaz na zaslonu ovisi o odabranoj funkciji (☞ str. 11).

Nastavlja se ↓

6 Tipka OPTION/PWR OFF*²

Prikaz izbornika opcija (☞ str. 17). Ako pritisnete i držite tipku OPTION/PWR OFF, zaslون se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. Ako pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj u pripravnom stanju, pojavljuje se izbornik "Now Playing" i uređaj je spreman za rad. Također, ako ostavite uređaj u pripravnom stanju otprilike jedan dan, automatski se isključuje. Ako pritisnete bilo koju tipku kad je uređaj isključen, najprije će se pojaviti uvodni prikaz, zatim se pojavljuje izbornik "Now Playing".

Napomena

- Uređaj malo troši bateriju čak i kad je u pripravnom stanju. Stoga bi se uređaj mogao potpuno isključiti nakon kratkog vremena, ovisno o preostalom kapacitetu baterije.

7 Tipka VOL +*¹/-

Služi za podešavanje glasnoće.

8 Tipka RESET

Resetiranje uređaja pritiskom tipke RESET uskim predmetom, primjerice iglom, itd. (☞ str. 93).


9 Otvor za vrpцу

Koristi se za pričvršćivanje vrpce (dodatno nabavljiva).

10 Preklopka HOLD


Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj tijekom nošenja od slučajnog uključivanja. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru strelice, isključuju se sve tipke. Ako pomaknete preklopku HOLD u suprotnom smjeru, funkcija HOLD se isključuje.

*¹ Ove tipke imaju na sebi ispućene točke. Koristite ih kao pomoć pri upravljanju uređajem.

*² Funkcije označene s  na uređaju se aktiviraju ako pritisnete i zadržite pripadajuće tipke.

Uporaba tipaka na uređaju


Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK/HOME za navigaciju kroz izbornike, reprodukciju audiozapisa, videozapisa i fotografija, i za promjenu podešenja uređaja. Kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME, pojavi se izbornik Home. Donji dijagram pokazuje kako se prikaz na zaslonu mijenja nakon pritiska tipke. Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" – "Album" u izborniku Home.

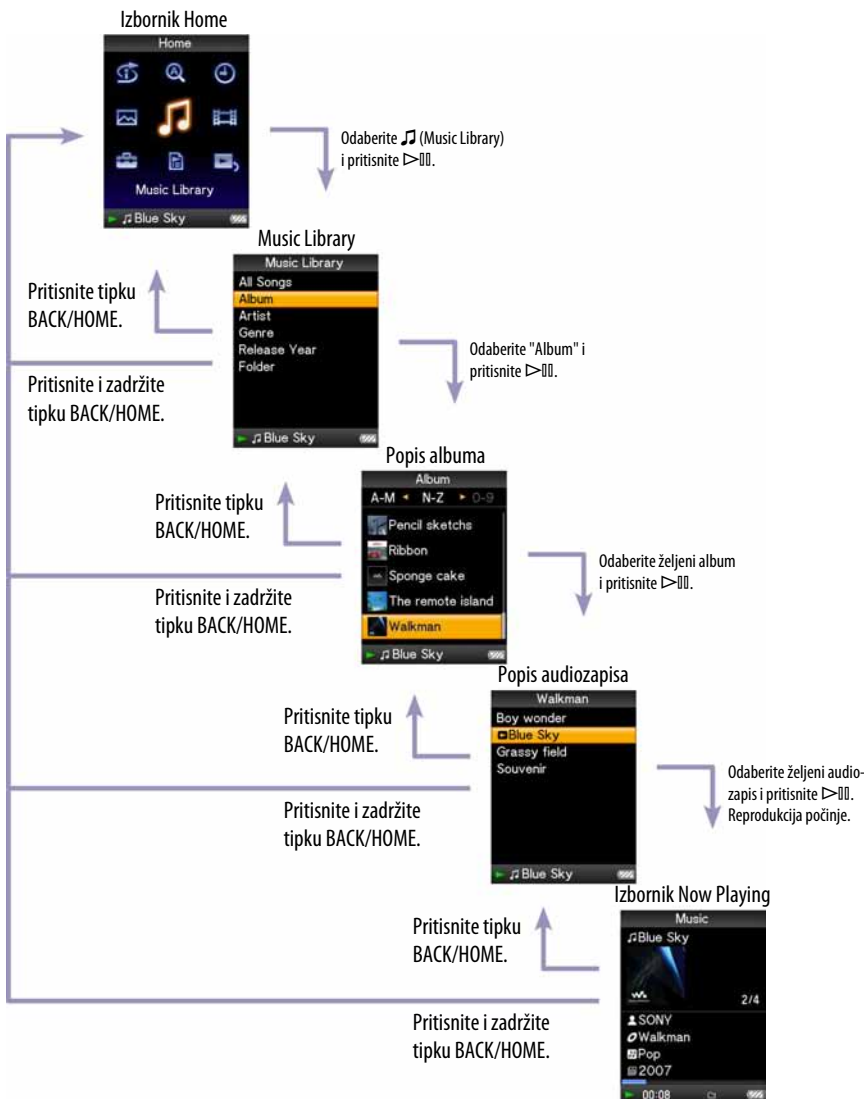

Uporaba višefunkcijske tipke


Višefunkcijska tipka koristi se za izvođenje raznih funkcija u izbornicima s popisima, u izbornicima sa sličicama i u izborniku "Now Playing".

* Tipka ima ispupčenu točku. Koristite je kao pomoć pri upravljanju uređajem.

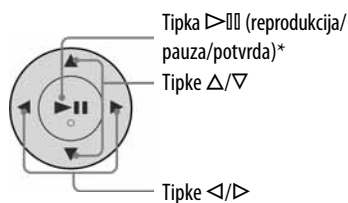

Korištenje višefunkcijskih tipaka u izborniku s popisom

Glazba

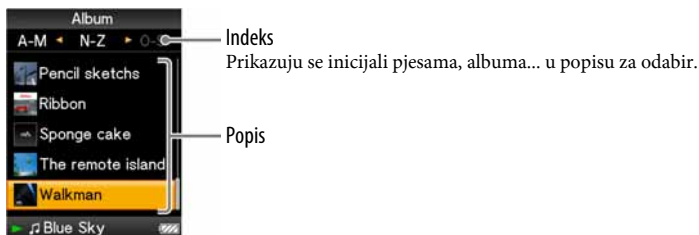


Tipke	Opis
▷	Aktivira odabranu opciju u izborniku ili popisu. Pritisnite i zadržite za reprodukciju svih audiozapisa odabrane opcije.
Δ/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Izmjenjuju izbornike ili, kad je prikazan indeks, pomiču kursor ulijevo ili udesno za prikaz popisa opcija. Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.

Video



Tipke	Opis
▷	Potvrđivanje odabira iz popisa.
Δ/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa. Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.

Fotografije

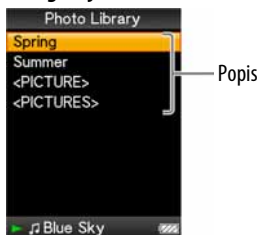



Tipke	Opis
▷	Potvrđivanje odabira iz popisa. Pritisnite i zadržite tipku za početak <i>slide show</i> reprodukcije svih fotografija u odabranoj opciji.
△/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◁/▷	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.

Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku sa sličicama*

Izbornik sa sličicama




Tipke	Opis
▷	Prikazuje popis audiozapisa iz odabrane opcije u glazbenom modu ili prikazuje odabranu opciju u modu fotografija. Započinje reprodukciju odabrane opcije u video modu.
△/▽	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◁/▷	Pomiču kursor ulijevo ili udesno. Kad su prikazane sličice i naslov albuma, videozapisa ili fotografija, kursor se pomiče prema gore i prema dolje na jednoj stranici odjednom.

* "Sličica" je umanjena slika grafike omota, prve scene videozapisa, ili fotografije. Za prikaz sličica kod albuma, pogledajte  str. 35, ili kod video datoteka, pogledajte  str. 54.

Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku "Now Playing"

Glazba

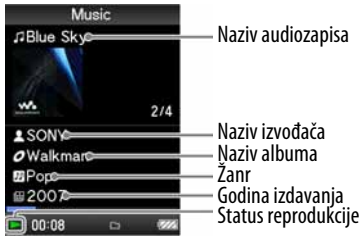

Tipke	Opis
▷	Započinje reprodukciju audiozapisa. Kad počne reprodukcija, na zaslonu uređaja se pojavi ▷, i ako ponovno pritisnete tipku ▷ , pojavi se i reprodukcija se pauzira.* Ova funkcija pauze i nastavka reprodukcije je raspoloživa samo u izborniku "Now Playing".
△/▽	Pritisnite tipku △/▽ za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija. Kad je kursorom odabran žanr, naslov albuma ili druga značajka, pritisnite tipku ▷ za prikaz popisa izvođača prema žanru trenutno reproduciranog audiozapisa ili popisa audiozapisa albuma koji se trenutno reproducira.
</>	Pomiču reprodukciju na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa kad pritisnete jednom ili više puta. Pritisnite i zadržite za brzo preslušavanje trenutno reproduciranog audiozapisa unatrag ili unaprijed.

* Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se audiozapis ili videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

Nastavlja se ↓

Video



Status reprodukcije

Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.

Tipke	Opis
$\triangleright\parallel$	Započinje video reprodukciju. Kad reprodukcija počne, na zaslonu uređaja se pojavi \triangleright , i ako ponovno pritisnete tipku $\triangleright\parallel$, pojavi se \parallel i reprodukcija se pauzira.* ¹ Videozapise možete reproducirati samo iz "Now Playing" izbornika videozapisa.
Δ/∇	Pritisnite tipku Δ/∇ za pronalaženje početka prethodnog, sljedećeg ili tekućeg videozapisa.* ²
$\triangleleft/\triangleright$	Pritisnite tipku $\triangleleft/\triangleright$ za brzi pregled tekućeg videozapisa unatrag ili unaprijed. Pritisnete li tipke $\triangleleft/\triangleright$ više puta, tekući videozapis se reproducira brzinom $\times 10/\times 30/\times 100$ većom od normalne. Ako pritisnete i zadržite tipku, brzina se povećava za jedan stupanj, a kad otpustite tipku, vraća se na normalnu reprodukciju.

*¹ Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se audiozapis ili videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

*² Ako je "Continuous Playback" podešeno na "On", možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa iz trenutno reproduciranog zapisa (\mathcal{C} str. 53).

Fotografije



Status reprodukcije

Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.

Tipke	Opis
$\triangleright\parallel$	Na zaslonu uređaja se pojavi \triangleright i počinje <i>slide show</i> . Ako ponovno pritisnete $\triangleright\parallel$, pojavi se \parallel i reprodukcija se pauzira.*
$\triangleleft/\triangleright$	Prikazuje sljedeću ili prethodnu fotografiju.


* Kad reproducirate audiozapise dok se pauzira *slide show*, zaslon će se zatamniti ako ne izvedete nikakav postupak kroz period podešen u "Screensaver Timing" (\mathcal{C} str. 70).

Ako u pauzi audiozapisa i pridruženog *slide showa* ne izvedete nikakav postupak dulje od 30 sekundi, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.


Nastavlja se \downarrow

Prikaz "Now Playing" izbornika

U izborniku "Now Playing" prikazuju se informacije o sadržaju koji se trenutno reproducira.

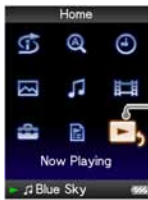


Now Playing

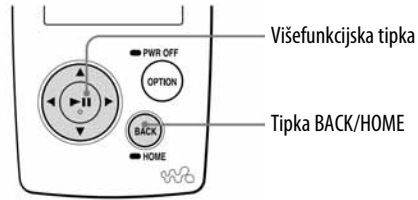

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK/HOME

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.


2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\parallel$ za potvrdu.


Prikazuju se detaljne informacije o datoteci koja se trenutno reproducira.

Savjeti

- Izbornik "Now Playing" možete prikazati pritiskom na tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Now Playing".
- Kod reprodukcije videozapisa i fotografija, možete odabrati "Go to the song playback screen" iz izbornika za prikaz reprodukcije pjesme na zaslonu.

Uporaba tipke OPTION

Možete editirati ili promijeniti razna podešenja audiozapisa, videozapisa i fotografija kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Tipka OPTION/PWR OFF je korisna jer možete prikazati izbornik podešenja neposredno, bez odabira opcija iz izbornika  (Settings) u izborniku Home.

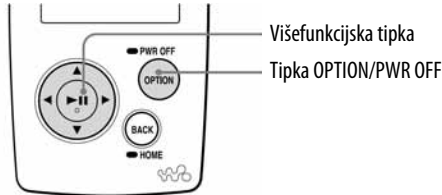




1 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije ili pauze audiozapisa, videozapisa ili fotografija.

Pojavi se izbornik opcija.

2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir opcije i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.

Pojavljuje se izbornik odabrane opcije podešenja ili se izvodi odabrana naredba.

Stavke izbornika opcija se razlikuju ovisno o izborniku u kojem pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Za detalje pogledajte "Prikaz izbornika opcija audiozapisa" ( str. 31), "Prikaz izbornika opcija videozapisa" ( str. 56), ili "Prikaz izbornika opcija fotografija" ( str. 66).

Savjet

- Ako pritisnete tipku $\triangleleft/\triangleright$, opcije izbornika se pomiču prema gore i prema dolje jednu po jednu stranicu.


Traženje audiozapisa (Music Library)

Na uređaju možete reproducirati pjesme prebačene pomoću Windows Explorera ili nekog drugog softvera.

Audiozapise možete pretraživati prema nazivu zapisa, albumima, izvođaču, žanru, itd.



Music Library

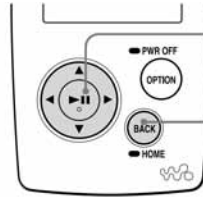


Višefunkcijska tipka

Tipka BACK/HOME

Savjet

- Za brisanje pjesama iz uređaja, upotrijebite softver kojim ste prebacili pjesme ili Windows Explorer.

Traženje audiozapisa prema nazivu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "All Songs" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popis audiozapisa.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se 

Traženje audiozapisa prema albumu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Album" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis albuma.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa iz odabranog albuma.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku $\triangleright\|\|$ u koraku **4**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (📖 str. 35).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (📖 str. 34).

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema izvođaču

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Artist" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis izvođača.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 6 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku $\triangleright\|\|$ u koracima **4** ili **5**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (🎧 str. 35).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🎧 str. 34).

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema žanru

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Genre" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis žanrova.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir žanra i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis izvođača za odabrani žanr.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 6 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 7 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**


Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku $\triangleright\|\|\|$ u koracima **4** – **6**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (📖 str. 35).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (📖 str. 34).

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema godini izdavanja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Release Year" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**


Pojavi se popis godina izdavanja.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir godine i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis izvođača za odabranu godinu izdavanja.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis audiozapisa izvođača odabranog za željenu godinu izdavanja.
- 6 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Savjet

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku $\triangleright\|\|\|$ u koracima **4** i **5**.
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa ( str. 34).

Nastavlja se 

Traženje audiozapisa prema mapama

Ako prenesete podatke u mapu "MUSIC" povlačenjem i puštanjem u Windows Exploreru, prikazat će se do 8 razina u mapi "MUSIC" te je moguća reprodukcija. Čak i ako za prijenos glazbe upotrijebite drugi softver, moguće je pretraživanje pjesama po mapama.

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.

2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Pojavi se izbornik s popisom.

3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Folder" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Pojavi se popis mapa ili pjesma.

4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir albuma ili pjesme i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Kad odaberete mapu u koraku 3, prikazuje se popis pjesma ili mapa. Ako u koraku 3 odaberete pjesmu, prikazuje se izbornik za reprodukciju i započinje reprodukcija pjesme. Ponovite korak 4 ako je potrebno dok se ne prikaže željena pjesma. Odabrana pjesma se reproducira, s ostalima u nastavku.

💡 Savjet


- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔊 str. 34).


Napomene

- Uređaj prepoznaje do 8 razina mapa.
- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku $\triangleright\|\|$ u koraku 4.

Traženje audiozapisa prema prvom slovu naziva

Zapise možete tražiti prema prvom slovu imena izvođača, naslova albuma ili naziva audiozapisa.

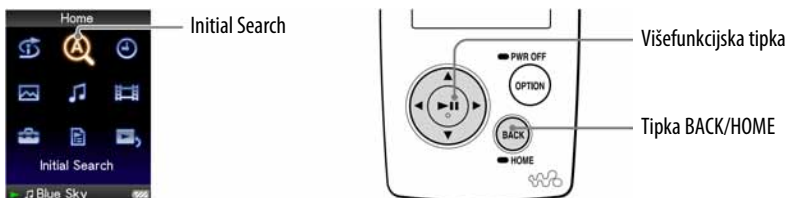


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Initial Search) i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.**
 Pojavi se popis kategorija po kojima možete izvoditi pretraživanje.
 "Song" pretražuje prema nazivu audiozapisa, "Artist" prema imenu izvođača, a "Album" prema naslovu albuma.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir kategorije i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.**
 Pojavi se izbornik koji omogućuje odabir znaka.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir prvog slova i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.**
 Kad pretraživanje završi, pojavi se rezultat.
 Kad odaberete "Artist" ili "Album", možete suziti rezultate pretraživanja i odabrati određeni zapis.
 Kad odaberete "Artist" ili "Album" te pritisnete i zadržite tipku \triangleright , reproduciraju se svi zapisi unutar odabranog parametra.

Reprodukcija *playliste*

Možete reproducirati grupe audiozapisa (*playliste*). Također, možete kreirati playliste pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prebacivanje glazbe s mogućnošću kreiranja playlisti. Imajte na umu da uređaj možda neće prepoznati neke playliste, ovisno o softveru. Detalje potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.



Playlists

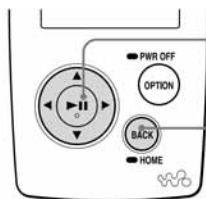

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK/HOME

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.

2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.

Pojavi se popis *playlista*.

3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir *playliste* i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.


Pojavi se popis audiozapisa.

4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.

Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Traženje audiozapisa u skladu s tekućim zapisom

Možete potražiti druge audiozapise, albume i izvođače prema informacijama audiozapisa koji se trenutno reproducira.

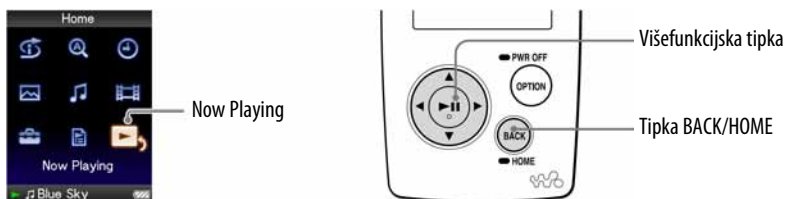

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.

2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.

Pojave se "Now Playing" izbornik s tekućim zapisom.

3 Pritisnite tipku ∇ za prikaz kursora i odaberite opciju u kojoj želite tražiti audiozapise i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.

Pojavit će se sljedeći popis, ovisno o odabranoj opciji.

- Artist: Popis albuma trenutno reproduciranog izvođača.
- Album: Popis zapisa trenutno reproduciranog albuma.
- Genre: Popis izvođača s istim žanrom u koji spada tekući izvođač.
- Release Year: Popis izvođača iz iste godine izdavanja kao zapis koji se trenutno reproducira.

Savjeti

- Možete prikazati detaljne informacije o pjesmi, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, brzinu prijenosa (bit rate)* i naziv datoteke iz "Now Playing" izbornika. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Detailed Information" u izborniku "Now Playing".
* Ako pjesma ima varijabilnu brzinu prijenosa, prikazuje se "VBR".
- Možete prikazati omot albuma iz "Now Playing" izbornika. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Cover Art" u izborniku "Now Playing".

Napomene


- Kod reprodukcije pjesme s varijabilnom brzinom prijenosa (VBR), prikazuju se skala i proteklo vrijeme reprodukcije, no podaci nisu pouzdani te prikaz možda neće biti ispravan.
- Ako nije registriran omot albuma, prikazuje se slika podešena na uređaju. Ovisno o formatu datoteke, neke vrste omota albuma se neće prikazivati.

Reprodukcija audiozapisa u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle)

Na uređaju se moguća dva različita načina reprodukcije slučajnim redosljedom (također poznate i kao "shuffle play").



Intelligent Shuffle

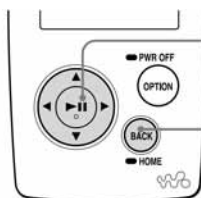


Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle)

Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i u slučajnom redosljedu reproducira sve prenesene audiozapise iz te godine.

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.



2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.

3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Time Machine Shuffle" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Uređaj nasumično odabere godinu izdavanja, zatim audiozapise iz te godine razmjesti slučajnim slijedom i započinje reprodukciju.

Savjeti

- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" ( str. 33). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Kad započnete "Time Machine Shuffle" reprodukciju, raspon reprodukcije je podešen na "Selected Range" ( str. 34).
- "Intelligent Shuffle" se automatski isključuje bilo kojim od sljedećih postupaka:
 - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
 - Promjenom načina reprodukcije.
 - Promjenom raspona reprodukcije.
 - Reprodukciom videozapisa.


Napomene

- Nije moguće upravljati kontrolama uređaja dok se bira godina.
- Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redoslijedu počinje ako nijedan audiozapis pohranjen na uređaj nema podatak o godini izdavanja.
- Ako svi zapisi u uređaju imaju istu godinu izdavanja ili je imaju samo neki od njih dok drugima nije pridijeljena, nije prikazana animacija koja se pojavljuje kod odabira godine izdavanja i počinje reprodukcija.
- Audiozapisi bez podataka o godini izdavanja nisu odabrani u "Time Machine Shuffle" reprodukciji i ne reproduciraju se.

Nastavlja se ↓

Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu


Svi audiozapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redosljedu.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**


Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.
- 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Shuffle All" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**


Uređaj razmjesti nasumično sve audiozapise i započne reprodukciju.









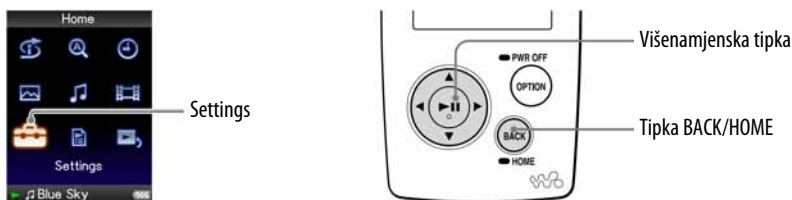
Savjeti

- Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" ( str. 33). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- "Intelligent Shuffle" reprodukcija se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
 - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
 - Promjenom načina reprodukcije.
 - Promjenom raspona reprodukcije.
 - Reprodukciom videozapisa.

Prikaz izbornika Now Playing kod svake promjene zapisa (New Song Pop Up)

Ako podesite screen saver na "Clock" ili "Blank" ( str. 69) te uređaj ne radi neko vrijeme, na zaslonu se prikazuje sat ili se zaslon isključuje. Međutim, ako podesite opciju "New Song Pop Up" na "On", zaslon se uključuje automatski kod svake promjene audiozapisa.



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku  za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku  za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.**
Pojavljuje se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku  za odabir "New Song Pop Up" i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku  za odabir "On" i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.**
Izbornik "Now Playing" se pojavljuje kod svake promjene audiozapisa.

Ako ne želite prikaz izbornika Now Playing

Odaberite "Off" u koraku **5**. U tom slučaju, izbornik "Now Playing" se ne pojavljuje kod prelaska s jednog audiozapisa na drugi.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Napomena

- Ova funkcija je isključena kod prikaza slika za vrijeme reprodukcije glazbe.

Prikaz izbornika opcija audiozapisa

Možete prikazati izbornik opcija audiozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), primjerice u popisu audiozapisa, ili u "Now Playing" izborniku audiozapisa. Iz izbornika opcija audiozapisa možete izvoditi razna podešavanja reprodukcije.


Parametri izbornika opcija razlikuju se ovisno o izborniku iz kojeg ih prikazete.

Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu






Opcije	Opis/stranica
Detailed Information	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, brzina prijenosa (bit rate)* i naziv datoteke.

* Ako je pjesma snimljena s varijabilnom brzinom prijenosa, prikazuje se "VBR".

Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Play	Reproducira sve audiozapise u popisu zapisa.
Album Display Format	Odabire format popisa albuma ( str. 35).


Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"



Opcije	Opis/stranica
Play Mode	Podešava način reprodukcije ( str. 33).
Playback Range	Podešava raspon reprodukcije ( str. 34).
Equalizer	Podešava kvalitetu zvuka ( str. 37).
VPT (Surround)	Podešava "VPT Surround" parametre ( str. 40).
Cover Art	Prikazuje omot albuma.*
Clock Display	Prikazuje točno vrijeme ( str. 73).

* Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Detalje o postupku potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču. Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.

Promjena načina reprodukcije (Play Mode)

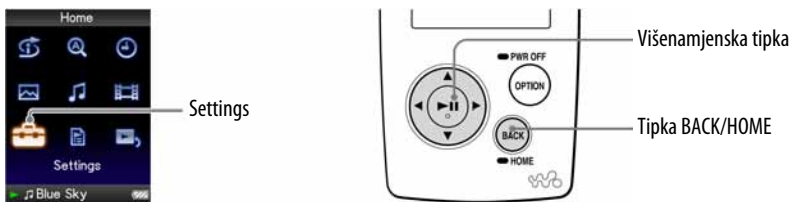Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju u slučajnom redoslijedu i ponavljanje reprodukcije.



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\triangleright$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\triangleright$ za potvrdu.
Pojava se opcije za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\triangleright$ za potvrdu.
Pojava se popis načina reprodukcije.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir načina reprodukcije ( str. 33) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\triangleright$ za potvrdu.
Ponovno se pojave opcije za "Music Settings".

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Savjet

- Način reprodukcije možete također odabrati iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije audiozapisa, i odaberite "Play Mode" iz izbornika opcija.

Nastavlja se 

Popis načina reprodukcije

Sadržaj reprodukcije razlikuje se, ovisno o podešenju raspona reprodukcije (☞ str. 34).

Način reprodukcije/ ikona	Raspon reprodukcije	Opis	
Normal/Bez ikone	All Range	Počinje reprodukciju zapisa u "Music Library" nakon reprodukcije tekućeg zapisa redoslijedom iz popisa audiozapisa.	
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa.	
Repeat/ 	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library" se reproduciraju ponavljano.	
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa, ponavljano.	
	Shuffle/ SHUF	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library" se reproduciraju u slučajnom slijedu.
		Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis izvođača, itd.) u slučajnom slijedu.
Shuffle&Repeat/  SHUF	All Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library" se reproduciraju u slučajnom slijedu, ponavljano.	
	Selected Range	Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis izvođača, itd.) u slučajnom slijedu, ponavljano.	
Repeat 1 Song/ 		Tekući zapis ili zapis odabran u popisu audiozapisa reproducira se ponavljano.	

Napomene


- Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Kad započnete "Time Machine Shuffle" reprodukciju, raspon reprodukcije podešen je na "Selected Range".

Podešavanje raspona reprodukcije

Možete podesiti raspon reprodukcije audiozapisa.





Settings

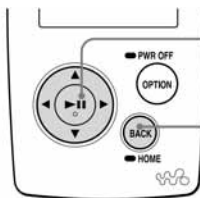

Višenamjenska tipka


Tipka BACK/HOME

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Playback Range" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se izbornik za odabir raspona reprodukcije.
- 5 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir raspona reprodukcije i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Uređaj nudi dvije vrste raspona reprodukcije.
 - All Range: Reproducira audiozapise u "Music Library". Kad želite reproducirati albume u "Music Library" redoslijedom popisa zapisa, odaberite ovu opciju.
 - Selected Range: Na zaslonu se pojavi  i reproduciraju se audiozapisi samo u popisima od kojih počinje reprodukcija (popis albuma, popis izvođača, itd.). (Standardno podešenje)

Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

Savjeti


- Raspon reprodukcije audiozapisa možete odabrati iz izbornika Now Playing. Tijekom reprodukcije audiozapisa pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Playback Range" u izborniku opcija.
- Raspon reprodukcije razlikuje se ovisno o izborniku iz kojeg započnete reprodukciju. Za detalje pogledajte "Popis načina reprodukcije" ( str. 33).

Podešavanje formata prikaza albuma

Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata popisa albuma: "Title Only", "Title & Cover Art", i "Cover Art Only".

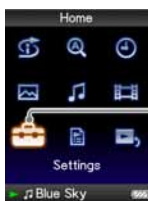

Settings

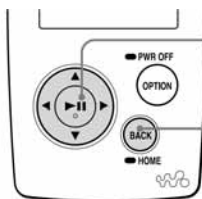


Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

Napomene

- Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera. Detalje o postupku potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.
- Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.

- 1 Pritisnite i zadržite BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Album Display Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojavi se popis formata albuma.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir formata prikaza i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata.

Title Only



Title & Cover Art (standardno)



Cover Art Only



Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Savjet


- Format prikaza albuma možete također odabrati u popisu albuma. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisu albuma i odaberite "Album Display Format" u izborniku opcija.

Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)

Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom, itd.



Settings

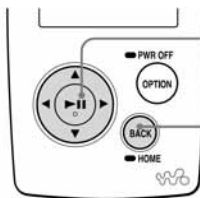



Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

Promjena kvalitete zvuka

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka uređaja.


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija podešenja ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Odabrano podešenje zvuka se primijeni, i ponovno se pojavi popis opcija za "Music Settings".
Za detalje o svakoj opciji ekvilizatora, pogledajte  str. 38.

Nastavlja se 

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.

Savjet


- Kvalitetu zvuka možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Equalizer" u izborniku opcija.

Napomene

- Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" proizvode drukčije razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako biste to ispravili.
- Podešenje "Equalizer" ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

Popis podešenja ekvilizatora


Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslonu kao slova u zagradama.

Opcije	Opis/stranica
Bez ikone	Bez efekta. (Standardno podešenje)
Heavy (H)	Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim pojačavanjem visokih i niskih tonova
Pop (P)	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Jazz (J)	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Unique (U)	Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima u odnosu na srednje.
Custom 1 (1)	Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 39.
Custom 2 (2)	

Nastavlja se 

Podešavanje zvuka (Custom)

Možete pohraniti vrijednost za CLEAR BASS (basovi) i 5 frekvencija ekvilizatora kao "Custom 1" ili "Custom 2".

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za Music Settings.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Edit" u "Custom 1" ili "Custom 2" kako biste promijenili vrijednost i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 6 Pritisnite tipku $\triangleleft/\triangleright$ za odabir kursora za podešavanje funkcije Clear Bass ili frekvencijskog raspona, i pritisnite tipku Δ/∇ za podešavanje razine.**

CLEAR BASS se može podesiti na jednu od 4 razina zvuka, a 5 frekvencijskih raspona se može podesiti na jednu od 7 razina zvuka.
- 7 Pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.**

Ponovno se pojavi popis opcija za ekvilizator.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Ako se vratite na prethodni izbornik prije potvrde postavki, postavke se poništavaju.


Napomena

- Podešenja za "Custom 1" ili "Custom 2" ne primjenjuju se na zvuk videozapisa.



Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT (Surround))

Možete odabrati opciju "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" ili "Karaoke" za kreiranje rezonantnijeg zvuka pomoću funkcije "VPT* (Surround)". Postavke "Studio", "Live", "Club" i "Arena" omogućuju reprodukciju zvučnih ugođaja preko slušalica.

Osim toga, "Matrix" reproducira bogato zvučno polje, a "Karaoke" potiskuje vokale.

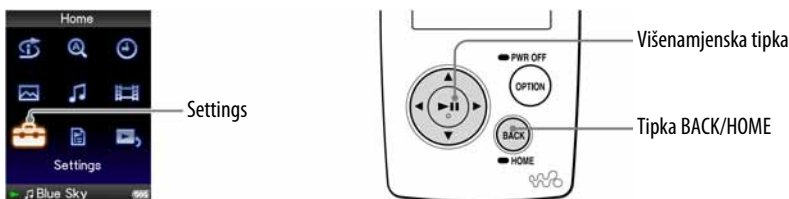

* VPT je kratica od Virtual Phone Technology, tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka Sony.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "VPT (Surround)" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "VPT (Surround)".
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog VPT podešenja ( str. 41) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.


Savjet

- "VPT (Surround)" parametre možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "VPT (Surround)" u izborniku opcija.

Napomena

- "VPT (Surround)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

Popis "VPT (Surround)" postavki


Podešenja zvuka prikazana su na zaslonu kao slova u zagradama.


Zvuk postaje sve rezonantniji kako mijenjate podešenja od "Studio", "Live", "Club" do "Arena".

Opcije	Opis/stranica
None	"VPT (Surround)" postavka nije uključena (originalna postavka).
Studio (Ⓢ)	Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Live (Ⓛ)	Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Club (Ⓒ)	Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Arena (Ⓐ)	Stvara zvučni efekt stadiona.
Matrix (Ⓜ)	Reproducira dodatan surround efekt i stvara prirodan, a ipak obogaćen zvuk.
Karaoke (Ⓚ)	Reproducira zvuk kakav se čuje na pozornici, s potisnutim vokalima i dodanim surround efektom glazbi.

Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)

"Clear Stereo" omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala zvuka.

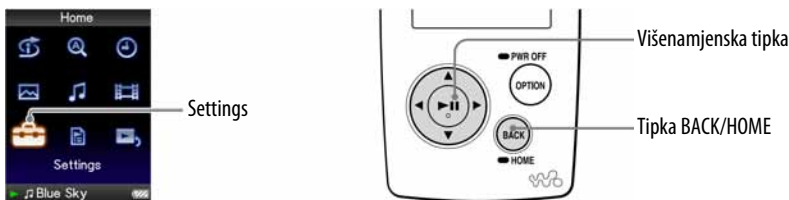

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Clear Stereo" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
 - On (w/ ext. cord): Funkcija "Clear Stereo" je uključena čak i kad koristite produžni kabel slušalica.
 - On (w/o ext. cord): Funkcija "Clear Stereo" je uključena kad ne koristite produžni kabel slušalica.
 - Off: Isključuje funkciju "Clear Stereo" i reproducira normalni zvuk. (Standardno podešenje)

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Napomene


- "Clear Stereo" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- "Clear Stereo" funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučenih slušalica. Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju podesite "Clear Stereo" na "Off".

Ispravljanje *high-range* zvuka (DSEE (Sound Enhance))

Uključenje funkcije "DSEE (Sound Enhance)*" omogućuje bogatiji i prirodniji zvuk kvalitete gotovo jednake izvornom zvuku.




Settings

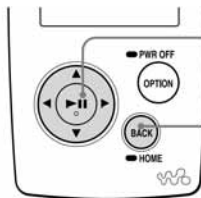

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

* DSEE, što je kratica od Digital Sound Enhancement Engine, je tehnologija koju je razvila tvrtka Sony, a namijenjena je poboljšanju kvalitete zvuka komprimiranih audio datoteka pomoću obnavljanja *high-range* zvuka uklonjenog postupkom kompresije.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "DSEE (Sound Enhance)" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
 - On: Funkcija "DSEE (Sound Enhance)*" je uključena i reproducira zvuk prirodno proširen skoro na kvalitetu izvornog zvuka.
 - Off: Reproducira normalni zvuk (Standardno podešenje).

Nastavlja se 

Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.


Napomene

- "DSEE (Sound Enhance)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- Pri reprodukciji audiozapisa koji nije komprimiran i kod visoke brzine prijenosa bez gubitka visokih tonova, funkcija "DSEE (Sound Enhance)" ne radi.
- Kod vrlo male brzine prijenosa, "DSEE (Sound Enhance)" funkcija neće raditi.

Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)

Možete odabrati smanjivanje glasnoće između audiozapisa. Uz ovu postavku, kod slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na prijelazu između audiozapisa kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.

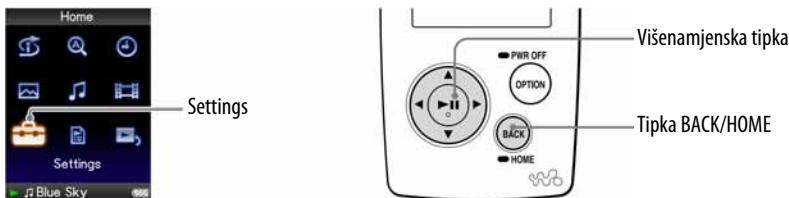

- 1 Pritisnite i zadržite tipku **BACK/HOME** dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (**Settings**) i pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Music Settings>" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Dynamic Normalizer" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željene postavke i pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
 - On: Svodi razliku u glasnoći između audiozapisa na najmanju moguću mjeru.
 - Off: Reprodukcija zapisa izvodi se s originalnom glasnoćom kao kod prijenosa. (Standardno podešenje)

Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

Napomena

- "Dynamic Normalizer" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

Reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati videozapise tako da datoteke videozapisa prenesete na uređaj uporabom Image Converter softvera ili Windows Explorera. Uređaj omogućuje dva načina reprodukcije; reprodukciju samo jednog videozapisa (reprodukcija jedne datoteke) i kontinuiranu reprodukciju svih videozapisa pohranjenih na uređaj (Continuous Playback).

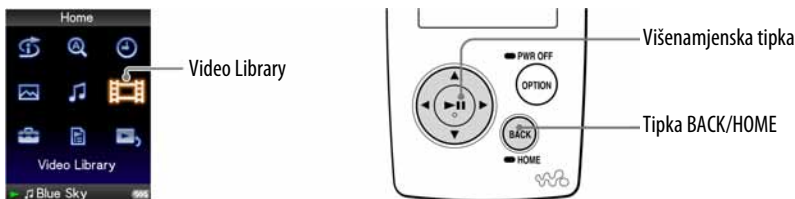

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.



2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Video Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Pojavi se popis videozapisa.


3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir videozapisa koji želite reproducirati i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.

Počinje reprodukcija.

Savjeti

- Moguće je promijeniti format prikaza popisa videozapisa u koraku **2**. Za detalje pogledajte "Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa" ( str. 54).
- Videozapis kojeg uređaj još nije reproducirao označen je ikonom **NEW** u popisu videozapisa.
- Podesite "Continuous Playback" na "On" kad želite reproducirati sve videozapise ( str. 53).
- Za brisanje videozapisa koristite softver koji ste koristili za prebacivanje video datoteka ili Windows Explorer.

Napomene

- Kad je opcija "Display" podešena na "On" ( str. 50), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, primjerice naslov videozapisa, njegova ikone reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- U popisu videozapisa moguće je prikazati do 1 000 datoteka.

0 reprodukciji videozapisa

Za (ikona)	uporaba višenamjenske tipke
Prelazak na početak sljedećeg videozapisa ()* ¹	Pritisnite tipku ∇.
Prelazak na početak tekućeg videozapisa ()* ²	Pritisnite tipku Δ.
Kratki pomak unaprijed ()* ³	Pritisnite tipku ▷ tijekom pauze videozapisa.
Kratki pomak unatrag ()* ³	Pritisnite tipku ◁ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed iz pauze videozapisa ()* ⁴	Pritisnite i zadržite tipku ▷ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unatrag iz pauze videozapisa ()* ⁴	Pritisnite i zadržite tipku ◁ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed ()	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unaprijed svaki put kad pritisnete tipku ▷ ((×10), (×30), (×100)) Pritisnite tipku ▷ za prekid postupka.
Brzi pomak unatrag ()	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unatrag svaki put kad pritisnete tipku ◁ ((×10), (×30), (×100)) Pritisnite tipku ▷ za prekid postupka.

*¹ Uključi se kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On" (str. 53).

*² Kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On", možete pronaći početak prethodnog videozapisa iz trenutno reproduciranog videozapisa tako da dvaput pritisnete tipku Δ.

*³ Interval koji se koristi kod prelaska unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o videozapisima.


*⁴ Brzina pretraživanja naprijed i unatrag ovisi o trajanju videozapisa.

Podešavanje smjera prikaza

Možete odabrati sljedeće načine prikaza na zaslonu: "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)".




Settings

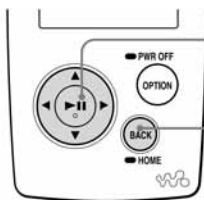

Višenamjenska tipka


Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Orientation" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.

Nastavlja se 

5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.

- Vertical: Prikaz razlučivosti 240×180 piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti 320×240 piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema postavci opcije "Video Orientation" ( str. 15).

Vertical



4:3 izvor



16:9 izvor

Horizontal



4:3 izvor




16:9 izvor

 **Savjet**


- Smjer prikaza videozapisa možete podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video Orientation" u izborniku opcija.


Napomene

- Kad je opcija "Display" podešena na "On" ( str. 50), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- Ako je opcija "Video Orientation" podešena na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", nije prikazan naslov videozapisa.

Podešavanje prikaza izbornika videzapisa

Možete prikazati ili sakriti detaljne informacije videzapisa, poput naslova videzapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije videzapisa.

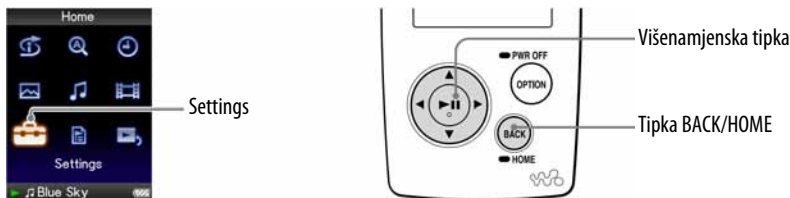

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 5 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
 - On: Prikazuje naslov videzapisa, status reprodukcije ili proteklo vrijeme, itd.
 - Off: Skriva detaljne informacije trenutno reproduciranog videzapisa i prikazuje ih samo kad rukujete uređajem. (Standardno podešenje)

Savjet

- Podešenje prikaza moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku videzapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.

Napomena


- Ako je "Video Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", naslov videzapisa nije prikazan.

Podešavanje funkcije zuma

Možete zimirati videozapis koji se trenutno reproducira.




Settings

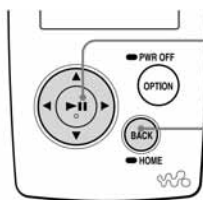

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Zoom Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.

Nastavlja se ↓

5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.

- Auto: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena dulja strana sasvim pristaje u zaslon, s crnim prugama u gornjem i donjem dijelu zaslona. (Standardno podešenje)
- Full: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena kraća strana sasvim pristaje raspoloživom području za prikaz, s odrezanim lijevim i desnim krajem.
- Off: Slika videozapisa se ne uvećava/smanjuje, i prikazana je u izvornoj razlučivosti. Ako je video rezolucija prevelika, odrezat će se lijevi, desni, gornji i donji rub slike.

Zoom (Auto)



4:3 izvor

Zoom (Full)



4:3 izvor

Zoom (Off)



4:3 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor

Crtnana linija označava originalnu veličinu video slike.

Savjet


- Zum je moguće podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Zoom Settings" u izborniku opcija.

Kontinuirana reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati sve videozapise pohranjene na uređaju kontinuirano.




Settings

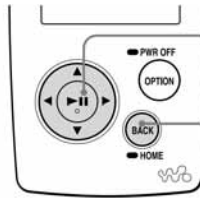

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Continuous Playback" i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
 - On: Reproducira sve videozapise pohranjene na uređaju.
 - Off: Reproducira odabrani videozapis. (Standardno podešenje)

Savjet


- Ako podesite "Continuous Playback" na "Off", uređaj memorira mjesto na kojem se videozapis zadnji put zaustavio. Stoga možete započeti reprodukciju od tog mjesta.

Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa

Raspoloživa su sljedeća tri formata prikaza popisa videozapisa: "Title Only", "Title With Thumbnail*" ili "Thumbnail Only".




Settings

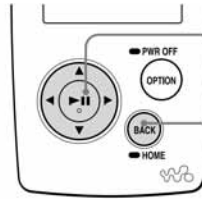

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Video List Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
 - Title Only: Prikazuje samo naslov videozapisa u popisu videozapisa.
 - Title With Thumbnail: Prikazuje sličice, naslove videozapisa i vrijeme reprodukcije. (Standardno podešenje)
 - Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu videozapisa.

* "Thumbnail" je naziv za umanjenu sliku prve scene videozapisa.

Savjet

- Format prikaza popisa videozapisa moguće je podesiti u popisu videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video List Display Format" u izborniku opcija.


Napomena


- Ovisno o format datoteke, sličice možda neće biti prikazane.

Reprodukcija samo zvuka videozapisa

Možete odabrati opcije dok je aktivna funkcija Hold tijekom reprodukcije videozapisa, tako što će se videozapis reproducirati normalno ili će se isključiti zaslon i čut će se samo zvuk videozapisa.

Podešavanjem ova opcije na "No" smanjuje se potrošnja baterije te će baterija trajati duže.

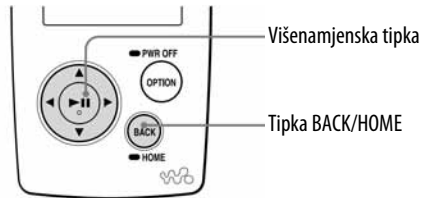

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "On-Hold Display" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
 - Yes: Dok je aktivna funkcija Hold, kontrole tipaka su isključene, no videozapisi se mogu reproducirati normalno. (Standardno podešenje)
 - No: Dok je aktivna funkcija Hold, isključene su kontrole tipaka i zaslon, no reproducira se zvuk tekućeg videozapisa.



Prikaz izbornika opcija videozapisa

Možete prikazati izbornik opcija videozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa videozapisa, ili u "Now Playing" izborniku videozapisa. U izborniku opcija videozapisa raspoloživa su razna podešenja videozapisa.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazujete izbornik opcija.

Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu

Opcije	Opis/stranica
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 47).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.


Opcije prikazane samo u popisu


Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Video List Display Format	Podešava format prikaza popisa videozapisa (☞ str. 54).
Most Recent Video	Počinja reprodukciju zadnjeg gledanog videozapisa.


Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing

Opcije	Opis/stranica
Zoom Settings	Podešava funkciju zuma (☞ str. 51).
Video Orientation	Podešava smjer prikaza videozapisa (☞ str. 48).
Display	Prikazuje informacije o videozapisu (☞ str. 50).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 71).

Prikaz fotografije

Možete prikazati fotografije prenesene na uređaj pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prijenos. Možete prikazati jednu fotografiju u cijelosti na zaslonu (pojedinačni prikaz) ili možete reproducirati više fotografija kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 62).


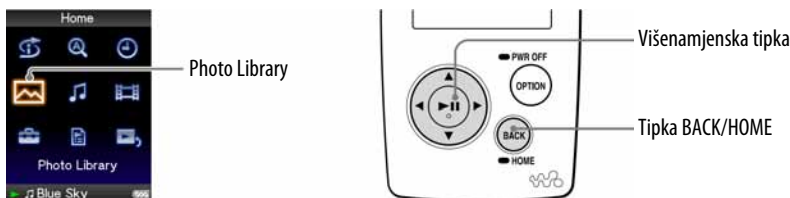


- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popisi mapa fotografija.
- 3 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir mape i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popisi fotografija.
- 4 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir fotografije i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Prikazana je odabrana fotografija.
Pritisnite tipku $\triangleleft/\triangleright$ za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije.


Nastavlja se 



Savjeti

- Reprodukcija audiozapisa se nastavlja čak i dok tražite fotografije u popisima mapa fotografija, ili dok su prikazani popisi fotografija ili "Now Playing" izbornik fotografija.
- Fotografije u odabranoj mapi možete reproducirati kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 62).
- Fotografije prenesene na uređaj možete razvrstati po mapama. Odaberite uređaj pomoću Windows Explorera (prikazuje se kao [WALKMAN]) te povucite i pustite novu mapu ispod "PICTURES", "PICTURE" ili "DCIM" mape. Struktura mapa je objašnjena na  str. 88.
- Za brisanje fotografija iz uređaja, koristite softver koji ste koristili za prebacivanje fotografija ili Windows Explorer.

Napomene


- U popisu mapa fotografija možete prikazati do 1 000 mapa fotografija, a u popisu fotografija možete prikazati do 10 000 fotografija.
- Ako su fotografije pohranjene u nekoliko mapa, moguće je prikazati maksimalno 10 000 fotografija.
- Ako je datoteka fotografije velika ili su podaci fotografije oštećeni, pojavljuje se  i nije moguća reprodukcija te fotografije.
- Ako fotografije nisu kompatibilne s DCF 2.0 (ili je naziv mape/datoteke predugačak i sl.), možda će trebati više vremena za postupak (prikaz fotografija ili slideshow).

Podešavanje smjera prikaza fotografija

Možete odabrati "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)" smjer prikaza fotografija.




Settings

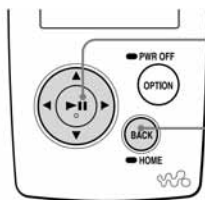

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Photo Orientation" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.

Nastavlja se 



5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.

- "Vertical": Prikaz razlučivosti 240×180 piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti 320×240 piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza podešenom preko "Photo Orientation" (☞ str. 15).

Vertical



Horizontal





💡 Savjet

- Smjer prikaza fotografija moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo Orientation" u izborniku opcija.

Podešavanje prikaza informacija o fotografiji

Možete prikazati ili sakriti informacije o fotografiji, primjerice ikonu koja pokazuje status reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije fotografije.

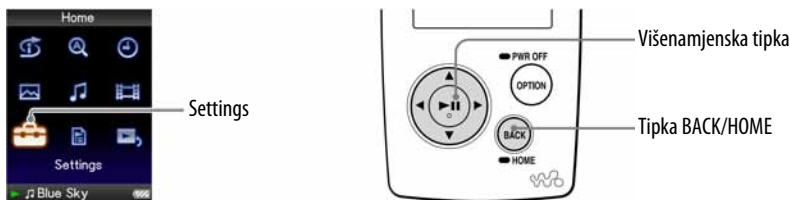


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za Photo Settings.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
 - On: Prikazuje naslov tekuće fotografije, datum snimanja, status reprodukcije, broj fotografije, itd. (Standardno podešenje)
 - Off: Skriva informacije o tekućoj fotografiji.

Savjet


- Prikaz informacija o fotografiji moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.


Napomena

- Ako je "Photo Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)" ( str. 59), naslov fotografije nije prikazan, čak i ako je "Display" podešen na "On".

Reprodukcija *slide show*

Možete reproducirati fotografije u odabranoj mapi kontinuirano.

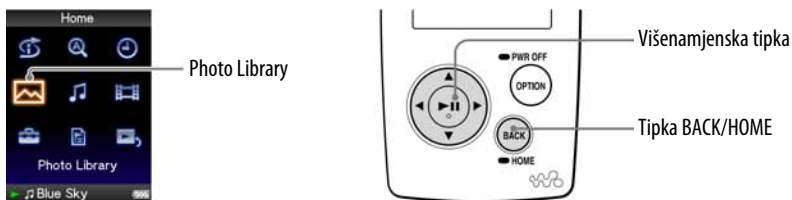

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popis mapa fotografija.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir mape fotografija i zatim pritisnite i zadržite tipku $\triangleright\|\|$.**
Počinje *slide show*.

Savjet

- Možete započeti reprodukciju *slide showa* bilo kojim od sljedećih postupaka:
 - Pritisnite i zadržite tipku $\triangleright\|\|$ u popisu fotografija.
 - Pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ u Now Playing izborniku fotografija.
 - Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisima mapa fotografija ili popisima fotografija, i zatim odaberite "Begin slide show" u izborniku opcija.

Napomena


- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* ( str. 70) tijekom reprodukcije *slide showa*.

Podešavanje načina reprodukcije *slide showa*

Možete reproducirati fotografije kontinuirano.




Settings

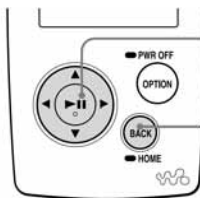

Višenamjenska tipka


Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Slide Show Repeat" i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
 - On: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano i nastavlja ponavljani prikaz.
 - Off: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano, do zadnje fotografije, vrati se na prvu fotografiju, i reprodukcija se zaustavi. (Standardno podešenje)

Savjet


- Način reprodukcije *slide showa* moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Repeat" u izborniku opcija.


Napomena

- Zaslon se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* ( str. 70) tijekom reprodukcije *slide showa*.

Podešavanje intervala *slide show*

Možete podesiti interval izmjene fotografija.

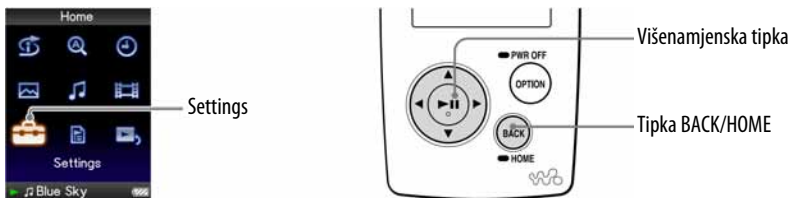

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Slide Show Interval" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
- 5 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Fotografije se izmjenjuju u odabranom intervalu: "Short", "Normal" (standardno podešenje) ili "Long".

Savjet


- Interval *slide showa* moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Interval" u izborniku opcija.


Napomena

- Uređaju će za prikaz veće fotografije možda trebati više vremena nego normalno.

Podešavanje formata prilaza popisa fotografija

Uređaj omogućuje tri formata prikaza. Možete odabrati: "Title Only", "Title With Thumbnail*" ili "Thumbnail Only".

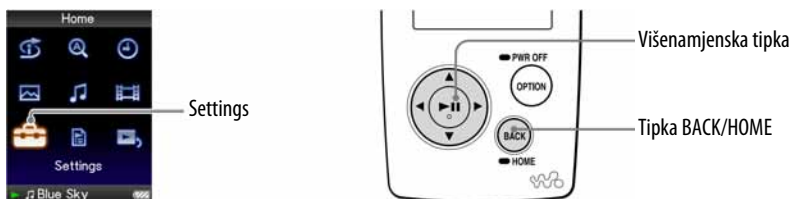

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Photo List Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
 - Title Only: Prikazuje samo naslov fotografije u popisu fotografija.
 - Title With Thumbnail: Prikazuje naslov fotografije sa sličicom u popisu fotografija.
 - Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu fotografija. (Standardno podešenje)

* "Thumbnail" označava umanjenu sliku fotografije.

Savjet

- Format prikaza popisa fotografija moguće je podesiti u popisu fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo List Display Format" u izborniku opcija.

Napomena

- Sličice se možda neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.

Prikaz izbornika opcija fotografija

Izbornik opcija fotografija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa mapa fotografija, ili u "Now Playing" izborniku fotografija. U izborniku opcija fotografija raspoloživa su razna podešenja fotografija.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazete izbornik opcija.

Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu

Opcije	Opis/stranica
Detailed Information	Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina, rezolucija, naziv datoteke i sl.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Begin slide show	Počinje <i>slide show</i> (🔍 str. 62).
Photo List Display Format	Podešava format prikaza popisa fotografija (🔍 str. 65)
Most Recent Photo	Počinje reprodukciju zadnje prikazane fotografije.

Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing


Opcije	Opis/stranica
Photo Orientation	Podešava smjer prikaza fotografija (🔍 str. 59).
Display	Prikazuje informacije o fotografiji (🔍 str. 61).
Slide Show Repeat	Odabire način <i>slide show</i> reprodukcije (🔍 str. 63).
Slide Show Interval	Odabire <i>slide show</i> interval (🔍 str. 64).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (🔍 str. 71).

Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit))

Možete podesiti "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) kako biste ograničili maksimalnu glasnoću na razinu bez smetnji. "AVLS (Volume Limit)" omogućuje slušanje glazbe uz odgovarajuću razinu glasnoće. Funkcija je standardno podešena na "Off" (isključena).




Settings

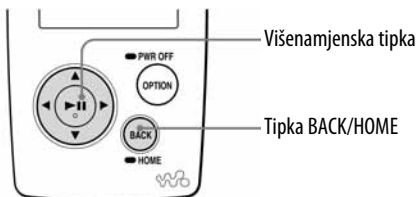

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "AVLS (Volume Limit)" i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "On" i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.
Podešena je umjerena razina glasnoće.

Za isključenje ove funkcije


Odaberite "Off" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku \triangleright za potvrdu.


Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Isključenje "bip" zvuka

Možete isključiti "bip" zvukove uređaja.
Funkcija je standardno podešena na "On" (uključena).

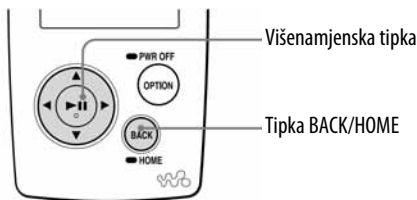

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Beep Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Off" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.

Za uključenje ove funkcije

Odaberite "On" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.

Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

Podešavanje screensavera

Ako kroz podešeni vremenski period ne izvedete nikakav postupak, na zaslonu se aktivira *screensaver* kao "Clock" (sat) ili "Blank" (isključeno). Uređaj možete također koristiti bez ikakvog *screensavera* (opcija "None").




Settings

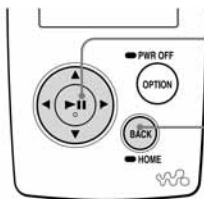

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Type" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Prikazuje se popis vrsta *screensavera*.
- 6 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|\|$ za potvrdu.
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.
 - Clock: Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, na zaslonu će se aktivirati *screensaver*. (Standardno podešenje)
 - Blank: Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, zaslon se isključuje.
 - None: Na zaslonu se neće aktivirati *screensaver*.


Savjet

- Dok se na zaslonu prikazuje tekst, na zaslonu se ne aktivira *screensaver*.

Podešavanje vremena aktiviranja *screensavera*

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se aktivirati *screensaver* (15, 30 ili 60 sekundi).

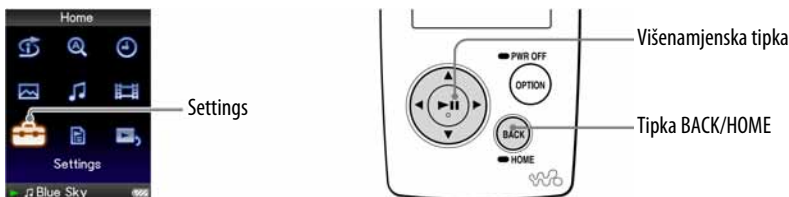


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Screensaver Timing" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Prikazuje se popis vremena aktiviranja *screensavera*.
- 6 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.
Vrijeme aktiviranja možete odabrati između "After 15 sec", "After 30 sec" (standardno podešenje) ili "After 60 sec".

Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)

Možete podesiti jednu od 5 razina svjetline zaslona.




Settings

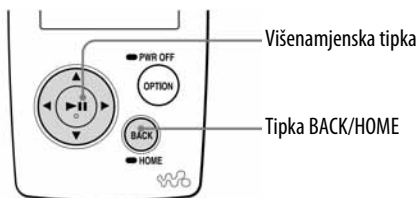

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Brightness" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se izbornik za podešavanje svjetline zaslona.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir razine i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Postavka "3" je standardna.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.

Ako sve vratite na prethodni izbornik prije potvrđivanja postavke, postavka se poništava.

Savjet


- Možete podesiti svjetlinu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa ili fotografije. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Brightness" u izborniku opcija.

Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)

Točno vrijeme možete podesiti ručno.




Settings

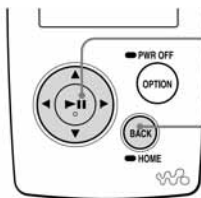

Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
Pojava se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
- 5 Pritisnite tipku $\triangleleft/\triangleright$ za odabir godine te zatim pritisnite tipku Δ/∇ za povećanje/smanjenje vrijednosti i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.
- 6 Kao u koraku 5, podesite mjesec, datum, sate i minute.


Nastavlja se 





Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Za prikaz točnog vremena

- Odaberite  (Clock Display) u izborniku Home.
- Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u "Now Playing" izborniku audiozapisa, i odaberite "Clock Display" u izborniku opcija.

Savjet

- Možete odabrati neki od sljedećih formata datum: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY". Također možete odabrati format prikaza vremena: "12-hour" ili "24-hour". Za detalje pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Display Format)" ( str. 74), ili "Podešavanje formata vremena (Time Display Format)" ( str. 75).

Napomena


- Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda ćete trebati ponovno podesiti datum i vrijeme.

Podešavanje formata datuma

Možete odabrati formata datuma za prikaz točnog vremena (☞ str. 72).
Raspoloživi su sljedeći formati: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY".




Settings

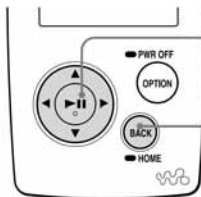

Višeamjenska tipka

Tipka BACK/HOME


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Date Display Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.
Raspoloživa su sljedeća 3 formata:
 - YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kao "godina/mjesec/dan".
 - MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kao "mjesec/dan/godina".
 - DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kao "dan/mjesec/godina".


Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Podešavanje formata vremena

Možete odabrati format prikaza točnog vremena (☞ str. 72): "12-hour" ili "24-hour".

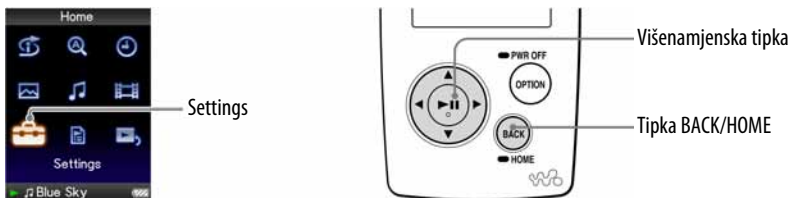


- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
- 3 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popisi opcija za "Common Settings".
- 4 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Time Display Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 **Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
 - 12-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 12-satnom formatu.
 - 24-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 24-satnom formatu.



Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Prikaz informacija o uređaju (Unit Information)

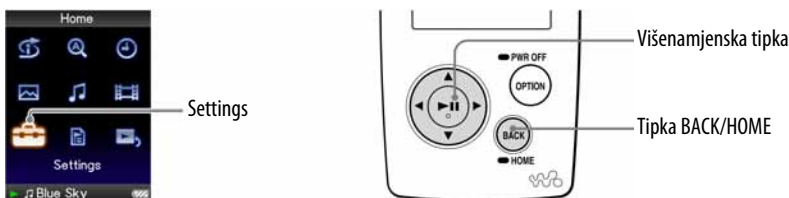Moguć je prikaz informacija poput naziva modela, verzije firmvera, itd.



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir "Unit Information" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis raspoloživih informacija o uređaju ( str. 77).

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME ili tipku $\triangleright|||$.

Nastavlja se ↓




Raspoložive informacije o uređaju

Opcija	Opis
Model:	Prikazuje naziv modela uređaja.
Firmware:	Prikazuje informacije o verziji firmvera uređaja.
Total songs:	Prikazuje ukupni broj audiozapisa pohranjenih na uređaju.
Total videos:	Prikazuje ukupni broj videozapisa pohranjenih na uređaju.
Total photos:	Prikazuje ukupni broj fotografija pohranjenih na uređaju.
WM-PORT:	Prikazuje informacije o verziji za WM-PORT.


Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)

Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se ne brišu zapisi koje ste prenijeli na uređaj.

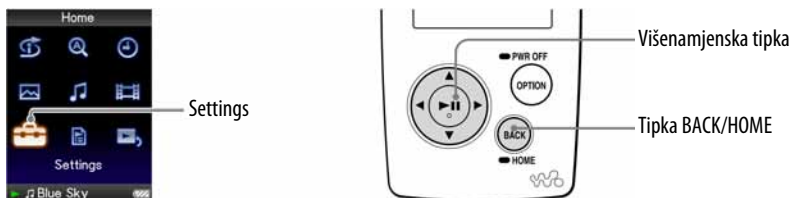

Napomena

- Ova funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje sve dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Reset all Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 5 Pritisnite tipku Δ/∇ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu.**
Pojava se poruka "Restored factory settings".

Za poništenje postupka

Odaberite "No" u koraku **5** i pritisnite tipku $\triangleright|||$ za potvrdu. Postupak također možete poništiti pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku **5**. Podešavanje se poništi i ponovno se pojavi popis opcija za "Common Settings".

Za povratak na prethodni izbornik


Pritisnite tipku BACK/HOME.

Formatiranje memorije (Format)

Možete formatirati ugrađenu *flash* memoriju uređaja.


Formatiranjem memorije brišu se svi audiozapisi, videozapisi i fotografije.

Provjerite podatke pohranjene u memoriju prije formatiranja i eksportiranja bilo kojeg važnog podatka na tvrdi disk računala.

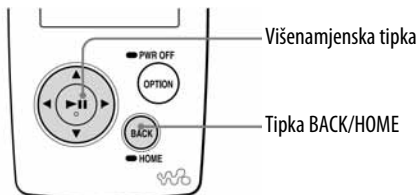

Napomena

- Ova funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje, sve dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir "Format" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Prikazuje se "All data including songs will be deleted. Proceed?"
- 5 Pritisnite tipku Δ/∇ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Prikazuje se "All data will be deleted. Proceed?"
- 6 Pritisnite tipku Δ/∇ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku $\triangleright\|\|$ za potvrdu.**
Tijekom formatiranja memorije prikazana je animacija. Kad formatiranje završi, pojavi se "Memory formatted".



Za poništenje postupka

Odaberite "No" u koraku 5 ili 6 i pritisnite tipku ▷⏏ za potvrdu. Također možete poništiti postupak pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5 ili 6.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite tipku BACK/HOME.

Napomena


- Nemojte formatirati ugrađenu *flash* memoriju pomoću Windows Explorera ili drugog softvera korištenog za prebacivanje podataka.

Odabir jezika prikaza

Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i poruka na zaslonu uređaja.



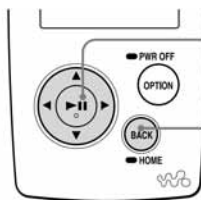

Settings



Višenamjenska tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Language Settings" i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.
- 4 Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir jezika ( str. 82) i zatim pritisnite tipku $\triangleright||$ za potvrdu.

Za povratak na prethodni izbornik

Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.


Nastavlja se 


Raspoloživi jezici

Podrešenje	Opis
Deutsch	Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom jeziku.
English	Poruke i izbornici su prikazani na engleskom jeziku.
Español	Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom jeziku.
Français	Poruke i izbornici su prikazani na francuskom jeziku.
Italiano	Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom jeziku.
Português	Poruke i izbornici su prikazani na portugalskom jeziku.
Русский	Poruke i izbornici su prikazani na ruskom jeziku.
日本語	Poruke i izbornici su prikazani na japanskom jeziku.
한글	Poruke i izbornici su prikazani na korejskom jeziku.
简体中文	Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom kineskom jeziku.
繁體中文	Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom kineskom jeziku.


Punjenje baterije uređaja

Uređaj se puni dok je spojen na uključeno računalo ili putem dodatno nabavljivog AC adaptera.

Kad spojite uređaj na računalo, koristite isporučeni USB kabel. Kad indikator stanja baterije postane , punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno 3 sata).

Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije ).

Indikator stanja baterije

Ikona stanja baterije na zaslonu mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte  str. 121 o trajanju baterije.



Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW BATTERY. Please Charge", više ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.

Napomene

- Bateriju puniti uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
- Bateriju možete puniti otprilike 500 puta. Taj broj se razlikuje ovisno o uvjetima u kojima koristite uređaj.
- Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek četvrtinu kapaciteta.
- Na zaslonu se prikazuje "Do not disconnect" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" jer se podaci koji se prenose mogu oštetiti.
- Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
- Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
- Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalo koje je korisnik sâm sastavio ili na prerađenom računalu.

Produljenje trajanja baterije

Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme reprodukcije uz jedno punjenje baterije.

Ručno isključuje uređaj

Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno stanje i isključuje se zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije. Također, ostane li uređaj u pripravnom stanju više od jednog dana, automatski će se isključiti.

Promijenite postavke

Možete smanjiti trošenje baterije sljedećim postavkama.

Screen setting	"Screensaver Timing" (☞ str. 70)	"After 15 sec"
	"New Song Pop Up" (☞ str. 30)	Deactivate.
	"Type of Screensaver" (☞ str. 69)	"Blank"
	"Brightness" (☞ str. 71)	"1"
Sound effect	"Clear Stereo" (☞ str. 42)	Deactivate.
	"DSEE (Sound Enhancer)" (☞ str. 43)	
	"Dynamic Normalizer" (☞ str. 45)	
	"Equalizer" (☞ str. 37)	
	"VPT (Surround)" (☞ str. 40)	
For Videos	"On-Hold Display" (☞ str. 55)	"No"

Napomena o spajanju s računalom

Ostavite li računalo u *suspend*, *sleep* ili *hibernate* stanju dok je na njega spojen ovaj uređaj putem USB kabela, baterija se ne puni. Umjesto toga uređaj nastavlja trošiti bateriju i prazniti je.

Nastavlja se ↓

Podешavanje formata datoteka i brzine prijenosa (bit rate)

Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine prijenosa (bit rate) audiozapisa, videozapisa ili fotografija koje se reproduciraju.

Vrijeme punjenja i uporabe uređaja potražite na  str. 120 i 121.

Napomena

- Nemojte ostavljati uređaj duže vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.

Prijenos podataka

Možete izravno prenijeti podatke povlačenjem i puštanjem pomoću Windows Explorera na računalu.

Struktura podataka za reprodukciju ima svoja pravila. Za pravilan prijenos podataka, pogledajte sljedeće ilustracije.

Postupak povlačenja i puštanja (drag and drop) opisan je u "Quick Start Guide" uputama.


Savjeti

- Također možete prenijeti podatke na uređaj pomoću Windows Media Playera. Podrobnosti o uporabi i podršku za Windows Media Player potražite na sljedećoj web stranici:
<http://support.microsoft.com/>
- Na nekim računalima na kojima je već instaliran Windows Media Player 10, mogu se pojaviti ograničenja kod prijenosa datoteka (AAC, video datoteke itd.) pomoću funkcije povlačenja i puštanja (drag & drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 (detalje potražite u "Instaliranje uputa za uporabu i softvera" iz "Quick Start Guide" priručnika) s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem te možete prebacivati datoteke povlačenjem i puštanjem. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na svoje računalo, provjerite podržavaju li vaš softver i sustav ovaj program.
- Struktura podataka se može razlikovati ovisno o konfiguraciji računala.

Glazbene datoteke

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "MUSIC". Imajte na umu da se datoteke i mape neće prepoznati iznad osme razine.

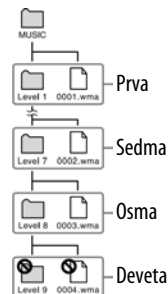

(Na uređaju)

Mape se prikazuju redosljedom naziva datoteka i nakon toga se datoteke prikazuju redom naziva datoteka. Kod razvrstavanja se ne razlikuju velika i mala slova.




Nastavlja se ↓

Videozapisi

(Pomoću Windows Explorera)


Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "VIDEO". Na prvoj razini, mapa "VIDEO" će prepoznati datoteku i mapu. Na drugoj razini, prepoznaju se datoteke. Međutim, iznad druge razine ne prepoznaju se mape, a mape se ne prepoznaju iznad treće razine.

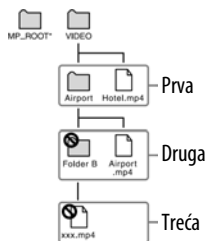

* Mapa "MP_ROOT" kod spajanja uređaja pomoću posebnog softvera ili na drugi uređaj. Kod prijenosa podataka pomoću funkcije povlačenja i puštanja, upotrijebite mapu "VIDEO".

(Na uređaju)

Video datoteke se prikazuju redom kojim su prebačene funkcijom povlačenja i puštanja. (Najnoviji podaci su na vrhu popisa.)

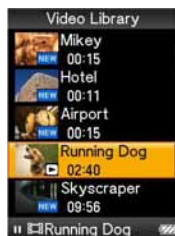

Savjet

- JPEG datoteke možete postaviti kao sličice video datoteka tako da postavite JPEG datoteke u odgovarajuće video mape. Kad prikazete popis video datoteka, možete vidjeti sličice (prikazane u izborniku) umjesto video datoteka na uređaju. Za prikaz sličica video datoteka, kreirajte JPEG datoteku (vodoravno 160 × okomito 120 točaka, ekstenzija: .jpg) i imenujte je jednako kao željenu video datoteku te je zatim pohranite u mapu s videozapisima.


Nastavlja se ↓

Fotografije

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "PICTURE" ili "DCIM".

Na prvoj razini, mapa "PICTURE" prepoznaje datoteku ili mapu. Mapa "DCIM" prepoznaje samo mapu. Na drugoj razini, prepoznaju se samo datoteke u mapama "DCIM" i "PICTURE". Međutim, iznad druge razine, ne prepoznaju se datoteke ni mape.

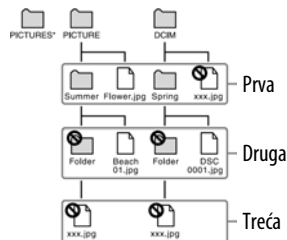

* Struktura mape "PICTURES" je jednaka kao i mape "PICTURE".

(Na uređaju)

Mape u mapama "PICTURE" i "DCIM" se prikazuju abecednim redom. Datoteke na prvoj razini mape "PICTURE" pohranjuju se u mapu <PICTURE>.



Napomene

- Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje poruka "Do not disconnect" na uređaju jer bi se podaci koji se prenose mogli oštetiti.
- Nije moguće promijeniti nazive mapa "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" i "DCIM".
- Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka odmah ispod razine mape "MP_ROOT" jer se neće moći prikazati na uređaju.

Definicije pojmova "format" i "bit rate"

Što je format audiozapisa?

Format audiozapisa odnosi se na način za pohranjivanje informacija o audiozapisu kad se audiozapisi preuzimaju s Interneta ili audio CD diskova.

Uobičajeni formati su MP3, WMA i sl.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su datoteke manje.

Linear PCM: Linear PCM je format snimanja audio podataka bez digitalne kompresije. Kod snimanja u ovom formatu, možete slušati zvuk jednake kvalitete kao kod CD formata.

Što je brzina prijenosa (bit rate)?

Brzina prijenosa odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Općenito, veća brzina prijenosa omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina prijenosa zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

Koji je odnos između brzine prijenosa, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?

Općenito, veće brzine prijenosa omogućuju višu kvalitetu zvuka, ali za audiozapise iste duljine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj audiozapisa koji možete pohraniti manji. Manje brzine prijenosa omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka manja.

Napomena

- Kopirate li audiozapis s nižom brzinom prijenosa s CD diska, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine prijenosa tijekom prijenosa iz računala na uređaj.

Što je format videozapisa?

To je format datoteke za kompresiju videopodataka i audiopodataka, i za njihovu zajedničku pohranu.

Obično se radi o formatima MPEG-4 i AVC, itd.

MPEG-4: MPEG4 je kratica za Moving Picture Experts Group faza 4, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Taj format kompresije je za videopodatke i audiopodatke.

AVC: AVC je kratica za Advanced Video Coding, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ona omogućuje kvalitetniju sliku s manjom brzinom bita. AVC datoteke sadrže četiri profila, a jedan od njih je "AVC Baseline Profile". AVC format temelji se na MPEG4 AVC standardu ISO-a, a budući da je AVC standardiziran kao MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, obično ga se naziva H.264/MPEG-4 AVC ili H.264/AVC.


Što je format fotografije?

Format fotografije označava metodu koja se koristi kod importiranja slika na računalo i kad se pohranjuju kao slikovne datoteke.

Najčešći format je JPEG i sl.

JPEG: JPEG je najčešći format slikovne kompresije, a razvila ga je JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG može komprimirati slikovnu datoteku na približno 1/10 do 1/100 veličine standardne slikovne datoteke.

Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj

- Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj pogledajte  str. 118.

Pohranjivanje drugih podataka

U ugrađenu *flash* memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prebacivanje podataka. Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena *flash* memorija pojavljuje se u Windows Exploreru kao [WALKMAN].

Napomene

- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati USB kabel jer se podaci mogu oštetiti.
- Ugrađenu *flash* memoriju nemojte formatirati pomoću Windows Explorera. Ako formatirate ugrađenu *flash* memoriju, izvodite to na uređaju (☞ str. 79).

Nadogradnja firmvera uređaja

Nadogradnjom firmvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijem firmveru i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

-
- 1 Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.**
 - 2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.**
 - 3 Za nadogradnju firmvera uređaja slijedite upute na zaslonu.**
Postupak nadogradnje je dovršen.
-

U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.

- 1 Pronađite simptome u tablicama na sljedećim stranicama i pokušajte ukloniti problem na neki od navedenih načina.**
- 2 Pritisnite tipku RESET pomoću uskog predmeta, poput igle i sl.**
Pritisnete li tipku RESET dok koristite uređaj, mogu se izbrisati pohranjeni podaci i podešenja na uređaju.
- 3 Spojite uređaj s računalom i napunite bateriju uređaja.**
Neki problemi se mogu riješiti punjenjem baterije.
- 4 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.**
Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- 5 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.**



Nastavlja se ↓

Uporaba

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> ● Glasnoća je podešena na nulu. <ul style="list-style-type: none"> → Povećajte glasnoću (☞ str. 10). ● Slušalice nisu ispravno priključene. <ul style="list-style-type: none"> → Pravilno spojite slušalice (☞ str. 9). ● Priključak slušalica je zaprljan. <ul style="list-style-type: none"> → Očistite priključak mekom suhom krpom. ● Na uređaj nisu pohranjeni audiozapisi i videozapisi. <ul style="list-style-type: none"> → Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite audiozapise ili videozapise iz računala.
Podaci se ne reproduciraju.	<ul style="list-style-type: none"> ● Baterija je prazna. <ul style="list-style-type: none"> → Do kraja napunite bateriju (☞ str. 83). → Ako uređaj ne reagira ni nakon punjenja baterije, pritisnite RESET za resetiranje (☞ str. 93). ● U uređaj nisu pohranjeni podaci. <ul style="list-style-type: none"> → Slijedite upute iz prikazane poruke i prebacite podatke u uređaj iz računala. ● Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju. <ul style="list-style-type: none"> Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). → Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću priloženog MP3 Conversion Tool alata. → Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 118). → Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 118). ● Stavili ste audio MP4 datoteke u video mapu povlačenjem i puštanjem. <ul style="list-style-type: none"> → Povucite i pustite ih u mapu "MUSIC". ● Vrijeme reprodukcije pjesme je isteklo zbog uvjeta pretplate i sl. <ul style="list-style-type: none"> → Pjesme s ograničenjem reprodukcije se ne mogu reproducirati. Ažurirajte ih pomoću softvera za prijenos. ● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka ne odgovara onoj na uređaju (☞ str. 86).

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Preneseni podaci se ne prikazuju u svojim popisima.	<ul style="list-style-type: none"> ● Postignut je maksimalan broj datoteka koje se mogu prikazati. Maks. broj datoteka je 1 000 za video i 10 000 za fotografije. Također, maks. broj mapa je 1 000 za fotografije u popisu. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke. ● Podaci su prebačeni na pogrešno mjesto. <ul style="list-style-type: none"> → Povucite i pustite podatke na mjesto (☞ str. 86). ● Dostupan kapacitet je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke za povećanje slobodnog prostora na uređaju. ● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 86). ● Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću priloženog MP3 Conversion Tool alata.
Ako odaberete "All Songs" ili "Album", prikazuju se sve pjesme, ali neke se ne prikazuju kad odaberete "Folder".	<ul style="list-style-type: none"> ● Audio datoteke nisu u mapama unutar mape "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC" povlačenjem i puštanjem.
Audiozapisi se reproduciraju samo u ograničenom rasponu, npr. samo unutar jednog albuma.	<ul style="list-style-type: none"> ● Opcija "Playback Range" (☞ str. 34) je podešena na "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> → Promijenite podešenje raspona reprodukcije.
Uređaj ne može izbrisati podatke.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pjesme, videozapise i fotografije ne možete izbrisati na uređaju. <ul style="list-style-type: none"> → Brišite ih pomoću softvera ili Windows Explorera.
Čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none"> ● Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski signal, kao što je mobilni telefon. <ul style="list-style-type: none"> → Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih podalje od ovog uređaja. ● Glazbeni podaci importirani s CD-a, itd., su oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> → Izbrišite podatke, importirajte ih i prenesite na uređaj. Kad importirate podatke, zatvorite druge aplikacije kako biste spriječili njihovo oštećenje. ● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću priloženog MP3 Conversion Tool alata. → Neke pjesme se možda neće reproducirati, ovisno o nekim značajkama datoteke.

Problem	Uzrok/Rješenje
"VPT (Surround)" postavka ili "Clear Stereo" funkcija nema efekta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kod izlaza zvuka na vanjske zvučnika uporabom dodatnog stalka, "VPT (Surround)" postavka i "Clear Stereo" funkcija možda neće imati efekta, jer je uređaj namijenjen samo za uporabu s kompatibilnim slušalicama. Ovo nije kvar.
Ne vidi se video, ali se čije zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Datoteka je .3gp (.3gp podržava samo zvuk). ● Video datoteka nije u video mapi. <ul style="list-style-type: none"> → Povucite i pustite video datoteke u video mapu.
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> ● HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Pomaknite HOLD preklopku (☞ str. 10). ● U uređaju se kondenzirala vlaga. <ul style="list-style-type: none"> → Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila. ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 83). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 93). ● Dok se prikazuje poruka "Connecting", ne može se rukovati uređajem. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB vezu i rukujte uređajem.
Reprodukcija se ne zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i pauze. Kad pritisnete tipku ▷ , pojavi se i reprodukcija se pauzira/zaustavi.
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem na računalo (☞ str. 83). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 93).

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće pronaći prebačene audiozapise.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ugrađena <i>flash</i> memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera. <ul style="list-style-type: none"> → Memoriju formatirajte pomoću uređaja (☞ str. 79). ● Isporučeni USB kabel između uređaja i računala je odspojen za vrijeme prijenosa. <ul style="list-style-type: none"> → Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju uređaja (☞ str. 79). ● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 86). ● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću priloženog MP3 Conversion Tool alata. → Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 118). → Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 118).
Zvuk nije dovoljno glasan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uključena je funkcija "AVLS (Volume Limit)". <ul style="list-style-type: none"> → Isključite "AVLS (Volume Limit)" (☞ str. 67).
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalica. Ili se desni kanal čuje iz obje slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> ● Priključak slušalica nije pravilno spojen. <ul style="list-style-type: none"> → Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (☞ str. 9).
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 83). ● Pokušavate reproducirati nekompatibilne audiozapise ili videozapise. <ul style="list-style-type: none"> → Reproducirajte drugi audiozapise ili videozapis.

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne prikazuju se sličice (thumbnails).	<ul style="list-style-type: none"> ● Uz pjesme nije priložen omot albuma. Sličice se prikazuju samo ako pjesme imaju priložen omot albuma. ● Naziv sličice ne odgovara video datoteci i video datoteka nije na pravom mjestu. <ul style="list-style-type: none"> → Prebacite JPEG datoteku istog naziva kao i video datoteka u mapu unutar mape "VIDEO". ● Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu datoteke sličica ili omota albuma.
Ne prikazuje se omot albuma.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uz podatke nije priložena informacija o omotu albuma. <ul style="list-style-type: none"> → Omot albuma se prikazuje samo ako je priložen. Možete odabrati omot albuma pomoću isporučenog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Postupak je opisan u Help datotekama ili se raspitajte kod proizvođača. ● Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.
Uređaj se ne može formatirati	<ul style="list-style-type: none"> ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom (☞ str. 83).
Uređaj se sam isključio i uključio.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ako se pojavi pogreška, uređaj se isključuje i zatim ponovno uključuje.

Zaslon

Problem	Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> ● U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može prikazati. <ul style="list-style-type: none"> → Promijenite naziv na računalu koristeći odgovarajuće znakove.
Umjesto albuma ili izvodača se prikazuje "Unknown"	<ul style="list-style-type: none"> ● Podaci ne sadrže informacije o nazivu albuma, izvodača i sl.
Prikazuju se besmisleni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Odabran je pogrešan jezik. <ul style="list-style-type: none"> → Ispravno podesite "Language Settings" (☞ str. 81) i ponovite prijenos podataka na uređaj.
Zaslon se zatamni tijekom prikaza fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> ● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Screensaver Timing" (☞ str. 70). <ul style="list-style-type: none"> → Pritisnite bilo koju tipku.

Zaslon (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Zaslon se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> ● Niste izveli nikakav postupak više od 30 sekundi dok je uređaj bio u pauzi. <ul style="list-style-type: none"> → Pritisnite bilo koju tipku. ● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Screensaver Timing" kad je opcija "Screensaver" podešena na "Blank" (☞ str. 69). <ul style="list-style-type: none"> → Pritisnite bilo koju tipku. → Podesite "Screensaver" na drugu postavku osim "Blank". ● Opcija "On-Hold Display" je podešena na "No". <ul style="list-style-type: none"> → Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 10). → Podesite "On-Hold Display" na "Yes" (☞ str. 55). Videozapis možete reproducirati čak i kad je uključena funkcija HOLD.
Pojavi se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pogledajte "Poruke" (☞ str. 105).

Baterija

Problem	Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Radna temperatura je niža od 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → Baterija ima takve značajke i to nije kvar. ● Bateriju niste punili dovoljno dugo. <ul style="list-style-type: none"> → Punite bateriju do pojave indikatora FULL. ● Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (☞ str. 84). ● Niste koristili uređaj dulje vrijeme. <ul style="list-style-type: none"> → Učinkovitost baterije će se poboljšati kroz nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. ● Kad iskoristivi kapacitet baterije padne ispod polovice početnog, čak i nakon potpunog punjenja baterije, bateriju je potrebno zamijeniti. <ul style="list-style-type: none"> → Obratite se najbližem Sony zastupniku. ● Reproducirati ste sadržaje sa zaštitom autorskih prava. <ul style="list-style-type: none"> → Trajanje baterije može se smanjiti kod reprodukcije sadržaja sa zaštitom autorskih prava.

Baterija (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Uređaj ne može napuniti bateriju.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite. → Koristite isporučeni USB kabel. ● Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C. <ul style="list-style-type: none"> → Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C. ● Računalo nije uključeno. <ul style="list-style-type: none"> → Uključite računalo. ● Računalo je ušlo u <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje. <ul style="list-style-type: none"> → Aktivirajte računalo iz <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje.
Uređaj se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj se automatski isključi ako ga ostavite u pripravnom stanju otprilike jedan dan. <ul style="list-style-type: none"> → Za uključenje uređaja pritisnite bilo koju tipku.
Punjenje se završi vrlo brzo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ako je baterija već gotovo napunjena kad počine punjenje, trebat će joj malo vremena da se sasvim napuni.

Spajanje s računalom

Problem	Uzrok/Rješenje
MP3 Conversion Tool se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.
Kod spajanja s računalom pomoću ispučenog USB kabela nije prikazana poruka "Connecting".	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu računala. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. → Koristite isporučeni USB kabel. ● Upotrebljava se USB <i>hub</i>. <ul style="list-style-type: none"> → Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo. ● Računalo koristi neku drugu aplikaciju. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i opet priključite USB kabel. ● "Connecting" se možda neće prikazati na uređaju, ovisno o softverskom okruženju na računalu. <ul style="list-style-type: none"> → Pokrenite Windows Media Player ili Windows Explorer.

Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalo. → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. ● Upotrebljava se USB <i>hub</i>. → Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo. ● Problem možda uzrokuje USB priključnica računala. Spojite uređaj na drugu USB priključnicu računala.
Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prijenos mogu prekinuti smetnje kao što je statički elektricitet i sl. Postupak se prekida kako bi se zaštitili podaci. → Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite. ● Ako su datoteke prebačene na računalo koje nema instaliran Windows Media Player 11, određene datoteke (AAC, video datoteke i sl.) se možda neće prebaciti pomoću povlačenja i puštanja. → Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska i zatim povucite i pustite datoteke. Prije instaliranja isporučenog Windows Media Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš softver ili sustav ovaj program. Podrobnosti o uporabi i podršku za uporabu Windows Media Playera potražite na sljedećoj web stranici: http://support.microsoft.com/ ● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalo. → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.

Nastavlja se ↓

Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj (nastavak).	<ul style="list-style-type: none"> ● U ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nema dovoljno slobodnog prostora. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo kako biste povećali slobodan prostor. ● Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za detaljnosti o podešenju svake audiodatoteke, kontaktirajte distributera. ● Uređaju sadrži neuobičajene datoteke. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite upotrebljive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju na uređaju (☞ str. 79). ● Podaci su možda oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> → Izbrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala, zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom importiranja podataka na računalo, zatvorite sve druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje podataka. ● Premašen je dozvoljeni broj datoteka za prijenos. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke. ● Pokušali ste prebaciti .m4a, .mp4, .3gp ili .m4v datoteke na računalo na kojem je instaliran Windows Media Player 10. <ul style="list-style-type: none"> → Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska. ● Ako prenosite podatke pomoću nekog drugog softvera, a prijenos ne uspije, kontaktirajte proizvođača softvera.

Nastavlja se ↓

Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Slobodan prostor u ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nije dovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite nepotrebne audiodatoteke natrag na računalo kako biste povećali prostor. ● U ugrađenu <i>flash</i> memoriju su pohranjeni podaci koje uređaj ne može reproducirati. <ul style="list-style-type: none"> → Ako su na uređaj pohranjeni drugi podaci uz audiozapise, videozapise ili fotografije, moguće je prenijeti manje podataka. Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali prostor.
Uređaj postaje nestabilan dok je spojen s računalom.	<ul style="list-style-type: none"> ● Upotrebljava se USB <i>hub</i> ili USB produžni kabel. <ul style="list-style-type: none"> → Spajanje uređaja preko USB <i>huba</i> ili produžnog kabela možda neće funkcionirati. Spojite uređaj s računalom pomoću isporučenog USB kabela.
Nije moguće obrisati ili preimenovati mape.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nije moguće obrisati ni preimenovati mape "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" i "DCIM".

Nastavlja se ↓

Ostalo




Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Opcija "Beep Settings" je podešena na "Off". → Podesite "Beep Settings" na "On" (☞ str. 68). ● Zvučni signal se ne oglašava kad je uređaj spojen na dodatno nabavljivi punjač ili drugi uređaj.
Uređaj se zagrijava.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i neposredno nakon punjenja. Uređaj se može također zagrijati kod prijenosa veće količine podataka. To je normalno i ne treba vas brinuti. U tom slučaju ostavite uređaj da se ohladi.
Zaslon se uključuje kod svake promjene audiozapisa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Opcija "New Song Pop Up" podešena je na "On". → Podesite "New Song Pop Up" na "Off" (☞ str. 30).
Datum i vrijeme su se resetirali.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ostavite li uređaj neko vrijeme s istrošenom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati. To je normalno. Puniti bateriju sve dok se na zaslonu ne pojavi FULL i ponovno podesite datum i vrijeme (☞ str. 83).

Poruke

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.

Problem	Uzrok/Rješenje	Otklanjanje problema
All group numbers have been used.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupni broj datoteka popisa (osim za popise audiozapisa) prelazi graničnu vrijednost (8 192 datoteke). • Ukupan broj pjesama u playlisti premašuje 65 535. 	<p>Audiozapisi koji prelaze granični broj pohranjeni su u "Others".</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ako ne možete pronaći audiozapis, najprije ga potražite u popisu "Others". → Ako ne želite pohraniti audiozapise koji prelaze graničnu vrijednost u popis "Others", izbrišite neželjene zapise iz uređaja pomoću softvera za prijenos ili Windows Explorera. → Ako ukupan broj playlisti premašuje 65 535, suvišne playliste se ne mogu prikazati. Smanjiti broj playlisti (obrišite ih) pomoću softvera kojim ste ih prebacili.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again.	Tijekom reprodukcije pokušavate odabrati opciju koja nije raspoloživa.	Zaustavite reprodukciju i pokušajte postupak izvesti ponovno.
Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level.	Ovaj uređaj ne može reproducirati pjesme preko osme razine mapa (☞ str. 86).	Preselite pjesme iz viših razina ispod osme razine pomoću Windows Explorera.
Cannot play; the license is expired.	Isteklo je dozvoljeno vrijeme slušanja pjesme.	Obnovite licencu za pjesme pomoću softvera upotrijebljenog za prijenos pjesama.
Cannot play; file format is not supported.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokušavate reproducirati datoteku koju ovaj uređaj ne može reproducirati. • Prebacili ste audio datoteku u video mapu povlačenjem i puštanjem. 	<p>Ne možete reproducirati zapis neodgovarajućeg formata (☞ str. 118). Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC".</p>

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Datoteka koju pokušavate reproducirati je oštećena.	Ponovno prenesite datoteku na uređaj.
Do not disconnect.	Uređaj je spojen na računalo ili drugi vanjski uređaj za prijenos podataka.	To nije poruka greške. Ne odspajajte USB kabel dok se prijenos ne završi.
Firmware update failed.	Ažuriranje firmvera nije se uspjelo dovršiti.	Slijedite upute prikazane na računalu kako biste ponovno pokušali ažurirati firmver.
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	<ul style="list-style-type: none"> Baza podataka za audiozapise, videozapise ili fotografije je oštećena. 	<p>→ Ponovno prenesite audiozapise, videozapise ili fotografije.</p> <p>→ Ako primjenom ovih naputaka ne uspijete riješiti problem, formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju (☞ str. 79), zatim ponovno prenesite podatke.</p>
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija uređaja je slaba.	Napunite bateriju (☞ str. 83).
No items found starting with this letter.	Nema audiozapisa koji počinju s odabranim prvim slovom kod uz "Initial Search".	Pritisnite tipku $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir drugog početnog slova.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Čak i nakon prijena podataka, nema informacija o podacima prenesenim na uređaj.	Ponovite prijenos podataka pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prijenos.
No photos are available for display.	Nema fotografija koje uređaj može prikazati.	Prenesite fotografije u odgovarajućem formatu.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	Pokušavate prikazati fotografiju kad na uređaju nema pohranjenih fotografija.	Prenesite fotografije na uređaj.
No playable songs are available.	Pokušavate započeti reprodukciju odabirom "Play" u izborniku opcija, ali nema audiozapisa u odabranoj mapi.	Prenesite audiozapise u odgovarajućem formatu, i započnite reprodukciju.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists.	Kad odaberete  (Playlists) u izborniku Home, a u uređaju nema playlisti, pojavljuje se ova poruka.	Prebacite playliste na uređaj pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prijenos.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	Pokušavate započeti reprodukciju čak i kad u uređaju nema pohranjenih audiozapisa ili playlisti.	Prenesite audiozapise na uređaj.
No songs in selected item.	U odabranoj mapi nema audiozapisa.	Prebacite pjesme u mape unutar mape "MUSIC" pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prijenos.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos.	Pokušavate započeti reprodukciju kad u uređaju nema pohranjenih videozapisa.	Prenesite videozapise na uređaj.
Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files.	Nedovoljan kapacitet memorije uređaja.	Spojite uređaj s računalom pomoću isporučenog USB kabela i obrišite nepotrebne podatke iz uređaja pomoću Windows Explorera ili drugog softvera.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Ne možete upravljati uređajem jer je preklopka HOLD u položaju HOLD.	Za upravljanje uređajem, pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru ( str. 10)
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ugrađena <i>flash</i> memorija nije formatirana pravilno. ● Ugrađenu <i>flash</i> memoriju ste formatirali na računalu. 	Odaberite "Settings"- "Common Settings"- "Format" za ponovno formatiranje ugrađene <i>flash</i> memorije ( str. 79).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Slušalice

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisiranju i uvjetima jamstva, obratite se na adrese navedene u zasebnoj servisnoj ili jamstvenoj dokumentaciji.

Mjere opreza

Sigurnost

- Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
- Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku. Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
- Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Nemojte rastavljati ili preradivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.

Nastavlja se ↓

Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
- Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
- Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
- Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili oštećenja uređaja.
 - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.



- Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanom kabelom slušalica i ne izlažite torbicu jakim udarcima.



- Jastučići slušalica se mogu izobličiti nakon duljeg vremena korištenja ili duljeg vremena skladištenja.
- Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 - Pazite da vam uređaj ne ispadne u praonik ili drugu posudu napunjenu vodom.
 - Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
 - Pazite da se uređaj ne namoči.



- Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokr komad odjeće, može se namočiti i postati neispravan.
- Kod odspajanja slušalica iz uređaja, uhvatite priključak slušalica. Nemojte povlačiti kabel slušalica jer biste ga time mogli oštetiti.

Nastavlja se ↓

Zagrijavanje

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

Slušalice

Sigurnost u prometu

Nemojte koristiti slušalice u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano.

Prevenција oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.

Briga za bližnje

Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

Upozorenje

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se liječniku.

Uporaba

- Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također nemojte njihati uređaj na vrpci kako ne biste u prolazu udarali druge ljude.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
- U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku pranja na površine poput metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje. Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.

Nastavlja se ↓

LCD zaslon

- Nemojte snažno pritiskati površinu LCD zaslona. U protivnom možete uzrokovati izobličenje boja ili svjetline, ili mogu nastati kvarovi LCD zaslona.
- Koristite li uređaj na hladnom mjestu, oko slika se mogu pojaviti crne linije. Pri tome uređaj nije u kvaru.

Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Povremeno čistite priključak slušalica.
- Jastučice na slušalicama skinite i ručno operite u otopini blagog deterdženta. Dobro osušite prije uporabe.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom najbližem Sony zastupniku.

Nastavlja se ↓

0 softveru

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
- Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
- Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
- Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
- Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
- Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
- Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
 - Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
 - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
- Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

Nastavlja se ↓

O primjerima audiopodataka*

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri podataka. Želite li izbrisati ove podatke, koristite Windows Explorer.

Izbrisate li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti. Sony ne omogućuje zamjenu tih datoteka.

* U nekim državama/regijama, neki primjeri podataka nisu instalirani.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
 - Kapacitet spojenog uređaja.
 - Nepravilnosti u radu uređaja.
 - Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

Web stranice s podrškom za uređaj

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice.

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

O autorskim pravima

- ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- **DSEE** i **CLEAR BASS** su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
- Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
- Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Ovaj softver se temelji dijelom na radu neovisne JPEG skupine.
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
 - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU ("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
 - (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
 NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Nastavlja se ↓

- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
 - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
 - (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake TM ili [®] nisu navedene u ovom priručniku.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.

Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

Program ©2007 Sony Corporation
 Dokumentacija ©2007 Sony Corporation

Tehnički podaci

Podržani formati datoteka

Audiozapisi			
Format datoteke	MP3(MPEG1 Layer3) format datoteke, ASF format datoteke, MP4 format datoteke, Wave-Riff format datoteke		
Ekstenzija datoteke	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC ^{*1} (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wam)		
Codec	MP3	Brzina bita: 32 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja ^{*2} : 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA	Brzina bita: 32 – 192 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja ^{*1} : 44,1 kHz	
	AAC-LC ^{*1}	Brzina bita: 16 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) ^{*3} Frekvencija uzorkovanja ^{*2} : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
	Linear PCM	Brzina bita: 1,411 kbps Frekvencija uzorkovanja ^{*2} : 44,1 kHz	
Videozapisi			
Format datoteke	Format MP4 datoteke, format zapisa za "Memory Stick"		
Ekstenzija datoteke	.mp4, .m4v		
Codec	Video	AVC (H.264/AVC)	Profil: Baseline Profile Razina: 1.3 Brzina bita: Maks. 768 kbps
		MPEG-4	Profil: Simple Profile Brzina bita: Maks. 2 500 kbps
		Brzina izmjene slika: Maks. 30 fps Razlučivost: Maks. QVGA (320 x 240)	
	Audio	AAC-LC	Broj kanala: Maks. 2 kanala Frekvencija uzorkovanja ^{*2} : 24, 32, 44,1, 48 kHz Brzina bita: Maks. 288 kbps po kanalu
Veličina datoteke	Maks. 2 GB		
Broj datoteka	Maks. 1 000		
Fotografije ^{*4}			
Format datoteke	Kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke		
Ekstenzija datoteke	.jpg		
Codec	Profil: Baseline Profile Broj piksela: Maks. 4 000 × 4 000 piksela (16 000 000 piksela)		
Broj datoteka	Maks. 10 000		

^{*1} Ne mogu se reproducirati AAC-LC datoteke sa zaštitom autorskih prava.

^{*2} Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.

^{*3} Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena reprodukcija.

^{*4} Uređaj ne može reproducirati neke fotografije, ovisno o njihovom formatu.

Maksimalni broj audiozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)

Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim audiozapisima (bez videozapisa i fotografija) MP3 formata. Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od MP3 formata.

NWZ-A815			NWZ-A816	
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	1 150	76 h 40 min	2 450	163 h 20 min
64 kbps	885	59 h 20 min	1 850	123 h 20 min
128 kbps	440	29 h 20 min	925	61 h 40 min
256 kbps	220	14 h 40 min	460	30 h 40 min
320 kbps	175	11 h 40 min	370	24 h 40 min

NWZ-A818		
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	5 050	336 h 40 min
64 kbps	3 750	250 h 00 min
128 kbps	1 850	123 h 20 min
256 kbps	945	63 h 00 min
320 kbps	840	56 h 00 min

Maksimalno vrijeme snimanja videozapisa (približno)

Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme procijenjeni su samo za slučaj prijenosa videozapisa. Taj broj može biti drukčiji, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.

	NWZ-A815	NWZ-A816	NWZ-A818
Brzina bita	Vrijeme	Vrijeme	Vrijeme
Video format: 384 kbps Audio format: 128 kbps	7 h 10 min	15 h 00 min	30 h 40 min
Video format: 768 kbps Audio format: 128 kbps	4 h 00 min	8 h 30 min	17 h 30 min

Maksimalni broj fotografija koje je moguće snimiti za prijenos na uređaj (približno)

Maks. 10 000

Broj fotografija koje je moguće snimiti može biti manji ako su pripadajuće datoteke veće.

Nastavlja se ↓

Kapacitet (iskoristivi)*¹

NWZ-A815: 2 GB (Približno 1,71 GB = 1 840 775 168 bajtova)

NWZ-A816: 4 GB (Približno 3,57 GB = 3 840 638 976 bajtova)

NWZ-A818: 8 GB (Približno 7,30 GB = 7 840 956 416 bajtova)

*¹ Raspoloživi prostor može se razlikovati.

Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.

Izlaz (slušalice)

Frekvencijski odziv

20 – 20 000 Hz (pri reprodukciji zapisa, mjerenje jednog signala)

Priključnice

Slušalice: Stereo mini priključnica

WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski

Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)

Radna temperatura

5 do 35°C

Izvori napajanja

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
- USB napajanje (iz računala preko USB priključnice uređaja)

Vrijeme punjenja

Punjenje preko USB priključnice

Približno 3 sata (punjenje dokraja), Približno 1,5 sati (približno 80%)

Nastavlja se ↓

Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)

Navedena vremena su približne vrijednosti kad su opcije "New Song Pop Up" (☞ str. 30), "Clear Stereo" (☞ str. 42), "DSEE (Sound Enhancer)" (☞ str. 43), "Dynamic Normalizer" (☞ str. 45), "Equalizer" (☞ str. 37) i "VPT (Surround)" (☞ str. 40) isključene, a *screensaver* (☞ str. 69) podešen na "Blank".

Također, za videozapise ovo vrijeme približno vrijedi kad je svjetlina zaslona (☞ str. 71) podešena na "3".

Navedeno vrijeme se može razlikovati ovisno o okolnoj temperaturi i statutu uređaja.

NWZ-A815/A816/A818	
Audiozapisi	
Reprodukcija MP3 128 kbps	Približno 33 sata
Reprodukcija WMA 128 kbps	Približno 33 sata
Reprodukcija AAC-LC 128 kbps	Približno 32 sata
Reprodukcija Linear PCM 1,411 kbps	Približno 35 sati
Videozapisi	
Reprodukcija MPEG-4 768 kbps	Približno 7 sati
Reprodukcija MPEG-4 384 kbps	Približno 8 sati
Reprodukcija AVC 768 kbps	Približno 6,5 sati
Reprodukcija AVC 384 kbps	Približno 6,5 sati

Zaslon

2", amorfni silicijski transreflektivni TFT zaslon u boji s LED osvjetljenjem, QVGA (240 × 320 točaka), 262 144 boja

Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)

43,8 × 88 × 9,1 (najtanji dio 8,3) mm

Dimenzije (š/v/d)

44,5 × 88 × 9,6 mm

Masa

Približno 53 g

Nastavlja se ↓

Sistemske zahtjevi

- Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Nisu podržane 64-bitne verzije OS-a.
Drugi operativni sustavi nisu podržani.
* Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
- Procesor: Pentium III 1 GHz ili brži
- RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
- Tvrdi disk: 380 MB ili više raspoloživog prostora
- Zaslona:
 - Razlučivost zaslona: 800 × 600 piksela (ili više) (preporuka 1 024 × 768 ili više)
 - Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
- CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova.
- Zvučna kartica
- USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
- Treba biti instaliran Internet Explorer 6.0 ili noviji, Windows Media Player 10 ili 11 (preporučuje se Windows Media Player 11. Na nekim računalima s instaliranim Windows Media Player 10 mogu se pojaviti ograničenja datoteka (AAC, video datoteke i sl.) koje se ne mogu prenositi pomoću funkcije povlačenja i puštanja.)
- Adobe Flash Player 8 ili noviji treba biti instaliran.
- Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na Internetu, potreban je priključak na Internet.

Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.

Nisu podržani sljedeći uvjeti:

- Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
- Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi
- Macintosh računala

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

