

Lični audio sistem

SR Uputstvo za upotrebu



CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

CE **N**

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolinjacima, zavesama itd.

Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prisknanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vazе.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.

Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid.

Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod klase 1. Ova oznaka se nalazi na donjoj strani uređaja.

Za korisnike u Australiji

Ovu opremu bi trebalo da postavite i koristite tako da razmak između tebe osobe i uređaja koji emituje zračenje bude najmanje 20 cm (izuzimajući ekstremtete: ruke, šake, stopala, žanke).

Za korisnike u Evropi

Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili periferom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa saglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom il garantsnom listu.

4-456-714-12 (1) (SR)

Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije u skladu sa standardom Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo reprodukciju ovog diska.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije od nepravilno reklamiraju različite muzičke diskove zaštićene tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa standardom CD i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.

Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima

•Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama.

•MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.



•Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije BLUETOOTH SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakovе pod licencom.

•Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.

•Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
•Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.


•Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom priručniku su obično zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača. Oznake "®" i "©" se ne koriste u ovom priručniku.

Raspored kontrola

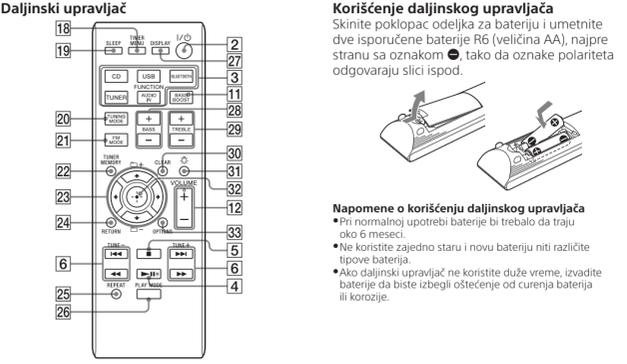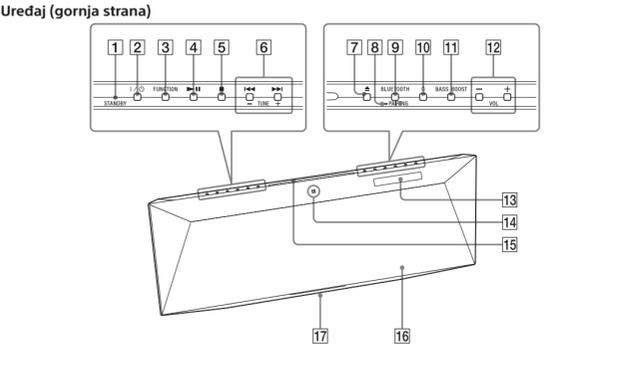

U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača. Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na uređaju koji imaju isti ili sličan naziv.

Početni koraci

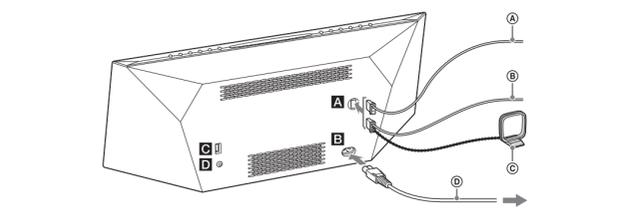

A Antena

Ⓐ DAB/FM žičana antena (isporučuje se) (samo CMT-BT60B)

Ⓑ FM žičana antena (isporučuje se) (samo CMT-BT60)

Ⓒ AM kružna antena (isporučuje se) (samo CMT-BT60)

Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem, a zatim pričvrstite antenu na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).

Postavite antenu dalje od uređaja, kabla za napajanje i drugih AV komponenti da biste izbegli pojavu šuma.

Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom trakom.

B) Ulaz za napajanje (AC IN)

Kada povežete svu opremu, priključite kabl za napajanje Ⓔ u zidnu utičnicu.

C) USB port

Povežite USB uređaj na USB port koristeći USB kabl (ne isporučuje se).

D) Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljašnje uređaje)

Povežite opcionalnu spoljašnju opremu audio kablom (ne isporučuje se).

Prpriprema AM kružne antene



Obvijte kabl antene oko antene i podignite postolje antene.

Uspravite antenu i umetnite je u otvor tako da klikne na mesto.

Radnje

Reprodukcija CD-DA/MP3 diska

1 Pritisnite CD FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „CD“ **[18]**.

2 Umetnite disk u otvor tako da obeležena strana bude okrenuta napred.



Reprodukcija će početi automatski kada nestane „READING“.

Ako se sa neke druge funkcije prebacite na funkciju CD dok je disk već umetnut u otvor za disk, pritisnite ►► **[4]** da biste pokrenuli reprodukciju.

Napomene

•Diskove prečnika 8 cm nije moguće koristiti na ovom sistemu.
•Ne umetite disk prečnika 8 cm sa adapterom. To može dovesti do kvara sistema.
•Nećete moći da umetnete disk u otvor za disk ako se na displeju ne prikazuje „NO DISC“.

•Ako ne možete da umetnete disk u otvor za disk čak i kada se na displeju prikazuje „NO DISC“, u otvoru se možda već nalazi disk. Pritisnite i držite ▲ **[7]** da biste izbacili disk.

Ako sistem čak ni tad ne izbací disk, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

•Ako ne možete da izbacite disk a na displeju se prikazuje „LOCKED“, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

•Ne umetite disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). Disk može upasti u sistem i uzrokovati nepravilnu steću.

•Ne isključite sistem kada je disk na pola umetnut u otvor za disk. To može dovesti do ispadanja diska.

•Ne koristite disk na kome se nalaze traka, pečati ili lepak jer to može dovesti do kvara.

•Držite disk za ivice kada ga uklanjate iz uređaja. Ne dodirujte površinu diska.

Radnja	Uradite sledeće:
Paузiranje reprodukcije	Pritisnite ►► [4] . Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite ovaj taster.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ [5] .
Biranje numere ili datoteke	Pritisnite ◀◀/▶▶ [6] .
Pronalaženje određenog mesta u numeri ili datoteci	Držite ◀◀/▶▶ [6] (ili ◀◀/▶▶ [6] na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu.
Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije	Pritisakite REPEAT [8] dok se ne prikaže „ [9] “ (sve numere ili datoteke) ili „ [9] “ (jedna numera ili datoteka).
Biranje fasicke na MP3 disku	Pritisakite [+/-] [23] .
Izbacivanje diska	Pritisnite ▲ [7] na uređaju.

Menjanje režima reprodukcije

Pritisakite PLAY MODE **[26]** kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se prikazuje „FLDR“) i režim nasumične reprodukcije (prikazuje se „SHUF“ ili „FLDR SHUF“) ili režim programirane reprodukcije (prikazuje se „PGM“).

Režim reprodukcije	Režim reprodukcije
[9]	[9]
[9]	[9]
[9]	[9]

* Kada se prikazuje „FLDR“ ili „FLDR SHUF“, biće reprodukovane sve datoteke u izabranoj fasicke na MP3 disku.
Prikom reprodukcije CD-DA diska, sistem se ponaša kao u režimu uobičajene reprodukcije (ne prikazuje se ništa) ili režimu nasumične reprodukcije „SHUF“.

Kada se prikaže „PUSH STOP“
Nećete moći da promenite režim reprodukcije tokom reprodukcije. Zaustavite reprodukciju, a zatim promenite režim reprodukcije.

Napomena o režimu reprodukcije

Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije.

Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije

•► označava da će reprodukcija svih numera ili datoteka biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.

•◀◀/▶▶ označava da će reprodukcija jedne numere ili datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.

•Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.

Napomene o režimu za nasumičnu reprodukciju

•Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF“, sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke na disku. Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „FLDR SHUF“, sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke u izabranoj fasicke.

•Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije („SHUF“ ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije ili režim FLDR.

Napomene o reprodukciji MP3 diska

•Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemogte da čuvate nepotrebne fasicke ili datoteke.

•Sistem ne prepoznaje fasicke u kojima nema MP3 datoteka.

•Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteka sa oznakom tipa „mp3“.

•Čak i kada naziv datoteke ima oznaku tipa „.mp3“, ali datoteka nije MP3 datoteka, reprodukcijom takve datoteke može doći do pojave jakog šuma i oštećenja sistema.

•Maksimalan broj MP3 fasicke i datoteke koja podržava ovaj sistem je:

—999 fasickei (uključujući fasickeu „root“)
—999 datoteka
—250 datoteka u jednoj fasickei
—8 nivoa fasickei (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
•Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka. CD-R/RW uređajima, uređajima i medijumima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa njih reprodukuje može da bude isprekidani ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.

* Ovo obuhvata fasicke u kojima nema MP3 ili drugih datoteka. U zavisnosti od strukture fasicke, broj fasickei koje sistem može da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fasickei.

Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

1 Pritisnite CD FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „CD“ **[18]**.

2 Pritisakite PLAY MODE **[26]** dok se ne prikaže „PGM“ kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

3 Izaberite fasickeu (samo za MP3 disk). Pritisakite **[+/-]** **[23]** da biste izabrali željenu fasickeu.

Ako želite da programirate sve datoteke u fasickei, pritisnite **[23]**.

4 Izaberite željeni broj numere ili datoteke. Pritisakite ◀◀/▶▶ **[6]** dok se ne prikaže željeni broj numere ili datoteke.

Broj izabrane numere ili datoteke	Ukupno vreme reprodukcije izabrane numere ili datoteke
[2]	9:59

- Pritisnite **[23]**.
- Kada ukupno vreme reprodukcije CD-DA diska premašuje 100 minuta ili kada programirate MP3 datoteke, prikazuje se „-:--“.
- Ponavite korake od 3 do 5 da biste programirali do najviše 25 dodatnih numera ili datoteka.
- Počinje programirana reprodukcija numera ili datoteka. Program će ostati dostupan sve dok ne izvadite disk iz otvora za disk **[18]** ili iskopčate kabl za napajanje. Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite ►► **[4]**.

Otkazivanje programirane reprodukcije

Pritisakite PLAY MODE **[26]** dok ne nestane „PGM“ kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

Brisanje poslednje numere ili datoteke programa

Pritisnite CLEAR **[30]** kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

Napomene

•Ako izbacite disk nakon programiranja, sve programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.

•Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.

Slušanje radija

Podešavanje radio-stanice

1 Pritisnite TUNER FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „FM“ ili „AM“ (CMT-BT60) odnosno „DAB“ ili „FM“ (CMT-BT60B).

2 Obavite podešavanje.

Automatsko skeniranje

Pritisakite TUNING MODE **[20]** dok se ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNE +/- **[6]**. Skeniranje će se automatski zaustaviti kada stanica bude podešena, a na displeju će se prikazati „ST“ (samo za stereo programe) **[13]**.

Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite ■ **[5]** da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite ručno podešavanje (ispod). Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazivati informacije poput naziva usluge ili stanice.

Ručno podešavanje
Pritisakite TUNING MODE **[20]** dok se ne prikaže „MANUAL“, a zatim pritisakite TUNE +/- **[6]**.

Možete da memorišete do 20 FM, 10 AM (samo CMT-BT60) i 20 DAB/DAB+ (samo CMT-BT60B) stanica.

Napomene o DAB/DAB+ stanicama

•Pre nego što podesite DAB/DAB+ stanicu, uverite se da ste obavili početno skeniranje DAB stanica.

•Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazivati informacije poput naziva usluge ili stanice.

•Pritikom podešavanja DAB/DAB+ stanice, može da prođe nekoliko sekundi pre nego što čujete zvuk.

•Prijem primarne usluge se automatski uspostavlja nakon završetka sekundarne usluge.

•Ovaj taster ne podržava usluge za prenos podataka.

Savet

Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu FM stereo stanice, pritisakite FM MODE **[21]** dok se ne prikaže „MONO“ kako biste isključili stereo prijem.

Menjanje intervala za podešavanje AM stanice (osim modela za Evropu i Rusiju)

Podrazumevana vrednost intervala za podešavanje AM stanice je 9 kHz (ili 10 kHz u nekim područjima). Koristite tastere na uređaju da biste obavili ovu radnju.

1 Pritisnite TUNER FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju da biste izabrali AM stanicu.

2 Pritisnite I/O **[2]** da biste isključili sistem.

3 Pritisnite i držite TUNER **[3]** i pritisnite I/O **[2]** na uređaju.

Na displeju će se prikazati „STEP 9K“ ili „STEP 10K“. Kada promenite interval, sve memorisane AM stanice će biti izbrisane.

Ručno pokretanje DAB automatskog skeniranja (samo CMT-BT60B)

Pre nego što budete mogli da podesite DAB/DAB+ stanicu, morate da obavite početno skeniranje DAB stanica.

Kada se premesseite u drugo područje, takođe ručno obavite početno skeniranje DAB stanica da biste ažurirali informacije o DAB/DAB+ usuzi.

1 Pritisnite TUNER FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „DAB“ **[18]**.

2 Pritisnite OPTIONS **[33]** da biste prikazali meni sa podešavanjima.

3 Pritisakite +/- **[23]** i izaberite „INITIAL“, a zatim pritisnite **[23]**.

4 Pritisakite +/- **[23]** i izaberite „OK“, a zatim pritisnite **[23]**.

Pokreće se skeniranje. Tok skeniranja je označen zvezdicama (*****). U zavisnosti od DAB/DAB+ usluga koje su dostupne u vašem području, skeniranje može da potraje nekoliko minuta. Kada je skeniranje završeno, prikazaće se lista dostupnih usluga.

Napomene

•Ako u vašoj zemlji ili regionu nije podržano DAB/DAB+ emitoranje, prikazaće se „NO SERV“.

•Ovim postupkom se brišu sva prethodno memorisana podešavanja.

•Pre nego što iskopčate DAB/FM antenu, uverite se da je sistem isključen da biste zadržali DAB/DAB+ podešavanja.

Memorisanje radio-stanica

- Podesite željenu stanicu.
- Pritisnite TUNER MEMORY **[22]**.

Broj memorije	Broj memorije
[1]	MEMORY 1

3 Pritisakite TUNE +/- **[6]** i izaberite broj memorije.

Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.

4 Pritisnite **[23]** da biste registrovali stanicu.

Na displeju će se prikazati „COMPLETE“ **[13]**.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrovali druge stanice.

Možete da memorišete do 20 FM, 10 AM (samo CMT-BT60) i 20 DAB/DAB+ (samo CMT-BT60B) stanica.

Biranje memorisane radio-stanice

Pritisakite TUNING MODE **[20]** dok se na displeju ne prikaže „PRESET“ **[13]**, a zatim pritisnite TUNE +/- **[6]** da biste izabrali broj memorije na kojem je registrovana željena stanica.

* Datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na Internetu nije moguće reprodukovati na ovom sistemu. Ako pokušate da reprodukuje neku od tih datoteka, sistem će reprodukovati sledeću nezaštićenu audio datoteku.

1 Pritisnite USB FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili pritisakite FUNCTION **[3]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „USB“ **[18]**.

2 Direktno priključite USB uređaj ili ga povežite putem USB kabla koji ste dobili uz uređaj na USB port **[8]** na uređaju.

3 Pritisnite ►► **[4]** da biste pokrenuli reprodukciju.

Ostale radnje	Ostale radnje
Radnja	Uradite sledeće:
Paузiranje reprodukcije	Pritisnite ►► [4] . Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite ovaj taster.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ [5] . Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ►► [4] ¹ . Da biste zaustavili nastavljenu reprodukciju, ponovo pritisnite ■ [5] ² .
Biranje fasicke	Pritisakite [+/-] [23] .
Biranje datoteke	Pritisnite ◀◀/▶▶ [6] .
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite ◀◀/▶▶ [6] (ili ◀◀/▶▶ [6] na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu.

6 Na BLUETOOTH uređaju uspostavite BLUETOOTH vezu.

Nakon uparivanja i uspostavljanja veze sa BLUETOOTH uređajem, na displeju će se 🔗[ⓘ] umesto „PAIRING“ prikazivati „BT AUDIO“ a BLUETOOTH indikator 🔊[ⓘ] sporo treperi u plavoj boji.

- U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja, veza može biti uspostavljena automatski nakon uparivanja.

Napomene

- Šifra je poznata i pod nazivom „Lozinka“, „PIN kod“ ili „PIN broj“, u zavisnosti od uređaja.
- Status pripravnosti za uparivanje sistema se ponavlja nakon 5 minuta. Ako uparivanje nije uspešno obavljeno, obavite postupak iz koraka 1.
- Ako želite da se uparate sa nekoliko BLUETOOTH uređaja, dođite do postavki iz koraka 1 do 6 zasebno za svaki BLUETOOTH uređaj.

Savet

Kada je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH uređajem, možete da obavite uparivanje ili pokusate da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim BLUETOOTH uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti prekinuta kada se uspostavi BLUETOOTH veza sa drugim uređajem.

Brisanje informacija za registraciju prilikom uparivanja

1 Pritisnite **BLUETOOTH FUNCTION** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** 🔗[ⓘ] na uređaju dok se na displeju ne prikaže „BT AUDIO“ 🔗[ⓘ].

Kada je sistem povezan sa BLUETOOTH uređajem, na displeju sistema će se prikazati znaci povezanog BLUETOOTH uređaja 🔗[ⓘ]. Pritisnite **BLUETOOTH** 🔗[ⓘ] na uređaju da biste prekinuli vezu sa tim BLUETOOTH uređajem, a zatim će se prikazati „BT AUDIO“.

2 Pritisnite **OPTIONS** ⌘[ⓘ] da biste prikazali meni sa podešavanjima.

3 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „DEL LINK“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

4 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „OK“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

Prikazuje se „COMPLETE“ i sve informacije za uparivanje će biti izbrisane.

Napomene

- Ako izbrisate informacije za uparivanje, nećete moći da uspostavite BLUETOOTH vezu dok ponovo ne obavite uparivanje. Da biste se ponovo povezali sa BLUETOOTH uređajem, morate da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje jednim dodirom (NFC)

NFC omogućava prenos podataka dodirivanjem određenog mesta vašim uređajem.

Kompatibilni pametni telefoni su oni koji poseduju funkciju NFC (kompatibilni operativni sistemi: Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x). Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste saznali informacije o kompatibilnim uređajima.

Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index_crp
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support

Priprema na pametnom telefonu (Android)
Na pametnom telefonu mora da bude instalirana NFC kompatibilna aplikacija. Ako nije instalirana, možete da preuzmete „NFC Easy Connect“ sa Google Play-a.

- U nekim zemljama i regionima nije moguće preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
- Na nekim pametnim telefonima ova funkcija je možda dostupna i bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect“. U tom slučaju, rukovanje takvim pametnim telefonom i njegove specifikacije mogu se razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku.

1 Pristupite veb-sajtu u nastavku da biste preuzeli aplikaciju.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Ako pristupate pomoću 2D koda
Koristite aplikaciju za čitanje 2D koda.



2 Aktivirajte funkciju NFC na pametnom telefonu.

Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.

O aplikaciji „NFC Easy Connect“
Ovo je besplatna aplikacija za Android. Na internetu potražite detaljne informacije o aplikaciji „NFC Easy Connect“ i preuzmite je.

- U nekim zemljama i regionima nije moguće preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.

Uspostavljanje veze sa pametnim telefonom jednim dodirom
Jednostavno dodirnite sistem pametnim telefonom. Sistem će se automatski uključiti i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje i povezivanje.

1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Proverite da li se prikazuje ekran aplikacije.

2 Dodirnite uređaj pametnim telefonom.

Dodirnite pametnim telefonom oznaku 🔗[ⓘ] na uređaju i ne pomerajte ga dok ne počne da vibrira.

Dovršite povezivanje sa pametnim telefonom prečite uputstva na ekranu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona da biste videli kojim delom telefona treba da dodirnete sistem.

- Da biste prekinuli uspostavljanje vezu, dodirnite pametni telefonom oznaku 🔗[ⓘ] na uređaju.
- Kada NFC kompatibilnim pametnim telefonom dodirnete uređaj dok je drugi uređaj povezan sa sistemom, veza sa BLUETOOTH uređajem će biti prekinuta i sistem će se povezati sa pametnim telefonom.
- Ako NFC kompatibilnim telefonom koji je povezan sa ovim sistemom dodirnete neki drugi NFC kompatibilni uređaj, poput BLUETOOTH slušalica ili zvučnika, veza između sistema i pametnog telefona će se prekinuti i telefon će se povezati sa drugim BLUETOOTH uređajem.

Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
BLUETOOTH uređaj možete da koristite tako što ćete povezati sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP.

Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:

- Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je omogućena.

- Uparivanje je dovršeno.

1 Pritisnite **BLUETOOTH FUNCTION** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** 🔗[ⓘ] na uređaju dok se na displeju ne prikaže „BT AUDIO“ 🔗[ⓘ].

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređajem.

Kada je veza uspostavljena, na displeju će se prikazati „LINKED“ 🔗[ⓘ], a zatim će se prikazati naziv BLUETOOTH uređaja koji ste podესili na BLUETOOTH uređaju.

Ako je BLUETOOTH uređaj u prošlosti povezan sa ovim sistemom, on će biti automatski povezan, bez potrebe da preduzimate bilo kakvu radnju.

3 Pritisnite **▶||** 🔗[ⓘ] da biste pokrenuli reprodukciju.

U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda ćete morati da dvaput pritisnete **▶||** 🔗[ⓘ]. U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda ćete morati unapred da pokrenete AV softver na BLUETOOTH uređaju.

4 Pritisnite **VOLUME +/-** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili **VOL +/-** 🔗[ⓘ] na uređaju da biste podესili jačinu zvuka.

Ostale radnje	
Radnja	Uradite sledeće:
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ▶ 🔗[ⓘ] .
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■[ⓘ] .
Biranje fascikle	Pritisnite 🔍[ⓘ] +/- 🔗[ⓘ] .
Biranje datoteke	Pritisnite ◀◀[ⓘ] / ▶▶[ⓘ] 🔗[ⓘ] .
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite ◀◀[ⓘ] / ▶▶[ⓘ] 🔗[ⓘ] tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu.

^{*} U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda ćete morati da dvaput pritisnete **▶||** 🔗[ⓘ].

Napomene
Ove radnje možda nisu dostupne za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH uređaja.

Proveravanje adrese povezanog BLUETOOTH uređaja
Pritisnite **DISPLAY** 🔗[ⓘ] dok se na displeju prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja koji ste podესili na povezanom BLUETOOTH uređaju 🔗[ⓘ]. Adresa BLUETOOTH uređaja će se prikazivati iz dva dela na displeju sistema 8 sekundi.

Prekidanje veze sa BLUETOOTH uređajem
Pritisnite **BLUETOOTH** 🔗[ⓘ] na uređaju. Na displeju će se prikazati „UNLINKED“ 🔗[ⓘ].

U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja, veza će možda biti automatski prekinuta kada zaustavite reprodukciju.

Korišćenje opcionalnih audio komponenti

1 Pritisnite **VOLUME +/-** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili **VOL +/-** 🔗[ⓘ] na uređaju da biste smanjili jačinu zvuka.

2 Povežite dodatnu audio komponentu na priključak **AUDIO IN** 🔊[ⓘ] koristeći audio kabl (ne isporučuje se).

3 Pritisnite **AUDIO IN FUNCTION** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** 🔗[ⓘ] na uređaju dok se na displeju ne prikaže „AUDIO IN“ 🔗[ⓘ].

4 Pokrenite reprodukciju povezane komponente.
Podesite jačinu zvuka na povezanju komponenti tokom reprodukcije.

5 Pritisnite **VOLUME +/-** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili **VOL +/-** 🔗[ⓘ] na uređaju da biste podესili jačinu zvuka.

Napomene
Sistem može da automatski ude u režim mirovanja ukoliko je nivo jačine zvuka na povezanju komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti shodno tome.

Podešavanja funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja

Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja automatski postavlja sistem u režim mirovanja nakon otprilike 30 minuta ako ne koristite sistem ili kada se ne emituje audio signal. Na displeju će se prikazivati „AUTO: STBY“ će se prikazivati na displeju 🔗[ⓘ] 2 minuta pre ulaska sistema u režim mirovanja. Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja je podržavmevano uključena. Ovu funkciju možete da isključite u meniju sa opcijama.

1 Pritisnite **OPTIONS** ⌘[ⓘ] da biste prikazali meni sa podešavanjima.

2 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „AUTO:STBY“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

3 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

Napomene

- Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja nije moguće koristiti prilikom upotrebe tjunera (FM/AM/DAB), čak i ako ste je aktivirali.
- Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim slučajevima:
 - tokom prijema audio signala
 - tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
 - kada je aktiviran unapred podešeni merać vremena za isključivanje ili tajmer reprodukcije
- Sistem ponovo oduzima vreme (30 minuta) dok ne ude u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja omogućena kada je povezan USB uređaj, iako pritisnete neki taster na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Podešavanje režima pripravnosti za BLUETOOTH

Kada omoguće režim pripravnosti za BLUETOOTH, sistem ulazi u režim čekanja BLUETOOTH veze, čak i kada je sistem isključen.

Ako sistem dobije komandu za reprodukciju od povezanog BLUETOOTH uređaja, sistem se uključuje i pokreće reprodukciju muzike. Režim pripravnosti za BLUETOOTH je podržavmevano onemogućen.

1 Pritisnite **OPTIONS** ⌘[ⓘ] da biste prikazali meni sa podešavanjima.

2 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „BT STBY“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

3 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

4 Pritisnite **I/** 🔗[ⓘ] da biste isključili sistem.

Kada je „BT STBY“ podešeno na „ON“, sistem se uključuje i možete da slušate muziku aktiviranjem funkcije BLUETOOTH na povezanju komponenti.

Podešavanje zvuka

Podešavanje pojačanja basa
Pritisajte **BASS BOOST** 🔗[ⓘ] i izaberite „ON“ ili „OFF“.

Podešavanje basa i visokih tonova
Pritisnite **BASS +/-** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču da biste podესili bas ili **TREBLE +/-** 🔗[ⓘ] radi podešavanja visokih tonova.

Savet
Ovaj sistem je opremljen funkcijom DSEE koja omogućava jasnu reprodukciju visokih tonova, bez obzira na gubitak kvaliteta koji nastaje pri kompresiji. Funkcija DSEE se obično aktivira automatski prepoznavanjem izvora zvuka, ali se možda neće aktivirati u zavisnosti od funkcije koja se koristi.

Menjanje prikaza na displeju

Radnja	Uradite sledeće:
Menjanje informacija na displeju 🔗[ⓘ]	Pritisnite DISPLAY 🔗[ⓘ] kada je sistem uključen.
Prikaz sata	Pritisnite DISPLAY 🔗[ⓘ] kada je sistem isključen. [*] Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.

¹ Informacije opisane ispod možete da vidite tokom reprodukcije CD-DA/MP3 diska.

² Informacije se ne prikazuju u režimu BLUETOOTH.

CD-DA disk
— preostalo vreme reprodukcije numere tokom reprodukcije
— ukupno preostalo vreme reprodukcije smanjili jačinu zvuka.

MP3 disk
— naziv numere ili datoteke („?“)
— naziv izvoda („🔊[ⓘ]“)

— naziv albuma („🔍[ⓘ]“)

1 Pritisnite **AUDIO IN FUNCTION** 🔗[ⓘ] na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** 🔗[ⓘ] na uređaju dok se na displeju ne prikaže „AUDIO IN“ 🔗[ⓘ].

2 Pritisnite **AUDIO IN FUNCTION** 🔗[ⓘ].

3 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „SELECT“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

4 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „PLAY SEL“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

Podešavanje tajmera će se prikazati na displeju.

Napomene o informacijama na displeju
•Znakovi koje nije moguće prikazati se prikazuju kao „_“
•Ne prikazuju se sledeće informacije:
—preostalo vreme reprodukcije ili ukupno vreme reprodukcije MP3 diska
—preostalo vreme reprodukcije za MP3 datoteku.

•Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
—protoklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova).

—naziv fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
•Prikazuju se sledeće informacije:
—ukupno vreme reprodukcije za CD-DA disk (osim kada je izabran režim PGM i kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena)
—preostalo vreme reprodukcije za numeru na CD-DA disku
—preostalo vreme reprodukcije za CD-DA disk (samo kada je tokom reprodukcije izabran režim normalne reprodukcije)
—informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteku. Prikaz informacija iz ID3 oznake verzije 2 ima prioritet ako jedna MP3 datoteka sadrži ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2
—najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dozvoljena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9), simboli („\$“ („+“ „-“ „/“ „<“ „> @ \ | „) |]] ? ^ _“)

Savet
Podešavanje tajmera za reprodukciju ostaje na snazi sve dok podešavanje ne poništite ručno.

Napomene o informacijama za DAB/DAB+ na displeju
Prikazuju se takođe sledeće informacije:
—do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova za DLS (Dynamic Label Segment) i do 16 znakova naziva izvodača.
—prikazuje se vrednost između 0 i 100 koja ukazuje na kvalitet signala.

Rešavanje problema

1 Uverite se da je kabl za napajanje dobro povezan.

2 Pronadite problem u listi za proveru u nastavku i preduzmete navedene radnje za njegovo otklanjanje.

Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Korišćenje tajmera

Sistem ima merać vremena za isključivanje i tajmer reprodukcije. Merač vremena za isključivanje ima prioritet u odnosu na tajmer reprodukcije.

Tajmer možete da podesite pomoću tastera na daljinskom upravljaču.

Podešavanje merača vremena za isključivanje

Sistem se automatski isključuje nakon isteka vremena koje ste podesili za merać vremena za isključivanje.

Merač vremena za isključivanje radi čak i kada sat nije podeshen.

1 Pritisnite **SLEEP** 🔗[ⓘ] da biste izabrali vreme.

•Izaberite „30MIN“ da biste isključili sistem nakon 30 minuta.

•Da biste isključili merać vremena za isključivanje, izaberite „OFF“.

Podešavanje tajmera reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD-DA ili MP3 diska svaki dan u unapred podešeno vreme.
Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat.

1 Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite **VOLUME** (ili **VOL** +/- 🔗[ⓘ] da biste podესili jačinu zvuka.

Dostupni izvori zvuka su CD, USB I TUNER (FM, AM ili DAB)* FUNCTION.

Da biste pokrenuli reprodukciju od određene numere na CD-u, audio datoteke ili radio-stanice, napravite svoj program.

^{*} FM ili AM za CMT-BT60 ili FM ili DAB za CMT-BT60B.

2 Pritisnite **TIMER MENU** 🔗[ⓘ].

3 Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] i izaberite „PLAY SET“, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

Vreme početka će početi da treperi na displeju.

4 Podesite vreme da biste aktivirali funkciju.

Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] da biste podესili sate, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].

Vrednost za minute će početi da treperi. Koristite postupak iznad za podešavanje minuta.

Kada podesite vreme pokretanja, sistem će preći u podešavanje za vreme zaustavljanja.

5 Koristite isti postupak kao u koraku 4 za podešavanje vremena za zaustavljanje reprodukcije.

Ako na displeju treperi „TIME NG“
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja je isto. Promenite vreme zaustavljanja.

6 Izaberite izvor zvuka.
Pritisnite **↔** ↔[ⓘ] dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite 🔗[ⓘ].
Dostupni izvori zvuka su navedeni u koraku 1.
Kada izaberete izvor zvuka, prikazaće se ekran za potvrdu tajmera reprodukcije.

7 Pritisnite **I/** 🔗[ⓘ] da biste isključili sistem.

•Kada podesite tajmer reprodukcije, sistem se automatski uključuje 15 sekundi (za FM, AM ili DAB) ili 90 sekundi (za CD-DA disk ili USB uređaj) pre unapred podešenog vremena.
•Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem uključen u unapred podešeno vreme. Vodite računa o tome da ne koristite sistem pre nego što se uključi i pokrene reprodukciju pomoću tajmera.

Provera podešavanja
1 Pritisnite **TIMER MENU** <