

A man in a dark suit and white shirt is holding a small, dark Sony voice recorder in his right hand. He is looking off to the side with a serious expression. The background is a bright, out-of-focus interior with large glass panels and structural beams.

**SONY®**

# Диктофон

Упътване за бързо Включване

BG

**IC RECORDER**

4-272-461-11(1)

© 2011 Sony Corporation

ICD-SX712

## Приветстваме ви за покупката на вашето ново Sony IC записващо устройство!

Представяме ви ръководството Упътване за бързо включване, което ви предлага информация за основните функции на устройството.

Моля, прочетете го внимателно. Надяваме се работата с вашия нов IC рекордер да ви достави удоволствие.

За да предотвратите евентуални проблеми със слуха, избягвайте слушането на прекомерно силен звук за дълги периоди от време.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не излагайте батериите (инсталирани или не в устройството) на прекалена горещина - например на влиянието на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън или друго, за дълъг период от време.

## Проверка на приложените аксесоари.

- IC рекордер (1)
- Стерео микрофони (1)
- USB свързващ кабел (1)
- Екран, редуциращ смущенията от вятъра\* (1)
- Гнездо\* (1)
- Софтуер, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
- Софтуер, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)\* (1)
- Калъф за пренасяне (1)
- Акумулаторни батерии NH-AAA (размер AAA) (2)
- Калъф за батериите (1)
- Ръководство за употреба (Запазено в паметта на устройството)

\* Приложено единствено с някои модели в някои от областите на разпространение.




ИЗМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ТОК: 800 mA

**Забележка за потребители: следната информация се отнася за оборудването, подавано в страните, които следват Европейските директиви**

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

# Да изпробваме вашия нов IC рекордер


## 1. Включете захранването.

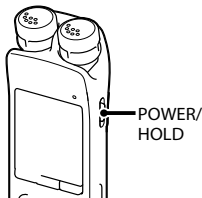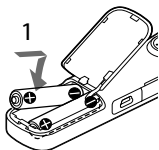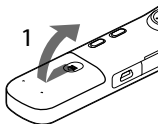

- 1 Поставете две батерии, като съобразите правилния поляритет. IC рекордерът се включва.

### За да изключите захранването

POWER ← → HOLD



за повече от 2 секунди

- 💡 За да включите отново захранването, плъзнете ключа POWER/HOLD по посока на маркировката "POWER" за повече от една секунда.



### За да предотвратите извършването на нежелани операции (HOLD)

POWER ← → HOLD





- 💡 За да освободите IC рекордера от състоянието HOLD, плъзнете ключа POWER/HOLD към центъра.


## 2. Свърете датата и часа.

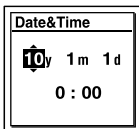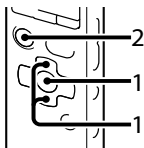

- 1 Натиснете ▲ или ▼ за да зададете последователно годината, месеца, деня, часа и минутата, и след това натиснете ►/ENT.
- 2 Натиснете ■STOP.

## 3. Изберете езика за менюто.

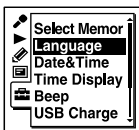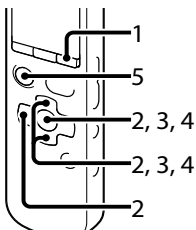

- 1 Натиснете MENU.
- 2 Натиснете ◀◀◀, натиснете ▲ или ▼ за да изберете , и после натиснете ►/ENT.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете "Language", и след това натиснете ►/ENT.
- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете езика, който желаете да използвате в прозореца на дисплея, и след това натиснете ►/ENT.
- 5 Натиснете ■STOP.

## 4. Записвайте.



💡 Преди да започнете да използвате IC рекордера се уверете, че сте освободили HOLD позицията, плъзгайки ключа POWER/HOLD към центъра.

### 1 Натиснете ●REC/PAUSE.


Записът започва и индикаторът за работното състояние светва в червено.

💡 Можете да въведете пауза при запис, като натиснете ●REC/PAUSE. Повторното натискане на ●REC/PAUSE стартира отново записа.

### 2 Натиснете ■STOP, за да спрете записа.

Записът спира и индикаторът за работното състояние мига в оранжево.

## 5. Слушайте.

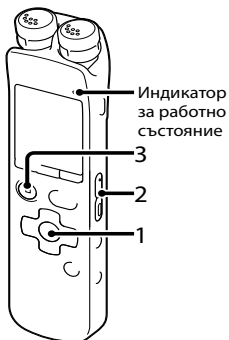


### 1 Натиснете ►/ENT.

Възпроизвеждането започва и индикаторът за работното състояние светва в зелено.

### 2 Регулирайте силата на звука, като натиснете VOLUME -/+.

### 3 Натиснете ■STOP, за да спрете възпроизвеждането.

## 6. Изтрийте.

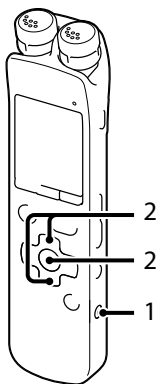

■ Веднъж изтрил, файлът не може да бъде възстановен.

### 1 Натиснете ERASE.

Извежда се съобщението "Erase?" ("Изтриване?") и файлът, който искате да изтриете, се възпроизвежда, за да потвърдите изтриването му.

### 2 Изберете "Execute" ("Извършване на операцията"), като използвате ▲ или ▼, и след това натиснете ►/ENT.

Съобщението "Erasing.." ("Изтриване") се извежда, докато файлът се изтрива.

## Какво следва








Поздравления! Вие настроихте вашия IC рекордер и вече се насладихте на вашия първи запис. Да преминем към следващата стъпка. Съществуват още няколко полезни функции, които можете да използвате, а също ще ви запознаем и с информация, която ще ви позволи да се възползвате максимално от вашия IC рекордер.





## Избор на памет/етикет/папка/файл

Можете да изберете етикет и папка, в която да запишете файла. Също така, можете да определите и файла, който да възпроизвеждате или изтривате в избраната папка.




### 1 Изберете етикет.

- ① Натиснете , за да изведете прозореца за избор на папка.
- ② Натиснете  и натиснете  или , за да изберете етикет.
-  (Глас): Определя използваното на област за запис, управляваща файловете, записани с IC Рекордера.
-  (Музика): Указва областта за възпроизвеждане, която управлява музикалните файлове, прехвърлени от вашия компютър.
-  (Подкаст): Определя частта, която е само за възпроизвеждане, и която




се използва за управление на подкаст файлове, прехвърлени от вашия компютър.

 (Вградена памет) или  (Външна памет): Определя паметта, която ще се използва. Можете да превключите между вградената памет и външната памет (карта с памет).

### 2 Избор на папка.

Натиснете , за да преминете към етикет, който сте избрали, и натиснете  или , за да изберете папка.


### 3 Изберете файл.

Натиснете , за да преминете към папата, която сте избрали, и след това натиснете  или , за да изберете файла.





## Копиране на ръководството за употреба на вашия компютър

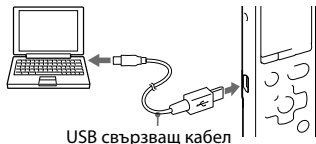

Ръководството за употреба, което обяснява всички опции и функции на IC рекордера, е запазено като PDF файл във вградената памет на IC рекордера.

💡 Можете да свалите ръководството за употреба и от интернет страницата за поддръжка на Sony:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

- 1 Свържете IC рекордера към вашия компютър.
- 2 Отворете папката "Instructions" на вашия компютър.  
За Windows: Щракнете върху [My Computer] или [Computer] – [IC

RECORDER] – [Instructions].

За Macintosh: Щракнете върху [IC RECORDER] на десктопа – [Instruction].

- 3 Изтеглете и пуснете файловете на ръководството за употреба от папката "Instructions" в иконката на диска на вашия компютър.

Имената на файловете на ръководството за употреба са както следва:

Име на продукта\_език\_версия.pdf  
(например ICD-SX712\_English\_11.pdf)


- 4 Изключете IC рекордера от вашия компютър.

💡 За да прочетете ръководството за употреба, щракнете два пъти върху PDF файла, който желаете да прочетете.



## Допълнителни функции

За подробности относно всяка операция се обърнете към PDF ръководството за употреба, копирано на вашия компютър.

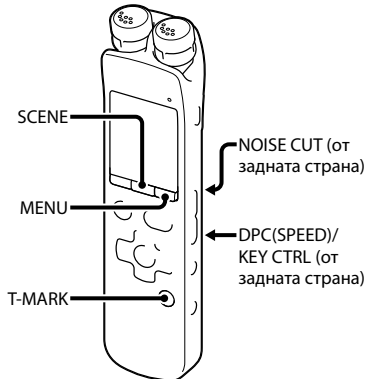

### SCENE

Задава опции в менюто за запис с най-подходящите настройки в зависимост от различните сцени за запис.

### NOISE CUT

Намалява страничните смущения, за да направи звука по-ясен.

### T-MARK

Прибавя маркировка към песента, за да зададе начална точка, когато записвате или възпроизвеждате файл.

### DPC (SPEED)/KEY CTRL

Регулира скоростта на възпроизвеждане и/или звука при възпроизвеждане.

### MENU

Задава различни опции в менюто като например режима на запис, нивото на запис и др.



## Sound Organizer (Компютърен софтуер\*)

Можете да извършвате различни операции, като използвате софтуера Sound Organizer на вашия компютър. Можете да прехвърляте файлове, записани с вашия IC рекордер, за да ги редактирате със софтуера Sound Organizer. Можете да прехвърляте музикални файлове от аудио CD или подкаст файлове за трансфер към IC рекордера. Също така, можете да записвате дискове с музиката, която харесвате.

\* само за потребители на Windows

## Предпазни мерки

### Захранване

Работете с устройството само с 2.4 V или 3.0 V DC захранване.

Използвайте две NH-AAA акумулаторни батерии или две LR03 (размер AAA) алкални батерии.

### Безопасност

Не работете с устройството, докато шофирате, карате велосипед или управлявате каквото и да е моторно превозно средство.

### Работа

- Не оставяйте устройството в близост до източници на топлина или на места,

които са изложени на директна слънчева светлина или са твърде прашни, или такива, подложени на механични сътресения.

- Ако в устройството попадне твърд предмет или течност, отстранете батериите и проверете IC рекордера в квалифициран сервиз преди повторната му употреба.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с вашето устройство, моля, консултирайте се с най-близкия упълномощен сервиз или доставчик на Sony.

# SONY®

---

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.