

IC rekorder

- Priprema _____
- Osnovni postupci _____
- Ostali načini snimanja _____
- Ostali načini reprodukcije _____
- Uređivanje poruka _____
- Uporaba izbornika _____
- Uporaba računala _____
- Dodatne informacije _____
- U slučaju problema _____

Upute za uporabu

IC RECORDER

ICD-PX820

Za korisnike u Evropi

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na zu tamnjemu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Odgovarajući pribor: Slušalice, USB spojni kabel

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cijelovitosti podataka, zahtjeva ugradnju bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba.

Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena za korisnika: sljedeće napomene odnose se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju smjernice Europske unije

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz usluge i jamstvo, molimo obratite se na adresu navedene u pratećem servisnom ili jamstvenom listu.

- Snimljena glazba ograničena je isključivo za osobnu uporabu. Za uporabu u druge svrhe potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
- Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno snimanje/prijenos ili oštećenja podataka zbog problema s IC rekorderom ili računalom.
- Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan na IC rekorderu možda se neće prikazati pravilno na uredaju. Uzrok tome je:
 - Kapacitet spojenog IC rekordera.
 - Nepravilan rad IC rekordera.
 - Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima koje IC rekorder ne podržava.

Zaštitni znakovi

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX i logotipi su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Apple, Macintosh i Mac OS su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Pentium je registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Nuance, Nuance logotip, Dragon, Dragon NaturallySpeaking i RealSpeak su zaštitni znakovi i/ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
- "Memory Stick" i  su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "LPEC" i  su registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Američki i drugi strani patenti koriste se prema licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su u vlasništvu njihovih tvrtki. Nadalje, oznake "TM" i "™" ne spominju se na svim mjestima u ovom priručniku.

"Digital Voice Editor" koristi sljedeće softverske module:

Microsoft DirectX Runtime 9.0c

©2004 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

Napomena za korisnike

Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Sony Corporation

Dokumentacija ©2010 Sony Corporation

Sva prava zadržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se reproducirati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav strojno čitljiv oblik bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke Sony Corporation.

NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE, POSLJEDIĆNE ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA JESU LI NASTALE PREKRŠAJEM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI U VEZI S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA OVDJE ILI ZBOG NJIHOVE UPORABE.

Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve preinake ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u bilo koje doba i bez najave.

Ovdje opisani softver može biti pokriven i uvjetima zasebne korisničke licence.

- Ovaj softver je za Windows i ne može se upotrebljavati uz Macintosh.
- Priloženi spojni kabel predviđen je za IC rekorder ICD-PX820. Nije moguće spajanje drugih IC rekordera.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

Priprema

Korak 1: Provjera sadržaja isporuke	7
Opis dijelova i kontrola	8
Korak 2: Priprema napajanja uređaja.....	9
Kad zamijeniti baterije.....	10
Korak 3: Uključivanje IC rekordera	11
Uključivanje napajanja	11
Isključivanje napajanja	11
Korak 4: Podešavanje sata	12
Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja.....	12
Podešavanje sata preko izbornika.....	12
Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD).....	14
Zaključavanje tipaka.....	14
Otključavanje tipaka	14

Osnovni postupci

Snimanje	15
Slušanje	18
Brisanje	20

Ostali načini snimanja

Promjena postavki snimanja	22
Odabir moda snimanja	22

Podešavanje osjetljivosti mikrofona....	23
Automatsko pokretanje snimanja pri pojavu zvuka – VOR funkcija	24
Funkcije pri snimanju	26
Praćenje snimanja	26
Dijeljenje poruke pri snimanju	26
Dodavanje snimke.....	28
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci	28
Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije.....	30
Snimanje preko drugih uređaja	32
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona.....	32
Snimanje iz drugih izvora.....	33


Ostali načini reprodukcije

Promjena načina reprodukcije.....	35
Odgоварајући načini reprodukcije	35
Podešavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija	36
Promjena postavki reprodukcije	38
Neprekidna reprodukcija svih poruka u mapi – Neprekidna reprodukcija	38
Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa – funkcija Noise Cut	39

Reprodukcijska funkcija u željeno vrijeme pomoću alarma.....	41	Primjena isporučenog softvera Digital Voice Editor.....	65
Reprodukcijska funkcija preko drugih uređaja.....	44	Mogućnosti softvera Digital Voice Editor	65
Snimanje pomoću drugih uređaja	44	Sistemski zahtjevi	67
Uređivanje poruka		Instaliranje softvera	68
Brisanje svih poruka u mapi	45	Gledanje datoteka pomoći	71
Prebacivanje poruke u drugu mapu.....	46	Uporaba IC rekordera kao USB memorije – funkcija pohrane podataka	72
Dijeljenje poruke u dva dijela	47		
Odabir prikaza	49		
Uporaba izbornika		Dodatne informacije	
Podešavanje preko izbornika	51	Uporaba USB AC adaptera (opcija).....	73
Postavke izbornika	52	Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice.....	73
Uporaba računala		Mjere opreza	75
Uporaba IC rekordera s računalom	59	Tehnički podaci	77
Sistemski zahtjevi za računalo.....	59	Sistemski zahtjevi za računalo	77
Spajanje IC rekordera na računalo.....	60	Dizajn i tehnički podaci	78
Struktura mapa i datoteka	61	Traganje baterija	80
Odspajanje IC rekordera od računala....	61		
Kopiranje poruka s IC rekordera na računalo radi pohrane.....	63	U slučaju problema	
Kopiranje MP datoteka s računala na IC rekorder	64	U slučaju problema	82

Korak 1: Provjera sadržaja isporuke

IC rekorder (1)




Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)



USB spojni kabel (1)



Aplikacijski softver, Digital Voice Editor (CD-ROM)

Aplikacijski softver, Dragon NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*

Stereo slušalice* (1)

Torbica za nošenje* (1)

Stereo mikrofon s hvataljkom za odjeću* (1)

CD-ROM (1)

(Upute za uporabu u PDF formatu.)


Upute za uporabu

* Određeni softver, stereo slušalice, vrećica za nošenje i stereo mikrofon s hvataljkom isporučuju se samo s nekim modelima u nekim regijama.

Upozoravamo korisnika da promjene ili preinake na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na uporabu ovog uređaja.

Opis dijelova i kontrola


Prednja strana

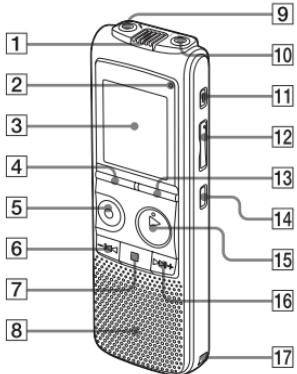

- 1** Ugrađeni mikrofon
- 2** Indikator rada
- 3** Pokazivač
- 4** Tipka DIVIDE
- 5** Tipka ● REC (snimanje)/PAUSE
- 6** Tipka -◀◀ (preskakanje/ubrzano unatrag)
- 7** Tipka ■ STOP
- 8** Zvučnik
- 9** Priklučnica ♀ (mikrofon)*
- 10** Priklučnica ♂ (slušalice)
- 11** Tipka ERASE

- 12** Tipka VOL (glasnoća) +*/-
- 13** Tipka FOLDER/MENU
- 14** Tipka ⇄ (ponavljanje) A-B
- 15** Tipka ► PLAY/STOP•ENTER*
- 16** Tipka ►►+ (preskakanje/ubrzano naprijed)
- 17** Otvor za vrpcu (nije priložena)

Stražnja strana

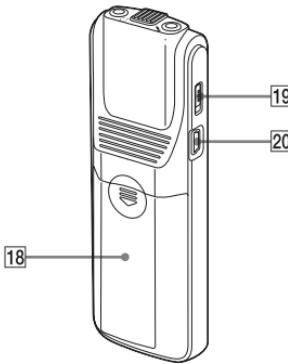


- 18** Pretinac za bateriju
 - 19** Preklopka HOLD
 - 20** ♂ (USB) priključnica
- * Ove tipke i priključnica imaju ispuštenje.
Ispuštenje služi kao pomoć tijekom uporabe
i za razlikovanje priključnica.


Korak 2: Priprema napajanja uređaja

Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

Pomaknite i podignite pokrov pretinca za bateriju, umetnute LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeci na oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca.

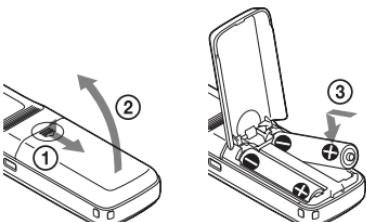

Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno odspoji, pričvrstite ga na način prikazan slikom.

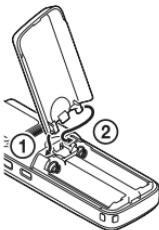

Savjeti

- Kod zamjene baterija, snimljene poruke i podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako izvadite baterije.
- Sat nastavlja s radom nakon što izvadite baterije još neko vrijeme.

Napomene

- Nemojte upotrebljavati manganske baterije uz ovaj IC rekorder.
- Prilikom zamjene baterija, obje baterije zamijenite novima.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Ako ne namjeravate koristiti IC rekorder dulje vremensko razdoblje, izvadite baterije kako biste izbjegli oštećenje uređaja uslijed curenja baterija i korozije.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine. Pogledajte "Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja" na str. 12 za podešavanje datuma i točnog vremena.

Kad zamijeniti baterije

Indikator baterije na pokazivaču prikazuje stanje baterije.

Indikator preostalog napona baterije


 : Zamijenite islužene baterije novima.



 : Treperi "LO BATT" i IC rekorder prestaje raditi.

Korak 3: Uključivanje IC rekordera

Uključivanje napajanja

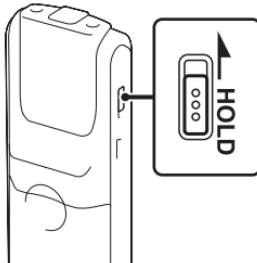

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. IC rekorder se uključuje i treperi "ACCESS".


Isključivanje napajanja

Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete spriječiti prebrzo trošenje baterija tako da isključite napajanje. Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u stop modu. Treperi indikator "OFF". IC rekorder se isključuje nakon nekoliko sekundi.

Savjeti

- Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
- Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta od uključivanja, pokazivač se automatski isključuje. (Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)

Korak 4: Podešavanje sata

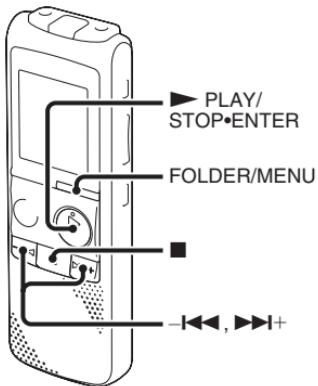


Sat je potrebno podešiti kako biste mogli upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti datum i vrijeme.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine.

Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja

- 1 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite **PLAY/STOP•ENTER**.

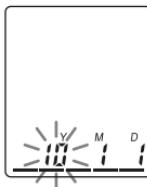

- 2 Pritisnite **■** (stop) za povratak na prikaz izbornika stop moda.

Podešavanje sata preko izbornika


Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podešiti preko izbornika.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



- 2** Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za odabir "SET DATE" i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.




- 3** Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za odabir "AUTO" or "MANUAL" i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.



Kad odaberete "AUTO", sat se automatski podešava u skladu sa satom u računalu kod spajanja IC rekordera s računalom na kojem je pokrenut isporučeni Digital Voice Editor softver.

Ako odaberete "MANUAL", trepću znamenke za godinu. Prijedite na sljedeće korake.

- 4** Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.



- 5** Pritisnite ■ (stop) za povratak na prikaz izbornika stop moda.

◆ Savjeti


- Pritisnite FOLDER/MENU za povratak na prethodni korak.
- Možete odabrati format sata "12H" (12-satni prikaz) ili "24H" (24-satni prikaz) u izborniku "HOUR". Ako je podešeno "12H" (12-satni prikaz), na pokazivaču se prikazuje "AM" ili "PM".

▣ Napomena

Ako ne pritisnete \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER unutar jedne minute od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i na pokazivaču se vraća uobičajeni prikaz.

Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)

Zaključavanje tipaka

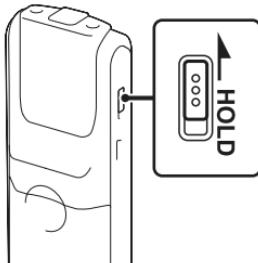

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u modu snimanja ili reprodukcije.
Treperi "HOLD" u znak da su zaključane sve funkcije tipaka.



Otključavanje tipaka

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice tako da se sve tipke otključaju.

■ Napomena

Dok je aktivirana funkcija HOLD tijekom snimanja, sve funkcije tipaka su zaključane kako bi se spriječilo slučajno rukovanje. Za prekid snimanja, prvo isključite funkciju HOLD

💡 Savjet

Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija HOLD aktivirana pritiskom na bilo koju tipku. (Ne može se zaustaviti normalna reprodukcija.)

Snimanje

■ Napomena

Prije početka snimanja, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.

Odabir mape

- 1 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).



Tvornički je kreirano 5 mapa za snimanje u IC rekorderu.

Ako ne promijenite mapu nakon što zaustavite snimanje, prilikom sljedećeg snimanja poruka se pohranjuje u istu mapu.


Pokretanje snimanja

- 1 Pritisnite ● REC/PAUSE u stop modu.

Indikator rada svijetli crveno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku (str. 57), indikator rada ne svijetli.)

Nije potrebno pritisnuti i držati ● REC/PAUSE tijekom snimanja.

Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.

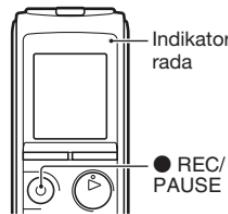

2 Usmjerite ugrađeni mikrofon u smjeru zvuka koji se snima.



Zaustavljanje snimanja

1 Pritisnite ■ (stop).

IC rekorder se zaustavlja na početku tekuće snimke.



Ostali postupci

pauza snimanja*	Pritisnите ● REC/PAUSE. Tijekom pauze snimanja, indikator rada treperi crveno i na pokazivaču treperi "PAUSE".
nastavak snimanja iz pauze	Ponovno pritisnite ● REC/PAUSE. Snimanje se nastavlja od tog dijela. (Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite ■ (stop).)
slušanje trenutne snimke odmah nakon snimanja	Pritisnите ► PLAY/STOP•ENTER. Snimanje se zaustavlja i upravo snimljena poruka reproducira se od početka.
slušanje tijekom snimanja	Pritisnите i zadržite ←→ tijekom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubrzanu reprodukciju. Kad otpustite ←→, reprodukcija započinje od odabranog mesta.

* Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.

Savjeti

- Poruke snimljene ovim IC rekorderom snimaju se kao MP3 datoteke.
- U svaku mapu možete snimiti do 99 poruka.

- Prije početka snimanja, savjetujemo da prvo načinite pokusnu snimku ili pratite snimanje (str. 26).
- Za vrijeme snimanja možete zaključati sve ostale funkcije kako biste spriječili slučajno rukovanje tako da pomaknete preklopku HOLD u smjeru strelice.

■ Napomene

- Dok indikator rada trepće ili svijetli narančasto, nemojte vaditi baterije niti odspajati USB AC adapter. Podaci bi se mogli oštetiti.
- Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.
- Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije (str. 10).
- Kako biste izbjegli potrebu za zamjenom baterija tijekom dugotrajnog snimanja, upotrijebite USB AC adapter (opcija) (str. 73).

Indikator preostale memorije

Tijekom snimanja, indikator preostale memorije se smanjuje.



Kad preostalo vrijeme snimanja dosegne 10 minuta, posljednja znamenka treperi.

Ako je odabran mod prikaza preostalog vremena snimanja, prikaz preostalog vremena snimanja također treperi kad preostalo vrijeme dosegne 1 minutu. Prikaz se automatski mijenja u prikaz preostalog vremena.

Kad je memorija puna, snimanje se automatski zaustavlja i na pokazivaču oko 3 sekunde trepere indikatori **REC** i "FULL". Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke poruke.

Slušanje

■ Napomena


Prije početka reprodukcije, isključite funkciju HOLD i uključite uređaj.

Pokretanje reprodukcije

- 1** Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).




- 2** Pritisnite -◀◀ ili ▶▶+ za odabir poruke koju želite reproducirati.



- 3** Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

Uskoro započinje reprodukcija i indikator rada svijetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku (str. 57), indikator rada ne svijetli.)

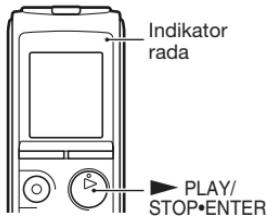


4 Pritisnite VOL +/- za podešavanje glasnoće.



Zaustavljanje reprodukcije

1 Pritisnite ■ (stop).



Ostali postupci

zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija pauze) Pritisnite ►► PLAY/STOP•ENTER ili ■ (stop). Za nastavak reprodukcije od tog mjestra, ponovno pritisnite ►► PLAY/STOP•ENTER.

(reprodukcijske)

povratak na početak trenutne poruke Jednom pritisnite -◀◀ .*

povratak na prethodne poruke Pritisnite -◀◀ više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

prijelaz na sljedeću poruku Jednom pritisnite ►►+.*

prijelaz na sljedeće poruke Pritisnite ►►+ više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

* Postupci su dostupni kad je funkcija "EASY-S" (jednostavno pretraživanje) podešena na "OFF" (str. 55).

Savjet

Tijekom snimanja možete blokirati funkcije svih tipaka te tako izbjegći neželjene operacije uređaja tako da pomaknete preklopku HOLD u smjeru strelice.

Brisanje

■ Napomene

- Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
- Prijе brisanja poruke, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.
- Ako je poruka koju želite obrisati zaključana u izborniku, ona se ne briše.


Odabir i brisanje poruke

1 Odaberite poruku koju želite izbrisati dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.

2 Pritisnite ERASE tijekom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite ERASE tijekom stop moda.

Oglasiti se zvučni signal i trepere broj poruke i "ERASE".

Kad je opcija "BEEP" u izborniku podešena na "OFF", zvučni signal se neće oglasiti.

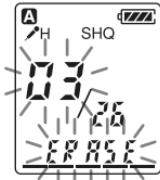


3 Ponovno pritisnite ERASE.

Na pokazivaču se prikazuje "ERASE" i odabrana poruka se briše.

Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.

Za odustajanje od brisanja

-
- ### 1 Pritisnite ■ (stop) prije koraka 3 postupka "Odabir i brisanje poruke".



Brisanje druge poruke


Ponovite iste korake od početka.

Brisanje dijela poruke

Prvo podijelite poruku u dva dijela (str. 47) i zatim ponovite gore opisani postupak.

Promjena postavki snimanja

Odabir moda snimanja

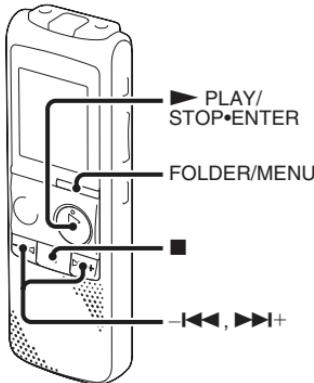

Možete odabrati mod snimanja u izborniku dok je snimanje na IC rekorderu zaustavljeno.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.

- 2 Pritisnite -◀◀ ili ▶▶+ za odabir "MODE", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 3 Pritisnite -◀◀ ili ▶▶+ za odabir "SHQ", "HQ", "SP" ili "LP", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

SHQ	Mod mono snimanja super visoke kvalitete (44,1 kHz/192 kbps) Možete snimati mono zvuk super visoke kvalitete.
HQ	Mod mono snimanja visoke kvalitete (44,1 kHz/128 kbps) Možete snimati mono zvuk visoke kvalitete.
SP	Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka (44,1 kHz/48 kbps) Možete snimati zvuk standardne kvalitete.
LP	Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka (11,025 kHz/8 kbps) Možete dugotrajnije snimati mono zvuk.


Za snimanje zvuka bolje kvalitete, odaberite SHQ ili HQ mod.

Mod snimanja je početno podešen na "SHQ" kad kupite IC rekorder.

■ Napomena

Mod snimanja ne može se podešiti tijekom snimanja.


Podešavanje osjetljivosti mikrofona

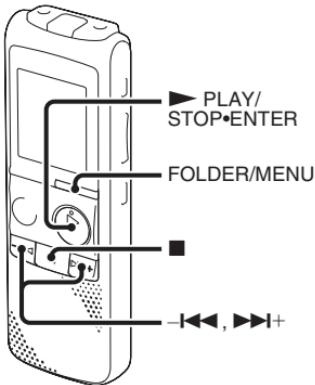

Osjetljivost mikrofona možete podesiti u izborniku za vrijeme snimanja ili dok je snimanje zaustavljeno.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.

- 2** Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir "SENS", zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP•ENTER .

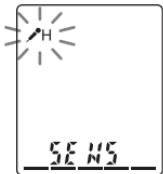

- 3** Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir " ↗H " ili " ↗L ", zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP•ENTER .


- 4** Pritisnite \blacksquare (stop) za zatvaranje izbornika.

↗H Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.

↗L Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.

Osjetljivost mikrofona je tvornički podešena na " ↗H ".

Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija

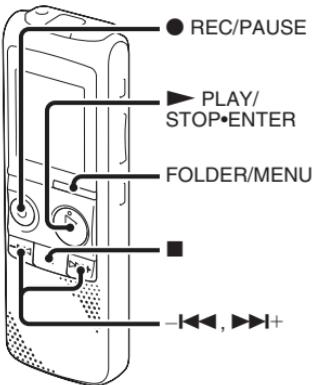

Funkciju VOR (Voice Operated Recording) možete podesiti na "ON" dok je IC rekorder zaustavljen ili snima kako biste omogućili da započne snimanje kad prepozna zvuk i prekine kad zvuk nestane te tako izbjegli snimanje za vrijeme tišine.

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.



- 2** Pritisnite –◀◀ ili ▶▶+ za odabir "VOR", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



Funkcija VOR je tvornički podešena na "OFF".

- 4** Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

- 5** Pritisnite ● REC/PAUSE.

Na pokazivaču se prikazuju "**REC**" i "VOR".

Snimanje se pauzira kad se ne prepoznaje zvuk a indikatori "VOR" i "PAUSE" trepere. Kad IC rekorder ponovno prepozna zvuk, snimanje se nastavlja.

Isključivanje VOR funkcije

Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3.

■ Napomena

Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi. Podesite "SENS" u izborniku u skladu s uvjetima snimanja. Ako snimanje nije zadovoljavajuće nakon promjene osjetljivosti mikrofona ili ako želite snimiti nešto važno, podesite "VOR" na "OFF" u izborniku.


Funkcije pri snimanju

Praćenje snimanja



Spojite li na priključnicu Ω (slušalice) dodatno nabavljive stereo slušalice prije početka, možete nadzirati snimanje. Možete podešiti glasnoću zvuka u slušalicama pomoću VOL +/-, no razina snimanja se ne mijenja.

Dijeljenje poruke pri snimanju

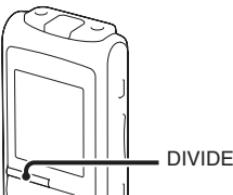

Poruku možete podijeliti tijekom snimanja tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Nakon što se poruka podijeli, nije moguće spojiti je zajedno. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver.

1 Pritisnite DIVIDE tijekom snimanja.

Na pokazivaču trepere poruka "DIVIDE" i broj nove poruke, a na dijelu na kojem ste pritisnuli tipku dodaje se novi broj poruke. Poruka se snima kao dvije poruke, međutim, snimanje se nastavlja bez prekida.

Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3
----------	----------	----------



Poruka se dijeli.

Poruka 2 i poruka 3 snimaju se bez prekida.

Savjet


Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti tijekom pauze snimanja.

Napomene

- Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu dijeljenja kraj prve i početak druge poruke mogu biti prekinuti.
- Ako prečesto dijelite poruku tijekom snimanja, može doći do sljedeće pojave: Indikator rada nastavlja treperiti i uredajem se ne može rukovati neko vrijeme. Pojava nije kvar. Sačekajte dok se indikator isključi.

Dodavanje snimke

Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci

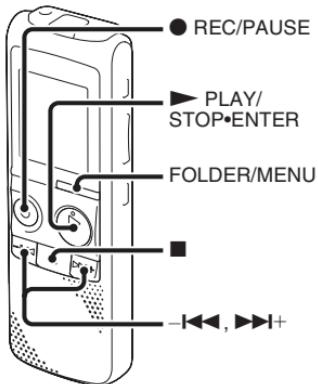

Kad je u izborniku opcija "REC-OP" podešena na "ADD", možete dodati snimku poruci koja se reproducira. Dodatna snimka će se smjestiti iza tekuće poruke i smatrati će se dijelom te poruke.

Tijekom reprodukcije Poruke 3

Poruka 3	Poruka 4	
----------	----------	--




Nakon dodavanja snimke

Poruka 3		Poruka 4
----------	--	----------

Dodata snimka

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
- 2 Pritisnite ←→ ili →→+ za odabir "REC-OP", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

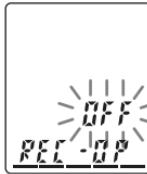

- 3** Pritisnite ili za odabir "ON", zatim pritisnite PLAY/STOP•ENTER.



- 4** Pritisnite ili za odabir "ADD", zatim pritisnite PLAY/STOP•ENTER.



- 5** Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika.
- 6** Kad se reproducira poruka kojoj želite dodati snimku, pritisnite REC/PAUSE. Treperit će indikatori "**REC**" i "**ADD**" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

- 7** Dok treperi "ADD", ponovno pritisnite REC/PAUSE.


Indikator rada će treptati crveno i snimka će se dodati na kraj tekuće poruke.

- 8** Pritisnite (stop) za zaustavljanje snimanja.

Napomene


- Ne možete dodati snimku ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije

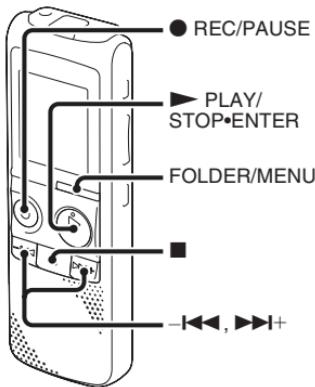

Kad je opcija "REC-OP" u izborniku podešena na "OVER" možete dodati snimku nakon odabranog mesta u snimljenoj poruci. Ostatak poruke nakon odabranog mesta se briše.

Početno mjesto dodatne snimke

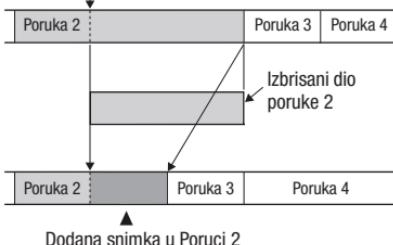

1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za odabir "REC-OP", zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.



- 3** Pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za odabir "ON", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.



- 4** Pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za odabir "OVER", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.



- 5** Pritisnite **■ (stop)** za zatvaranje izbornika.

- 6** Kad se reproducira poruka preko koje želite dodati snimku, pritisnite **● REC/PAUSE**.

Treperit će indikatori "**REC**" i "**OVER**" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

- 7** Dok trepće "OVER", ponovno pritisnite **● REC/PAUSE**.

Indikator rada će svijetliti crveno i počet će snimanje.


- 8** Pritisnite **■ (stop)** za zaustavljanje snimanja.

■ Napomene

- Ne možete dodati snimku preko poruke ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Snimanje preko drugih uređaja

Snimanje pomoću vanjskog mikrofona

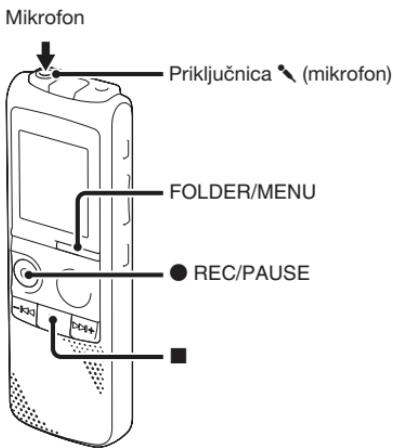

1 Spojite vanjski mikrofon u priključnicu (mikrofon) dok je IC rekorder u stop modu.

Kad je način snimanja podešen na "SHQ" ili "HQ" te se koristi stereo mikrofon, možete snimiti stereo zvuk.

2 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).

3 Pritisnite ● REC/PAUSE za snimanje. Ugrađeni mikrofon se automatski isključuje.

Ako razina ulaznog signala nije dovoljna, podešite osjetljivost mikrofona na IC rekorderu.

Ako spojite "plug in power" mikrofon, on se automatski napaja iz IC rekordera.

4 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

✿ Preporučeni mikrofoni

- Stereo mikrofon s hvataljkom za odjeću isporučuje se samo s nekim modelima u nekim regijama. (Hvataljka se može odvojiti.)
- Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10 ili ECM-CZ10, ECM-DS70P ili ECM-DS30P electret kondenzatorski mikrofon (opcija).

Snimanje zvuka s telefona ili mobilnog telefona

Možete upotrijebiti electret kondenzatorski mikrofon sa slušalicama ECM-TL1 (opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona.


Podrobnosti o načinu spajanja potražite u uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.

■ Napomene

- Nakon povezivanja a prije početka snimanja, provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu snimanja.
- Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili ton biranja broja, razina glasnoće snimljenog razgovora može biti niža. U tom slučaju, pokrenite snimanje nakon što razgovor započne.
- Funkcija VOR možda neće raditi, ovisno o vrsti telefona koji se koristi ili stanju linije.
- Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete snimiti razgovor pomoću IC rekordera.
- Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Snimanje iz drugih izvora

Drugi izvori

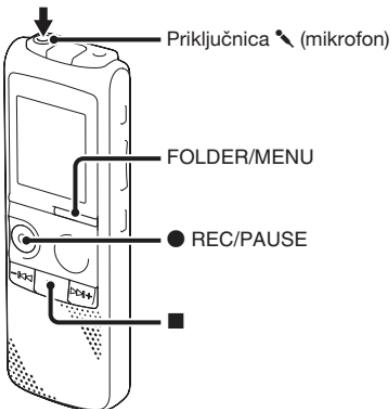

Ostali načini snimanja

Glazbene datoteke možete kreirati bez uporabe računala tako da snimite zvuk iz drugih uređaja spojenih na IC rekorder.

✿ Savjeti

- Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje.
- Ako ulazna razina nije dovoljno visoka, spojite priključnicu za slušalice (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu (mikrofon) IC rekordera i podesite razinu glasnoće na uređaju spojenom na IC rekorder.

1 Spojite uređaj na IC rekorder dok je rekorder u stop modu.

Spojite izlaznu audio priključnicu (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu pomoću audio spojnog kabela (str. 34)*.

2 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).

3 Pritisnite ● REC/PAUSE za snimanje. Ugrađeni mikrofon se automatski isključuje.

4 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

*** Dodatni audio spojni kabel
(nije isporučen)**

	Na IC rekorder	Na drugi uredaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak

 Napomene

- Kod snimanja iz drugih uređaja, osjetljivost mikrofona ne može se podešiti.
- Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Promjena načina reprodukcije

Odgovarajući načini reprodukcije

Slušanje uz veću kvalitetu zvuka

- Slušanje preko slušalica: Spojite slušalice (isporučene ili neke druge) u priključnicu (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.
- Slušanje preko vanjskog zvučnika: Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija) u priključnicu (slušalice).

Brzo pronalaženje željenog mesta za reprodukciju (Easy Search)

Ako je "EASY-S" podešeno na "ON" (str. 55) u izborniku, možete brzo pronaći mjesto od kojeg želite pokrenuti reprodukciju pritiskom tipke ili više puta tijekom reprodukcije.

Jednim pritiskom na tipku vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku +. Funkcija je korisna kod pronaalaženja željenog mesta u duljim snimkama.

Pretraživanje prema naprijed/unatrag tijekom reprodukcije (Cue/Review)

- Pretraživanje prema naprijed (Cue): Pritisnite i zadržite + tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
- Pretraživanje unatrag (Review): Pritisnite i zadržite - tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.

IC rekorder pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje riječ po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje pretraživati većom brzinom.

Kad se poruke reproduciraju do kraja posljednje poruke

- Kad reprodukcije ili ubrzane reprodukcije do kraja zadnje poruke, "END" zatrepcе 5 sekundi i indikator rada svijetli zeleno. (Ne čuje se zvuk reprodukcije.)
- Kad "END" prestane treperiti i indikator rada se isključi, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke.


- Ako pritisnete i zadržite **◀◀** dok treperi "END", poruke se ponovno reproduciraju uz ponavljanje i normalna reprodukcija će se nastaviti na mjestu gdje otpustite tipku.
- Ako je zadnja poruka duga i želite početi reprodukciju od kasnijeg dijela poruke, pritisnite i zadržite **▶▶+/-** za prijelaz na kraj poruke i zatim pritisnite **◀◀** dok treperi "END" za povratak na željeno mjesto.
- Za ostale poruke (osim zadnje), prijedite na početak sljedeće poruke i reproducirajte unatrag do željenog mesta.

Ponavljanje reprodukcije poruke

Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku **▶ PLAY/STOP•ENTER** dok se ne prikaže **"↶"**. Ponavlјat će se reprodukcija odabrane poruke.

Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.

Podešavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija

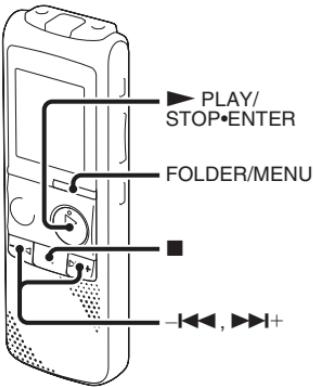

Kad pomaknete preklopku DPC (Digital Pitch Control) na "ON", možete podešiti brzinu reprodukcije između +100% i -50% normalne brzine u izborniku.

Poruka se reproducira uz normalan zvuk zahvaljujući digitalnoj obradi zvuka.

1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite **◀◀+ ili ▶▶+** za odabir "DPC", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER.**

3 Pritisnite **◀◀+ ili ▶▶+** za odabir "ON", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER.**



4 Pritisnite **◀◀+ ili ▶▶+** za podešavanje brzine reprodukcije, zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER.**

Svakim pritiskom tipke **▶▶+** možete povećati brzinu 5% za + između -50% i 0% te 10% za + između 0% i 100%.

Svakim pritiskom tipke **◀◀+** možete smanjiti brzinu 5% za - između 0% i -50% te 10% za - između 100% i 0%.


5 Pritisnite **■ (stop)** za zatvaranje izbornika.

Za nastavak normalne reprodukcije

Podesite "DPC" na "OFF" u koraku 3.

Promjena postavki reprodukcije

Neprekidna reprodukcija svih poruka u mapi – Neprekidna reprodukcija

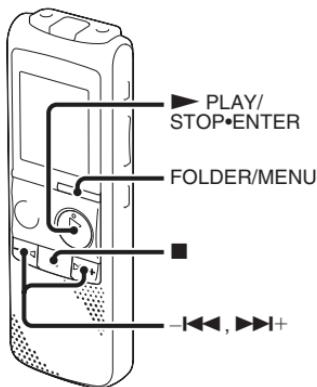

Mod neprekidne reprodukcije možete odabrat u izborniku, pomoću opcije "CONT". Kad podesite "CONT" na "ON", možete neprekidno reproducirati sve poruke u mapi.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za pristup izborniku dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.

- 2 Pritisnite ▶◀◀ ili ▶▶▶+ za odabir "CONT", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 3 Pritisnite ▶◀◀ ili ▶▶▶+ za odabir "ON", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

Ponavljanje željenog dijela poruke – A - B Repeat

- 1** Tijekom reprodukcije pritisnite ↵ (ponavljanje) A-B za odabir točke A. Treperi "A-B B".
- 2** Ponovno pritisnite ↵ (ponavljanje) A-B za odabir završne točke B. Prikazuje se "↵" i "A-B" i ponavlja se reprodukcija odabranog dijela.

Za nastavak normalne reprodukcije:
Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.


Za zaustavljanje A-B Repeat reprodukcije:
Pritisnite ■ (stop).

Za promjenu odabranog odsječka A-B:
Tijekom reprodukcije odsječka A-B, ponovno pritisnite ↵ (ponavljanje) A-B za odabir nove početne točke A. Zatim odaberite novu završnu točku B kao u koraku 2.

■ Napomena

Ne može se odabratи završna točka B prije odabira početne točke A.

Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa – funkcija Noise Cut

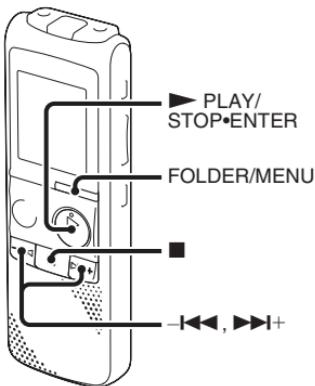

Kad je funkcija Noise Cut podešena u izborniku na "ON", smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti.

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za pristup izborniku dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije. Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "N-CUT", zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "ON", zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



4 Pritisnite **■ (stop)** za zatvaranje izbornika.


■ Napomene

- Učinak funkcije Noise Cut može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja zvuka.
- Kod uporabe ugrađenog zvučnika ili kad pratite snimanje, funkcija Noise Cut možda neće raditi.

Isključivanje funkcije Noise Cut

Podesite "N CUT" na "OFF" u koraku 3.

Reprodukcijska funkcija u željeno vrijeme pomoću alarma

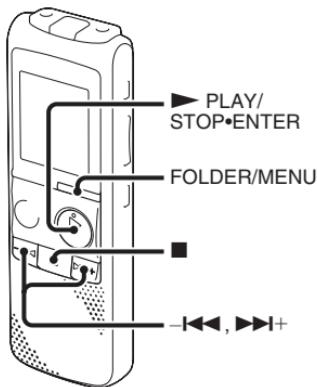

U željeno vrijeme možete podešiti oglašavanje alarma i početak reprodukcije željene poruke.

Poruke možete reproducirati željenog datuma, jednom tjedno ili u isto vrijeme svaki dan.


1 Odaberite poruku koju želite reproducirati s alarmom.

2 Uđite u mod podešavanja alarma.


① Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za pristup izborniku dok je IC rekorder u stop modu.

Prikazuje se izbornik.

② Pritisnite -◀◀ ili ▶▶+ za odabir "ALARM", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

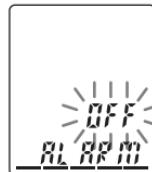

③ Pritisnite -◀◀ ili ▶▶+ za odabir "ON", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

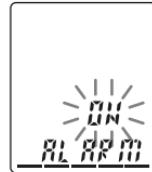

3 Podesite datum i vrijeme alarma.

① Pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za odabir "DATE", dana u tjednu ili "DAILY", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.

② Ako odaberete "DATE":

Podesite redom godinu, mjesec, datum, sat i minute prema opisu uputa u "Korak 4: Podešavanje sata" na str. 12, zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.

Ako odaberete dan u tjednu ili "DAILY":

Pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za podešavanje sata, zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**, pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za podešavanje minuta, zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.

4 Pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za odabir zvuka alarma, "B-PLAY", "BEEP" ili "PLAY", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.

Prikaže se "ALARM ON".

5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika. Postupak podešavanja je završen i na pokazivaču se prikazuje "**(●)**" (indikator alarma).

B-PLAY	Nakon alarma reproducira se odabrana poruka.
BEEP	Oglasit će se samo alarm.
PLAY	Reproducirat će se samo odabrana poruka.

Za promjenu podešenja alarma

Krenite od koraka 2 na str. 41.

Za poništenje podešenja alarma

Slijedite korake 1 i 2-③ na str. 41. U koraku 2-③ pritisnite **-◀◀** ili **▶▶+/-** za odabir "OFF" i pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**. Alarm se isključuje i indikator alarma nestaje s pokazivača.

Kada dođe podešeni datum i vrijeme

U podešeno vrijeme, alarm se oglasi na približno 10 sekundi te se reproducira odabrana poruka. (Ako ste odabrali "BEEP" oglasit će se samo alarm. Ako ste odabrali "PLAY", reproducirat će se samo odabrana poruka.)

Tijekom reprodukcije, na pokazivaču treperi "ALARM".

Ako ste odabrali "B-PLAY" ili "PLAY", IC rekorder će se automatski zaustaviti na početku te poruke kad reprodukcija završi.

Za ponovno slušanje iste poruke

Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER za reprodukciju iste poruke od početka.

Za zaustavljanje reprodukcije alarma

Pritisnite bilo koju tipku osim VOL +/– dok se čuje zvuk alarma. Ako je aktivirana funkcija HOLD, alarm se može isključiti pritiskom na bilo koju tipku.


■ Napomene

- Može se podešiti samo jedan alarm za svaku od poruka.
- "ALARM OFF (ili ON)" se ne prikazuje i alarm se ne može podešiti ukoliko sat nije podešen ili ako unutar odabране mape nije snimljena nijedna poruka.
- Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podešiti.
- Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podešite "BEEP" na "OFF" (str. 57).
- Ako pokušate podešiti alarm za reproduciranje poruke u prethodno podešeno vrijeme na drugoj poruci, prikaže se "PRE SET", čime se sprječavaju nova podešenja.
- Ako vrijeme alarma nastipi za vrijeme snimanja, alarm će se čuti nakon završetka snimanja. Kad dođe vrijeme za alarm, treperi "(•)".
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava.
- Ako se istovremeno treba aktivirati više alarma, reproducira se samo prva poruka uz alarm.
- Nakon što se podeši alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke.
- Ukoliko se alarm reproducira tijekom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reproducira se nova poruka.
- Ako podijelite poruku za koju ste podešili alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi dio podijeljene poruke.
- Ako obrišete poruku na koji ste podešili alarm, alarm se također poništava.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom postupka brisanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon završetka brisanja te se pokreće reprodukcija.

Reprodukcijski prenos

Snimanje pomoću drugih uređaja

Kasetofon i sl.

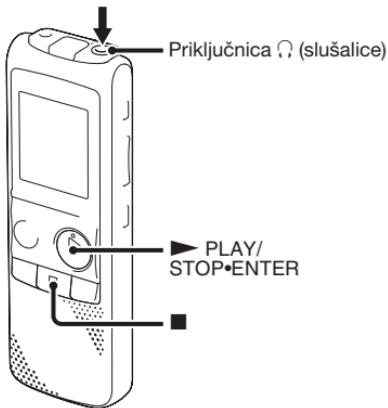

Zvuk s IC rekordera možete snimati drugom opremom.

Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje pravilno.

1 Spojite priključnicu \cap (slušalice) na IC rekorderu s audio ulaznom priključnicom

(stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću audio spojnog kabela*.

- 2** Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER za pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite mod snimanja na spojenom uređaju.
Poruka iz IC rekordera će se snimiti na spojenom uređaju.
- 3** Pritisnite ■ (stop) na IC rekorderu i spojenom uređaju istovremeno kako biste prekinuli snimanje.


*** Dodatni audio spojni kabel (nije isporučen)**

	Na IC rekorder	Na drugi uređaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak

■ Napomena

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije обратите dobavljaču.

Brisanje svih poruka u mapi

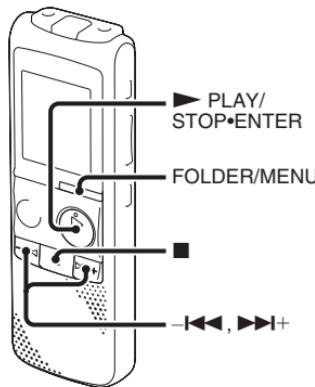

■ Napomena


Ako odabrana mapa sadržava zaštićenu poruku, tu poruku ne možete izbrisati.

1 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape s porukama koje želite obrisati kad je IC rekorder u stop modu (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).

2 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

3 Pritisnite ▶◀ ili ▶▶+ za odabir "ALL ERASE", zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

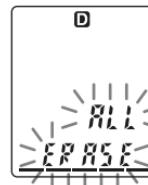

4 Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER dok treperi "ALL ERASE".


Na pokazivaču treperi "ACCESS" i briše se sve poruke iz odabrane mape.

5 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

Za odustajanje od brisanja

Pritisnite ■ (stop) prije koraka 3.

Prebacivanje poruke u drugu mapu

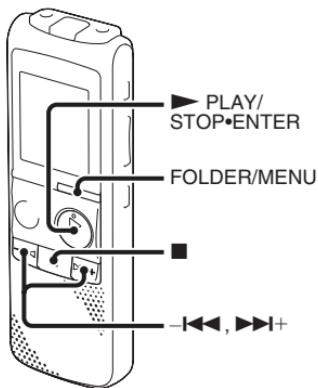


Možete premjestiti snimljene poruke u drugu mapu.

- 1 Odaberite poruku koju želite prebaciti.
- 2 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za pristup izborniku dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.

- 3 Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za odabir "MOVE", zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.

Indikator odredišne mape treperi.



- 4 Pritisnite $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ili $\blacktriangleright\blacktriangleright$ za odabir mape u koju želite premjestite poruku i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.
Poruka se premješta na zadnje mjesto u odredišnoj mapi.

Kad prebacite poruku u drugu mapu, originalna poruka u prethodnoj mapi se briše.

- 5 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.


Za odustajanje od prebacivanja poruke

Pritisnite ■ (stop) prije koraka 4.

■ Napomena


Ako je u mapu u koju želite premjestiti poruku već snimljeno 99 poruka, premještanje poruke nije moguće.

Dijeljenje poruke u dva dijela

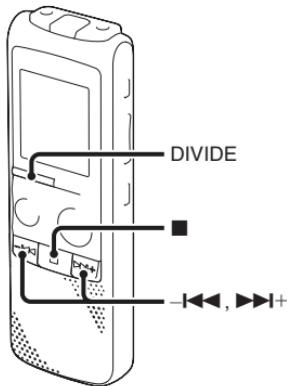

Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne broj 99.

- Pritisnite DIVIDE za vrijeme reprodukcije poruke koju želite podijeliti. Treperi broj trenutne poruke i indikator "DIVIDE".

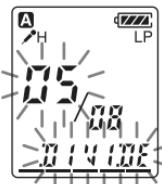

- Pritisnite DIVIDE.
Prikazuje se "DIVIDE", novom dijelu podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih poruka povećava se za jedan.

Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3
	▼ Poruka se dijeli.	
Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3
Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3

Povećavaju se brojevi poruka.

Za odustajanje od dijeljenja poruke

Pritisnite ■ (stop) prije koraka 2.


■ Napomene

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. U tom slučaju, prije dijeljenja poruke smanjite broj poruka na 98 ili manje, brisanjem neželjениh poruka ili premještanjem nekih poruka u drugu mapu.
- Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime autora, novi dio zadržava jednak naziv i ime.
- Ne mogu se dijeliti druge poruke osim onih snimljenih pomoću IC rekordera (MP3 datoteke prebačene s računala).
- Nakon što se poruka podijeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver.
- Ako podijelite poruku uz koju je podešen alarm, jednaka postavka alarma ostaje samo za poruku prije dijeljenja.
- Usljed ograničenja sustava možda nećete moći podijeliti poruku na njenom početku ili kraju.
- Ako podijelite poruku tijekom A-B ponavljanja reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije jedne poruke, podešenje ponavljanja se poništava.
- Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Reprodukcijska podijeljena poruka

Pritisnite –◀◀ ili ▶▶+ za prikaz broja poruke jer svaka podijeljena poruka ima svoj broj.

Odabir prikaza

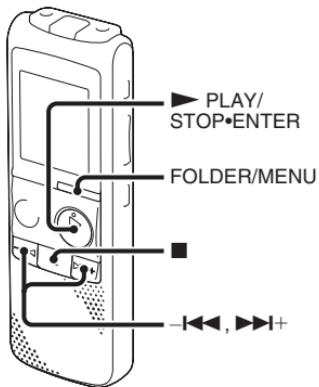

Kad je IC rekorder u modu snimanja/pauze snimanja, stop modu ili modu reprodukcije, možete odabrati prikaz proteklog vremena, preostalog vremena (REMAIN), datuma snimanja (REC DATE) ili vremena snimanja (REC TIME) na pokazivaču.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

- 2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "DISPLAY", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.




- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "ELAPSE", "REMAIN", "REC DATE" ili "REC TIME", zatim pritisnite **► PLAY/STOP•ENTER**.



- 4 Pritisnite **■ (stop)** za zatvaranje izbornika.

Prikaz na pokazivaču će se promijeniti kao što je prikazano dolje.

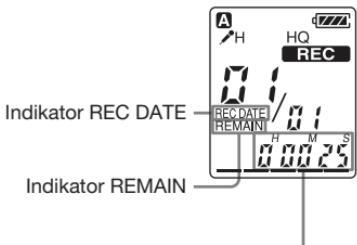

Indikator REC DATE

Indikator REMAIN

Proteklo vrijeme, preostalo vrijeme uz indikator REMAIN, datum snimanja uz indikator REC DATE* ili vrijeme snimanja uz indikator REC DATE**

* Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će se "- -Y- -M- -D".

** Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će se " - - - -".

Dok IC rekorder snima ili je u pauzi snimanja

Proteklo vrijeme Prikazuje vrijeme snimanja trenutne poruke.

Preostalo vrijeme Prikazuje preostalo vrijeme snimanja na IC rekorder.

Datum snimanja Prikazuje datum na koji je IC rekorder počeo snimati trenutnu poruku.

Vrijeme snimanja	Prikazuje vrijeme u koje je IC rekorder započeo snimanje tekuće poruke.
------------------	---

Kad je IC rekorder u modu reprodukcije/stop modu

Proteklo vrijeme	Prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije trenutne poruke.
------------------	--

Preostalo vrijeme	Prikazuje preostalo vrijeme trenutne poruke kad je IC rekorder u modu reprodukcije. Prikazuje preostalo vrijeme snimanja kad je IC rekorder u stop modu.
-------------------	--


Datum snimanja	Prikazuje datum snimanja trenutne poruke.
----------------	---

Vrijeme snimanja	Prikazuje datum snimanja trenutne poruke.
------------------	---

■ Napomene

- Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 1 minute, prikaz će se automatski promjeniti na prikaz preostalog vremena te će treptati.
- Ako ne upravljate IC rekorderom više od 3 sekunde u stop modu, automatski se odabire prikaz trenutnog vremena, bez obzira na podešenje prikaza.


Podešavanje preko izbornika

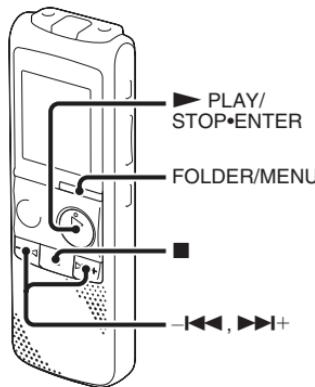

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.



- 2** Pritisnite \blacktriangleleft ili $\triangleright\triangleright$ za odabir opcije izbornika koju želite podešiti i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.

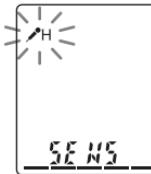

- 3** Pritisnite \blacktriangleleft ili $\triangleright\triangleright$ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite \blacktriangleright PLAY/STOP•ENTER.

- 4** Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

■ Napomena

Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne minute, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz.

Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite FOLDER/MENU tijekom prikaza izbornika.

Za zatvaranje izbornika

Pritisnite ■ (stop).

Postavke izbornika

Opcije izbornika	Postavke	Način rada		
		(○: moguće podešavanje/ —: nije moguće podešavanje)	Stop mod	Mod reprodukcije
MODE	SHQ, HQ, SP, LP	○	—	—
SENS	⚡H, ⚡L	○	—	○
VOR	ON, OFF	○	—	○
REC-OP	ON (ADD, OVER), OFF	○	—	—
DPC	ON (- 50% do +100%), OFF	○	○	—
N-CUT	ON, OFF	○	○	—
EASY-S	ON, OFF	○	○	—
CONT	ON, OFF	○	○	—
DISPLAY	ELAPSE, REMAIN, REC DATE, REC TIME	○	○	○
SET DATE		○	—	—
HOUR	12H, 24H	○	—	—
BEEP	ON, OFF	○	—	—
LED	ON, OFF	○	—	—
ALARM	ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, DAILY), OFF	○	—	—
LOCK	ON, OFF	○	—	—
MOVE		○	—	—
ALL ERASE		○	—	—
FORMAT	YES, NO	○	—	—

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
MODE	<p>Odabir moda snimanja.</p> <p>SHQ*: Mod mono snimanja super visoke kvalitete.</p> <p>HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete.</p> <p>SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka.</p> <p>LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka.</p>	22
SENS	<p>Podešavanje osjetljivosti mikrofona.</p> <p>↗H*: Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.</p> <p>↗L*: Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.</p>	23
VOR	<p>Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).</p> <p>ON: Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i pauza kad nema zvuka, uklanjujući tako snimanje za vrijeme tištine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne ● REC/PAUSE.</p> <p>OFF*: Funkcija VOR ne radi.</p>	24

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
REC-OP	Dodaje snimku prethodno snimljenoj poruci ili dodaje snimku preko poruke tijekom reprodukcije. ON: Možete dodavati snimku ili snimati preko trenutne poruke. ADD*: Možete dodati snimku. OVER: Možete snimiti snimku preko poruke. OFF*: Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke.	28, 30
DPC	Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control). ON: Možete podesiti brzinu reprodukcije u rasponu od +100% do -50%, u koracima po 10% za podešenje + i po 5% za podešenje -. -30%* OFF*: Funkcija DPC je isključena.	36
N-CUT	Podešavanje funkcije Noise Cut. ON: Smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti. OFF*: Funkcija Noise Cut ne radi.	39

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
EASY-S	<p>Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.</p> <p>ON:</p> <p>Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed pritiskom na ►►+/- ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom na -◄◄+. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mesta u duljim snimkama.</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete ►►+/- ili -◄◄+/-, poruka se pretražuje prema naprijed ili unatrag.</p>	35
CONT	<p>Kontinuirano reproducira poruke u odabranoj mapi.</p> <p>ON:</p> <p>Aktivirana je funkcija CONT.</p> <p>OFF*:</p> <p>Poruka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja na početku sljedeće poruke.</p>	38

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
DISPLAY	<p>Promjena načina prikaza.</p> <p>ELAPSE*: Tijekom snimanja, vrijeme snimanja trenutne poruke. Tijekom reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije jedne poruke</p> <p>REMAIN: Tijekom snimanja ili u stop modu, raspoloživo vrijeme snimanja Tijekom reprodukcije, preostalo vrijeme poruke</p> <p>REC DATE: Datum snimanja</p> <p>REC TIME: Vrijeme snimanja</p>	49
	<p>■ Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 1 minute, prikaz će se automatski promjeniti na prikaz preostalog vremena te će treptati. • Ako ne upravljate IC rekorderom više od 3 sekunde u stop modu, automatski se odabire prikaz trenutnog vremena, bez obzira na podešenje prikaza. 	
SET DATE	<p>Podešavanje sata uređaja.</p> <p>AUTO*: Kad je IC rekorder spojen na računalo na kojem je otvoren Digital Voice Editor, sat će se automatski uskladiti s onim na računalu.</p> <p>MANUAL: Sat možete podesiti ručno podešavanjem godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom.</p>	12
HOUR	<p>Podešavanje formata sata.</p> <p>12H: AM12:00 = ponoć, PM12:00 = podne</p> <p>24H*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne</p>	13

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
BEEP	<p>Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.</p> <p>ON*: Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka ili kao upozorenje na grešku.</p> <p>OFF: Ne čuje se zvučni signal.</p> <p>■ Napomena Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".</p>	-
LED	<p>Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom uporabe.</p> <p>ON*: Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili reprodukcije.</p> <p>OFF: Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.</p> <p>■ Napomena Kad je IC rekorder spojen na računalo, indikator rada svijetli ili treperi čak i ako je "LED" podešeno na "OFF".</p>	-
ALARM	<p>Podešavanje alarma.</p> <p>ON: Za podešavanje alarma, odaberite "ON" i podesite datum, vrijeme i dan u tjednu, ili odaberite "DAILY" za reprodukciju B-PLAY*: Kad dove vrijeme za alarm, iza alarma će se reproducirati odabrana poruka.</p> <p>BEEP: Kad dove vrijeme za alarm, oglasiti će se samo zvuk alarma.</p> <p>PLAY: Nakon alarma reproducira se samo odabrana poruka.</p> <p>OFF*: Alarm se poništava.</p>	41

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
LOCK	Blokira poruku kako je ne biste mogli premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti. ON: Aktivirana je funkcija blokade. OFF*: Funkcija blokade je isključena.	-
MOVE	Odabранa poruka prebacuje se u odabranu mapu (A , B , C , D ili E). Prije pokušaja prebacivanja poruke, odaberite poruku koju želite prebaciti i zatim otvorite izbornik.	46
ALL ERASE	Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi. Odaberite mapu iz koje želite obrisati sve poruke, zatim otvorite izbornik i pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER dok treperi poruka "ALL ERASE".	45
FORMAT	Odabire se formatiranje memorije. YES: Treperi "ACCESS" i memorija se formatira. NO*: Memorija se ne formatira.	-
■ Napomene		
<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite ovu funkciju za formatiranje memorije IC rekordera. Kad se memorija formatira, obrisat će se svi podaci pohranjeni u IC rekorder. Nakon što se memorija obriše, nije moguće obnoviti obrisane podatke. 		

Uporaba IC rekordera s računalom

Kad spojite IC rekorder s računalom pomoću priloženog USB kabela, možete učiniti sljedeće.

Kopiranje poruka iz IC rekordera na računalo radi pohrane (str. 63)

Možete kopirati poruke snimljene na IC rekorderu kako biste ih pohranili.

Kopiranje MP3 datoteke s računala na IC rekorder (str. 64)

Možete kopirati MP3 datoteke iz računala tako da ih jednostavno povučete i pustite dok je IC rekorder spojen s računalom.

Upravljanje i uređivanje datotekama pomoću softvera Digital Voice Editor (str. 65)

Softver Digital Voice Editor omogućuje prijenos poruka snimljenih IC rekorderom na računalo te njihovo upravljanje i uređivanje. Možete također glazbene datoteke pohranjene na računalo prenijeti na IC rekorder.

Uporaba IC rekordera kao USB memorije – funkcija pohrane podataka (str. 72)

Možete privremeno pohraniti slikovne ili tekstualne podatke pohranjene na računalu na IC rekorder.

Sistemski zahtjevi za računalo


Pogledajte "Sistemski zahtjevi" na str. 77.

Spajanje IC rekordera na računalo

Podatke s IC rekordera možete prenijeti na računalo spojite li IC rekorder na računalo. USB spojnim kabelom isporučenim s IC rekorderom povežite priključnicu Ψ (USB) na IC rekorderu s USB priključnicom na računalu.

Računalo prepoznaće IC rekorder čim se spoji kabel. Kabel možete spojiti ili odspojiti kad su IC rekorder i računalo uključeni ili isključeni.

Kad je IC rekorder spojen na računalo, na pokazivaču IC rekordera prikazano je "PC LINK".

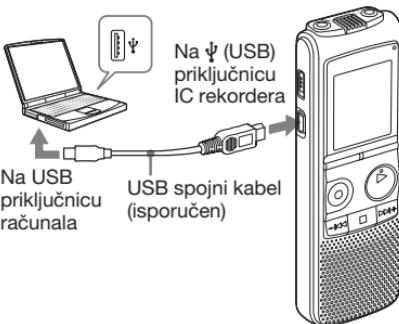


■ Napomene

- Ako spojite više od dva USB uređaja na vaše računalo, normalan rad nije zajamčen.
- Nije zajamčena uporaba ovog IC rekordera s USB hubom ili USB prošišnim kabelom, osim s onim koji je isporučen.
- Ovisno o spojenim USB uređajima, moguće su nepravilnosti u radu.
- Prije spajanja IC rekordera na računalo, provjerite jesu li u njega uložene baterije.
- Savjetujemo vam da odspojite IC rekorder iz računala kad ne koristite IC rekorder s računalom.

Struktura mapa i datoteka

Spojite li IC rekorder na računalo, možete vidjeti strukturu mapa i datoteka na zaslonu računala.

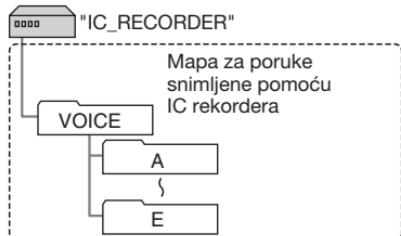

Napomene

- Pomoću IC rekordera možete snimati poruke u najviše 5 mapa (A, B, C, D ili E).
- IC rekorder ne prepoznaće mape prebačene s računala.
- Nije moguće kopirati 511 ili više mapa (osim VOICE mapa) ili datoteka u korijensku mapu koja je smještena odmah ispod "IC_RECORDER" na računalu. To je zbog ograničenja FAT sustava datoteka.
- Ovisno o broju ili karakteristikama znakova u nazivu datoteke ili mapa, ili operativnom sustavu, nije uvijek moguće prebaciti sve datoteke ili mape.

Odspajanje IC rekordera od računala

Slijedite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

- Provjerite da indikator rada ne svijetli.
- Sljedeći postupak izvedite na računalu. U Windows zaslonu, lijevom tipkom miša kliknite na ikonu na dnu radne površine računala.



→ Lijevom tipkom miša kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device".

Ikona može biti drugačija kod drugih operativnih sustava.

Na zaslonu Macintosh računala, povucite ikonu "IC_RECORDER" s radne površine u "Trash" i pustite je ondje.

Detalje o odspajanju IC rekordera od računala pogledajte u uputama za uporabu računala.

3 Provjerite je li nestao prikaz s pokazivača IC rekordera.

4 Odsvojite USB kabel IC rekordera iz USB priključnice računala.

Kopiranje poruka s IC rekordera na računalo radi pohrane




Možete pohraniti poruke ili mape tako da ih kopirate iz IC rekordera na računalo.

1 Spojite IC rekordera na računalo (str. 60).

2 Kopirajte poruke ili mape koje želite prebaciti na računalo.

Povucite i pustite željene poruke ili mape iz "IC_RECORDER" na disk računala.

◆ Kopiranje poruke ili mape (drag and drop)

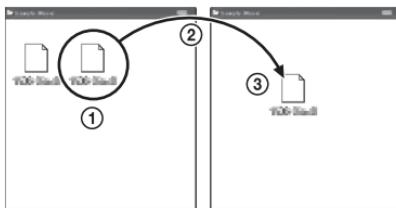

- ① Kliknite i zadržite,
② povucite
③ i zatim pustite.

3 Odsvojite IC rekorder s računala (str. 61).

Kopiranje MP datoteka s računala na IC rekorder



3 Odsvojite IC rekorder s računala (str. 61).

Možete kopirati MP3 datoteke s računala na IC rekorder postupkom povlačenja i puštanja, zatim ih možete reproducirati na IC rekorderu.

1 Spojite IC rekordera na računalo (str. 60).

2 Kopirajte MP3 datoteke na IC rekorder.

U sustavu Windows pomoću Explorera, odnosno u sustavu Macintosh pomoću Findera, povucite i ispustite datoteke u jednu od mapu od A do E u mapi "VOICE" koja se nalazi u mapi "IC_RECORDER" na računalu.

U jednu mapu možete kopirati do 99 datoteka.

Primjena isporučenog softvera Digital Voice Editor

Mogućnosti softvera Digital Voice Editor

Softver Digital Voice Editor omogućuje prijenos poruka snimljenih IC rekorderom na računalo. Možete ih spremiti na računalo, reproducirati ih i editirati. Možete također glazbene datoteke pohranjene na računalo prenijeti na IC rekorder.

Detalje o uporabi Digital Voice Editor, pogledajte datoteke pomoći.

Prijenos poruka snimljenih na IC rekorder na računalo

Poruke snimljene IC rekorderom možete spremiti na tvrdi disk računala prema poruci, prema mapi, ili sve poruke odjednom. Možete odabrati jedan od sljedećih formata koji će se koristiti za spremanje tih poruka; MSV (LPEC) datoteke, MSV (ADPCM) datoteke, MP3 datoteke, standardne Windows WAV datoteke.

Reprodukacija poruka na računalu

Poruke možete reproducirati na računalu pomoću sljedećih funkcija: ponavljanje jedne poruke, ponavljanje A-B reprodukcije, jednostavno pretraživanje i normalna reprodukcija. Možete također podesiti brzinu reprodukcije.

Prijenos poruka s računala na IC rekorder radi reprodukcije

Na IC rekorder možete prenijeti poruke spremljene na računalo kao i ostale datoteke, primjerice glasovne datoteke primljene e-mailom, MSV (LPEC/ADPCM) datoteke, WAV datoteke, MP3 datoteke, WMA datoteke, i to prema datoteci ili prema mapi. Možete ih također reproducirati na IC rekorderu.

Editiranje poruka spremljenih na računalo ili IC rekorder pomoću računala

Na računalu možete mijenjati naslove poruka ili korisnička imena, kratke poruke, podešavati/brisati oznaće prioriteta ili knjižne oznaće, dijeliti/kombinirati poruke i sl., ovisno o formatu datoteke.

Računalom možete promijeniti redoslijed poruka na IC rekorderu. Možete također pohraniti poruke spremljene na računalu tako na glasovni format konvertirati u prikladniji.

Izrada vlastitih audio ili podatkovnih CD diskova

CD Burning Tool for the Digital Voice Editor omogućuje kreiranje izvornih glazbenih ili podatkovnih CD-ova iz datoteka snimljenih pomoću IC rekordera, ili iz datoteka spremljenih na tvrdi disk računala pomoću Digital Voice Editora.

Ostale praktične značajke

- Možete slati glasovne e-mail poruke pomoću MAPI e-mail softvera.
- Možete transkribirati poruke s IC rekordera pomoću Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora (samo kad je na računalu instaliran Dragon NaturallySpeaking verzija 5.0 (ili noviji) Preferred ili Professional Edition).
- Na računalu možete podešiti/poništiti korisničko ime IC rekordera, promijeniti postavke alarma i sl.

- Primjenom aplikacije CD Recording Tool for the Digital Voice Editor možete reproducirati zapise s CD-a u CD pogonu računala i spremiti ih na tvrdi disk u formatu koji podržava Digital Voice Editor. Spremljene datoteke mogu se zatim prenijeti na IC rekorder pomoću Digital Voice Editora.

Uporaba aplikacije CD Recording Tool for DVE i CD Burning Tool for DVE je ograničena samo za osobne namjene.

Napomena

Za informacije o uporabi Dragon NaturallySpeaking softvera, molimo pogledajte dokumentaciju isporučenu uz softver.

Sistemski zahtjevi

Za uporabu isporučenog softvera, računalo mora zadovoljavati sistemske zahtjeve operativnog sustava i hardverske zahtjeve opisane u nastavku.

Operativni sustavi:

- Windows® 7 Ultimate
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Starter
- Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji
- Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji
- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji
- Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ili noviji

– Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ili noviji

Već instaliran

■ Napomene

- Rad se ne može jamčiti sa sustavima koji nisu ovdje navedeni (Windows® 98, Linux i sl.).
- 64 bitne verzije Windows® XP nisu podržane.
- Za informacije o najnovijim verzijama i kompatibilnosti s vašim operativnim sustavom, posjetite stranicu za podršku za IC rekorder.

Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Hardversko okruženje:

- Računalo: IBM PC/AT ili kompatibilno
- Procesor: Procesor 1 GHz Pentium® III ili jači (za Windows® 7), procesor 800 MHz Pentium® III ili jači (za Windows Vista®), procesor 266 MHz Pentium® II procesor ili jači (za Windows® XP ili Windows® 2000)
- RAM: 1 GB ili više (za Windows® 7 (32-bitna verzija)), 2 GB ili više (za Windows® 7 (64-bitna verzija)), 512 MB ili više (za Windows Vista®), 128 MB ili više (za Windows® XP ili Windows® 2000)

- Prostor na tvrdom disku: 300 MB ili više
- CD-ROM uredaj (Pri kreiranju audio CD-a ili podatkovnog CD-a potreban je CD-R/RW uredaj)
- Port: USB priključnica
- Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su kompatibilne s Microsoft® Windows® operativnim sustavima.
- Zaslon: High Color (16-bitno) ili više, 800 × 480 točaka ili više
- Pristup internetu za funkciju Voice Mail i za uslugu baze podataka za CD-ove

Napomena

Nisu podržani sljedeći sustavi:

- Operativni sustavi koji nisu navedeni na str. 67
- Osobno konstruirana računala ili operativni sustavi
- Nadogradjeni operativni sustavi
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi

Napomena o transkripciji poruke

Pri uporabi Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora računalo treba također ispunjavati sistemske zahtjeve za taj softver.

Napomena o slanju glasovnog e-maila

Pri uporabi aplikacija Microsoft® Outlook Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft® Outlook 2000/2002/2003/2007 ili Microsoft® Windows Mail za slanje glasovnog e-maila, računalo treba također ispunjavati sistemske zahtjeve za Outlook Express, Outlook ili Windows Mail.

Instaliranje softvera

Instalirajte Digital Voice Editor na tvrdi disk računala.

Napomene

- 64 bitne verzije Windows® XP nisu podržane.
- Tijekom instaliranja softvera, nemojte spajati ili odspajati USB kabel. Softver se možda neće instalirati pravilno.
- Prilikom instalacije ili deinstalacije softvera, prijavite se kao "Computer administrator". (Kako biste provjerili postoji li korisnički račun "Computer administrator", otvorite "User Accounts" u "Control Panel" i pogledajte dio ispod prikazanog korisničkog imena.)
- Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u Windows® 2000 Professional trebate se logirati u Windows kao "Administrator".

- Nakon instalacije će se ovisno o operativnom sustavu također instalirati modul Microsoft DirectX. Taj modul se ne briše pri deinstalaciji softvera.
- Prije instalacije Digital Voice Editora zatvorite sve otvorene programe.
- Nakon instalacije softvera Digital Voice Editor nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0". Digital Voice Editor neće raditi pravilno. (Pomoću IC rekordera možete spremati ili editirati poruke na kartici "Memory Stick".)
- Ako je već instaliran "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0", instalacija isporučenog softvera će automatski ukloniti "Memory Stick Voice Editor". (Poruke se ne uklanjuju.)

- 1 Provjerite da nije spojen IC rekorder i zatim uključite računalo te pokrenite Windows.
- 2 Uložite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Automatski se otvara izbornik [IC Recorder Software Setup] i prikazuje se prozor [Welcome to IC Recorder Software Setup]. Ako se ne prikaže izbornik [Welcome to IC Recorder Software Setup], otvorite mapu [DVE] u mapi [Setup] na CD-ROM-u i zatim dvaput kliknite na [setup.exe].

3 Prihvate uvjete ugovora o licenci i oda-berite [I accept the terms of the license agreement], zatim kliknite na [Next]. Prikazuje se prozor [Software Install].

4 Odaberite [Digital Voice Editor] i zatim kliknite na [Install]. Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli podešavanja potrebna za instalaciju.

Ako ste već instalirali prethodnu verziju Digital Voice Editora ili bilo koju verziju softvera "Memory Stick Voice Editor"

Prikazat će se dijaloški prozor za deinstalaciju prethodne verzije Digital Voice Editora ili bilo koje verzije softvera "Memory Stick Voice Editor". Slijedite upute na zaslonu kako biste deinstalirali softver. Poruke se ne uklanjuju.

■ Napomena

Pokušaju li se podaci promijeniti na nedopušteni način ili se datoteka ne koristi samo za privatne svrhe, ta datoteka se možda neće moći reproducirati ili Digital Voice Editor neće moći raditi.

Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir načina spremanja datoteka

Pri spremanju datoteka snimljenih pomoću IC rekordera na navedeno računalo, možete odabrati želite li ih konvertirati u MP3 format. Odaberite željeno podešenje.

Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir ICD-P serije

Odaberite [Yes] za editiranje poruka snimljenih na uređaju ICD-P serije.

- 5** Kad se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].

Započinje instalacija.

- 6** Kad se prikazuje prozor [InstallShield Wizard Complete], odaberite [Yes, I want to restart my computer now] i zatim kliknite na [Finish].

Računalo će se restartati.

Kad se računalo restarta, instalacija je dovršena.

Deinstaliranje softvera

Kad želite deinstalirati softver, učinite sljedeće.

Za Windows 2000 ili Windows XP

- 1 Kliknite na [Start] i odaberite [Settings], [Control Panel] i zatim [Add or Remove Programs] ili [Add/Remove Applications].
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Remove] ili [Change/Remove].
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Za Windows Vista ili Windows 7

- 1 Kliknite na [Start] – [Control Panel] – [Programs], zatim odaberite i kliknite na [Uninstall a Program] iz kategorije.
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Uninstall].
- 3 Kliknite na [Continue] u prozoru [User Account control].
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Napomena

Želite li softver premjestiti na drugi disk ili mapu nakon instalacije, trebate ga najprije deinstalirati i zatim ponovno instalirati. Softver ne radi pravilno premjestite li samo njegove datoteke.



Deinstalacijom se ne uklanjaju datoteke
poruka.

Gledanje datoteka pomoći

Za detalje o svakom postupku pogledajte datoteke pomoći (Help).



Uporaba IC rekordera kao USB memorije – funkcija pohrane podataka

Kad je IC rekorder spojen s računalom putem USB kabela, na IC rekorder se mogu privremeno pohraniti slikovni ili tekstualni podaci, kao i poruke i datoteke snimljene pomoću IC rekordera.

Vaše računalo treba zadovoljiti navedene sistemske zahtjeve kako biste IC rekorder mogli koristiti kao USB memoriju.

Detalje o sistemskim zahtjevima potražite na str. 77.

1 Spojite IC rekorder na računalo pomoću priloženog USB kabela (str. 60).

Windows operativni sustav: otvorite "My Computer" i uvjerite se da je "IC_RECORDER" prepoznat.

Macintosh operativni sustav: uvjerite se da je "IC_RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini.

2 Kopirajte mape s podatkovnim datotekama na IC rekorder povlačenjem i puštanjem.


U Windows operativnom sustavu pomoću aplikacije Explorer, a u Macintosh operativnom sustavu pomoću aplikacije Finder, povucite i spustite (drag and drop) mapu na IC rekorder.

IC rekorder ne prepoznaće mape prebačene s računala.

Napomena

Za odspajanje IC rekordera od računala, pogledajte str. 61.

Uporaba USB AC adaptera (opcija)

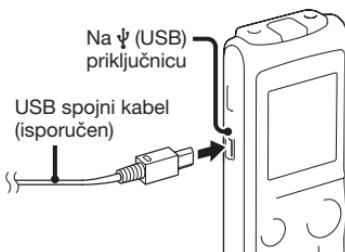

IC rekorder možete spojiti u zidnu utičnicu preko USB AC adaptera AC-U50A (opcija). To je praktično kad želite dugo snimati.

Napomena

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

1 Spojite isporučeni USB kabel na ψ (USB) priključnicu IC rekordera.

2 Spojite USB AC adapter (opcija) na USB spojni kabel

3 Spojite USB AC adapter (opcija) u zidnu utičnicu.

Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice

Slijedite postupak opisan u nastavku jer se u suprotnom, podaci sadržani na IC rekorderu mogu oštetiti ili mogu postati nečitki.

1 Ako snimate ili reproducirate poruku, pritisnite ■ (stop) kako bi IC rekorder prešao u stop mod.

2 Provjerite da indikator rada ne treperi.

3 Odspojite USB kabel iz USB AC adaptera i zatim odspojite USB AC adapter iz zidne utičnice.

Napomene

- Tijekom snimanja (indikator rada svijetli ili treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator rada treperi narančasto),
 - IC rekorder se ne smije spajati ili odspajati iz USB AC adaptera spojenog u zidnu utičnicu.

– USB AC adapter spojen s IC rekorderom se ne smije spajati ili odspajati iz zidne utičnice.

Podaci bi se mogli oštetiti. Ako IC rekorder obraduje veću količinu podataka, animacija ažuriranja se može prikazivati dulje vrijeme. To ne znači da se IC rekorder pokvario.

Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane s pokazivača.

- Dok se upotrebljava USB AC adapter (opcija), na pokazivaču se ne prikazuje indikatora stanja baterije.

Mjere opreza

O napajanju

Za napajanje uređaja koristite isključivo 3,0 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili dvije NH-AAA punjive baterije.

O sigurnosti

Ne koristite uređaj tijekom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili mehaničkih udaraca.
- Ukoliko neki predmet ili tekućina prodrnu u uređaj, uklonite baterije i prije sljedeće uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani tehničar.
- Pazite da uređaj ne polijete vodom. Nije vodonepropustan. Osobito pazite u sljedećim situacijama.
 - Kad uređaj imate u džepu te idete u kupaonicu i sl.
 - Kad se saginjete, uređaj može upasti u vodu i namočiti se.

- Kad uređaj koristite u okruženju gdje je izložen kiši, snijegu ili vlazi.
- U uvjetima gdje se znojite. Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u džep mokre odjeće, može se namočiti.
- Koristite li slušalice na vrlo suhom zraku, možete osjetiti bol u ušima. To se ne događa zbog kvara slušalica, već zbog nakupljanja statičkog elektriciteta u vašem tijelu. Stvaranje statičkog elektriciteta možete smanjiti nošenjem odjeće koja nije od sintetike.

O smetnjama

- Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona tako da se mogu čuti smetnje.
- Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.

O održavanju

Za čišćenje kućišta upotrijebite meku tkaninu lagano natopljenom vodom. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Savjet o sigurnosnim kopijama

Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovana slučajnim djelovanjem ili kvarom IC rekordera, savjetujemo da napravite zaštitne kopije snimljenih poruka na vrpcu, računalo i sl.

Tehnički podaci

Sistemski zahtjevi za računalo

Za uporabu računala s Digital Voice Editor softverom

Za uporabu računala s Digital Voice Editor softverom, pogledajte "Sistemski zahtjevi" na str. 67.

Za uporabu računala bez Digital Voice Editor softvera

Za uporabu računala uz IC rekorder bez Digital Voice Editor softvera ili IC rekordera kao USB memorije, računalo mora zadovoljavati sljedeće sistemske zahtjeve.

Operativni sustavi:

- Windows® 7 Ultimate
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Starter
- Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ili noviji
- Windows Vista® Business Service Pack 1 ili noviji

- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ili noviji
- Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Professional Service Pack 3 ili noviji
- Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ili noviji
- Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ili noviji
- Mac OS X (v10.2.8-v10.6)

Već instaliran

Kod uporabe Windows® 2000 Professional

Instalirajte driver iz aplikacijskog softvera, Digital Voice Editor (CD-ROM).

■ Napomene

- Rad se ne može jamčiti sa sustavima koji nisu ovdje navedeni (Windows® 98, Linux i sl.).

- 64 bitne verzije Windows® XP nisu podržane.
- Za informacije o najnovijim verzijama i kompatibilnosti s vašim operativnim sustavom, posjetite stranicu za podršku za IC rekorder.

Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Hardversko okruženje:

- Port: USB priključnica
- Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su kompatibilne s Microsoft® Windows® operativnim sustavima.

■ Napomena

Nisu podržani sljedeći sustavi:

- Operativni sustavi koji nisu navedeni na str. 77
- Osobno konstruirana računala ili operativni sustavi
- Nadograđeni operativni sustavi
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi

Dizajn i tehnički podaci

Dio za snimanje IC rekordera

Kapacitet (iskoristivi)

2 GB (približno 1,8 GB = 1.929.622.016 bajtova)
Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje podacima.

Frekvenčijski raspon

- SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
- HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
- SP: 75 Hz - 15.000 Hz
- LP: 80 Hz - 3500 Hz

Brzine prijenosa i frekvencije uzorkovanja
za MP3 datoteke*

- SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps
- HQ: 44,1 kHz, 128 kbps
- SP: 44,1 kHz, 48 kbps
- LP: 11,025 kHz, 8 kbps

Brzina prijenosa: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:

16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

*1 Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka snimljenih pomoću IC rekordera. Nisu podržani svi uređaji za kodiranje.

Općenito

Zvučnik

Približno 28 mm promjera

Ulaz/izlaz

- Priključnica za mikrofon (mini, stereo)
 - ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina 0,5 mV, 3 kΩ ili manja impedancija mikrofona
- Priključnica za slušalice (mini, stereo)
 - izlaz za slušalice 8 - 300 ohma
- USB priključak
 - Kompatibilno s High-Speed USB

Kontrola brzine reprodukcije (DPC)

+100% do - 50%

Izlazna snaga

300 mW

Napajanje

Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (isporučene): 3,0 V DC

Dvije NH-AAA punjive baterije (nisu isporučene): 2,4 V DC

Radna temperatura

5°C - 35°C

Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola) (JEITA)*2

37 mm × 111 mm × 21,2 mm

Masa (JEITA)*2

Približno 71 g uključujući LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

Isporučeni pribor

Pogledajte str. 7.

Dodatan priborAktivni zvučnik SRS-M50
Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1

Audio kabel (osim za Europu)

RK-G136, RK-G139

Punjiva baterija NH-AAA-B2K

USB AC adapter AC-U50A

Punjač baterije BCG-34HS2KA

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

*2 Izmjerena vrijednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

Maksimalno vrijeme snimanja^{*3*4}

Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.

SHQ mod	HQ mod	SP mod	LP mod
22 h 15 min	33 h 25 min	89 h 15 min	535 h 55 min
(h: sati/min: minute)			

^{*3} Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti baterije novima. Detalje o trajanju baterije potražite na str. 80.

^{*4} Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Trajanje baterija^{*1}

Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja	SHQ^{*3}	HQ^{*4}	SP^{*5}	LP^{*6}
Snimanje	Oko 30 h	Oko 30 h	Oko 35 h	Oko 48 h
Reprodukcijska ^{*2} preko zvučnika	Oko 12 h	Oko 12 h	Oko 12 h	Oko 12 h
Reprodukcijska preko slušalica	Oko 36 h	Oko 36 h	Oko 36 h	Oko 36 h

(h: sati)

Kod uporabe Sony NH-AAA punjivih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja	SHQ*3	HQ*4	SP*5	LP*6
Snimanje	Oko 20 h	Oko 20 h	Oko 25 h	Oko 35 h
Reprodukcijska*2 preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcijska preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h	Oko 25 h	Oko 25 h

(h: sati)

*1 Vijek trajanja baterije je izmjerena metodama testiranja u vlasništvu tvrtke Sony. Vrijeme trajanja baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.

*2 Kod reprodukcije preko ugradenog zvučnika uz glasnoću na razini 27

*3 SHQ: Mod mono snimanja super visoke kvalitete

*4 HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete

*5 SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka

*6 LP: Mod snimanja uz dugotrajanu reprodukciju mono zvuka

U slučaju problema

Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu.

Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.

IC rekorder

Pojava	Rješenje
IC rekorder se ne može isključiti.	<ul style="list-style-type: none">Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice dok je IC rekorder zaustavljen (str. 11).
IC rekorder se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none">Podešena je preklopka HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (str. 11).
Prikaz ne nestaje s pokazivača. Prikaz je zamućen.	<ul style="list-style-type: none">Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.
IC rekorder ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Baterije su uložene s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 9).Baterije su prazne (str. 10).IC rekorder je isključen. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (str. 11).Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (str. 14).Možda ste formattirali memoriju IC rekordera pomoću računala. Upotrijebite funkciju na IC rekorderu za formatiranje memorije (str. 58).
Iz zvučnika se ne čuje zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 18).Prikљučene su slušalice (str. 35).
Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice.	<ul style="list-style-type: none">Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se može čuti iz zvučnika. Odsvojite i ponovno pravilno spojite slušalice.

Pojava	Rješenje
Ne svijetli indikator rada.	<ul style="list-style-type: none"> "LED" je podešeno na "OFF". Prikažite izbornik i podesite "LED" na "ON" (str. 57).
Prikazuje se "FULL" i ne možete pokrenuti snimanje.	<ul style="list-style-type: none"> Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 20) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.
Prikazuje se "FULL" i ne može se rukovati IC rekorderom.	<ul style="list-style-type: none"> U odabranu mapu je snimljeno ukupno 99 poruka ili je ukupno snimljeno 495 poruka (ako je kreirano 5 mapa). Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Izbrišite neke poruke (str. 20) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.
Snimanje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivirana je funkcija VOR. Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku (str. 24).
Čuju se smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> Tijekom snimanja ste zagreblji IC rekorder nekim predmetom ili prstom tako da su se snimile smetnje. Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona. Priklučak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja. Očistite priključak. Priklučnica \cap (slušalice) je zaprljana. Očistite priključnicu.
Razina snimanja je niska.	<ul style="list-style-type: none"> Opcija "SENS" (osjetljivost mikrofona) je podešena na "L". Prikažite izbornik i podesite "SENS" na "H" (str. 23).

Pojava	Rješenje
Ne možete podijeliti poruku.	<ul style="list-style-type: none"> Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji. Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. U odabranu mapu je već snimljeno 99 poruka. Izbrisite neke poruke (str. 20) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalu. Usljed ograničenja sustava možda nećete moći podijeliti poruku na njenom početku ili kraju. Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
Kod snimanja s druge opreme, ulazna snaga je prevelika ili nije dovoljno snažna.	<ul style="list-style-type: none"> Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključnicom  (mikrofon) na IC rekorderu i podešite glasnoću na opremi koja je spojena na IC rekorder.
Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.	<ul style="list-style-type: none"> Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podešite brzinu DPC u izborniku (str. 36).
Prikazuje se "--:--".	<ul style="list-style-type: none"> Niste podešili sat (str. 12).
Na REC DATE pokazivaču je prikazano "--Y--M--D" ili "--:--".	<ul style="list-style-type: none"> Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i vrijeme snimanja neće biti prikazani.
U izborniku je prikazan manji broj opcija.	<ul style="list-style-type: none"> Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop, reprodukcija, snimanje) (str. 52).
Preostalo vrijeme prikazano na pokazivaču je kraće od vremena prikazanog u isporučenom softveru Digital Voice Editor.	<ul style="list-style-type: none"> IC rekorder zahtijeva određenu količinu memorije za upravljanje sustavom. Ta količina se oduzima od preostalog vremena i iz toga proizlazi razlika.

Pojava	Rješenje
Baterija kratko traje.	<ul style="list-style-type: none"> Trajanje baterije navedeno na str. 80 odnosi se na reprodukciju uz glasnoću podešenu na 27. Trajanje baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.
Baterija je prazna nakon što ste je ostavili umetnutu dulje vrijeme, bez uporabe IC rekordera.	<ul style="list-style-type: none"> Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši. Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka i ostalim uvjetima okoliša. Obično baterija traje oko dva mjeseca. Ako neće upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme, preporučljivo je isključiti ga (str. 11) ili izvaditi bateriju.
Promijenjena opcija izbornika ne funkcioniра.	<ul style="list-style-type: none"> Ako se baterije izvade kratko nakon promjene postavke u izborniku, postavka izbornika možda neće raditi.
Potrebno je mnogo vremena za pokretanje IC rekordera.	<ul style="list-style-type: none"> Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka, možda će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane.
IC rekorder ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 9).
Računalo ne prepoznaje IC rekorder.	<ul style="list-style-type: none"> Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite. Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabel osim priloženog USB kabела. Spojite IC rekorder pomoću isporučenog USB spojnjog kabела. Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije navedene na str. 77. Ovisno o položaju USB priključnice, IC rekorder se možda neće prepoznati. Ako se to dogodi, iskušajte drugu priključnicu.
Datoteka prebačena iz računala ne može se reproducirati.	<ul style="list-style-type: none"> Format datoteke može se razlikovati od onih koje IC rekorder može reproducirati (MP3).

Pojava	Rješenje
Ne može se podići operativni sustav računala.	<ul style="list-style-type: none">Restartate li računalo dok je na njega spojen ovaj uređaj, računalo se može zamrznuti ili će možda neće pravilno pokrenuti. Odspojite uređaj s računala i ponovno pokrenite računalo.

Digital Voice Editor

Pogledajte također datoteke iz Help u softveru Digital Voice Editor.

Pojava	Rješenje
Nije moguće instalirati Digital Voice Editor.	<ul style="list-style-type: none">Na računalu je premalo slobodnog prostora na disku ili u memoriji. Provjerite prostor tvrdog diska i memorije.Pokušavate instalirati softver u operativni sustav koji Digital Voice Editor ne podržava.Prijavili ste se s korisničkim imenom računa s ograničenim dopuštenjima. Logirajte se kao "Computer administrator".U Windows® 2000 Professional trebate se logirati u Windows kao "Administrator".
IC rekorder ili "Memory Stick" se ne mogu pravilno spojiti.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li uspjela instalacija softvera. Također provjerite povezanost na sljedeći način:<ul style="list-style-type: none">Pri uporabi vanjskog USB huba spojite IC rekorder izravno na računalo.Odskopite i zatim spojite kabel s IC rekorderom.Spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu.Računalo je možda u system standby/hibernate modu. Ne dopustite da računalo uđe u system standby/hibernate mod dok je spojeno na IC rekorder.
Nije moguća reprodukcija poruka/Glasnoća reproduciranog zvuka je niska.	<ul style="list-style-type: none">Računalo nema zvučnu karticu.Računalo nema ugrađeni ili spojeni zvučnik.Glasnoća zvuka je stišana.Pojačajte glasnoću na računalu. (Pogledajte upute za uporabu računala.)Glasnoću WAV datoteka moguće je promijeniti i pohraniti pomoću značajke "Increase Volume" u Microsoft Sound Recorderu.
Spremljene datoteke poruka ne mogu se reproducirati ili editirati.	<ul style="list-style-type: none">Ne možete reproducirati poruku čiji format datoteke softver Digital Voice Editor ne podržava. Ovisno o formatu datoteke, ne možete koristiti dio funkcija za editiranje u softveru.

Pojava	Rješenje
Brojač ili kliznik se ne pomiču pravilno. Čuju se smetnje.	<ul style="list-style-type: none">To se događa pri reprodukciji poruka koje ste podijelili, kombinirali, snimali preko postojećih ili dodavali u snimku. Najprije spremite poruku na tvrdi disk i zatim je dodajte na IC rekorder. Odaberite za pohranu format datoteke koji odgovara vašem IC rekorderu.
Kad ima puno poruka, rekorder radi sporo.	<ul style="list-style-type: none">Kad se ukupni broj poruka poveća, rad se uspori neovisno o trajanju snimanja.
Pri spremanju, dodavanju ili brisanju poruka ne radi pokazivač.	<ul style="list-style-type: none">Za kopiranje ili brisanje dugih poruka potrebno je više vremena. Po dovršetku postupaka pokazivač radi normalno.
Za konverziju određenog formata datoteke potrebno je duže vrijeme.	<ul style="list-style-type: none">Za veće datoteke će vrijeme potrebno za konverziju datoteke biti duže.
Digital Voice Editor se pri otvaranju "zamrzne".	<ul style="list-style-type: none">Nemojte odspajati priključak IC rekordera dok računalo komunicira s rekorderom. U protivnom rad računala postaje nestabilan ili se mogu oštetiti podaci na IC rekorderu.Može postojati konflikt između softvera i drugog drivera ili aplikacije.Nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor" softver i Digital Voice Editor Ver. 2x nakon instaliranja softvera Digital Voice Editor. Digital Voice Editor možda neće raditi pravilno.

Poruke pogreške

Poruka pogreške	Uzrok/rješenje
LO BATT (istovremeno treperi 	<ul style="list-style-type: none">Baterije su prazne. Zamijenite islužene baterije novima.
ERR FORMAT	<ul style="list-style-type: none">IC rekorder se ne može uključiti preko računala jer ne postoji kopija kontrolne datoteke potrebne za rad. Formatirajte IC rekorder pomoću funkcije formatiranja preko izbornika.
FULL (istovremeno treperi REC)	<ul style="list-style-type: none">Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja obrišite neke poruke.
FULL (istovremeno treperi REC i "99")	<ul style="list-style-type: none">Ako u trenutnoj mapi već ima 99 poruka, ona koja se trenutno snima se ne može podijeliti automatski kad dosegne maksimalnu veličinu. Prije snimanja obrišite neke poruke.
SET DATE	<ul style="list-style-type: none">Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.
FULL (istovremeno treperi "99")	<ul style="list-style-type: none">Pošto se u trenutnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete snimiti novu poruku. Prije snimanja obrišite neke poruke.
FULL (istovremeno treperi indikator mape)	<ul style="list-style-type: none">Pošto se u određenoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete premjestiti poruku. Prije premještanja obrišite neke poruke.
NO DATA	<ul style="list-style-type: none">Odabrana mapa ne sadrži poruke. Zbog toga nije moguće premjestiti poruku, podesiti alarm i sl.
ERR DATA	<ul style="list-style-type: none">Nije moguće reproducirati ili editirati poruke jer su podaci odabrane datoteke oštećeni.
LO BATT (istovremeno treperi 	<ul style="list-style-type: none">Nije moguće formatirati memoriju ili obrisati sve datoteke u mapi zbog premalog napona baterije. Pripredite nove baterije kojima ćete zamijeniti prazne.


Poruka pogreške	Uzrok/rješenje
PRE SET	<ul style="list-style-type: none"> Podesili ste alarm za isti datum i vrijeme za koje ste prethodno podesili drugu poruku. Promijenite postavku alarma.
BACK-D	<ul style="list-style-type: none"> Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite vrijeme i podesite točan datum i vrijeme.
LOCK (istovremeno treperi 	<ul style="list-style-type: none"> Odabrali ste poruku koje je zaključana. Ne možete je premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije uredivanja poruke.
NO SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> Ti podaci nisu u datotečnom formatu koji IC rekorder podržava. IC rekorder podržava MP3 datoteke (.mp3). Pogledajte "Dizajn i tehnički podaci" na str. 78. Nije moguća reprodukcija datoteka sa zaštitom od kopiranja.
NO EDIT	<ul style="list-style-type: none"> Odabrana poruka nije snimljena ovim IC rekorderom. Ne možete je podijeliti, dodati joj snimku ili snimiti snimku preko nje i sl. Ne možete dodati snimku ili snimati preko postojeće poruke jer je poruka kojoj želite dodati snimku ili je presnimiti premašila maksimalnu dopuštenu veličinu.
NO MOVE (istovremeno treperi indikator mape)	<ul style="list-style-type: none"> Ne možete premjestiti poruku jer istoimene datoteke već postoje u više od jedne mape. Promijenite nazive datoteka.
OFF REC-OP	<ul style="list-style-type: none"> Ne možete dodavati snimku ili snimiti snimku preko poruke jer je "REC-OP" podešeno na "OFF". Podesite na "ON".
NEW (istovremeno treperi broj poruke)	<ul style="list-style-type: none"> Najveća veličina snimljene poruke/glažbene datoteke je 500 MB. Kad veličina snimljene poruke/glažbene datoteke premaši granicu, snima se nova poruka.
ERR ACCESS ERR 01 - ERR 06	<ul style="list-style-type: none"> Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta. Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 9).

Ograničenja sustava

IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.

Pojava	Uzrok/rješenje
Nije moguće snimanje poruka do maksimalnog vremena snimanja.	<ul style="list-style-type: none">Ako snimate poruke u kombinaciji SHQ, HQ, SP i LP modova, vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena snimanja u SHQ modu, do maksimalnog vremena snimanja u LP modu.Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog vremena snimanja IC rekordera.
Nije moguće prikazati ili reproducirati glazbene datoteke redom.	<ul style="list-style-type: none">Ako ste prenijeli glazbene datoteke pomoću računala, te datoteke možda neće biti kopirane redoslijedom prijenosa zbog ograničenja sustava. Želite li glazbene datoteke kopirati s računala na IC rekorder jednu po jednu, možete prikazati i reproducirati glazbene datoteke redoslijedom kopiranja.
Poruka/glazbena datoteka automatski se dijeli.	<ul style="list-style-type: none">Veličina datoteke poruke/glazbene datoteke premašuje graničnu vrijednost (oko 500 MB) i zato se automatski dijeli.
Ne možete odrediti završnu točku B.	<ul style="list-style-type: none">Ne može se odabratи završna točka B prije odabira početne točke A.
Kod podešavanja reprodukcije odsječka A-B, podešene točke mogu malo odstupati.	<ul style="list-style-type: none">Ovisno o datotekama, podešena mjesta se mogu pomaknuti.
Naziv datoteke poruke se može promijeniti, primjerice skratiti.	<ul style="list-style-type: none">Ako ste uredili poruku na IC rekorderu (premjestili je itd.), naziv datoteke se može promijeniti, npr. može se skratiti, zbog ograničenja sustava. Promijenite naziv datoteke ponovo na računalu.

Display Window Guide

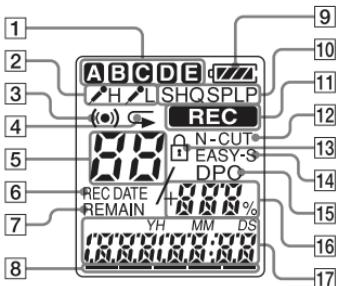

1 Indikator mape

Prikazuje mapu (A, B, C, D ili E) koju ste odabrali.

2 Osjetljivost mikrofona

Prikazuje osjetljivost mikrofona.
H (visoka osjetljivost): Za snimanje na sastanku ili na tihom/prostranom mjestu.
L (niska osjetljivost): Za snimanje diktata ili na bučnom mjestu.

3 Indikator alarma

Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.

4 Indikator ponavljanja reprodukcije
Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruke.

5 Broj odabrane poruke

6 Indikator REC DATE (datum snimanja)
Uz REC DATE indikator prikazuje se datum ili vrijeme snimanja.

7 Indikator REMAIN

Kad je IC rekorder u modu snimanja ili je zaustavljen, preostalo vrijeme snimanja prikazuje se pomoću indikatora REMAIN, ili kad je IC rekorder u modu reprodukcije/zaustavljenom modu, preostalo vrijeme poruke prikazano je indikatorom REMAIN.

8 Indikator preostale memorije

Prikazuje preostalu memoriju te se umanjuje za jedan tijekom snimanja.

9 Indikator baterije

Prikazuje preostali kapacitet baterije.

10 Indikator načina snimanja

Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u modu snimanja ili je zaustavljen, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije.

SHQ: Mod mono snimanja super visoke kvalitete

HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete

SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka

LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka

[11] Indikator REC (snimanje)

Prikaže se kad IC rekorder snima.

[12] Indikator N-CUT (Noise Cut)

Prikaže se kad je "N-CUT" podešen na "ON" u izborniku.

[13] Indikator LOCK

Prikaže se kad je "LOCK" podešeno na "ON" u izborniku.

[14] Indikator EASY-S (jednostavno pretraživanje)

Prikaže se kad je funkcija "EASY-S" podešena na "ON" u izborniku.

[15] Indikator DPC (Digital Pitch Control)

Prikaže se kad je funkcija "DPC" podešena na "ON" u izborniku.

[16] Ukupan broj poruka u mapi/DPC podešenje

[17] Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja/poruka

<http://www.sony.net/>