SONY

3-095-039-11

Bluetooth® Laser Mouse VGP-BMS33

Instruções de Utilização

3-095-039**11**(1) © Sony Corporation 2007

Português

AVISO

Para prevenir riscos de incêndio ou de choques eléctricos não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

Registo de Propriedade

Os números do modelo e de série da unidade encontram-se no interior do compartimento das pilhas do rato. Registe o número de série no espaço abaixo. Mencione sempre este número sempre que contactar o seu revendedor Sony acerca deste produto.

Número do Modelo: VGP-BMS33
Número de Série: _____

Clientes nos E.U.A.

Este equipamento foi testado e demonstrou satisfazer os limites estabelecidos para equipamentos digitais de Classe B de acordo com a Secção 15 das Normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com estas instruções, poderá causar interferências prejudiciais nas radiocomunicações. Entretanto, não há qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa determinada instalação. Se este equipamento ocasionar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou de televisão, o que poderá ser determinado desligando-o e voltando-o a ligar, o utilizador deve tentar corrigir as interferências por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a direcção da antena receptora, ou o seu local.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente da tomada na qual o receptor esteja ligado.
- Consultar um revendedor ou técnico de rádio/TV experiente para obter outras sugestões.

Quaisquer modificações que não sejam expressamente autorizadas nestas instruções podem invalidar a sua autorização para operar este equipamento.

Para perguntas sobre o seu produto, ou para conhecer o Serviço de Assistência Técnica Sony mais perto de si, contacte 1-888-476-6972 nos E.U.A. ou 1-800-961-7669 no Canadá.

Este produto satisfaz a Secção 15 das Normas da FCC. A sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) O dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) o dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam provocar operações indesejadas.

Declaração da FCC sobre a Exposição a Radiações
Este produto satisfaz os limites de exposição a radiações estabelecidos para equipamentos não controlados e satisfaz as "Orientações de Exposição às Frequências de Rádio (RF)" do suplemento C à OET65. Estes produtos emitem quantidades mínimas de energia RF, pelo que se considera estarem em conformidade sem necessidade de testes SAR (taxas específicas de absorção).

Clientes no Canadá

Este dispositivo possui conformidade com a norma canadiana ICES-003.

A sua operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) O dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) o dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam provocar operações indesejadas.

Para impedir interferências de rádio nos serviços licenciados, este dispositivo deve ser operado em interiores e longe de janelas para obtenção do máximo de blindagem. Os equipamentos (ou as suas antenas transmissoras) instalados em exteriores requerem licenciamento.

Exposição Humana a Campos de RF

O instalador deste equipamento de rádio deve assegurar-se que a antena está localizada ou dirigida de modo que não emita campos de RF que excedam os limites de segurança das autoridades sanitárias do Canadá para a generalidade da população. Consulte o Safety Code 6, que pode ser obtido em www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Clientes nos E.U.A e no Canadá

A utilização de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesões oculares.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Localizada na base do rato

Clientes na Europa

A Sony atesta que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Está igualmente em conformidade com a norma EN 60825-1 estando classificado como produto laser pertencendo à CLASS 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Localizada na base do rato

Para obter um exemplar da Declaração de Conformidade (DoC) com a Directiva R&TTE queira visitar o site Web seguinte: http://www.compliance.sony.de/.

Nunca abra dispositivos sem fios, porque a sua abertura, seja qual for o motivo, pode causar avarias não cobertas pela garantia.

Reparações e manutenção apenas por técnicos Sony autorizados. A utilização e as reparações inapropriadas podem criar riscos de segurança.

Nalgumas situações ou ambientes, a utilização da tecnologia Bluetooth® pode ser restringida pelo proprietário do edifício ou por responsáveis da organização. Por exemplo, a bordo aviões, em hospitais ou em qualquer outro ambiente onde o risco de interferências com outros dispositivos ou serviços é percebido ou identificado como perigoso.
Se não estiver certo das políticas vigentes quanto ao uso num ambiente ou organização específicos aconselhamos que peça autorização para usar a tecnologia sem fios Bluetooth ® antes de ligar o dispositivo.
Consulte o seu médico, ou os fabricantes de dispositivos médicos pessoais (pacemakers, aparelhos de surdez, etc.), sobre qualquer restrição ao uso da tecnologia sem fios Bluetooth®.

Eliminação de pilhas AA

- Este dispositivo sem fios é alimentado por pilhas AA.
- Para instalar as pilhas, consulte a secção "Inserção de Pilhas no Rato" destas instruções.
- Não manipule pilhas danificadas ou que vertam. Elimine-as pronta e adequadamente.
- As pilhas podem explodir ou verter se forem recarregadas, lançadas no fogo, misturadas com outros tipos de pilhas ou instaladas inadequadamente.
- As pilhas usadas neste dispositivo podem representar um risco um de incêndio ou de queimaduras por produtos químicos se manipuladas inadequadamente. Não desmonte, submeta a temperaturas superiores a 60°C (140°F) ou incinere.
- Substitua as pilhas apenas por pilhas do mesmo tipo, ou equivalente recomendado pelo fabricante.
- Mantenha-as afastadas das crianças.
- Elimine as pilhas adequadamente quando esgotadas.
- Nalgumas áreas a eliminação de pilhas juntamente com lixos domésticos pode ser proibida. Por favor use o sistema de recolha de lixos apropriado.

Eliminação de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha selectiva de lixos)

Este símbolo, aposto no produto ou na sua embalagem, indica que o mesmo não deve ser tratado como lixo doméstico. Ao invés, deve ser entregue num ponto de recolha que promova a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao assegurar-se que este produto é descartado correctamente estará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser, caso contrário, causadas pelo manejo inapropriado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto contacte por favor o seu departamento cívico local, o seu serviço de eliminação de lixos domésticos ou a loja onde comprou o produto.

http://www.sony.net/

- Vaio e VAIO são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.
- Bluetooth e respectivos logótipos são propriedade de Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Sony é feita sob licença. Outras marcas e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.
- Todos os restantes nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. Nestas instruções de utilização podem não ser especificados os símbolos ™ ou ®.
- Nestas instruções de utilização, Microsoft® Windows® XP Home Edition e Microsoft® Windows® XP Professional são referidos como Windows XP.
- Nestas instruções de utilização, Microsoft® Windows Vista™ Home Basic, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium, Microsoft® Windows Vista™ Business e Microsoft® Windows Vista™ Ultimate são referidos como Windows Vista.

Preparação

Este produto é um rato de raios laser equipado com a tecnologia Bluetooth®. O Bluetooth® Laser Mouse pode ser usado com os seguintes computadores pessoais (Janeiro de 2007):

- Computadores pessoais Sony VAIO equipados com a tecnologia Bluetooth e fornecidos com o Microsoft Windows Profissional XP, Microsoft ® Windows XP Home Edition ou Microsoft ® Windows™ Vista pré-instalados. (O SP2 deve ser instalado no seu computador pessoal se este tiver o Windows XP pré-instalado).
- Tecnologia Bluetooth®
  A tecnologia sem fios Bluetooth proporciona conectividade imediata de alcance limitado sem a necessidade de fios incomodativos. Para mais detalhes consulte os manuais incluídos com o seu computador pessoal.

Nota
Dependendo do computador pessoal ou da versão do software que estiver a utilizar o rato pode não funcionar correctamente.
Consulte o seu revendedor Sony mais próximo sobre os ambientes operacionais adequados e informações sobre compatibilidades entre o Sony VAIO e Bluetooth.

Nome das peças

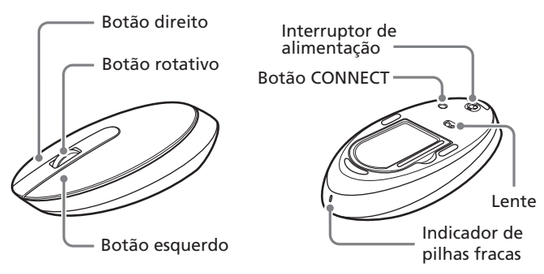

Inserção de pilhas no Rato

1 Coloque o interruptor de alimentação localizado na base do rato na posição OFF.

2 Abra a cobertura de compartimento das pilhas.

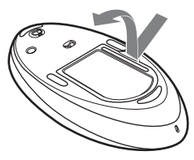

3 Insira as duas pilhas IEC R6 fornecidas (tamanha AA) com a orientação + – correcta.

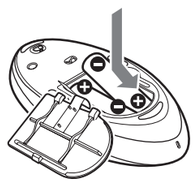

Notas
Para prevenir o derrame de fluídos das pilhas e estragos observe as seguintes precauções:
- Insira as pilhas com a orientação + – correcta.
- Não recarregue pilhas secas.
- Não misture pilhas velhas e novas, ou de tipo diferente.
- Se o rato não tiver sido usado durante muito tempo, remova as pilhas.
- Se as pilhas tiverem derramado limpe cuidadosamente o respectivo compartimento e insira pilhas novas.
- Para prevenir operações acidentais evite premir qualquer botão ao substituir as pilhas.

4 Feche a cobertura do compartimento das pilhas.

Sob condições operacionais normais, um jogo de pilhas alcalinas dura aproximadamente três meses. Quando o movimento do cursor se torna lento e se reduz a distância de comunicação entre o rato e seu computador pessoal, verifique a lâmpada indicadora de pilhas fracas na parta inferior do rato. Substitua as pilhas se a lâmpada indicadora de pilhas fracas piscar a vermelho.
Quando não estiver a usar o rato coloque o interruptor de alimentação na posição OFF. Isto fará as pilhas durarem mais tempo.

Substituição das pilhas

A lâmpada indicadora de pilhas fracas pisca a vermelho quando a vida útil das pilhas se aproxima do fim. Substitua as pilhas quando isso ocorrer.

Activar a comunicação entre o rato e o seu computador pessoal

Use o software Bluetooth Utility instalado no seu computador para permitir a comunicação entre o rato e o computador pessoal.

Sugestão
A operação do software Bluetooth Utility pode variar consoante o seu computador pessoal. Para mais detalhes sobre como usar o software consulte os manuais fornecidos com o computador.

Utilização do software Bluetooth Utility para permitir a comunicação

1 Ligue o seu computador pessoal.

2 Coloque o interruptor de alimentação localizado na base do rato na posição ON.

3 Active a função sem fios no seu computador pessoal.

Para detalhes, refira-se às instruções operacionais e manuais fornecidos com o seu computador.

4 Faça um duplo clique sobre o ícone na área de notificação no canto inferior direito do ambiente de trabalho do seu computador pessoal.
O software Bluetooth Utility arranca e é visualizado o menu "Bluetooth Settings" (Definições Bluetooth).

5 Clique em "New Connection" (Nova Conexão).
É visualizado o menu "Add New Connection Wizard" (Assistente de Novas Conexões).

6 Prima o botão CONNECT na base do rato.
A lâmpada indicadora de pilhas fracas pisca a verde.

7 Seleccione "Express Mode" (modo expresso) e clique em "Next" (seguinte).
A pesquisa de dispositivos Bluetooth tem início.

8 Na lista de dispositivos, seleccione "VGP-BMS33" e clique em "Next".

Se o seu computador pessoal tiver o Windows Vista pré-instalado:
O menu "Add New Connection Wizard" desaparece. Experimente movimentar o rato. Se o ponteiro visualizado no ecrã se mover na mesma direcção a conexão está completa.

Se o seu computador pessoal tiver o Windows XP pré-instalado:
Avance para o passo **9**.

9 Quando lhe for pedido no ecrã clique em "OK" para conectar o dispositivo HID.

10 Verifique os conteúdos da janela visualizada e clique em "Next".

11 Clique em "Finish" (terminar).
Experimente movimentar o rato. Se o ponteiro visualizado no ecrã se mover na mesma direcção a conexão está completa.

Desconectar

Clique com o botão direito no ícone de auscultadores visualizado no menu "Bluetooth Settings" e clique em "Disconnect" (desconectar) visualizado no ecrã.

Distância de funcionamento do rato

O rato funciona normalmente num raio de cerca de 10 m de distância do computador pessoal. Dependendo do ambiente de utilização, a distância utilizável pode, por vezes, ser notavelmente mais curta, impedindo uma operação normal. Em tal caso, tome as seguintes medidas:
- Use o rato tão afastado quanto possível de outros dispositivos sem fios.
- Use o rato mais perto do computador pessoal.
- Use um tapete de rato.

Utilização do Rato

Quando desloca o rato o ponteiro visualizado no ecrã desloca-se na mesma direcção. Esta secção descreve as operações básicas do rato.

Notas
- Devido às características do sensor de raios laser, o rato pode não funcionar adequadamente em superfícies transparentes ou em certos tipos de tapetes de rato. Evite usar o rato sobre estes materiais, ou use um tapete de rato disponível no comércio que seja compatível com ratos com sensores de raios laser.
- O fluoropolímero (PTFE, ou politetrafluoroetileno) usado nos apoios do rato é projectado para reduzir a resistência ao atrito, mas o rato pode deslizar de modo diferente consoante o material utilizado na sua mesa de trabalho ou no tapete do rato.

Se necessário, pode ajustar a velocidade de ponteiro de rato em "Mouse Properties" (propriedades do rato). Para visualizar "Mouse Properties" no sistema operacional Windows Vista faça um duplo-clique em "Mouse" (rato) no "Control Panel" (painel de controlo). (No sistema operativo Windows XP seleccione "Printers and Other Hardware" (impressoras e outro hardware) no "Control Panel" e seguidamente seleccione "Mouse").

Operações Básicas

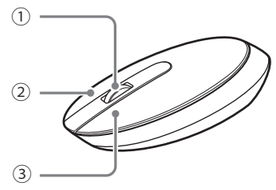

① **Botão rotativo**
Utilize o Botão rotativo para deslocar a imagem no ecrã para cima e para baixo (scroll). Se premir o botão rotativo poderá utilizar a função de deslocamento automático.

② **Botão esquerdo**
Prima para abrir documentos guardados, ficheiros de imagens e outros, e correr programas. A maioria das funções do rato é executada por meio deste botão.

③ **Botão direito**
Prima para abrir menus de atalhos e executar funções específicas, tais como copiar ficheiros de texto ou imagens e aceder a vários comandos e definições.

Precauções

Segurança Se cair sobre o rato qualquer objecto sólido, ou um líquido, desconecte-o imediatamente e mande-o verificar por pessoal habilitado antes de voltar a utilizá-lo.

Localização Não coloque o rato em locais:
- Com superfícies instáveis
- Muito húmidos ou pouco ventilados
- Muito poeirentos
- Sujeitos à luz solar directa ou a temperaturas demasiado elevadas
- Excessivamente frios

Operação Se passar o rato directamente de um local frio para um local quente, ou se o colocar num local muito húmido, pode ocorrer a condensação de humidade no interior da unidade. Neste caso o rato pode não funcionar correctamente. Aguarde de cerca de meia hora até a humidade se dissipar. Se ao fim de uma hora o rato continuar sem funcionar correctamente consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Comunicações Bluetooth

- A banda de 2,4 GHz utilizada por Bluetooth e dispositivos de rede local sem fios é também utilizada por vários outros dispositivos. Os dispositivos Bluetooth incorporam tecnologia que minimiza as interferências com outros dispositivos que utilizam o mesmo comprimento de onda. Contudo, as velocidades de comunicação e as distâncias praticáveis podem tornar-se menores. A interferência com outros dispositivos pode também interromper completamente as comunicações.
- A taxa de transferência de dados varia segundo a distância e eventuais obstáculos entre dispositivos, configuração dos dispositivos, interferências de rádio, sistemas operativos, aplicações de software, etc. Nalguns casos as comunicações podem ser interrompidas.
- A distância de comunicação pode variar segundo a existência de paredes ou outros obstáculos entre dispositivos, material usado nas paredes, a presença de interferências de frequências de rádio, outras condições ambientais e o tipo de software utilizado.
- Se a WLAN (rede local sem fios) e a funcionalidade Bluetooth forem utilizadas simultaneamente no mesmo computador pessoal a velocidade de comunicação pode ficar reduzida devido às interferências electromagnéticas, podendo ocorrer outros efeitos indesejados.

Limpeza do exterior do rato

Limpe o rato com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. Não utilize qualquer tipo de esfregões ou pós abrasivos, ou solventes como álcool ou benzina.

Especificações

Método de comunicação	Bluetooth Standard Ver. 2.0+EDR
Princípio de rastreamento de posição	Raio Laser
Resolução	800 ppp
Banda de frequência	RF 2,4 GHz (Bluetooth)
Requisitos energéticos	3 V CC (duas pilhas alcalinas IEC R6 [tamanho AA])
Distância de transmissão	Max. 10 m em linha de vista*1
Dimensões	Aprox. (53,4 x 31,5 x 124,6 mm) (l x a x p)
Peso aprox.	110 g (incluindo pilhas)
Modelos suportados	Computadores pessoais Sony VAIO com sistemas operativos Windows XP ou Windows Vista
Temperatura operacional	5°C a 35°C (gradiente de temperatura inferior a 10°C/hora)
Humidade operacional	20% a 80% (sem condensação), desde que a humidade seja inferior a 65% a 35°C) (leitura higrométrica inferior a 29°C)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C) gradiente de temperatura inferior a 10°C/hora)
Humidade de armazenamento	10% a 90% (sem condensação), desde que a humidade seja inferior a 20% a 60°C (leitura higrométrica inferior a 35°C)
Acessórios	Pilhas alcalinas IEC R6 (tamanho AA) (2) Instruções de Utilização (este documento) (1) Cartão de Garantia (1)

*1 A distância de comunicação pode variar segundo a existência de paredes ou outros obstáculos entre dispositivos, material usado nas paredes, a presença de interferências de frequências de rádio, outras condições ambientais e o tipo de software utilizado.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Resolução de Problemas

Se experimentar alguma das seguintes dificuldades ao utilizar o rato use este guia de resolução de problemas para resolver a questão. Se o problema persistir consulte o seu concessionário Sony mais próximo.

O rato não se activa quando coloco o interruptor de alimentação em ON.
❒ O seu computador pessoal está no modo de economia energética ou não está ligado.
→ A menos que o seu computador pessoal esteja ligado e não no modo de economia energética, o rato não se activará, mesmo se o interruptor de alimentação estiver na posição ON. Para activar o rato coloque o interruptor de alimentação do rato na posição ON e prima uma vez o botão CONNECT.

❒ Há outros botões do rato que estão a ser premidos quando o interruptor de alimentação é colocado na posição ON.
→ Se o interruptor de alimentação for posicionado na posição ON enquanto outros botões do rato estão a ser premidos o rato não se activará. Certifique-se de não prime qualquer outro botão ao posicionar o interruptor de alimentação na posição ON.

Nada acontece quando primo um botão do rato.
❒ O software não é compatível.
→ Utilize um software suportado.

❒ As pilhas do rato são esgotadas.
→ Substitua as pilhas. Para mais detalhes, veja "Inserção de Pilhas no Rato".

❒ O rato e o computador pessoal não estão a comunicar.
→ Execute os passos indicados em "Activar a Comunicação entre o Rato e o seu Computador Pessoal" para assegurar a comunicação apropriada.
→ Desligue o rato, espere alguns segundos, volte a ligar o rato e seguidamente restabeleça a conexão.
→ Nalguns ambientes operacionais a distância utilizável pode ser notavelmente curta, impedindo a operação normal. Neste caso afaste o rato de outros dispositivos electrónicos, tais como outros computadores e monitores.
→ Se o rato estiver demasiado distante do seu computador pessoal a comunicação não é possível. Reduza a distância entre o rato e o seu computador pessoal.

❒ O rato está a ser usado numa superfície inadequada.
→ Devido às características do sensor de raios laser o rato pode não trabalhar devidamente em superfícies transparentes ou em certos tipos de tapetes de rato. Evite usar o rato nestes materiais, ou utilize um tapete de rato disponível no comércio que seja compatível com um rato com sensor de raios laser.

❒ O botão CONNECT foi premido quando o rato estava a funcionar.
→ Quando o botão CONNECT é premido quando o rato está a funcionar o rato entra em modo de espera durante aproximadamente 1 minuto e não funciona durante este tempo. Se premir o botão CONNECT aguarde alguns minutos antes de recomeçar a operação.

❒ O rato pode ter dificuldade em comunicar num ambiente com uma WLAN de 2,4 GHz ou com outra comunicação Bluetooth.
→ É preferível usar o rato numa localização com baixas interferências de dispositivos sem fios.

Premir o botão CONNECT não estabelece uma conexão.
→ Verifique se as pilhas estão inseridas no rato. Para mais detalhes, veja "Inserção de Pilhas no Rato".
→ Se o interruptor de alimentação do rato estiver na posição OFF, a comunicação com o computador pessoal não é possível. Verifique a posição do interruptor de alimentação na base do rato.
→ Se a alimentação não for restabelecida quando o interruptor de alimentação estiver na posição ON, as pilhas podem ser esgotadas. Em condições operacionais normais, um jogo de pilhas alcalinas dura aproximadamente três meses. Substitua as pilhas. Para mais detalhes, veja "Inserção de Pilhas no Rato".
→ A comunicação entre o rato e o seu computador pessoal pode não ter sido devidamente estabelecida. Se o botão CONNECT do rato não for premido dentro de 30 segundos após o início da pesquisa de dispositivos Bluetooth, a comunicação do rato é cancelada. Em tal caso execute novamente o procedimento para permitir a comunicação. Para mais detalhes, veja "Activar a Comunicação entre o Rato e o seu Computador Pessoal".
→ Se o rato e o computador pessoal estiverem demasiado afastados, a comunicação não é possível. A distância de comunicação máxima entre o rato e computador pessoal é de aproximadamente 10 m. Se usado numa mesa de trabalho metálica, ou se existirem obstáculos entre o rato e o computador pessoal, a distância utilizável pode ser menor.

As características de deslocamento (scroll) não funcionam.
❒ O sistema operacional não é compatível.
→ Use um sistema operativo suportado.

❒ O programa que está a usar não é compatível com as características de deslocamento.
→ As características de deslocamento só trabalham com programas que possuem uma função de deslocamento.
→ Alguns programas não suportam as características de deslocamento.

O ponteiro não se move quando desloco o rato.
→ O processamento executado pelo Windows ou por outro software pode incapacitar temporariamente o rato. Espere alguns momentos até que o processamento termine antes de usar o rato.
→ Pode encontrar algumas soluções úteis nas instruções operacionais do seu computador pessoal. Consulte os manuais fornecidos com o mesmo.

❒ As pilhas do rato estão esgotadas.
→ Se o rato não se ligar quando o interruptor de alimentação é colocado na posição ON substitua as pilhas. Para mais detalhes, veja "Inserção de Pilhas no Rato".

❒ O rato não está ajustado na posição ON.
→ Coloque o interruptor de alimentação situado na base do rato na posição ON.

❒ O rato e o seu computador pessoal não estão a comunicar.
→ Execute os passos indicados em "Activar a Comunicação entre o Rato e o seu Computador Pessoal" para assegurar a comunicação apropriada.
→ Nalguns ambientes operacionais, a distância utilizável pode ser notavelmente curta, impedindo a operação normal. Em tal caso use o rato mais afastado de outros dispositivos electrónicos, tais como outros computadores e monitores.
→ Se o rato estiver demasiado distante do seu computador pessoal a comunicação não é possível. Diminua a distância entre o rato e o computador.
→ Devido às características do sensor de raios laser o rato pode não trabalhar propriamente em superfícies transparentes ou em certos tipos de tapetes de rato. Evite usar o rato nestes materiais, ou utilize um tapete de rato disponível no comércio que seja compatível com um rato com sensor de raios laser.

Quando estou a utilizar o rato, o ecrã fica escuro ou o computador entra no modo de economia energética.
❒ O computador pessoal entra no modo de economia energética mesmo quando o rato está a ser utilizado.
→ Modifique as definições de gestão de energia do computador pessoal para impedir que este entre no modo de economia energética. Para mais detalhes, consulte os manuais fornecidos com o seu computador.
→ Toque na placa táctil ou prima qualquer tecla no teclado para sair do modo de economia energética.

O computador não sai do modo de espera.
→ Toque na placa táctil ou prima qualquer tecla no teclado para sair deste modo.

O ponteiro do rato não se desloca com fluidez no ecrã
→ Devido às características do sensor de raios laser o rato pode não trabalhar devidamente em superfícies transparentes ou em certos tipos de tapetes de rato. Evite usar o rato nestes materiais, ou utilize um tapete de rato disponível no comércio que seja compatível com um rato com sensor de raios laser.

Sair do modo de economia energética com o rato demora muito tempo ou não é possível.
→ Prima qualquer tecla ou botão de alimentação no teclado.

O rato não se desloca com fluidez depois de sair do modo de economia energética.
→ Desactive a conexão Bluetooth, espere alguns segundos, e seguidamente restabeleça a conexão.

O rato não é encontrado durante a pesquisa de dispositivos Bluetooth.
❒ Não é possível detectar o rato.
→ Prima o botão CONNECT localizado na base do rato, e seguidamente tente uma nova pesquisa.

❒ O interruptor de alimentação do rato está na posição OFF.
→ Verifique a posição do interruptor de alimentação na base do rato.

É-me pedido para inscrever um código no momento da autenticação.
→ Inscreva o código "0000".