


STR-DA5200ES

Guide til hurtig klargøring Pika-asennusopas

Sony Corporation © 2006

1: Installation af højttalerne/ 1: Kaiuttimien asentaminen

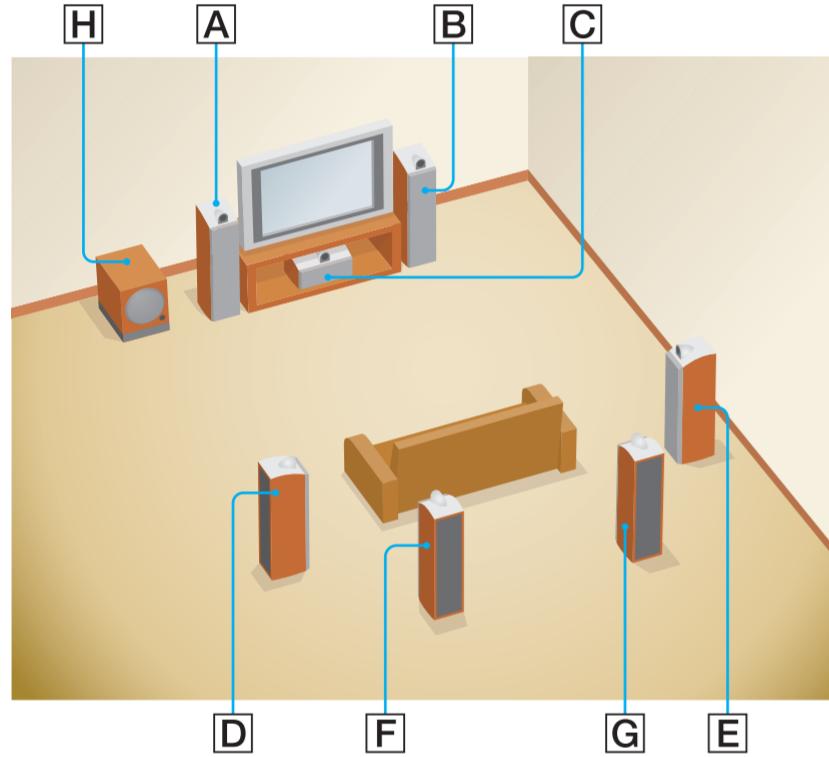

Dansk

Denne guide til hurtig klargøring beskriver, hvordan en Super Audio CD/CD-afspiller, en DVD-afspiller, en fjernsynsskærm, højttalere og en subwoofer tilsluttes, så du kan opnå multikanal-surroundlyd. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer.

Instruktioner forklares med illustrationer af model STR-DA5200ES.

1: Installation af højttalere

Illustrationerne herover viser et eksempel på konfiguration af et 7.1-kanals højttalersystem (syv højttalere og en subwoofer). Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, og den anden side af denne guide.

I illustrationerne i guiden angives højttalerne som **A** til og med **H**.

- | | |
|------------------------------------|--|
| A Venstre fronthøjttaler | E Højre surroundhøjttaler |
| B Højre fronthøjttaler | F Venstre bagsurroundhøjttaler* |
| C Centerhøjttaler | G Højre bagsurroundhøjttaler* |
| D Venstre surroundhøjttaler | H Subwoofer |

* Bagsurroundhøjttalerne (venstre/højre) kan anvendes med zone 2-operationen. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren.

2: Tilslutning af højttalerne


Tilslut højttalerne i overensstemmelse med antallet og typen af dine højttalere.

Om højttalerledningerne


- Anvend højttalerledninger, som passer til bredden af rummet.

- Hvis du henholder dig til farven eller afmærkningen på den højttalerledning, som skal sættes i plus (+) eller minus (-) stikket, kan du altid være sikker på, at ledningen tilsluttes korrekt og at der ikke byttes om på plus og minus.


2: Tilslutning af højttalerne/ 2: Kaiuttimien liittäminen

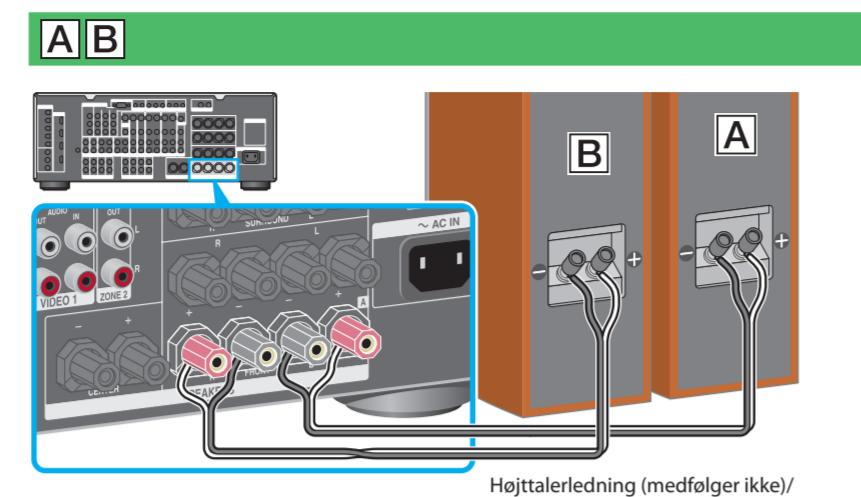


Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

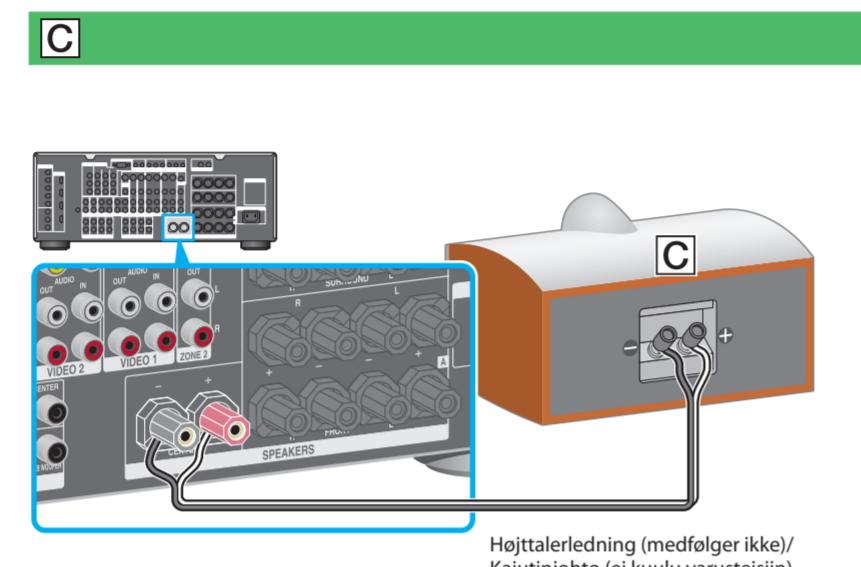


Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

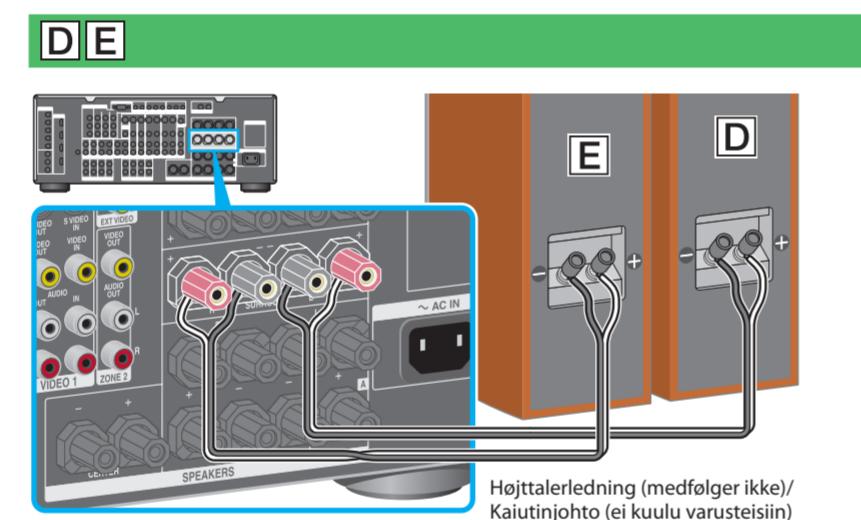

Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

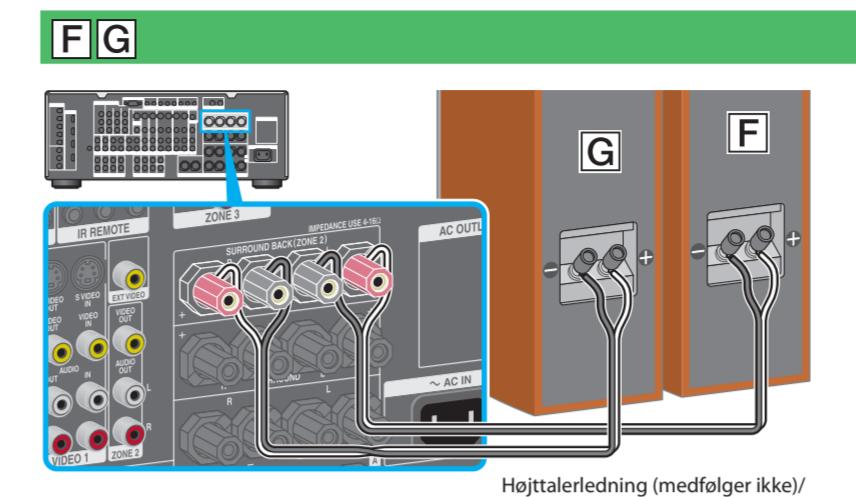

Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

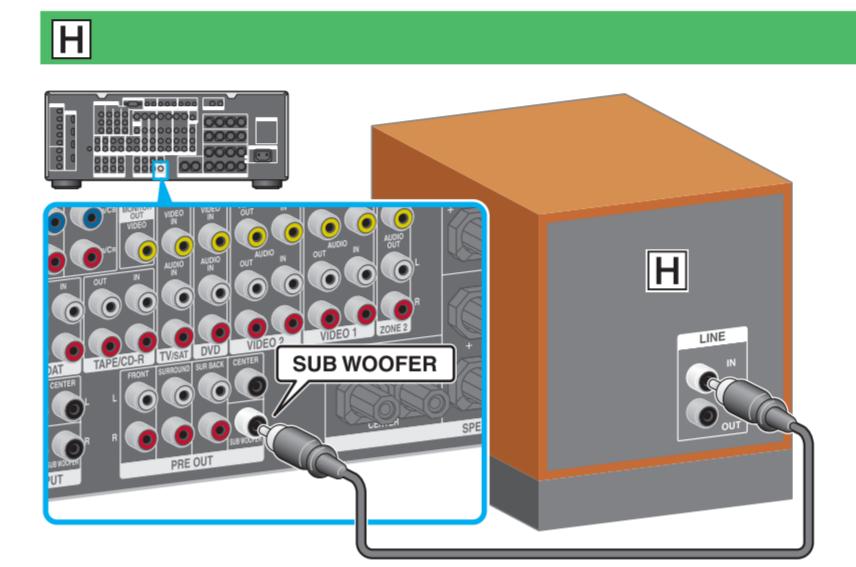

Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)




10 mm

Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)

3: Tilslutning af andre apparater/ 3: Muiden laitteiden liittäminen


Super Audio CD-afspiller/ Super Audio CD -soitin

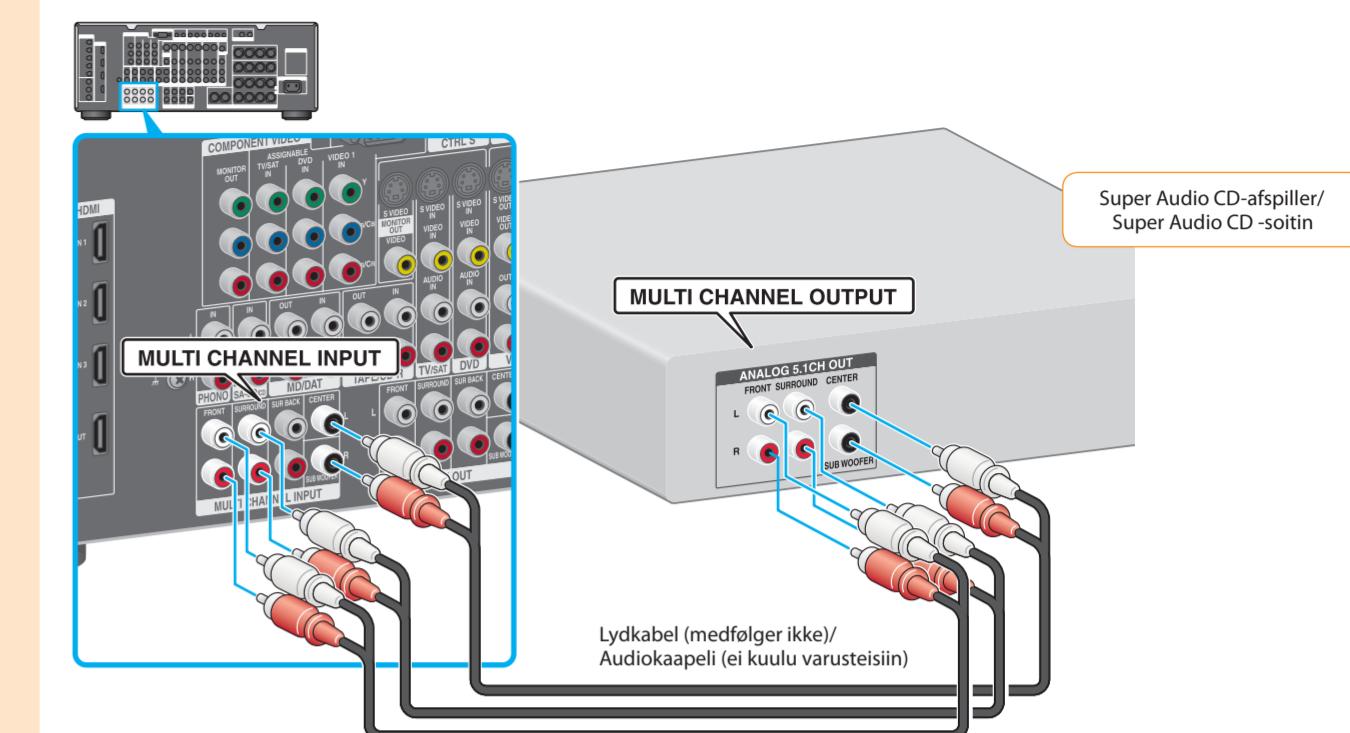

Super Audio CD-afspiller/
Super Audio CD -soitin

Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)

Videoapparater/ Videolaitteet

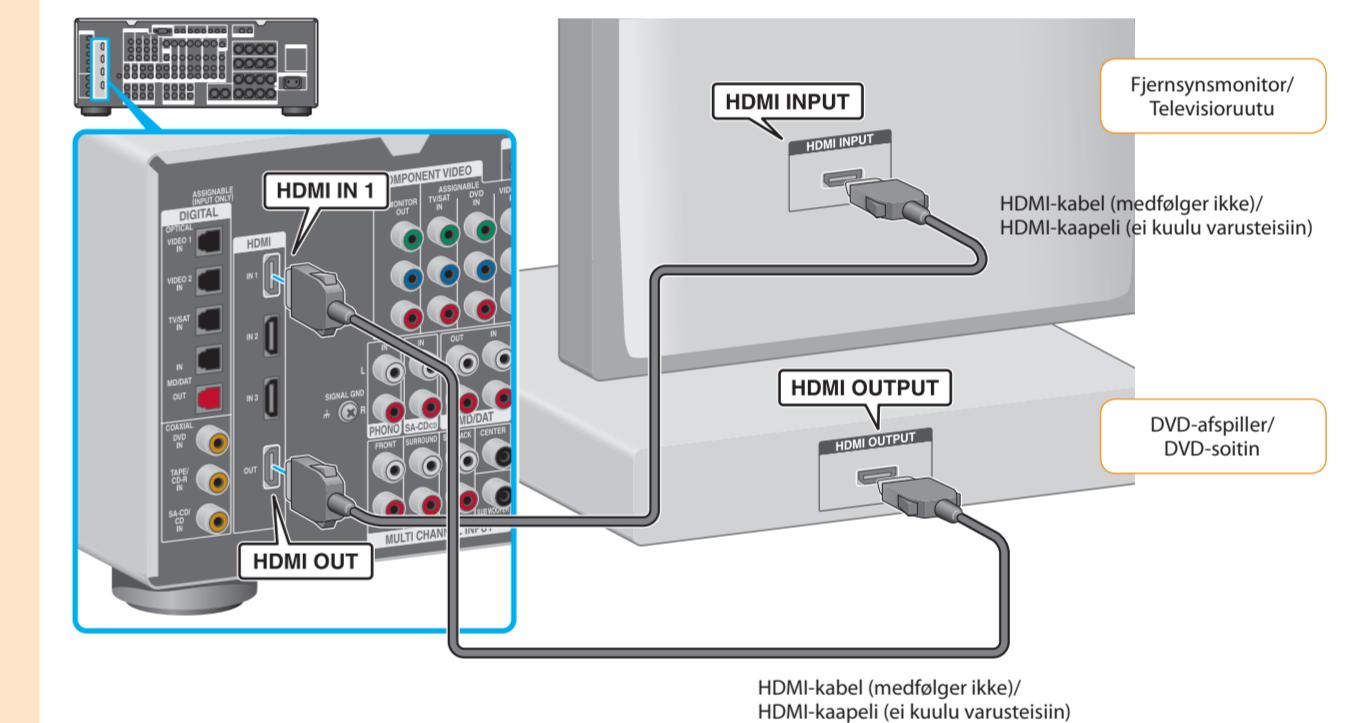

Fjernsynsmonitor/
Televisioruutu

HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)

DVD-afspiller/
DVD-soitin

HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)

Om højttalerterminaler

- Forbind \oplus -terminalerne til \oplus -terminalerne på receiveren, og forbind \ominus -terminalerne til \ominus -terminalerne på receiveren.
- Vi henviser til illustrationen eller den brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer om tilslutning af højttalerledningerne.
- Drej låseknappen, indtil højttalerledningen er solidt forbundet.

Om SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen

Det er muligt at vælge højttalersystem. Vi henviser til "8: Klargøring af højttalerne" i den brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer.

3: Tilslutning af andre apparater

Dette er et eksempel på, hvordan man tilslutter denne receiver og dine apparater. Vi henviser til trin 3 i "Klargøring" i den brugsvejledning, som følger med denne receiver, angående detaljer om andre tilslutninger og andre apparater.

Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af video signaler. Vi henviser til "4b: Tilslutning af videoapparaterne" i den brugsvejledning, som følger med receiveren.

4: Sæt alle netledninger i forbindelse til sidst

Sæt den medfølgende netledning i AC IN-terminalen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt i væggen.

Konfigurationen, formen og antallet af vekselstrømsudtag varierer, alt efter området. Vi henviser til "Tilslutning af netledningen" i den brugsvejledning, som følger med receiveren.

Suomi

Tässä pika-asennosoppaassa selostetaan, kuinka Super Audio CD/CD-soitin, DVD-soitin, televisioruutu, kaiuttimet ja lisäbassokaiutin liitetään siihen, että pääset nauttimaan monikanavaisesta surround-äänestä. Ohjeisiin liittyyvä kuvat esittävät mallia STR-DA5200ES.

1: Kaiuttimien asentaminen

Edellä olevat kuvat näyttävät esimerkin 7.1 -kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä (seitsemän kaiutinta ja yksi lisäbassokaiutin). Katso ohjeet vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta ja tämän oppaan käänköpuolelta.

Oppaan kuvissa kaiuttimet on merkitty **A**:sta **H**:hon.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| A Vasen etukaiutin | E Oikea surround-kaiutin |
| B Oikea etukaiutin | F Vasen surround-takakaiutin* |
| C Keskkaiutin | G Oikea surround-takakaiutin* |
| D Vasen surround-kaiutin | H Lisäbassokaiutin |

* Surround-takakaiutimet (vasen/oikea) sopivat yhteen 2. vyöhykkeen toimintojen kanssa. Katso ohjeet vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

2: Kaiuttimien liittäminen

Liiitä kaiuttimet kaiutinten lukumäärän ja tyyppin mukaisesti.

Kaiutinjohdoista

- Käytä huoneen leveydlle sopivia kaiutinjohdoja.
- Kun päättää liittää kaiutinjohdon värin tai merkinnän joko plus (+) tai miinus (-) -liittimeen, voit varmistua siitä, että johto tulee aina liitettyä oikein sekoittamatta plussaa ja miinusta.

Kaiutinliittimet

- Liiitä \oplus -liittimet vastaanottimen \oplus -liittimiin ja \ominus -liittimet vastaanottimen \ominus -liittimiin.
- Kato kaiutinjohdot liittämistä koskevat tarkemmat ohjeet kuvasta tai vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
- Käännä lukitusnuppu, kunnes kaiutinjohdot on kunnolla kiinni.

SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -kytkin

Kaiutinjärjestelmä voidaan valita. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdasta "8: Kaiuttimien asetusten valitsemisen".

3: Muiden laitteiden liittäminen


Tämä on esimerki siitä, kuinka tämä vastaanotin liitetään muihin laitteisiin. Katso muita liittäntöjä ja muita laitteita koskevat tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdan "Aloittaminen".

Tässä vastaanottimessa on videosignalien muuntotoiminto. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdasta "4b: Videolaitteisiin liittäminen".


4: Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi

Liiitä varusteisiin kuuluva virtajohdot vastaanottimen AC IN -liittimeen. Liiitä sitten virtajohdot pistorasiaan. Vaihtovirtaliittimien asettelu, muoto ja lukumäärä vaihtelevat aluekoodein mukaan. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdasta "Virtajohdon liittäminen".


A

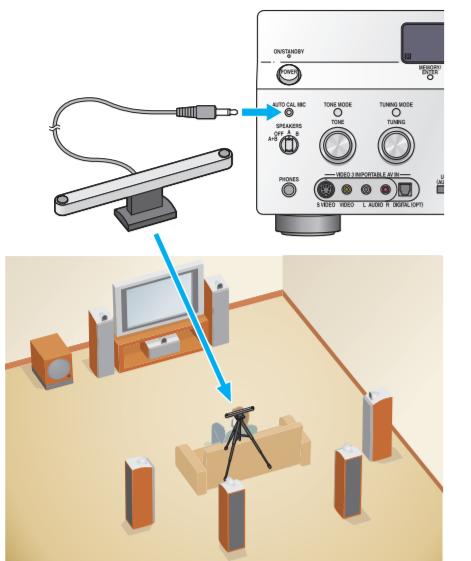

B

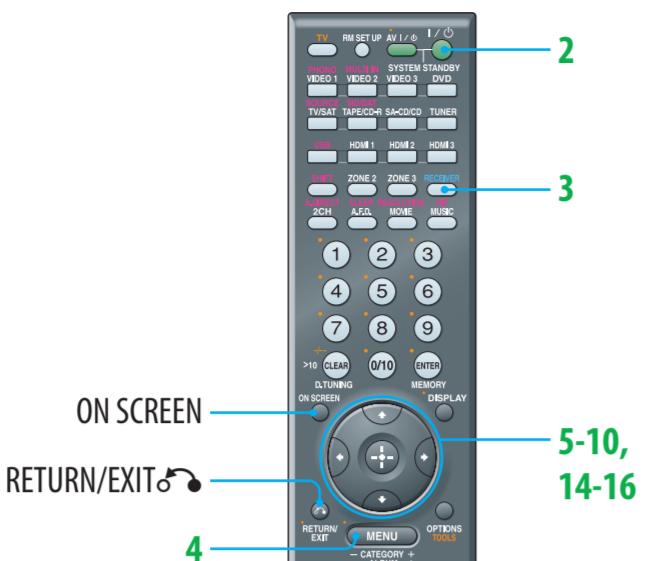

C

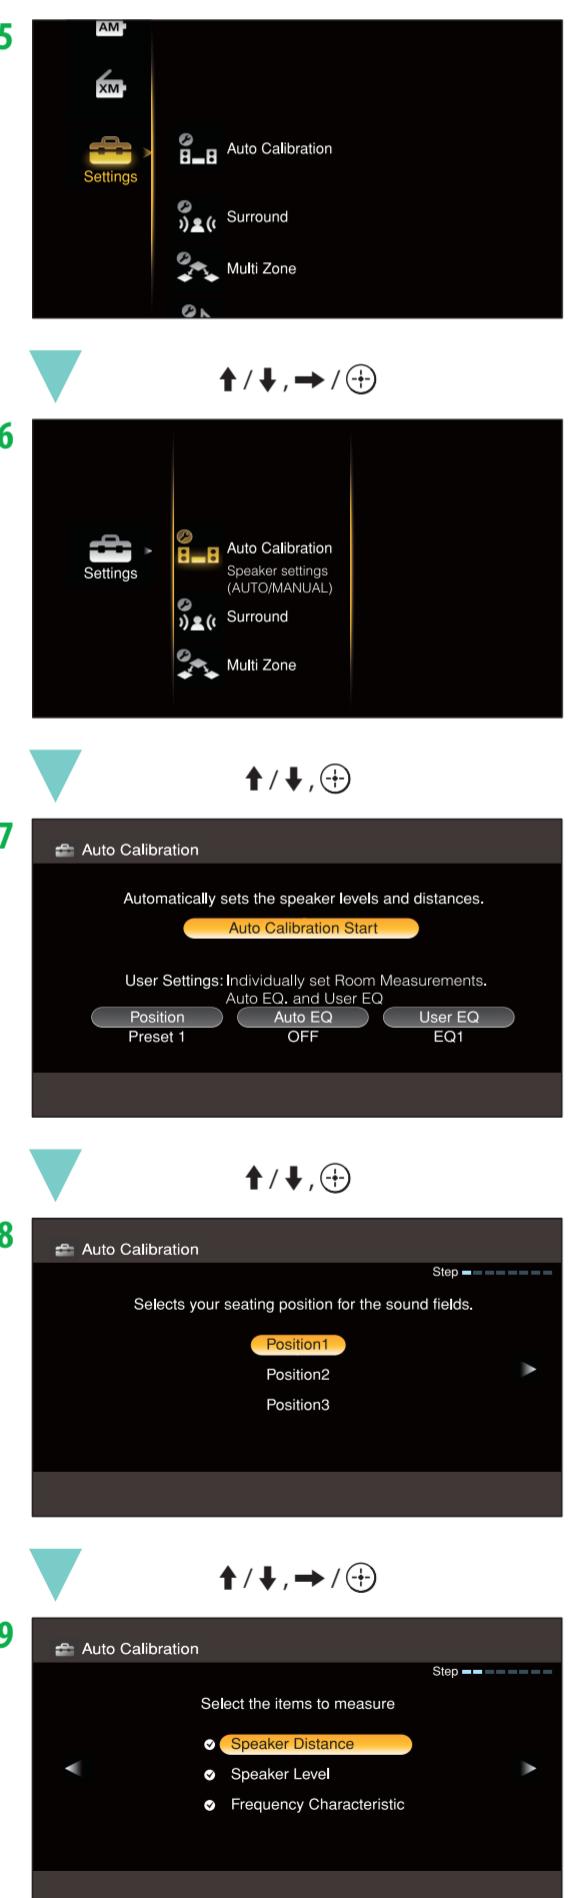

Dansk

Automatisk kalibrering af de rigtige indstillinger (AUTO CALIBRATION)

Højttalerne kan klargøres til automatisk ved at opnå den ønskede lyd fra alle de tilsluttede højttalere via anvendelse af den automatiske kalibreringsfunktion.

Inden du udfører automatisk kalibrering [A]

- Under kalibreringen vil lyden fra højttalerne være meget høj. Vær opmærksom på tilstedsverrelsen af børn og tag hensyn til naboerne.
- Udfør den automatiske kalibrering på et stille sted, så du undgår støjvirknings og opnår en mere præcis måling.
- Hvis der er nogen forhindringer i banen mellem optimeringsmikrofon og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres på korrekt vis. Fjern alle forhindringer fra det område, hvor målingen udføres, for at undgå fejl i målingen.

1 Installer og tilslut højttalerne og fjernsynet.

Se forsiden angående detaljer.

2 Slut den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket.

AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun til den medfølgende optimeringsmikrofon. Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan bevirke, at receiveren og mikrofonen lider skade.

3 Klargør optimeringsmikrofonen.

Anbring optimeringsmikrofonen ved din lytteposition. Anvend en skammel eller en trefod, så optimeringsmikrofonen forbliver i samme højde som dine ører. Anbring optimeringsmikrofonen således, at den venstre mikrofon vender mod den venstre fronthøjttaler, og den højre mikrofon vender mod den højre fronthøjttaler.

Angående klargøring af den aktive subwoofer

- Tænd for subwooferen og lydstyrken på forhånd, når en subwoofer er tilsluttet. Drej lydstyrkeknappen (VOLUME) til lige for midtpunktet.
- Hvis du tilsłutter en subwoofer med en delefrekvensfunktion, skal værdien indstilles til den maksimale værdi.
- Hvis du tilsłutter en subwoofer med en automatisk standbyfunktion, skal denne funktion kobles fra (deaktiveret).

Udførelse af automatisk kalibrering [B/C]

Den automatiske kalibreringsfunktion gør det muligt at male følgende:
Hvorvidt højttalere er tilsluttet eller ej, højttalerne polaritet, afstanden fra hver højttaler til din lytteposition, højttalerlængden, højttalerstørrelsen, højttalernevauet og frekvenskarakteristikken.

1 Slut en fjernsynsskærm til denne receiver.

Vi henviser til "3: Tilsłutning af skærmen for at vise menuer" i brugsvejledningen.

2 Tænd for receiveren og fjernsynet.

Ændr fjernsynssindgangen til denne receivers menu-skærm.

3 Tryk på RECEIVER for at muliggøre betjening af receiveren.

Det er ikke nødvendigt at trykke på RECEIVER, hvis andre indgangsknapper ikke lyser.

4 Tryk på ON SCREEN.

Menulisten kommer frem på fjernsynsskærmen. Tryk på MENU, hvis menulisten ikke kommer frem på fjernsynsskærmen. Menuen kommer frem på fjernsynsskærmen, når "GUI ON" kommer frem på displayet.

5 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "Settings", og tryk derefter på → eller +.

Indstillingsemulsten (Settings) kommer frem på fjernsynsskærmen.

6 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "Auto Calibration", og tryk derefter på +.

7 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "Auto Calibration Start", og tryk derefter på +.

8 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge Position, og tryk derefter på → eller +.

Du kan registrere tre mønstre som position 1, 2 og 3, afhængigt af lyttepositionen, lytteomgivelserne og måleforholdene.

9 Tryk på →.

Tryk gentagne gange på ↑/↓ og + for at fjerne afkrydsningen for de poster, som du ikke vil male.

- Speaker Distance
- Speaker Level
- Frequency Characteristic

10 Tryk på + for at vælge "Start".

11 Målingen begynder i løbet af fem sekunder.

12 Målingen begynder.

Måleprocessen varer cirka 30 sekunder. Vent indtil måleprocessen er fuldført.

13 Målingen er fuldført.

Når målingen er afsluttet, vil der lyde et bip, og måleresultatet vil komme frem på fjernsynsskærmen.

Tip

Den visste afstandsenhed for modeller til USA og Canada er fod. Afstandsenheden for modeller til andre lande/områder end USA og Canada er meter. Brugen af afstandsenheden kan ændres i "Distance Unit" i Auto Calibration settings menuen.

14 Tryk på + for at vælge "Next".

15 Tryk gentagne gange på ←/→ for at vælge "Yes", og tryk derefter på +.

16 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge typen af automatisk kalibrering, og tryk derefter på +.

Måleresultaterne gemmes.

Parameter Forklaring

Full Flat Gør målingen af frekvensen fra hver højttaler flad.

Engineer Indstiller frekvensen til en, som modsvarer standarden for Sony-lytterum.

Front Reference Indstiller karakteristikken af alle højttalerne, så den modsvarer fronthøjttalerkarakteristikken.

OFF Deaktiverer den automatiske kalibrering.

17 Tryk på RETURN/EXIT.

Skærmen til start af automatisk kalibrering kommer frem.

Hvis der kommer fejlkoder frem

Når "Auto calibration (auto speaker setup) complete, but an issue occurred. Confirm Issue?" kommer frem på fjernsynsskærmen i trin 14, kan du vælge, om du vil bekrefte advarslen ("Yes") eller ej ("No").

Følg anvisningerne på fjernsynsskærmen, hvis du vælger "Yes". For detaljer om advarsels- og fejlkoder henvises til "Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling" i "9: Automatisk kalibrering af de rigtige indstillinger (AUTO CALIBRATION)" i brugsvejledningen.

Bemærk

Det er ikke muligt at male højttalerhøjden af surroundhøjttalerne og bagsurroundhøjttalerne. Indstil denne værdi fra surroundpositionsindstillingerne i Auto Calibration.

Tips

• Størrelsen af en højttaler (LARGE/SMALL) bestemmes af den laveste karakteristik. Måleresultaterne kan variere, afhængigt af positionen af optimeringsmikrofonen og højttalerne samt rummets form. Det anbefales, at måleresultaterne følges. Disse indstillinge kan imidlertid ændres i Auto Calibration settings menuen. Gem først måleresultaterne og prøv derefter at ændre de enskede indstillinge.

• Tryk på + på fjernbetjeningen, når "Please Press ENTER" kommer frem på fjernsynsskærmen.

Opsætning af andre apparater

Hvert enkelt apparat bør placeres sådan, at lyden kommer fra højttalerne på korrekt vis, når du afspiller et tilsluttet apparat. Det følgende tilfælde beskriver Sony-apparater. Vi henviser til de brugsvejledninger, som følger med hvert enkelt apparat.

Sony Super Audio CD-afspiller

Vælg et passende afspilningsområde (multikanals eller 2-kanals). Lyden kommer muligvis kun fra fronthøjttaler L/R (venstre/højre), når 2-kanals lyd er valgt.

Sony DVD-afspiller

1 Vælg "AUDIO SETUP" på DVD-afspillerens indstillingsskærm.

2 Sæt "AUDIO DRC" til "WIDE RANGE".

3 Sæt "DIGITAL OUT" til "ON".

4 Sæt "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY DIGITAL".

5 Sæt "DTS" til "ON" eller "DTS". (Vælg indstilling, afhængigt af modellen)

Bemærk

Indstil lydformatet for afspilningsdikken, når du vil lytte til multikanal.

Efter indstillingen

Receiveren er nu klar til anvendelse. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer.

9 Tryk på →.

Tryk gentagne gange på ↑/↓ og + for at fjerne afkrydsningen for de poster, som du ikke vil male.

- Speaker Distance
- Speaker Level
- Frequency Characteristic

10 Tryk på + for at vælge "Start".

11 Målingen begynder i løbet af fem sekunder.

Suomi

Asetusten kalibroiminen automaattisesti (AUTO CALIBRATION)

Voit saätää kaikkien kytkeytöjen kaiuttimien asetukset automaattisesti oikeaksi käyttämällä automaattista kalibrointitoimintoa.

Ennen automaattisen kalibroinnin suorittamista [A]

- Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä kalibroinnin aikana. Ne voivat häirittää lapsiasi tai naapureita.
- Suojaudu automaattisen kalibrointiin hiljaisessa ympäristössä, jotta kohina ei heikennä mitä tahansa tarkkuutta.
- Kalibrointiin ei onnistu, jos optimointimikrofoni ja kaiuttimen välissä on esteitä. Poista esitetä mittausalueelta mitä tahansa virheellisiä kaiuttimia.

1 Asenna ja liitä kaiuttimet ja televisio.

Lisätietoja on etusivulla.

2 Kytke mukana toimitettu optimointimikrofoni AUTO CAL MIC -liittimeen.

AUTO CAL MIC -liitin on tarkoitettu vain toimitukseen. AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen. AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain toimitukseen.

AUTO CAL MIC -liitin tarkoittaa vain to