

SONY®

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίες και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φίς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φίς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Συνιστώμενα καλώδια

Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο.
Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα έχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.



Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Κόσοβο

Η ζώνη 5150–5350 MHz περιορίζεται σε χειρισμούς σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα.



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν

πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών.

Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πίνακας περιεχομένων

Παρεχόμενα εξαρτήματα	6
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου	7
Σχετικά με το αρχικό μενού	11

Σύνδεση και προετοιμασία

Βασικές συνδέσεις και προετοιμασία	→ Οδηγός εκκίνησης (ξεχωριστό έγγραφο)
------------------------------------	--

Σύνδεση της τηλεόρασης	13
Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο	14
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο	15

Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης	17
Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB	17

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD)	19
Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)	20
Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)	20
Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ	21
Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο	21

Ακρόαση Μουσικής/Ηχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφωνίας	23
Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία	27

Η απόλαυση με τη λειτουργία δικτύου

Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου	30
Ακρόαση μουσικής σε Music Services	31
Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal	32
Χρήση του Google Cast	33
Ακρόαση μουσικής συνδέοντας τη συσκευή συμβατή με SongPal Link	34
Εμφάνιση της οθόνης της συσκευής κινητής τηλεφωνίας σε τηλεόραση (MIRRORING)	34

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών/ρυθμίσεων

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου με ποιότητα φυσικού ήχου	36
Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)	36
Απενεργοποίηση κουμπιών στη μονάδα	37

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων της πρόσοψης και ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (DIMMER)	37
Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	38
Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI	39
Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA» Sync	41
Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης	43
Λίστα μενού επιλογών	51

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
Επαναρύθμιση του συστήματος	59

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά	60
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	61
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου	63
Σχετικά με την BLUETOOTH	
Επικοινωνία	64
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	65
Προφυλάξεις	71
Ευρετήριο	76

Παρεχόμενα εξαρτήματα


- Ενεργό ηχείο (1)



- Οδηγίες χρήσης (1)



- Τηλεχειριστήριο (1)

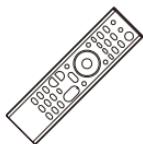

- Μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)



- Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (1)



- Οδηγός έναρξης (1)




Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Οι λεπτομέρειες παραλείπονται από τις εικόνες.

Μονάδα

Μπροστά

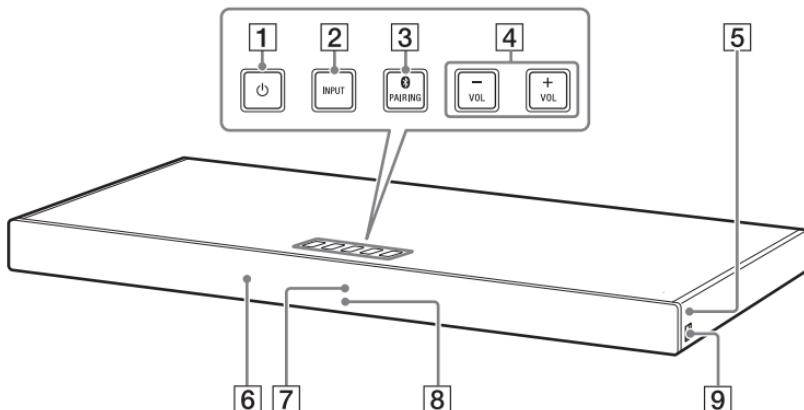


- 1** Κουμπί \odot (λειτουργίας)*
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 2** Κουμπί INPUT* (σελίδα 11, 17)
- 3** Κουμπί PAIRING* (σελίδα 23)
- 4** Κουμπιά VOL +/−*
- 5** Σήμα N (σελίδα 25)
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC, ακουμπήστε τη συσκευή που είναι συμβατή με το NFC στο σήμα.
- 6** Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- 7** Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη

- 8** Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε)
 - Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε: Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης
 - Αναβοσβήνει μπλε: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH
 - Ανάβει μπλε: Έχει εδραιωθεί σύνδεση BLUETOOTH
- 9** Θύρα \ddagger (USB)


* Η τοποθέτηση αντικειμένων στο κουμπί μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία με λειτουργία του κουμπιού.

Πίσω

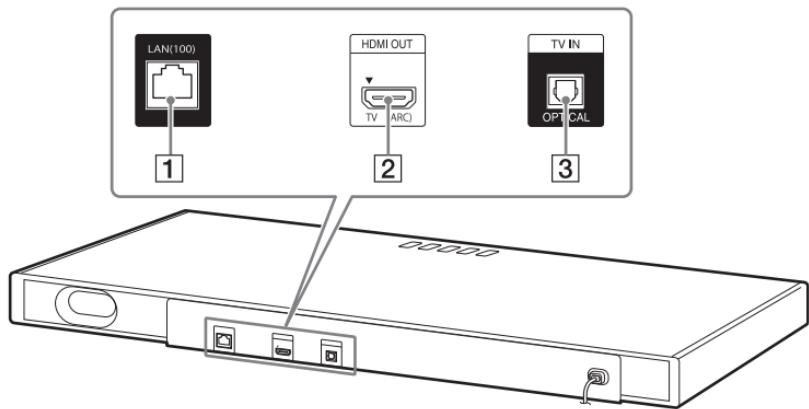

- [1] Θύρα LAN(100)**
- [2] Υποδοχή HDMI OUT (TV (ARC))**
- [3] Υποδοχή TV IN (OPTICAL)**

Τηλεχειριστήριο

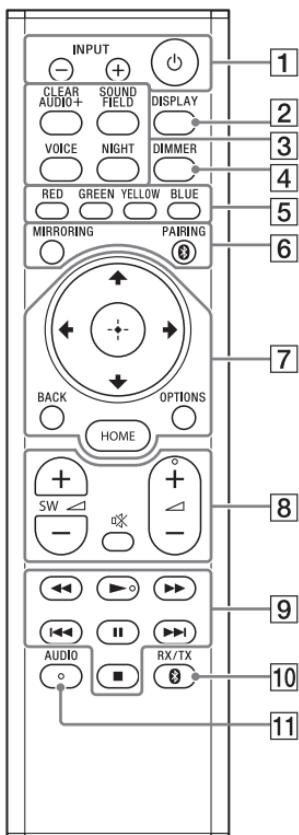

1 INPUT +/- (σελίδα 11, 17)

⊕ (λειτουργία)

Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

2 DISPLAY

Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 CLEAR AUDIO+ (σελίδα 19)

SOUND FIELD (σελίδα 19)

VOICE (σελίδα 20)

NIGHT (σελίδα 20)

4 DIMMER (σελίδα 37)

5 Χρωματιστά κουμπιά

Πλήκτρα συντόμευσης για την επιλογή στοιχείων σε ορισμένα μενού.

6 MIRRORING (σελίδα 34)

PAIRING (σελίδα 23)

7 OPTIONS (σελίδα 21, 51)

BACK (σελίδα 11)

↑/↓/↔/↗ (σελίδα 11)

⊕ (καταχώρηση) (σελίδα 11)

HOME (σελίδα 11)

8 ☰ (σύγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.

↖ (ένταση ήχου) +/−

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

SW ↖ (ένταση ήχου υπογούφερ) +/−

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του υπογούφερ.

[9] Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής

◀◀/▶▶ (κίνηση πίσω/ γρήγορη κίνηση εμπρός)

Κάνει αναζήτηση εμπρός ή πίσω.

◀◀/▶▶ (προηγούμενο/ επόμενο)

Επιλέγει το προηγούμενο/ επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

▶ (αναπαραγωγή)

Ξεκινά ή ξαναξεκινά την αναπαραγωγή (συνέχιση αναπαραγωγής).

■ (παύση)

Διακόπτει προσωρινά ή ξαναξεκινά την αναπαραγωγή.

■ (διακοπή)

Διακόπτει την αναπαραγωγή.

**[10] RX/TX (δέκτης/πομπός)
(σελίδα 28)**


[11] AUDIO (σελίδα 36)

Σχετικά με το αρχικό μενού

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχικό μενού στην οθόνη της τηλεόρασης συνδέοντας το σύστημα και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Από το αρχικό μενού, μπορείτε να θέσετε τις διάφορες ρυθμίσεις επιλέγοντας [Setup] ή επιλέξτε την είσοδο ή την υπηρεσία που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη λίστα εισόδων.



Χρήση του Αρχικού μενού

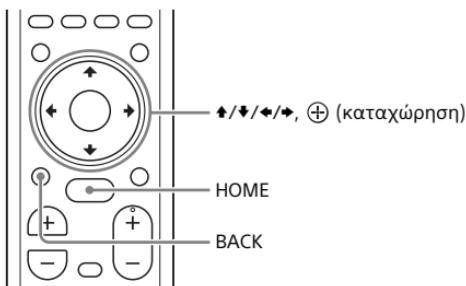

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πατήστε το $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε [Setup] ή ένα στοιχείο στη λίστα εισόδων, έπειτα πατήστε \oplus .

Η επιλεγμένη είσοδος ή οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε BACK.

Λίστα εισόδων

Όνομα εισόδου	Επεξήγηση
[TV]	Εξάγει τον ήχο της τηλεόρασης. (σελίδα 17)
[Bluetooth Audio]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία BLUETOOTH. (σελίδα 23)
[USB]	Εξάγει μουσική ή αναπαράγει αρχεία φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. (σελίδα 17)
[Screen mirroring]	Εμφανίζει την οθόνη της συσκευής κινητής τηλεφωνίας στην οθόνη της τηλεόρασης. (σελίδα 34)
[Home Network]	Εξάγει μουσική ή αναπαράγει αρχεία φωτογραφίας στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του δικτύου. (σελίδα 30)
[Music Services]	Χρησιμοποιεί υπηρεσίες μουσικής στο διαδίκτυο. (σελίδα 31)



[Setup]

Βλ. «Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης» (σελίδα 43).

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο πατώντας το INPUT +/- επαναλαμβανόμενα.

Σχετικά με την περιγραφή βημάτων

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, οι χειρισμοί περιγράφονται ως βήματα που πραγματοποιούνται στο αρχικό μενού που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ενώ το σύστημα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Τα βήματα λειτουργίας που επιλέγουν στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το **↑/↓/◀/▶** και **⊕** απλοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο.

Παράδειγμα: Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Η λειτουργία που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το **↑/↓/◀/▶** and **⊕** εκφράζεται ως «επιλογή».

Παράδειγμα: Επιλέξτε το [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] στο αρχικό μενού.

Όταν επαναλαμβάνετε το χειρισμό που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το **↑/↓/◀/▶** και **⊕**, τα επιλεγμένα στοιχεία συνδέονται με το «–».

Συμβουλές


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη μονάδα εάν έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
- Οι χαρακτήρες σε αγκύλες [] εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Οι χαρακτήρες σε « » στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

Σύνδεση και προετοιμασία

Σύνδεση της τηλεόρασης


Όταν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόραση φέρει ετικέτες με ARC

Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στη μονάδα και την υποδοχή συμβατή με ARC HDMI IN της τηλεόρασης με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

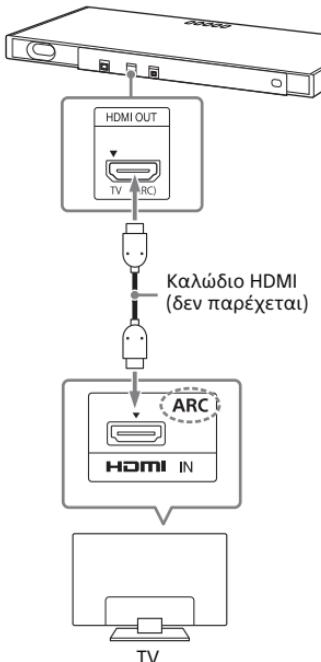

Όταν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόραση δεν φέρει ετικέτες με ARC

Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας δεν είναι συμβατό με το ARC, ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της τηλεόρασης και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) της μονάδας με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται).

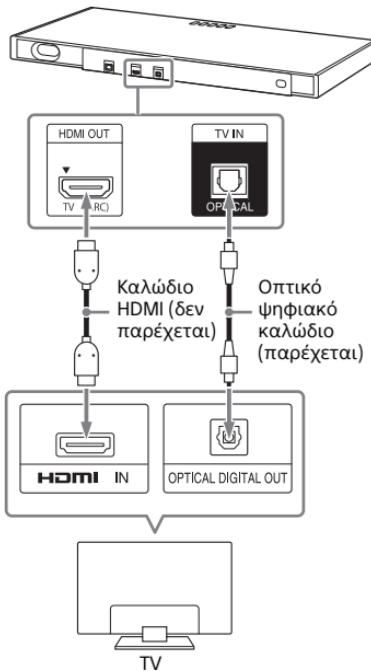


Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο

Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στο οικιακό δίκτυό σας με καλώδιο δικτύου LAN.

Σύνδεση σε Η/Υ ή δρομολογητή με καλώδιο δικτύου LAN

Η ακόλουθη απεικόνιση είναι το παράδειγμα για σύνδεση του συστήματος και υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο.

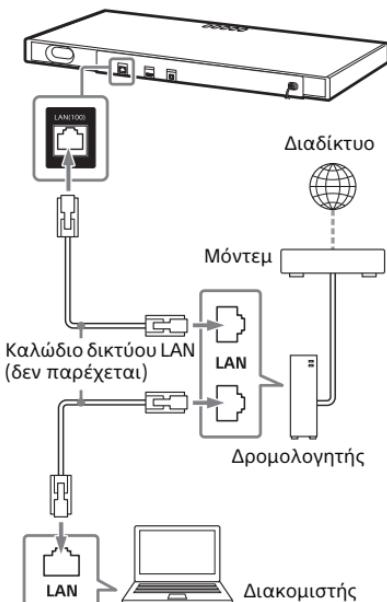

Σημείωση

Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Συμβουλή

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα θωρακισμένο καλώδιο ευθείας διασύνδεσης (δεν παρέχεται).

Σύνδεση αποκτώντας τις πληροφορίες δικτύου αυτόματα

- 1 **Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 **Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.**
Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 **Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 **Επιλέξτε το [Auto].**
Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου.
Πατήστε το **↑/↓** για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το **→**.
- 5 **Επιλέξτε το [Save & Connect].**
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].

4 Επιλέξτε το [Manual].

5 Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου.

Πατήστε το  για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το .

6 Επιλέξτε το [Save & Connect].

Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στον ασύρματο δρομολογητή δικτύου LAN.

Σημείωση

Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Σύνδεση με το κουμπί WPS

Όταν ο ασύρματος δρομολογητής του δικτύου LAN σας (σημείο πρόσβασης) είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το κουμπί WPS.

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

4 Επιλέξτε το [Start].

5 Πατήστε το πλήκτρο WPS στο σημείο πρόσβασης.

Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο.

Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)

Εάν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN (σημείο πρόσβασης) δεν είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση ασύρματου (WPS), ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες εκ των προτέρων.

- Το όνομα δικτύου (SSID)*

- Το κλειδί ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης)**

* Το SSID (Service Set Identifier) είναι μια ονομασία που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

**Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται σε μια ετικέτα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN/ σημείο πρόσβασης, στις οδηγίες χρήσης, από το πρόσωπο που έκανε την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου σας ή στα στοιχεία που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ.

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα του ονόματος δικτύου.

4 Επιλέξτε το επιθυμητό όνομα δικτύου (SSID).

5 Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (ή φράση κλειδί) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του λογισμικού, κι έπειτα, επιλέξτε [Enter].

Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP

Επιλέξτε το [New connection registration] – [Manual registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» κι ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας κωδικό PIN

Επιλέξτε το [New connection registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» και επιλέξτε το [(WPS) PIN Method].

Σύνδεση από SongPal

Η εφαρμογή SongPal μπορεί να συνδέσει το σύστημα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με εκείνο της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομέρειες, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ή ανατρέξτε στο ακόλουθο URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [TV] στο αρχικό μενού.

3 Επιλέξτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Το επιλεγμένο πρόγραμμα της τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται από το σύστημα.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).

Συμβουλή


Μπορείτε να επιλέξετε το [TV] πατώντας το INPUT $+/ -$ στο τηλεχειριστήριο.

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής/φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής» (σελίδα 61).

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα ψ (USB).

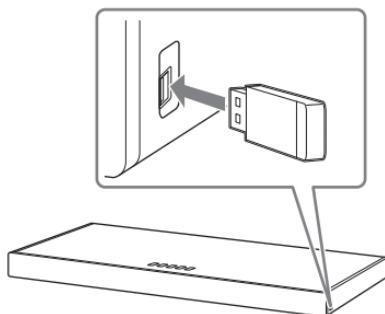

2 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε το [USB (Connected)] από το αρχικό μενού.

4 Επιλέξτε το [Music] – φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τραγούδια – τραγούδι.

Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).

Σημείωση

Μην αφαιρέτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να μην καταστραφούν τα δεδομένα και να μην προκληθεί βλάβη στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα προτού συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Συμβουλή

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 51).

Εμφάνιση φωτογραφιών σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής» (σελίδα 61).

Επιλέξτε [Photo] – φάκελος στο οποίο είναι αποθηκευμένες φωτογραφίες – φωτογραφία στο βήμα 4.

Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.


Συμβουλή

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 51).

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD)

Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου.

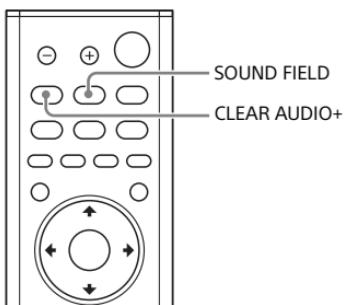

1 Πατήστε το SOUND FIELD.

Το μενού πεδίου ήχου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου.

Ηχητικό πεδίο	Επεξήγηση
[Music]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για μουσική.
[Sports]	Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχοι surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.
[Game Studio]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τα παιχνίδια.
[Standard]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τη μεμονωμένη πηγή.

Συμβουλές

- Μπορείτε να επιλέξετε το [ClearAudio+] πατώντας το CLEAR AUDIO+ στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό πεδίο από το μενού επιλογών (σελίδα 51).


Ηχητικό πεδίο

Επεξήγηση

[ClearAudio+]	Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου.
[Movie]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για ταινίες. Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνει την πυκνότητα και την πλούσια έκταση του ήχου.

Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)

Ο ήχος παράγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια πιστότητας και καθαρότητας των διαλόγων.

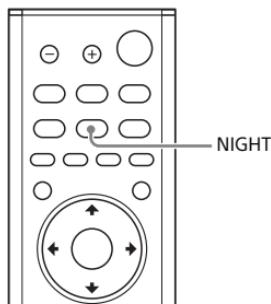

1 Πατήστε το NIGHT.

Η λειτουργία νυχτερινής λήψης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.


2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Λειτουργία	Επεξήγηση
[On]	Ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
[Off]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε το [Night] από το μενού επιλογές (σελίδα 51).

Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)

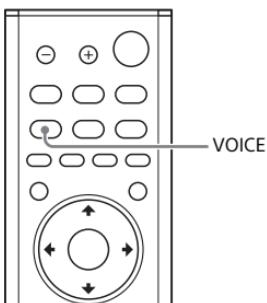

1 Πατήστε το VOICE.

Η λειτουργία φωνής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία φωνής.


Λειτουργία	Επεξήγηση
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Ο διάλογος ακούγεται εύκολα ενισχύοντας το έντονο του διαλόγου.
[Up 2]	Το έντονο διαλόγου ενισχύεται και ο ήχος διαλόγου μπορεί να ακούγεται εύκολα από τους ηλικιωμένους.

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε το [Voice] από το μενού επιλογές (σελίδα 51).

Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ

Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής συχνότητας.

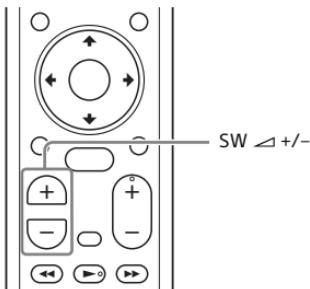

Πατήστε το SW (ένταση ήχου υπογούφερ) □ +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.


Σημείωση

Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο ήχος των μπάσων από το υπογούφερ ενδεχομένως να μην ακούγεται δύσκολα.

Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο

Όταν ο ήχος δεν ταιριάζει με τις εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.

Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με την είσοδο.

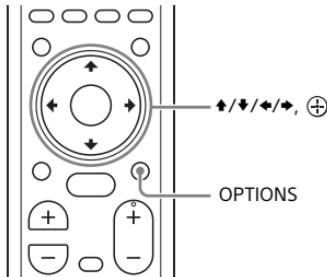

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

1 Πατήστε το OPTIONS.

Το «SYNC» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

2 Πατήστε το ▶ ή το +

Η ρύθμιση ώρας εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

3 Ρυθμίστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το ▲/▼, έπειτα πατήστε το +.

Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.

4 Πατήστε το OPTIONS.

Το μενού επιλογές στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης απενεργοποιείται.

Όταν παρακολουθείτε μια άλλη συσκευή

1 Πατήστε το OPTIONS.

Εμφανίζεται το μενού επιλογών στη οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [A/V SYNC].

3 Ρυθμίστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το \leftrightarrow , έπειτα πατήστε το $+$.


Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.

Ακρόαση Μουσικής/Ηχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όπως smartphone ή tablet μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης συνδέοντας το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH.


Όταν συνδέεστε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να λειτουργήσετε απλά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χωρίς να ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

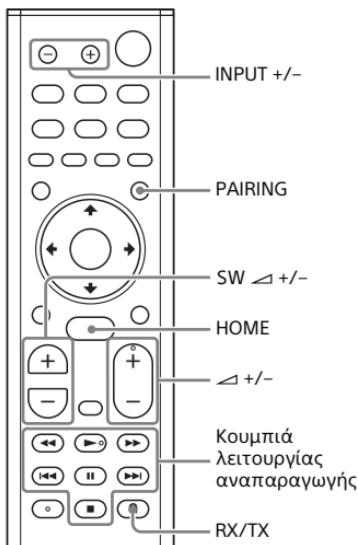

Ακρόαση μουσικής με σύζευξη με συσκευή κινητής τηλεφωνίας

1 Πατήστε το PAIRING.

Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης, το «BT» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα.

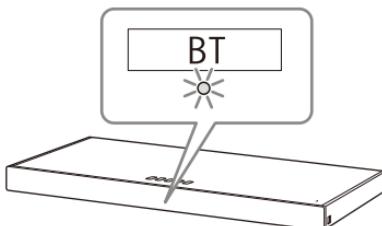

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH κι, έπειτα, επιλέξτε το «HT-XT2» αφού το αναζητήσετε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000».

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στη μονάδα ανάβει μπλε.

Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο ήχος εξέρχεται από τη μονάδα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το □ +/- - στο τηλεχειριστήριο.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεση της λειτουργίας BLUETOOTH

Κατάσταση	Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης	Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε
Επιχειρείται σύνδεση	Αναβοσβήνει μπλε
Η σύνδεση εδραιώθηκε	Ανάβει μπλε
Δεν συνδέθηκε	Ανενεργό

Συμβουλές

- Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα συστήνει ποια εφαρμογή να κατεβάσετε, ανάλογα με το ποια συσκευή έχετε συνδέσει. Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή που καλείται SongPal, η οποία θα σας επιτρέψει να χειριστείτε αυτό το σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal» (σελίδα 32) για λεπτομέρειες για το SongPal.
- Πραγματοποιήστε σύζευξη για τη δεύτερη και ακόλουθες συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
- Για να ακυρώσετε τη σύζευξη, πατήστε το HOME.

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.
Η είσοδος αλλάζει σε [Bluetooth Audio] αυτόματα, έπειτα το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας στην οποία ήταν συνδεδέμενό πιο πρόσφατα.
- 2 Πατήστε το INPUT +/- επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το «BT» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε. Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.
- 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Ο ήχος εξέρχεται από τη μονάδα.
- 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).
 - Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
- Πατήστε το PAIRING στο τηλεχειριστήριο.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση

Εάν το «BT» δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης πατώντας το INPUT +/– στο βήμα 2 του «Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας», πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο μία φορά.

Συμβουλή

Όταν η σύνδεση δεν έχει εδραιωθεί, επιλέξτε «HT-XT2» στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σύνδεση σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία ενός αγγίγματος (NFC)

Κρατώντας μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας συμβατή με το NFC όπως ένα smartphone ή tablet κοντά στο σήμα N mark στη μονάδα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα εκτελούνται αυτόματα η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH.

Συμβατές συσκευές


Smartphone, tablet και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

- 2 Ακουμπήστε το σήμα N mark στη μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Συνεχίστε να ακουμπάτε έως ότου η συσκευή κινητής τηλεφωνίας δονηθεί και εμφανιστεί ένα μήνυμα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη της μονάδας και της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

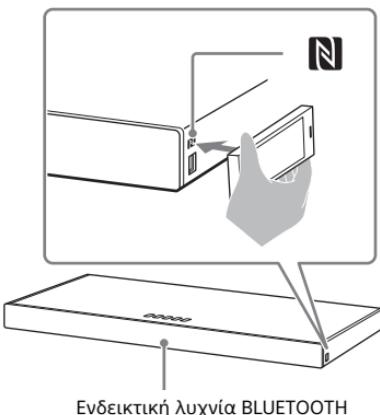

- 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε.

Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.

- 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το ▲/+ – στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW ▲/+ – στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

αγγίγματος ακυρωθεί, η ρύθμιση [Bluetooth Mode] παραμένει ως [Receiver]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το [Bluetooth Mode], ανατρέξτε στο [Bluetooth Settings] (σελίδα 46).

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος

Ακουμπήστε το σήμα N mark στη μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ξανά.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας εκ των προτέρων.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.
 - Κατεβάστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect» από το Google Play™ και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής. (Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.
- Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί με συμβατά με το BLUETOOTH ακουστικά ή ηχεία. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχεία συμβατά με το BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 27).
- Το [Bluetooth Mode] αλλάζει σε [Receiver] αυτόματα όταν πραγματοποιείτε σύνδεση BLUETOOTH με τη λειτουργία ενός αγγίγματος. Ακόμα κι εάν η λειτουργία ενός

Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία

Μπορείτε να ακούσετε ήχο της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή συσκευής από ακουστικής ή ηχεία συμβατά με το BLUETOOTH συνδέοντάς τα με τη λειτουργία BLUETOOTH.

Ακρόαση ήχου με σύζευξη με ακουστικά ή ηχεία

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH.

4 Θέστε τα ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών ή του ηχείου για τη μέθοδο σύζευξης.

5 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου από το [Device List] στο [Bluetooth Settings].

Όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, εμφανίζεται το [Bluetooth device is connected.].

(Εμφανίζεται επίσης το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.)

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου σας στο [Device List], επιλέξτε [Scan].

6 Επιστρέψτε στο μενού οικία και επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.

Η εικόνα της επιλεγμένης εισόδου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης, έπειτα εξέρχεται ο ήχος από τα ακουστικά ή το ηχείο.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 11).

7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακουστικών ή του ηχείου πρώτα. Όταν είναι συνδεδεμένο με ακουστικά ή ηχεία, η στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών ή του ηχείου μπορεί να ελεγχθεί με το VOL +/- στη μονάδα και το ▲ / - στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση της σύζευξης

Ακυρώστε τη σύζευξη των ακουστικών ή του ηχείου στο βήμα 4.

Για να αφαιρέσετε μια καταχωριμένη συσκευή από τη λίστα συσκευών

1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 του «Ακρόαση ήχου με σύζευξη με ακουστικά ή ηχεία».

2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου κι έπειτα πατήστε το OPTIONS.

- 3 Επιλέξτε το [Remove].
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαγράψετε τα επιθυμητά ακουστικά ή τηχείο από τη λίστα συσκευών.

Ακρόαση ήχου με συζευγμένα ακουστικά ή τηχεία

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.

Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 11).

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των ακουστικών ή του ηχείου.

4 Πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο.

Το [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Transmitter] και εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στα ακουστικά ή το ηχείο που ήταν πιο πρόσφατα συνδεδεμένο, έπειτα, ο ήχος εξέρχεται από τα ακουστικά ή το ηχείο.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακουστικών ή του ηχείου.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών ή του ηχείου με το $\triangle +/-$ στο τηλεχειριστήριο.

Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά ή το ηχείο

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στα ακουστικά ή το ηχείο.
- Πατήστε το RX/TX.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τα ακουστικά ή το ηχείο.
- Επιλέξτε το όνομα της συσκευής των συνδεδεμένων ακουστικών ή του ηχείου από το [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List].

Σχετικά με τη σύνδεση των ακουστικών ή του ηχείου

• Ενδέχεται να μη μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, ανάλογα με τα ακουστικά ή το ηχείο BLUETOOTH.

• Η λειτουργία [Screen mirroring], [Bluetooth Audio], και Home Theatre Control είναι απενεργοποιημένες όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter].

• Όταν επιλέγεται είσοδος του [Bluetooth Audio] ή του [Screen mirroring], δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter]. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε με το RX/TX στο τηλεχειριστήριο.

• Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 9 συσκευές BLUETOOTH. Εάν η 10η συσκευή BLUETOOTH είναι καταχωριμένη, η συσκευή BLUETOOTH που καταχωρίθηκε πιο παλιά θα αντικατασταθεί από τη νέα.

• Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει έως 15 ανιχνευμένες συσκευές BLUETOOTH στο [Device List].

• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα εφέ ήχου ή τις ρυθμίσεις στο μενού επιλογών ενώ μεταδίδεται ήχος στα

ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH.

- Ορισμένο περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται λόγω προστασίας περιεχομένου.
- Η αναπαραγωγή ήχου/μουσικής στη συσκευή BLUETOOTH καθυστερεί συγκριτικά με εκείνη στη μονάδα λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη ήχου AAC ή LDAC από τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 46).

Η απόλαυση με τη λειτουργία δικτύου

Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον Η/Υ σας μέσω του οικιακού δικτύου σας.

Μπορούν να αναπαραχθούν μουσικά αρχεία λειτουργώντας τις ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) του συστήματος ή την ειδική εφαρμογή SongPal σε μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως ένα smartphone ή ένα tablet.

Προετοιμασία του Home Network

1 Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο.

Βλ. «Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο» (σελίδα 14) και «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» (σελίδα 15).

2 Συνδέστε τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.

3 Ρυθμίστε τον υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο, πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή ως διακομιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.

Συμβουλή

Ανατρέξτε στο [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status] όταν ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.

Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή

Υπολογιστής



Ασύρματος δρομολογητής δικτύου LAN



1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Home Network] από το αρχικό μενού.

Το όνομα συσκευής στο οικιακό σας δίκτυο εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή - [Music] - φάκελος στον οποίο είναι αποθηκευμένα τραγούδια - τραγούδι.

Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο όχος εξέρχεται από το σύστημα.

4 Ρυθμίστε την ένταση του όχου.

- Ρυθμίστε την ένταση όχου πατώντας το +/- - στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση όχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/- - στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 21).

Συμβουλές

- Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, αποθηκευμένες στον υπολογιστή, επιλέγοντας το [Photo] στο βήμα 3.
- Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 51).

Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το SongPal



Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής αποθηκευμένα στον υπολογιστή χειριζόμενοι την ειδική εφαρμογή SongPal που είναι κατεβασμένη σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone ή tablet. Για λεπτομέρειες του SongPal, ανατρέξτε στην ενότητα «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 32) ή στο ακόλουθο URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Ακρόαση μουσικής σε Music Services

Μπορείτε να ακούσετε υπηρεσίες μουσικής που προσφέρονται στο Ίντερνετ με αυτό το σύστημα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ.

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Music Services] από το αρχικό μενού.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα των μουσικών υπηρεσιών.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική υπηρεσία.

Ο οδηγός για να απολαύσετε τη μουσική υπηρεσία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ακολουθήστε τον οδηγό για να απολαύσετε τις μουσικές υπηρεσίες.

Συμβουλή

Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα παρόχων υπηρεσιών πατώντας OPTIONS κι επιλέγοντας [Update Services] στο βήμα 2.

Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal

Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal

Το SongPal είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συμβατών συσκευών ήχου της Sony χρησιμοποιώντας το smartphone/iPhone σας.
Αναζητήστε το SongPal στο Google Play™ ή στη App Store και κατεβάστε το στο smartphone/iPhone σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Η λήψη του SongPal στο smartphone/iPhone σας προσφέρει τα ακόλουθα.

Ρυθμίσεις ήχου του συστήματος
Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τον ήχο σας ή να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση [ClearAudio+] που συνιστάται από τη Sony.

Υπηρεσία μουσικής

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες μουσικής*.

* Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, οι υπηρεσίες μουσικής και η περίοδος διαθεσιμότητάς τους ενδέχεται να διαφέρουν.

Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google Cast™ σε μουσική υπηρεσία, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Google Cast» (σελίδα 33).

Απόλαυση μουσικής στο οικιακό σας δίκτυο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγώγη μουσικής στον υπολογιστή σας ή στο διακομιστή του οικιακού δικτύου σας μέσω του δικτύου σας.

Απόλαυση μουσικής στη συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική σε μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα \downarrow (USB) στη μονάδα.

Σημείωση

Το τι μπορείτε να ελέγξετε με το SongPal διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Χρήση του SongPal

- 1 Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone.
- 2 Συνδέστε το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 23) ή τη λειτουργία δικτύου (σελίδα 14).
- 3 Εκκίνηση SongPal.
- 4 Χειριστείτε ακολουθώντας την οθόνη SongPal.

Σημειώσεις

- Προτού χρησιμοποιήσετε το SongPal, φροντίστε να θέσετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] (σελίδα 46).
- Χρησιμοποιήστε το SongPal της τελευταίας έκδοσης.

Συμβουλές

- Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία NFC (σελίδα 25).
- Όταν συνδέετε με τη λειτουργία δικτύου, συνδέστε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Χρήση του Google Cast

Το Google Cast σάς επιτρέπει να επιλέξετε περιεχόμενο μουσικής από την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast και να αναπαράγετε στη μονάδα.

Το Google Cast απαιτεί την αρχική ρύθμιση χρησιμοποιώντας το SongPal.

- 1 Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone.**
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος (σελίδα 15).**
- 3 Κάντε εκκίνηση του SongPal, επιλέξτε το σύστημα και πατήστε [Settings] - [Google Cast] - [Learn how to Cast].**
- 4 Ελέγχετε τη λειτουργία και εφαρμογές με ενεργοποιημένο το Google Cast και κατεβάστε την εφαρμογή.**
- 5 Εκκινήστε την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast, πατήστε το πλήκτρο cast κι επιλέξτε το σύστημα.**



- 6 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε μουσική στην εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast.**
Η μουσική αναπαράγεται στο σύστημα.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Cast ενώ το «google cast updating» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης της μονάδας. Περιμένετε έως ότου η ενημέρωση ολοκληρωθεί κι, έπειτα, προσπαθήστε ξανά.

Ακρόαση μουσικής συνδέοντας τη συσκευή συμβατή με SongPal Link

Ακρόαση στην ίδια μουσική σε διαφορετικά δωμάτια (Ασύρματο πολλαπλό δωμάτιο)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε smartphone και, επιπλέον, μουσική από υπηρεσίες δικτύου, σε διαφορετικά δωμάτια με μοναδική ποιότητα ήχου.

Μπορείτε να λειτουργήσετε με την εφαρμογή SongPal που είναι εγκατεστημένη σε smartphone/iPhone. Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές συσκευές συμβατές με το SongPal, συνδέστε τις στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN.

Για να εκτελέσετε ρύθμιση στο SongPal

Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τη βοήθεια στο SongPal.

Συμβουλή

Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 32).




Wireless Multi-room



Εμφάνιση της οθόνης της συσκευής κινητής τηλεφωνίας σε τηλεόραση (MIRRORING)

Το [Screen mirroring] είναι μια λειτουργία για την εμφάνιση της οθόνης μιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας στην τηλεόραση μέσω τεχνολογίας Miracast.

Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια συσκευή συμβατή με το Screen mirroring (π.χ. smartphone, tablet). Μπορείτε να απολαύσετε χρησιμοποιώντας την εμφανιζόμενη οθόνη της συσκευής στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

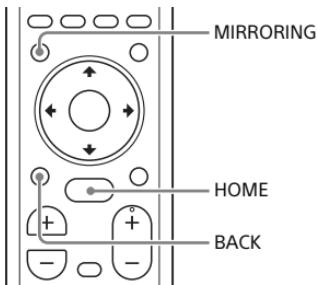

- 1 Πατήστε το MIRRORING.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνη στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Screen mirroring από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας.
Η οθόνη της συσκευής κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Συμβουλές

- Μπορείτε να επιλέξετε το [Screen mirroring] από το αρχικό μενού στο βήμα 1.
- Μπορείτε να βελτιώσετε τη σταθερότητα αναπαραγωγής ρυθμίζοντας το [Screen mirroring RF Setting] (σελίδα 49).

Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε το Screen mirroring, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί ορισμένες φορές να υποβαθμιστεί λόγω παρεμβολών από άλλα δίκτυα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Ορισμένες λειτουργίες δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες κατά το Screen mirroring.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με το Miracast.
Η συνδεσμότητα με όλες τις συμβατές με Miracast συσκευές δεν είναι εγγυημένη.

Ακύρωση του Screen mirroring

Πατήστε το HOME ή BACK.

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών/ρυθμίσεων

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου με ποιότητα φυσικού ήχου

Αυτή η λειτουργία ενισχύει την ποιότητα ήχου συμπιεσμένων αρχείων ήχου αποκαθιστώντας ήχο υψηλού βαθμού που έχει αφαιρεθεί με τη διαδικασία συμπίεσης. Μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση ήχου κοντά στον αρχικό, φυσικό και χωρικό ήχο. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένο το [Music] ως ηχητικό πεδίο (σελίδα 19).

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Audio Settings] - [DSEE].


4 Επιλέξτε το [On].

Σημειώσεις

- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με σήματα ψηφιακής εισόδου 2-καναλιών συχνότητας δειγματοληψίας 44,1 kHz ή 48 kHz.
- Η συχνότητα δειγματοληψίας/βάθος bit μετά την αναβάθμιση είναι έως 96 kHz/24 bit.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με σήματα DSD.

Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)

Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby Digital.

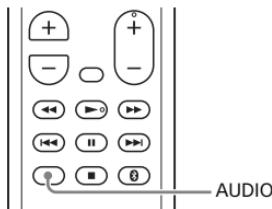

1 Πατήστε το AUDIO.

Το σήμα ήχου εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό σήμα ήχου.


Σήμα ήχου	Επεξήγηση
«MAIN»	Παρέχεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.
«SUB»	Παρέχεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.
«MN/SB»	Θα παρέχεται μικτός ήχος και της κύριας και των δευτερεύουσών γλώσσών.

Σημειώσεις

- Για να λάβετε σήμα Dolby Digital, χρειάζεστε να συνδέσετε μια τηλεόραση ή άλλες συσκευές στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται).
- Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel (σελίδα 40), μπορείτε να λάβετε ένα σήμα Dolby Digital μέσω του καλωδίου HDMI.

Απενεργοποίηση κουμπιών στη μονάδα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε κουμπιά στη μονάδα για να αποτρέψετε κακούς χειρισμούς, όπως σκανδαλιές παιδιών (λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά).

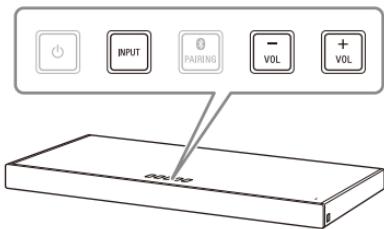

Πατήστε το VOL -, VOL + και το VOL - στη σειρά ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το INPUT στη μονάδα.

Το «LOCK» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης και τα κουμπιά στη μονάδα δεν λειτουργούν. Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα μόνο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Ακύρωση της λειτουργίας κλειδώματος για τα παιδιά.

Πατήστε το VOL -, VOL + και το VOL - στη σειρά ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το INPUT στη μονάδα.


Το «UNLCK» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης και η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά ακυρώνεται.

Σημείωση

Η ψήφιση (ισχύς) δεν κλειδώνει με τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων της πρόσοψης και ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (DIMMER)

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη και της ενδεικτικής λυχνίας BLUETOOTH.

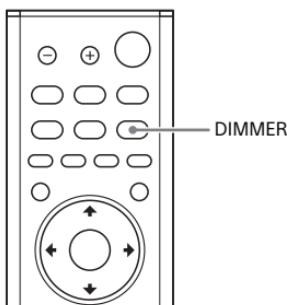

1 Πατήστε το DIMMER.

Εμφανίζεται η λειτουργία εμφάνισης στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εμφάνισης.

Λειτουργία Επεξήγηση

«BRIGHT»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβουν έντονα.
«DARK»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβουν σκοτεινά.
«OFF»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση

Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη απενεργοποιείται όταν επιλέγεται το «OFF». Ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί, έπειτα απενεργοποιείται ξανά εάν δεν χειρίστείτε το σύστημα για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη μπορεί να μην απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη είναι ίδια με το «DARK».

Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Ελέγχτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Το [Bluetooth Standby] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 46).
- Το [Quick Start/Network Standby] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 48).
- Το [Remote Start] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 49).

Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI

Η σύνδεση μια συσκευής όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής εγγραφής δίσκων Blu-ray συμβατών με τη λειτουργία Control for HDMI* με καλώδιο HDMI σάς επιτρέπει να χειρίστετε εύκολα τη συσκευή από ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Control for HDMI.

- Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος
- Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος
- Audio Return Channel
- Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλήκτρο
- Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός

Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να λειτουργούν με συσκευές άλλες από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.

* Το Control for HDMI είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από το CEC (Consumer Electronics Control) για να επιτρέπει στις συσκευές HDMI (High-Definition Multimedia Interface) να ελέγχουν η μία την άλλη.

Προετοιμασία χρήσης της λειτουργίας Control for HDMI

Στρέψτε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] στο σύστημα στο [On] (σελίδα 47). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [On]. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Control for HDMI για την

τηλεόραση και άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.

Συμβουλή

Εάν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI (συγχρονισμός «BRAVIA») όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση κατασκευασμένη από τη Sony, η λειτουργία Control for HDMI του συστήματος ενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Όταν ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται το «DONE» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος

Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] στο σύστημα στο [On] ή στο [Auto] (σελίδα 47). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Auto].

Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν ενεργοποιήστε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης θα εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία του συστήματος την προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.

Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να γίνουν με το μενού της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Ήχος παρέχεται μόνο από την τηλεόραση εάν έχει επιλεγεί είσοδος άλλη από την [TV] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης Εικόνας στην τηλεόραση. Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης εικόνας, ο ήχος παρέχεται από το σύστημα.
- Ο αριθμός για το επίπεδο της έντασης ήχου του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη τηλεόρασης ανάλογα με την τηλεόραση. Ο αριθμός της έντασης ήχου που εμφανίζεται στην τηλεόραση μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό στην οθόνη της πρόσοψής του συστήματος.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, η λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Audio Return Channel

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI IN τηλεόρασης συμβατής με το Audio Return Channel, μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος χωρίς να συνδέσετε οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

Στο σύστημα, στρέψτε το [System Settings] -[HDMI Settings] - [Audio Return Channel] στο [Auto] (σελίδα 47). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Auto].

Σημείωση

Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) χρειάζεται να συνδεθεί (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).

Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλήκτρο

Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια συσκευή (συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, «PlayStation 4», κ.λπ.) συνδεδεμένη με την τηλεόραση, το σύστημα και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα, η είσοδος του συστήματος μεταβαίνει στην είσοδο για την τηλεόραση και ο ήχος εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος.

Σημειώσεις

- Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα δεν ενεργοποιείται και ο ήχος και η εικόνα εξέρχονται από την τηλεόραση, ακόμα κι εάν αναπαράγεται περιεχόμενο της συσκευής (σελίδα 47).
- Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό τμήμα περιεχομένου που αναπαράγεται μπορεί να μην παιζεί σωστά.

Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα επιλέγοντας το σύστημα από το Μενού συγχρονισμού της τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τηλεόραση υποστηρίζει το Μενού συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώση

- Στο μενού συνδέσων της τηλεόρασης, το σύστημα αναγνωρίζεται από την τηλεόραση ως «Συσκευή αναπαραγωγής».
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες με ορισμένες τηλεοράσεις.

Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA» Sync

Πέρα από την ακόλουθη λειτουργία Control for HDMI, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες σε συσκευές συμβατές με τη λειτουργία «BRAVIA» sync.

- Λειτουργία Επιλογής σκηνής
- Έλεγχος οικιακού κινηματογράφου
- Λειτουργία Εξουδετέρωσης ηχούς
- Ακολουθία γλώσσας

Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν λειτουργίες υπό την ιδιοκτησία της Sony. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει με προϊόντα άλλα εκτός αυτών που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Λειτουργία Επιλογής σκηνής

Το ηχητικό πεδίο του συστήματος αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Επιλογής σκηνής της τηλεόρασης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας. Θέστε το ηχητικό πεδίο στο [ClearAudio+] (σελίδα 19).

Λειτουργία Ελέγχου οικιακού κινηματογράφου

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Έλεγχος οικιακού κινηματογράφου, η ρύθμιση του συστήματος, ο ορισμός των ρυθμίσεων του ηχητικού πεδίου, η αλλαγή εισόδου κ.λπ. μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάξετε την είσοδο τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Λειτουργία Ακύρωσης ηχούς

Η ηχώ μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κοινωνικής προβολής όπως το Skype ενώ παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία Κοινωνικής προβολής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Ήχος παράγεται μόνο από το ηχείο της τηλεόρασης, εάν η είσοδος του συστήματος είναι άλλη εκτός από την [TV] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κοινωνικής προβολής.
- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο ήχος εξέρχεται από την τηλεόραση.

Ακολουθία γλώσσας

Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της τηλεόρασης στην οθόνη, αλλάζει και η γλώσσα των ενδείξεων του συστήματος στην οθόνη.

Σημειώσεις για τις συνδέσεις HDMI

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (Καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet ή Premium καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet). Εάν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο HDMI, το περιεχόμενο 1080p και 4K

ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά.

- Χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet) κατασκευασμένο από τη Sony που φέρει το λογότυπο που δείχνει τον τύπο καλωδίου.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.
- Τα σήματα ήχου (συχνότητα δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI ενδέχεται να καταστέλλονται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μετάδοση «TRILUMINOS» και 4K.

Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης

Μπορείτε να κάνετε διάφορες προσαρμογές σε στοιχεία, όπως η εικόνα και ο όχος.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.

1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης.

Ρύθμιση στοιχείου	Επεξήγηση
 [Software Update]	Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος. (σελίδα 44)
 [Screen Settings]	Εκτελεί τις ρυθμίσεις οθόνης ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης. (σελίδα 44)
 [Audio Settings]	Εκτελεί τις ρυθμίσεις ήχου ανάλογα με τον τύπο των υποδοχών σύνδεσης. (σελίδα 45)
 [Bluetooth Settings]	Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία BLUETOOTH. (σελίδα 46)
 [System Settings]	Εκτελεί ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα. (σελίδα 47)
 [Network Settings]	Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με το διαδίκτυο και το οικιακό δίκτυο. (σελίδα 49)
 [Input Skip Setting]	Ορίζει τη ρύθμιση παράλειψης εισόδου για κάθε είσοδο. (σελίδα 49)
 [Easy Setup]	Επαναλαμβάνει την Εύκολη διαμόρφωση για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων. (σελίδα 50)
 [Resetting]	Επαναφέρει το σύστημα στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (σελίδα 50)

11 [Software Update]

Με την ενημέρωση του λογισμικού σας στην τελευταία έκδοση, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ενημέρωσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web:

www.sony.eu/support

Σημειώσεις

- Ένα περιβάλλον ήτερνετ είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν ενημερώσεις μέσω διαδικτύου.
- Κατά την ενημέρωση λογισμικού, στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «UPDT». Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα ξεκινά αυτόματα. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση, μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το σύστημα ή θέτετε σε λειτουργία το σύστημα ή την τηλεόραση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.
- Θέστε το [Auto Update] στο [On] όταν θέλετε να εκτελέσετε ενημερώσεις λογισμικού αυτόματα (σελίδα 48). Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα κι εάν επιλέξετε το [Off] στο [Auto Update] ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων.

[Update via Internet]

Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

[Update via USB Memory]

Ενημερώνει το λογισμικό χρησιμοποιώντας μνήμη USB. Φροντίστε ο φάκελος ενημέρωσης λογισμικού είναι σωστά ονομασμένος «UPDATE».

12 [Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης.

[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3 χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Εξάγει σήμα βίντεο σύμφωνα με την ανάλυση της τηλεόρασης ή συνδεδεμένης συσκευής.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],

[1080i], [1080p]: Παρέχει σήμα βίντεο ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση ανάλυσης.

* Εάν το σύστημα χρωμάτων του περιεχομένου αναπαραγγής είναι NTSC, η ανάλυση των σημάτων βίντεο μπορεί να μετατραπεί στο [480i] και [480p] μόνο.

[24p Output]

[Network content 24p Output]

Αυτή η λειτουργία θέτει την έξοδο σημάτων από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) στο σύστημα όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Screen mirroring.

[Auto]: Εξάγει σήματα βίντεο 24p μόνο όταν συνδέετε μια τηλεόραση συμβατή με το 1080/24p μέσω μια σύνδεσης HDMI και το [Output Video Resolution] τίθεται στο [Auto] ή το [1080p].

[Off]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.

[4K Output]

[Auto1]: Παρέχει σήματα βίντεο 2K στη διάρκεια Αντικατοπτρισμού οθόνης και σήματα βίντεο 4K κατά τη διάρκεια αναπαραγγής φωτογραφιών όταν

είστε συνδεδεμένοι σε μια συσκευή συμβατή με 4K κατασκευασμένη από τη Sony.

[Auto2]: Παρέχει σήματα βίντεο 4Κκατά την αναπαραγωγή περιεχομένου 24p με Αντικατοπτρισμό οθόνης ή αναπαραγωγή φωτογραφιών όταν συνδέετε συσκευή συμβατή με 4K/24p.
[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Σημειώσεις

- Εάν η συσκευή σας που είναι κατασκευασμένη από τη Sony δεν ανιχνεύεται όταν το [Auto1] έχει επιλεγεί, η ρύθμιση θα έχει την ίδια επίδραση με τη ρύθμιση [Auto2].
- Το [Network content 24p Output] στο [24p Output] χρειάζεται να οριστεί σωστά για το [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής και, έπειτα, αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση χρώματος.

[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια συσκευή με συμβατή με το σύστημα HDCP υποδοχή DVI.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Ομαλοποιεί τη διαβάθμιση της εξόδου σημάτων βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT (ARC).

[Off]: Επιλέξτε αυτό εάν εξέρχονται παραμορφωμένα σήματα βίντεο ή αφύσικο χρώμα.

[Speaker] [Audio Settings]

[DSEE]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί το [Music] ως ηχητικό πεδίο.

[On]: Ενισχύει την ποιότητα σήματος αποκαθιστώντας ήχο υψηλού εύρους (σελίδα 36).
[Off]: Ανενεργό

[Audio DRC]

Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό εύρος του ηχητικού κομματιού.

[Auto]: Συμπιέζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD .

[On]: Το σύστημα αναπαράγει το ηχητικό υλικό με το δυναμικό εύρος που προβλέπει ο τεχνικός εγγραφής.

[Off]: Χωρίς συμπιέση δυναμικού εύρους.

[Audio Output]

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου που χρησιμοποιείται για έξοδο σήματος ήχου.

[Speaker]: Παράγει πολυκάναλο ήχο μόνο από τα ηχεία του συστήματος.

[Speaker + HDMI]: Παρέχει πολυκάναλο ήχο από τα ηχεία του συστήματος και γραμμικά σήματα 2 καναλιών PCM από την υποδοχή HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: Παρέχει ήχο μόνο από την υποδοχή HDMI OUT (ARC). Το φορμά ήχου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

Όταν η επιλογή [Control for HDMI] έχει τεθεί σε [On] (σελίδα 47), η [Audio Output] τίθεται αυτόματα σε [Speaker + HDMI] και η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.

⌚ [Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο από μια συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ή ακούστε ήχο από αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH.

[Receiver]: Αυτό το σύστημα είναι σε κατάσταση δέκτη που του επιτρέπει να λαμβάνει και να παράγει ήχο από τη συσκευή BLUETOOTH.

[Transmitter]: Αυτό το σύστημα είναι σε κατάσταση πομπού, που του επιτρέπει να αποστέλλει ήχο τα ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH. Εάν αλλάζετε την είσοδο του συστήματος, εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

[Off]: Η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο [Bluetooth Audio].

Σημείωση

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Με ένα άγγιγμα, ακόμα κι εάν έχετε ορίσει το [Bluetooth Mode] στο [Off].

[Device List]

Εμφανίζει μια λίστα συζευγμένων και ανιχνευμένων συσκευών BLUETOOTH (συσκευή SNK) όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Μπορείτε να θέσετε το [Bluetooth Standby] έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια συσκευή BLUETOOTH, ακόμα κι όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν ζητάτε μια σύνδεση BLUETOOTH από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH.

[Off]: Ανενεργό

[Bluetooth Codec – AAC]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Ενεργοποιήστε τον κωδικοαποκωδικευτής AAC.

[Off]: Απενεργοποιήστε τον κωδικοαποκωδικευτή AAC.

Σημειώσεις

• Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας εάν το AAC είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή σας υποστηρίζει AAC.

• Όταν συνδέετε ακουστικά ή ηχεία συμβατά με BLUETOOTH, αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει.

[Bluetooth Codec – LDAC]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Ενεργοποιήστε τον κωδικοαποκωδικευτής LDAC.

[Off]: Απενεργοποιήστε τον κωδικοαποκωδικευτή LDAC.

Σημειώσεις

• Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο ήχο υψηλής ποιότητας εάν το LDAC είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή σας υποστηρίζει LDAC.

• Όταν συνδέετε ακουστικά ή ηχεία συμβατά με BLUETOOTH, αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει.

[Wireless Playback Quality]

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό δεδομένων μετάδοσης της αναπαραγωγής LDAC. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter] και το [Bluetooth Codec – LDAC] στο [On].

[Auto]: Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον. Εάν η αναπαραγωγή ήχου είναι ασταθής σε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τις άλλες τρεις λειτουργίες.

[Sound Quality]: Χρησιμοποιείται ο υψηλότερος βαθμός ροής δεδομένων. Ο ήχος αποστέλλεται σε υψηλότερη ποιότητα, εντούτοις η αναπαραγωγή ήχου ορισμένες φορές μπορεί να γίνει ασταθής, όταν η ποιότητα της σύνδεσης δεν είναι αρκετά καλή.

[Standard]: Χρησιμοποιείται ο ενδιάμεσος βαθμός ροής δεδομένων.

Εξισορροπεί και την ποιότητα ήχου και τη σταθερότητα αναπαραγωγής.

[Connection]: Η σταθερότητα μπαίνει σε προτεραιότητα. Η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι εύλογη και η κατάσταση σύνδεσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σταθερή.

Εάν η σύνδεση είναι ασταθής, συνιστάται αυτή η ρύθμιση.

mirroring], το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

[On]: Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.

[Off]: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

[System Settings]

[OSD Language]

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των ενδείξεων οθόνης του συστήματος.

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (σελίδα 39)

[On]: Ενεργοποιείται η λειτουργία Control for HDMI. Συσκευές συνδεδεμένες με ένα καλώδιο HDMI μπορούν να ελέγχουν η μία την άλλη.
[Off]: Ανενεργό

- [Standby Linked to TV] (σελίδα 39)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for HDMI] στο [On].

[Auto]: Εάν η είσοδος του συστήματος είναι [TV] ή [Screen

- [Audio Return Channel] (σελίδα 40)
Θέστε αυτή τη λειτουργία όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης που είναι συμβατή με το Audio Return Channel. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for HDMI] στο [On].

[Auto]: Μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος.

[Off]: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν είναι συνδεδεμένο οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Μειώνει το χρόνο έναρξης λειτουργίας από την κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα γρήγορα αφού το ενεργοποιήσετε.

[Off]: Ανενεργό

[Auto Standby]

[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Auto Standby]. Όταν δεν λειτουργείτε το σύστημα για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα.

[Off]: Ανενεργό

[Auto Display]

[On]: Εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης όταν αλλάζει τα σήματα ήχου, λειτουργία εικόνας κ.λπ.
[Off]: Εμφανίζει πληροφορίες μόνο όταν πατάτε το DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Ρυθμίζει το σύστημα ώστε να σας παρέχει πληροφορίες για τελευταίες εκδόσεις λογισμικού (σελίδα 44).

[Off]: Ανενεργό

[Auto Update Settings]

[Auto Update]

[On]: Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται αυτόματα μεταξύ 2 π.μ. και

5 π.μ. τοπική ώρα στο επιλεγμένο [Time Zone] ενώ αυτό το σύστημα δεν χρησιμοποιείται. Εάν επιλέξετε το [Off] στο [Quick Start/Network Standby], εκτελείται ενημέρωση λογισμικού αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα.

[Off]: Ανενεργό

[Time Zone]

Επιλέξτε την περιοχή/χώρα σας

Σημεώσεις

- Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα κι εάν επιλέξετε το [Off] στο [Auto Update] ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων.
- Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται αυτόματα εντός 11 ημερών από την κυκλοφορία νέου λογισμικού.

[Device Name]

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτού του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο κατά τη χρήση της λειτουργίας [Bluetooth Audio] ή [Screen mirroring]. Το όνομα χρησιμοποιείται επίσης με άλλα δίκτυα, όπως το οικιακό δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο λογισμικού για να εισαγάγετε το όνομα.

[System Information]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού του συστήματος και τη διεύθυνση MAC.

[Software License Information]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

[Network Settings]

[Internet Settings]

Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο από πριν.

[Wired Setup]: Επιλέξτε αυτό όταν συνδέστε σε έναν ευρυζωνικό δρομολογητή χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου LAN.

[Wireless Setup]: Επιλέξτε αυτό όταν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi του συστήματος για να συνδέσετε ένα ασύρματο δίκτυο.

Συμβουλή

Για περαιτέρω οδηγίες, επισκεφτείτε την εξής διαδικτυακή τοποθεσία κι ελέγχτε τις Συνήθεις ερωτήσεις:
www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης δικτύου.

[Network Connection Diagnostics]

Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαγνωστική ανάλυση δικτύου για να ελέγχετε εάν η σύνδεση δικτύου έχει εκτελεστεί σωστά.

[Screen mirroring RF Setting]

Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα συστήματα, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, τα ασύρματα σήματα μπορούν να είναι ασταθή.

Σε αυτήν την περίπτωση, η σταθερότητα αναπαραγωγής μπορεί να βελτιωθεί θέτωντας το κανάλι ραδιοφωνικής συχνότητας προτεραιότητας για το Screen mirroring.

[Auto]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα το καλύτερο κανάλι για το Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Το επιλεγμένο κανάλι μπαίνει σε προτεραιότητα για σύνδεση Screen mirroring.

[Connection Server Settings]

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο συνδεδεμένος διακομιστής οικιακού δικτύου.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση από έναν νέο ανιχνευμένο ελεγκτή οικιακού δικτύου.

[Off]: Ανενεργό

[Home Network Access Control]

Εμφανίζει μια λίστα προϊόντων συμβατών με χειριστή οικιακού δικτύου και ορίζει εάν θα γίνονται δεκτές ή όχι εντολές από τους χειριστές στη λίστα.

[External Control]

[On]: Επιτρέπει στο χειριστή οικιακού αυτοματισμού να χειριστεί αυτό το σύστημα.

[Off]: Ανενεργό

[Remote Start]

[On]: Σας επιτρέπει ενεργοποίηση του συστήματος από συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω δικτύου όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής.

[Off]: Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω δικτύου.

[Input Skip Setting]

Η ρύθμιση παράλειψης είναι ένα πρακτικό χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να παρακάμπτετε μη χρησιμοποιούμενες εισόδους κατά την επιλογή μιας λειτουργίας πατώντας το INPUT +/-.

[Do not skip]: Το σύστημα δεν παρακάμπτει την επιλεγμένη είσοδο.

[Skip]: Το σύστημα παρακάμπτει την επιλεγμένη είσοδο.

Σημείωση

Όταν πατάτε το INPUT +/– όσο εμφανίζεται το αρχικό μενού, το εικονίδιο εισόδου εμφανίζεται θολό εάν έχει οριστεί στο [Skip].

Συμβουλή

Μπορείτε να εκτελέσετε [Input Skip Setting] από το μενού επιλογών (σελίδα 51).



[Easy Setup]

Εκτελέστε το [Easy Setup] για να πραγματοποιήσετε τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις και τις βασικές ρυθμίσεις δικτύου για το σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



[Resetting]

[Reset to Factory Default Settings]

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις συστήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επιλέγοντας την ομάδα ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις της ομάδας επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

[Initialize Personal Information]

Μπορείτε να διαγράψετε τις προσωπικές σας αποθηκευμένες πληροφορίες στο σύστημα.

Σημείωση

Εάν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επαναπούλησετε αυτό το σύστημα, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες για λόγους ασφαλείας. Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποσύνδεση μετά τη χρήση μιας υπηρεσίας δικτύου.

Λίστα μενού επιλογών

Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περιπτωση.

Στοιχείο	Επεξήγηση
[A/V SYNC]	Ρυθμίζει το χρονικό κενό μεταξύ εικόνας και ήχου. Η έξοδος ήχου μπορεί να καθυστερεί (σελίδα 21).
[Sound Field]	Αλλάζει τη ρύθμιση πεδίου ήχου (σελίδα 19).
[Night]	Επιλέγει τη λειτουργία νυχτερινής λήψης (σελίδα 20).
[Voice]	Επιλέγει τη λειτουργία φωνής (σελίδα 20).
[Input Skip Setting]	Παραλέίπει μη χρησιμοποιημένες εισόδους όταν επιλέγετε μια λειτουργία πατώντας το INPUT +/- (σελίδα 49).
[Repeat Setting]	Ορίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
[Play/Stop]	Εκκινεί ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Play from start]	Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
[Shuffle Setting]	Καθορίζει την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
[Add Slideshow BGM]	Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη USB ως μουσική επένδυση (BGM) της παρουσίασης.
[Slideshow]	Ξεκινά μια παρουσίαση.
[Slideshow Speed]	Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης εικόνων
[Slideshow Effect]	Θέτει το εφέ όταν αναπαράγεται μια παρουσίαση εικόνων.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none">[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.[My Music from USB]: Θέτει τα αρχεία μουσικής που είναι καταχωρημένα στο [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Αλλάζει μεταξύ [Grid View] και [List View].
[Rotate Left]	Περιστρέφει τη φωτογραφία αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
[Rotate Right]	Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.
[View Image]	Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Λειτουργία

Το σύστημα δεν απενεργοποιείται.

- Ελέγχετε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) κι, έπειτα, συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

- Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] στο [On] (σελίδα 47). Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 39). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις των ηχείων της τηλεόρασης. Η ισχύς του συστήματος συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις

οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

- Εάν ο ήχος παραγόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά, το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.

- Ελέγχετε τη ρύθμιση του [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (σελίδα 47). Όταν το [Standby Linked to TV] έχει τεθεί στο [On], το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από της είσοδο.

Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

- Ελέγχετε τη ρύθμιση του [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (σελίδα 47). Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματα ανεξάρτητα από την είσοδο όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, θέστε το [Standby Linked to TV] στο [On]. Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 39). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Εικόνα

Δεν εμφανίζεται εικόνα ή η εικόνα δεν παρέχεται σωστά.

- Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο (σελίδα 11).
- Ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο INPUT, πατήστε το VOL +, VOL –, VOL + στη μονάδα προκειμένου να θέσετε τη ρύθμιση ανάλυσης εξόδου βίντεο στο χαμηλότερο επίπεδο.

Δεν υπάρχει εικόνα όταν γίνεται σύνδεση με καλώδιο HDMI.

- Το σύστημα συνδέεται με μια συσκευή εισόδου που δεν είναι συμβατή με HDCP (Προστασία Ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων). Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης συσκευής.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI, έπειτα συνδέστε το και πάλι. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί καλά.

Δεν εμφανίζεται εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [TV Type] στις [Screen Settings] (σελίδα 44).
- Η αναλογία πλευρών οθόνης στο μέσο είναι σταθερή.

Έχος

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση του καλωδίου HDMI ή του οπτικού ψηφιακού καλωδίου που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα και την τηλεόραση (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
- Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με μια τηλεόραση συμβατή με το Audio Return Channel, φροντίστε το σύστημα να είναι συνδεδεμένο σε έναν ακροδέκτη εισόδου συμβατό με ARC HDMI της τηλεόρασης (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης). Εάν ο ήχος συνεχίζει να μην παράγεται ή εάν ο ήχος διακόπτεται, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) και ενεργοποιήστε το σύστημα [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] to [Off] (σελίδα 47).

→ Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης). Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα παράγεται από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή της τηλεόρασης HDMI IN.

- Αλλάξτε την είσοδο του συστήματος σε [TV] (σελίδα 11).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στο σύστημα ή ακυρώστε τη σίγαση.
- Ανάλογα με τη σειρά με την οποία συνδέετε την τηλεόραση και το σύστημα, το σύστημα μπορεί να τεθεί σε σίγαση και το «MUTING» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη του συστήματος. Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση, έπειτα το σύστημα.
- Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης (BRAVIA) στο ηχούστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας αναφορικά με το πώς να θέσετε την τηλεόραση.

Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.

- Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου του συστήματος ή της τηλεόρασης.

Ο ήχος της τηλεόρασης από αυτό το σύστημα καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα.

- Θέστε το [A/V SYNC] στα 0 msec εάν έχει τεθεί στο εύρος μεταξύ 25 msec και 300 msec (σελίδα 21).

Δεν ακούγεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης της συνδεδεμένης συσκευής από το σύστημα.

- Πατήστε το $\triangle +$ στο τηλεχειριστήριο κι ελέγχετε την ένταση ήχου (σελίδα 9).
- Πατήστε το \times ή το $\triangle +$ στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγαστρας (σελίδα 9).
- Φροντίστε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Θα έπρεπε να δοκιμάσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το INPUT +/– στο τηλεχειριστήριο αρκετές φορές (σελίδα 11).
- Ελέγχετε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και της συνδεδεμένης συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος μόνο πολύ χαμηλής έντασης από το υπογούφερ.

- Πατήστε το SW $\triangle +$ στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 21).
- Το υπογούφερ είναι για να αναπαράγει ήχο μπάσων. Στην περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία μπάσου ήχου (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ μπορεί να είναι δύσκολο να ακουστεί.

Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός, ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.
- Για την αναπαραγωγή πολυκάναλου ήχου, ελέγχετε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη

συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση συσκευής USB

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ② Αφαιρέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
 - ③ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη ψ θύρα (USB) (σελίδα 17).
- Ελέγχετε να δείτε εάν η συσκευή USB ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργή.
- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στο σύστημα.

Σύνδεση συσκευής κινητής τηλεφωνίας

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδιεκτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 24).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH με την οποία είναι να συνδεθεί είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργή.
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να

χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.

- Οι πληροφορίες σύζευξης μπορεί να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς σύζευξης (σελίδα 23).

Δεν μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη.

- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Φροντίστε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από μια ασύρματη συσκευή δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κοντά, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

- Η λειτουργία NFC δεν λειτουργεί με ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 27).

Δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 24).
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων είναι

κοντά, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα.

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιουδήποτε κοντινού Wi-Fi ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ακουστικά ή σύνδεση ηχείων

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 7).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH με την οποία είναι να συνδεθεί είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργή.
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.
- Οι πληροφορίες σύζευξης μπορεί να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς σύζευξης (σελίδα 23).

Δεν μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη.

- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.

- Φροντίστε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από μια ασύρματη συσκευή δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κοντά, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

- Η λειτουργία NFC δεν λειτουργεί με ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 27).

Δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 24).
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων είναι κοντά, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN

οποιουδήποτε κοντινού Wi-Fi ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.

- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
- Ρυθμίστε τη [Wireless Playback Quality] στο [Connection] (σελίδα 46).

Σύνδεση ενσύρματου δικτύου LAN

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου (σελίδα 14) και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 49).

Σύνδεση ασύρματου LAN

Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον H/Y σας στο διαδίκτυο μετά την εκτέλεση του [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Οι ασύρματες ρυθμίσεις του δρομολογητή μπορεί να αλλάξουν αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εγκατάστασης με προστατευμένο Wi-Fi, προτού ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ασύρματες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας αναλόγως.

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου (σελίδα 15) και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 49).
- Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, (συμπεριλαμβανομένου του υλικού του τοίχου), των συνθηκών λήψης ραδιοκυμάτων ή εμποδίων ανάμεσα

στο σύστημα και το δρομολογήτή ασύρματου δικτύου LAN, η δυνατή απόσταση επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί. Μετακινήστε το σύστημα και το δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN πιο κοντά μεταξύ τους.

→ Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές BLUETOOTH ή οι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να διακόπτουν την επικοινωνία.

Μετακινήστε τη μονάδα μακριά από συσκευές αυτού του είδους, ή απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.

→ Η σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να παρουσιάζει αστάθεια, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, ειδικά όταν γίνεται χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH του συστήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το περιβάλλον χρήσης.

Ο ασύρματος δρομολογητής που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματου δικτύου.

→ Πατήστε το BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, και προσπαθήστε το [Wireless Setup] ξανά (σελίδα 15). Εάν ο ασύρματος δρομολογητής που θέλετε εξακολουθεί να μην εντοπίζεται, επιλέξτε το [New connection registration] από τη λίστα δικτύων, έπειτα επιλέξτε [Manual registration] για να εισαγάγετε με το χέρι όνομα δικτύου (SSID).

Υπογούφερ

Δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ.

→ Το υπογούφερ έχει σχεδιαστεί για αναπαραγωγή ήχου μπάσων. Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ

ήχο μπάσων, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα, ο μπάσος ήχος μπορεί να μην ακούγεται.

→ Πατήστε το SW ↘ + στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 21).

→ Θέστε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης στο [Off]. Για λεπτομέρειες, βλ. «Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)» (σελίδα 20).

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο αυτού του συστήματος δεν λειτουργεί.

→ Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας (σελίδα 7).

→ Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος.

→ Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.

→ Φροντίστε ότι πατάτε το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Άλλες περιπτώσεις

Η λειτουργία Control for HDMI δεν λειτουργεί σωστά.

→ Ελέγχτε τη σύνδεση με το σύστημα (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).

→ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

→ Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε. Εάν αποσυνδέσετε το σύστημα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορούν να γίνουν

χειρισμοί. Περιμένετε για 15 λεπτά ή περισσότερο κι, έπειτα, δοκιμάστε ξανά.

- Ο τύπος και ο αριθμός συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν με τη λειτουργία Control for HDMI περιορίζεται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:
 - Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής δίσκων Blu-ray, συσκευή εγγραφής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
 - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
 - Συσκευές σχετικές με τη λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη: έως 4 συσκευές
 - Ηχοσύστημα (δέκτης/ακουστικά): έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα)

Τα «PRTCT», «PUSH» και «POWER» αναβοσβήνουν εναλλάξ στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Πατήστε το ⌂ (ισχύς) για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού εξαφανιστεί η ενδεικτική λυχνία, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και φροντίστε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις οπές αερισμού του συστήματος.

Η ένδειξη «BT TX» εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver]. Το «BT TX» εμφανίζεται εάν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter] (σελίδα 46). Όταν πατάτε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο, το [Bluetooth Mode] αλλάζει στο [Receiver] και η επιλεγμένη είσοδος εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν σωστά.

- Η μονάδα ενδέχεται να φράσσει ορισμένους αισθητήρες (όπως ο αισθητήρας φωτεινότητας), το δέκτη του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας ή το πομπό για γυαλιά 3D (μετάδοση υπέρυθρων) μιας τηλεόρασης 3D που υποστηρίζει το σύστημα υπέρυθρων γυαλιών 3D ή ασύρματη επικοινωνία. Απομακρύνετε τη μονάδα από την τηλεόραση εντός ενός εύρους που επιτρέπει σε αυτά τα εξαρτήματα να λειτουργούν σωστά. Για τις θέσεις των αισθητήρων και του δέκτη τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

Η τροφοδοσία, η είσοδος ή η ένταση ήχου του συστήματος λειτουργεί εσφαλμένα.

- Εάν είναι τοποθετημένα μεταλλικά αντικείμενα στα κουμπιά, αφαιρέστε τα.

Οι ασύρματες λειτουργίες (ασύρματο δίκτυο LAN ή BLUETOOTH) είναι ασταθείς.

- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα εκτός τηλεόρασης γύρω από το σύστημα.

Επαναρύθμιση του συστήματος

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.**
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.**
Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού για να επαναφέρετε.**
- 5 Επιλέξτε [Start].**

Για να ακυρώσετε τη επαναφορά

Επιλέξτε το [Cancel] στο βήμα 5.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τομέας ενισχυτή

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)

Εμπρός L + Εμπρός R:

20 W + 20 W (στα 4 Ω, 1 kHz, 1% THD)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφορική)

Εμπρός L/Εμπρός R ηχείο: 35 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 kHz)

Υπογούφερ: 100 W (στα 5 Ω, 100 Hz)

Είσοδοι

TV IN (OPTICAL)

Έξοδοι

HDMI OUT (TV (ARC))

Τομέας HDMI

Υποδοχή σύνδεσης

Τύπος A (19 ακίδων)

Τομέας USB

Ψ (θύρα USB):

Τύπος A (Για σύνδεση μνήμης USB, συσκευής ανάγνωσης καρτών μνήμης, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής)

Τομέας LAN

Ακροδέκτης LAN(100)

Ακροδέκτης 100BASE-TX

Τομέας ασύρματου δικτύου LAN

Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n

Ζώνη συχνοτήτων

2,4 GHz, 5 GHz

Τομέας BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας/Έκδοση

προδιαγραφών

BLUETOOTH 4.1

Έξοδος

BLUETOOTH Κλάση ισχύος

προδιαγραφών 1

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Εμβέλεια περίπου 30 m¹⁾

Μέγιστος αριθμός συσκευών για σύζευξη

9 συσκευές

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Συμβατά BLUETOOTH προφίλ²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Υποστηριζόμενον κωδικοποιητές³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)

20 Hz – 40.000 Hz (LDAC συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz με μετάδοση 990 kbps)

20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- 1) Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ληκτερισμό, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, το λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.
- 2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.
- 3) Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου και φορμά μετατροπής
- 4) Σύντμηση για κωδικοποιώντας υποζώνης
- 5) Σύντμηση για Σύνθετη Κωδικοποίηση Ήχου

Τομέας εμπρός L/εμπρός R ηχείου

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης 2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση

Ηχείο

40 mm × 100 mm κωνικό

20 mm τύπος

ισορροπημένου θόλου

Τομέας υπογούφερ

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων υπογούφερ, ανάκλαση μπάσων

Ηχείο

120 mm τύπου κώνου

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό: 40 W

Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

ή λιγότερο (Για λεπτομέρειες για τη ρύθμιση, βλέπε σελίδα 38)
Το [Quick Start/Network Standby] έχει τεθεί στο [Off] (προεπιλεγμένη ρύθμιση): 3 W

Το [Quick Start/Network Standby] έχει τεθεί στο [On] (όλες οι ενσύρματες θύρες δικτύου συνδεδεμένες, όλες οι ασύρματες θύρες δικτύου ενεργοποιημένες): 7 W

Διαστάσεις (κατά προσ.) (Π/Υ/Β)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(δεν συμπεριλαμβάνεται τμήμα προβολής)

Βάρος (κατά προσ.)
8,5 kg

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone είναι τα εξής: Ενημερώστε το iPod/iPhone με την τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.

Τεχνολογία BLUETOOTH με:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4

iPod touch (6η γενιάς)/iPod touch
(5η γενιά)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

Μουσική

Κωδικοποιητής	Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard ²⁾	.wma
WMA10 Pro ⁷⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Φωτογραφία

Μορφή	Επέκταση
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG ⁵⁾	.png
GIF ⁵⁾	.gif
BMP ^{3),6)}	.bmp

- 1) Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων «.mka». Αυτά τα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 2) Το σύστημα ενδέχεται να μην αναπαραγάγει αυτή τη μορφή αρχείου σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 3) Το σύστημα δεν αναπαράγει αυτή τη μορφή αρχείου σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 4) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με κωδικοποίηση DST.

- 5) Το σύστημα δεν αναπαράγει κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
- 6) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία 16 bit BMP.
- 7) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με απωλεστική κωδικοποίηση.

Σημεώσεις

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής ή την κατάσταση του διακομιστή Οικιακού δικτύου.
- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Η γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή γρήγορη επαναφορά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένα αρχεία.
- Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία κωδικοποιημένα όπως DRM.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
 - έως φακέλους στο 9ο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου)
 - έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φάκελους που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή οικιακού δικτύου:
 - έως φακέλους στο 19ο επίπεδο
 - έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο
- Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει συσκευές Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης (MSC) (όπως μνήμη τύπου flash ή HDD), συσκευές καταγραφής στατικών εικόνων (SICD) και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου

Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Μορφή	Λειτουργία «TV» (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○
LPCM 5.1ch	-
LPCM 7.1ch	-
Dolby Digital	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	-
DSD	-

○: Υποστηριζόμενη μορφή.

-: Μη υποστηριζόμενη μορφή.

Σχετικά με την BLUETOOTH Επικοινωνία

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 - Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
 - Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
 - Θέσεις όπου υφίστανται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
- Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
 - Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων.
 - Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους.
- Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:
 - Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
 - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας
- Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με το περιεχόμενο της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεχτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητη διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμφωνούνται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ίχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι

συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Αυτή η Άδεια Χρήσης είναι ένα νομικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς από του ιδίου και της Sony Corporation (εφεξής «SONY»). Αυτή η Άδεια Χρήσης διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το λογισμικό SONY της SONY ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων της (συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων εταιρειών της SONY) και των αντίστοιχων συνδεόμενων εταιρειών τους (συγκεντρωτικά καλούμενοι «ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), μαζί με τυχόν ενημερώσεις/αναβαθμίσεις που παρέχονται από την SONY, τυχόν εκτυπωμένης, διαδικτυακής ή άλλη ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης για το εν λόγω λογισμικό και τυχόν αρχεία δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία αυτού του λογισμικού (συγκεντρωτικά καλούμενο το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

Παρά τα ανωτέρω, τυχόν λογισμικό στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που έχει ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU) και Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Λιγότερου/Βιβλιοθήκης) θα διέπονται από αυτό το ισχύον ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήστης τελικού

χρήστη αντί των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης στο βαθμό που απαιτείται από αυτό το ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη («ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται κατόπιν άδειας, δεν πωλείται. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλη νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία σε αυτό το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά τυχόν εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένου και «applets» που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) κατέχονται από την SONY ή έναν ή περισσότερους από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η SONY σάς παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αποκλειστικά σε σχέση με τη συμβατή συσκευή σας (εφεξής η «ΣΥΣΚΕΥΗ») και μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η SONY και οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ διατηρούν ρητά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το έννομο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν σας παραχωρεί συγκεκριμένα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, δημοσιεύσετε, προσαρμόσετε, αναδιανείμετε, επιχειρήσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα, τροποποιήσετε, να υποβάλετε σε

αντίστροφη μηχανική, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ή να δημιουργήσετε τυχόν παράγωγα έργα από ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός κι εάν αυτά τα παράγωγα έργα διευκολύνονται σκοπίμως από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να παραβιάσετε τυχόν λειτουργικότητα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε, τροποποιήσετε, ακυρώσετε ή καταστρατηγήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ή προστασίες του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιουσδήποτε μηχανισμούς που συνδέονται λειτουργικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σε πάνω από μία ΣΥΣΚΕΥΗ εκτός κι εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το πράξετε από την SONY.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, τροποποιείτε, καλύπτετε ή να παραμορφώσετε τυχόν εμπορικά σήματα ή ειδοποιήσεις πάνω στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε, διανέμετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, υποαδειοδοτήσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το λογισμικό, υπηρεσίες δικτύου ή άλλα προϊόντα πέραν του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τα οποία εξαρτάται η απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να διακοπούν προσωρινά ή μόνιμα κατά τη διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών (προμηθευτών λογισμικού, προμηθευτών υπηρεσιών ή την SONY). Η SONY και οι εν λόγω προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, οι υπηρεσίες δικτύου, τα περιεχόμενα ή άλλα προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα ή θα

λειτουργούν χωρίς διακοπή
ή τροποποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από εσάς για να προβάλετε, αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή/και να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που δημιουργείται από εσάς ή/και τρίτους. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, άλλη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και συμφωνητικά. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο σε συμμόρφωση με αυτούς τους νόμους και τα συμφωνητικά που ισχύουν για τέτοιο περιεχόμενο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SONY μπορεί να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο, επεξεργασμένο ή χρησιμοποιημένο από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη μέτρηση της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης μέσω ορισμένων δυνατοτήτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην άρνηση αποδοχής του αιτήματός σας να ενεργοποιηθεί η αποκατάσταση δεδομένων και στην καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης σε περίπτωση παράνομης χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους, στους οποίους η SONY δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ για την οποία ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς. Επίσης, ευθύνεστε αποκλειστικά για την πληρωμή τυχόν χρεώσεων τρίτων που συνδέονται με τη σύνδεση ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του παρόχου της υπηρεσίας ίντερνετ ή χρεώσεων μετάδοσης. Η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να περιορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες, την επιλογή ζώνης συχνοτήτων ή τεχνικούς περιορισμούς της σύνδεσης και υπηρεσίες ίντερνετ. Η παροχή, ποιότητα και ασφάλεια αυτής της συνδεσιμότητας ίντερνετ είναι αποκλειστική ευθύνη του τρίτου μέρους που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.

ΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες περιορισμούς

και κανονισμούς εξαγωγών και εκ νέου εξαγωγών της περιοχής ή χώρας στην οποία κατοικείτε, και να μη μεταβιβάσετε ή να επιτρέψετε τη μεταβιβάση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε απαγορευμένη χώρα ή διαφορετικά κατά παράβαση τυχόν τέτοιων περιορισμών ή κανονισμών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν είναι ανθεκτικό σε βλάβες και δεν είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή δεν προορίζεται για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός ηλεκτρονικού ελέγχου σε επικινδυνά περιβάλλοντα, τα οποία απαιτούν ασφαλείς επιδόσεις, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοϊγήση αεροσκαφών ή σε συστήματα επικοινωνίας, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σε μηχανήματα άμεσης υποστήριξης της ζωής ή οπλικά συστήματα, στα οποία η αποτυχία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρές σωματικές ή περιβαλλοντικές βλάβες («ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»). Η SONY, ο καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και καθεμία από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους αποποιούνται ρητά τυχόν ρητή ή σωπηρή εγγύηση, υποχρέωση ή συνθήκη καταλληλότητας για ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκτελείται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» χωρίς εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους.

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Η ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ή ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ (α) ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ, (β) ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, (γ) ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΆΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, (δ) ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ (ε) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ή ΆΛΛΟ.

ΚΑΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SONY Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ή ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΣΥΝΔΕДЕΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατά καιρούς, η SONY ή οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορεί να ενημερώσουν αυτόματα ή να τροποποιήσουν διαφορετικά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά για σκοπούς ενίσχυσης των λειτουργιών ασφαλείας, της διόρθωσης λαθών και της βελτίωσης λειτουργιών, σε εκείνο το χρόνο που αλληλεπιδράτε με τους διακομιστές της SONY ή τρίτων, ή διαφορετικά. Αυτές οι ενημερώσεις ή τροποποιήσεις μπορεί να διαγράψουν ή να αλλάξουν τη φύση των δυνατοτήτων ή άλλων πτυχών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λειτουργιών στις οποίες βασίζεστε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να συμβούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY μπορεί να θέσει προϋποθέσεις για τη συνεχόμενη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με την πλήρη εγκατάσταση ή αποδοχή τέτοιας ενημέρωσης ή τροποποιήσεων. Τυχόν ενημερώσεις/τροποποιήσεις θα κρίνονται ότι είναι και θα αποτελούν μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας Χρήσης. Αποδεχόμενοι την παρούσα Άδεια Χρήσης, συναντινείτε σε αυτήν την ενημέρωση/τροποποίηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Άδεια Χρήσης και πολιτική προσωπικού απορρήτου της SONY, καθεμία όπως τροποποιείται και μετατρέπεται κατά καιρούς, μαζί αποτελούν ολόκληρο το συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και την SONY σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η αδυναμία της SONY να ασκήσει και να επιβάλει τυχόν δικαιώμα ή διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν θα

αποτελεί αποποίηση αυτού του δικαιώματος ή διάταξης. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας Χρήσης θεωρηθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται έτσι ώστε να διατηρείται ο σκοπός της παρούσας Άδειας Χρήσης, και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν θα ισχύει για αυτήν την Άδεια Χρήσης. Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα δέπεται από τους νόμους της Ιαπωνίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συγκρούσεις νομοθετικών διατάξεων. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από αυτήν την Άδεια Χρήσης θα υπόκειται αποκλειστικά στον τόπο εκδίκασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Τόκου στην Ιαπωνία, και τα μέρη δια του παρόντος συναίνοινται στον τόπο εκδίκασης και τη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων.

ΕΥΛΟΓΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Παρά τα όσα περιέχονται σε αυτήν την Άδεια Χρήσης για το αντίθετο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν αθέτηση ή μη συμμόρφωση με την παρούσα Άδεια Χρήσης από εσάς θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην SONY, για την οποία χρηματική αποζημίωση θα ήταν ακατάλληλη, και συναίνετε η SONY να λάβει τυχόν ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή που η SONY κρίνει απαραίτητα ή ενδειγμένα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η SONY μπορεί επίσης να προβεί σε τυχόν νομικά και τεχνικά ένδικα μέσα για να αποτρέψει την αθέτηση ή/και για να εφαρμόσει την παρούσα Άδεια Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της

άμεσης παύσης της χρήσης που κάνετε του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εάν η SONY πιστεύει κατά τη διακριτική της ευχέρεια ότι παραβιάζετε ή προτίθεστε να παραβιάσετε την παρούσα Άδεια Χρήσης. Αυτά τα ένδικα μέσα είναι πλέον των οποιωνδήποτε ένδικων μέσων που η SONY μπορεί να έχει εκ του νόμου, της νομοθεσίας ή στο πλαίσιο συμβασης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιφυλασσομένων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η SONY μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Άδεια Χρήσης εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε από τους όρους της. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η SONY ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SONY ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ EMAIL ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την SONY για οδηγίες. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης θα κρίνεται ως συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τυχόν τέτοια τροποποίηση.

ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι ρητός σκοπούμενος τρίτος δικαιούχος και θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αυτού του μέρους.

Εάν έχετε τυχόν απορίες αναφορικά με αυτήν την Άδεια Χρήσης, μπορεί να επικοινωνήσετε με την SONY γράφοντας στην SONY στην ισχύουσα διεύθυνση επικοινωνίας κάθε περιοχής ή χώρα.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην κρεμίσετε από τη μονάδα, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγχετε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της μονάδας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φίλ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φίλ είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φίλ στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμάνεται κατά τη δάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Το σύστημα είναι συμβατό με την τηλεόραση με βάση διαστάσεων 718 mm × 290 mm ή λιγότερο και βάρος 40 kg ή λιγότερα.
- Αφήστε το μπροστινό μέρος του συστήματος ανοιχτό.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα πάνω σε μια συσκευή που εκπέμπει θερμότητα.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη δάρκεια ζωής του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά της μονάδας, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις οπές αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα εκτός τηλεόρασης γύρω από το σύστημα. Οι ασύρματες λειτουργίες μπορεί να είναι ασταθείς.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.

- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές από τις γωνίες του συστήματος.
- Τοποθετήστε το σύστημα έτσι ώστε να μη βλάψετε το ηχείο στη βάση του παρόντος συστήματος.
- Τα ηχεία αυτού του συστήματος δεν είναι του τύπου με μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες ή δέκτη τηλεόρασης καθοδικού σωλήνα πάνω στο σύστημα ή κοντά σε αυτό.

Σημειώσεις για το γυαλί

- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε ζεστό στο πάνω μέρος, όπως ζεστό τηγάνι ή κατσαρόλα. Το γυάλινο πάνω μέρος μπορεί να σπάσει, να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στο σύστημα.
- Μην ασκείτε έντονη δύναμη στο γυάλινο πάνω μέρος. Το γυάλινο πάνω μέρος αυτού του συστήματος είναι κατασκευασμένο από σκληρυμένο γυαλί. Εντούτοις, δεν είναι εγγυημένο ότι δεν θα θραυστεί. Προσέξτε τα εξής για να μη θραυστεί το γυαλί:
 - Μην ασκείτε έντονη δύναμη στο γυάλινο πάνω μέρος χτυπώντας ή αφήνοντας να πέσει κάποιο μυτερό αντικείμενο.
 - Μη γρατζουνάτε ή σκαλίζετε το γυαλί με οτιδήποτε μυτερό.
 - Μη χτυπάτε το πλάι του γυαλιού όταν το τοποθετείτε σε ράφι ντουλαπιού.
- Εάν το γυαλί σπάσει, μην το ακουμπάτε με γυμνά χέρια. Ενδέχεται να προκαλέσει κοψίματα.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο σύστημα το οποίο έχει βάρος πάνω από 40 kg. Ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο γυάλινο πάνω μέρος ή το σύστημα.

- Ένα γυαλί ασφαλείας είναι πιο ανθεκτικό από το συνηθισμένο γυαλί αλλά θρυμματίζεται εάν σπάσει.
- Ένα γυαλί ασφαλείας μπορεί να θρυμματιστεί ξαφνικά σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.
Το γυαλί που χρησιμοποιείται σε αυτό το σύστημα είναι ενισχυμένο γυαλί, εντούτοις, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν μπορεί να θρυμματιστεί.

Σχετικά με τη λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλες συσκευές, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.

Σημειώσεις για την ενημέρωση

Αυτό το σύστημα σάς επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να προσθέσετε νέες λειτουργίες και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια ενημερώνοντας το σύστημα. Εάν δεν θέλετε να ενημερώσετε αυτόματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το SongPal που είναι εγκατεστημένο στο smartphone ή το tablet σας. Εντούτοις, το σύστημα ενδέχεται να ενημερώσει το λογισμικό αυτόματα για λόγους όπως η ασφάλεια, ακόμα κι εάν αυτή η λειτουργία απενεργοποιηθεί. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων, όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο «Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης» (σελίδα 43) για λεπτομέρειες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ενώ το λογισμικό ενημερώνεται.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Το σύστημα ενσωματώνει την τεχνολογία Dolby* Digital.

* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories.

Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation υπόκειται σε άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ανάλυσης (HDMIHDMI™). Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ένδειξη «N» είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της NFC Forum Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία Google Cast και το λογότυπο Google Cast είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία «Xperia» είναι εμπορικό σήμα της Sony Mobile Communications AB.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch και Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες

χώρες. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone, αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το λογότυπο «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η ονομασία «ClearAudio+» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Το «PlayStation®» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc.

Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.

Η ονομασία Opera® Devices SDK ανήκει στην Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

0 POWERED BY OPERA®

Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® και Wi-Fi CERTIFIED Miracast® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ και Miracast™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από την Sony και η οποία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμα και σε σύνδεση Bluetooth. Σε αντίθεση με άλλες συμβατές με το Bluetooth τεχνολογίες κωδικοποίησης, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υποβάθμιση του ηχητικού περιεχομένου Hi-Res* και επιτρέπει περίπου τρεις φορές περισσότερα δεδομένα** σε σχέση με εκείνες τις άλλες τεχνολογίες που είναι να μεταδοθούν μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με ποιότητα ήχου χωρίς προηγούμενο, μέσω αποδοτικής κωδικοποίησης και βέλτιστης πακετοποίησης.

* με εξαίρεση περιεχόμενα μορφής DSD

**σε σύγκριση με SBC (Subband Coding) όταν ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88.2/44.1 kHz) έχουν επιλεγεί

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU («GPL») ή GNU Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης («LGPL»). Σε αυτές ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της GPL ή της LGPL.

Για λεπτομέρειες για τις GPL, LGPL και άλλες άδειες λογισμικού, ανατρέξτε στο [Software License Information] στο [System Settings] του μενού [Setup] στο προϊόν.

Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν υπόκειται στην GPL και την LGPL, και είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει ή να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Το «DSEE» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η ονομασία DLNA™, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Η ονομασία «TRILUMINOS» και το λογότυπο «TRILUMINOS» είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένο το λογισμικό Spotify, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.*

* Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Ευρετήριο

Αριθμοί

4K Output 44

A-Z

Audio DRC 45
Audio Output 45
Audio Return Channel 48
Audio Settings 45
Bluetooth Standby 46
Connection Server Settings 49
Control for HDMI 47
Device Name 48
DSEE 45
Google Cast 33
HDMI
 YCbCr/RGB (HDMI) 45
HDMI Settings 47
Initialize Personal Information 50
Input Skip Setting 49
Internet Settings 49
Network Connection Diagnostics 49
Network Connection Status 49
Network Settings 49
NFC 25
OSD Language 47
PRTCT 58
Remote Start 49
Reset to Factory Default Settings 50
SBM 45
Screen mirroring RF Setting 49
Software Update Notification 48
System Information 48

Α

Ανάλυση εξόδου βίντεο 44
Αυτόματη Άδεια Πρόσβασης
 Οικιακού Δικτύου 49
Αυτόματη αναμονή κλήσης 48
Αυτόματη ενημέρωση 48
Αυτόματη οιθόνη ενδείξεων 48

Γ

Γρήγορη έναρξη/Αναμονή
δικτύου 48

Δ

Δίκτυο 14, 34

Ε

Εκπομπή ήχου πολυπλεξίας 36
Έλεγχος Πρόσβασης Οικιακού
 Δικτύου 49
Ενημέρωση 44
Ενημέρωση λογισμικού 44
Έξοδος 24p 44
Έξοδος 24p περιεχομένου
 δικτύου 44
Εξωτερικός έλεγχος 49
Επαναφορά 50
Εύκολη διαμόρφωση 50

Ζ

Ζώνη ώρας 48

Η

Ηχητικό πεδίο 51

Κ

Κωδικοαποκωδικευτής Bluetooth –
AAC 46
Κωδικοαποκωδικευτής Bluetooth –
LDAC 46

Λ

Λειτουργία Bluetooth 46
Λίστα συσκευών 46

Π

Παρουσίαση 51
Πληροφορίες άδειας χρήσης
 λογισμικού 48
Ποιότητα ασύρματης
 αναπαραγωγής 46

P

- Ρυθμίσεις Bluetooth 46
- Ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης 48
- Ρυθμίσεις οθόνης 44
- Ρυθμίσεις συστήματος 47

T

- Τηλεχειριστήριο 9
- Τύπος τηλεόρασης 44

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτε,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ENOS ETOYS από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 - Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony

- εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
- ❑ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
- ❑ Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
- ❑ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
- ❑ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμφωφαθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- ❑ Αμέλεια.

❑ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοποιτιά, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άλλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την

αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημιάς ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττώματων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών). Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που

καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδικηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 24 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

Το λογισμικό αυτού του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί στο μέλλον. Για να μάθετε λεπτομέρειες σε οποιεσδήποτε διαθέσιμες ενημερώσεις, επισκεφτείτε το ακόλουθο URL.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 5 7 1 0 7 2 * (1)

©2016 Sony Corporation

4-585-710-72(1) (EL)