

# SONY®

## Kom godt i gang

DK



Netværksmedieafspiller  
NSZ-GS7

Google TV™ 

Skærbilleder, betjening og specifikationer  
kan ændres uden varsel.



## Kom godt i gang:

 **ON/STANDBY**

Tænder og slukker afspilleren.

## Styring af tilsluttede enheder med én fjernbetjening:

- For at bruge denne funktion skal du sikre dig, at afspilleren er tændt.
- Hvis du ønsker flere oplysninger om indstilling af fjernbetjeningen, kan du se "Help Guide" (Hjælpevejledning) (side 14).

 **ON/STANDBY (TV/AMP)**

Tænder/slukker TV/AV-receiveren.

 **INPUT (TV/AMP)**

Skifter indgange.

 **GUIDE\*1**

Viser TV-programoversigten.

 **PVR\*2**

Viser PVR-menuen (Personal Video Recorder).

 **TV\*1**

Viser direkte TV.

\*1 Denne funktion er kun tilgængelig, når afspilleren er tilsluttet en set-top-boks.



\*2 Denne funktion er kun tilgængelig, når afspilleren er tilsluttet en set-top-boks med PVR-funktionen.

## Sådan styrer du A/V-receiveren:

 **Function**

Taster med orange prikker vil være tilgængelige til at give AV-receiveren styringen, når funktionsindikatoren er aktiv.

## Styring af knapper til lydstyrke/programpositioner (i siden):

- VOL  
 **VOLUME**  
Skruer op eller ned for lydstyrken.
-  **MUTING**  
Dæmper lyden

- CH  
 **PROGRAMME POSITIONS\***  
Vælger den næste (+) eller forrige (-) programposition.  
\* Denne funktion er kun tilgængelig, når afspilleren er tilsluttet en set-top-boks.

## Grundlæggende styring:



Viser to billeder, f.eks. et TV-program og et websted samtidigt på skærmen (side 11).



Vender tilbage til den forrige visning eller afslutter programmet.





Åbner skærmen Home (Start) (side 6).



Viser specialindstillinger, der er tilknyttet de enkelte funktioner.

## Styring af afspilning:



Disse taster er tilgængelige, når der afspilles videoer, musik eller fotos. Tasterne  og  fungerer kun, når de vedvarende holdes nede (ikke trykkes på).




PUSH OPEN

## Betjen den intuitivt med en touch-pad:



Du kan klikke, rulle, trække og slippe samt zoome ind/ud med fjernbetjeningen.




Klik

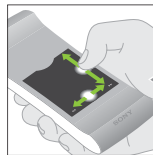


Rul lodret og vandret

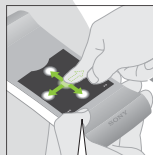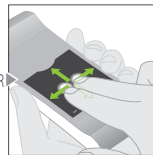

Træk og slip

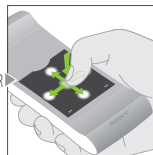


ELLER

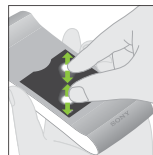

Zoom ind/ud



Se "Help Guide" (Hjælpevejledning) (side 14), hvis du ønsker oplysninger om bevægelser og detaljerede forklaringer.

Tryk på og hold knappen  inde for at trække et element, og slip derefter knappen for at slippe det.

## Brug af specialtasterne:



### Search

Skriv din forespørgsel i feltet til "Quick Search Box" (Hurtig søgning), hvorefter afspilleren foreslår indhold fra forskellige medier.



### Bookmark

Opretter bogmærker til dit favoritindhold.



## Andre taster:



### Function

Taster med orange markeringer vil være tilgængelige, når funktionsindikatoren er aktiv.



### Shift



### Language Selector


## Ved brug i mørke:



Tænder og slukker baggrundsbelysningen\*.

\* Du kan indstille baggrundsbelysning til at tændes og slukkes automatisk fra "Settings" (Indstillinger) (se "Help Guide" (Hjælpevejledning) (side 14), hvis du ønsker yderligere oplysninger). Bemærk, at batteriet hurtigt aflades, når denne funktion bruges.


## Styring med bevægelse:



Bevægelsesstyring er tilgængeligt, når du starter kompatible programmer.

# Home (Start)

Få adgang til de enkelte funktioner herfra

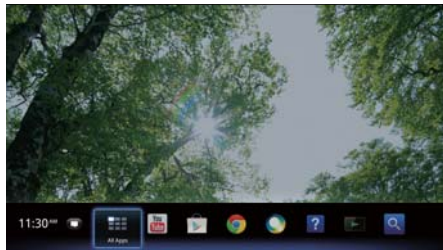

Du kan få adgang til forskelligt indhold og forskellige programmer fra skærmen Home (Start). Skærmen Home (Start) indeholder Notifications (Beskeder), All Apps (Alle programmer) samt genveje til at vælge programmer og websteder.



Skærmen Home (Start) kan tilpasses efter dine præferencer. Du kan arrangere menuen Home (Start), føje widgets til til skærmen Home (Start) og ændre tapet.






# Google Chrome

## Gennemse websteder

Denne afspiller bruger Google Chrome™ som webbrowser. Du kan få adgang til alle dine favoritwebsteder med Google Chrome-webbrowseren.



Der kan oprettes bogmærker til websteder, og du kan få adgang til bogmærker fra browsermenuen. Du kan også føje en genvej til et websted til All Apps (Alle programmer).





## All Apps (Alle programmer)

Hav glæde af installerede programmer




Du kan få adgang til alle programmer, der er installeret på din afspiller fra listen All Apps (Alle programmer). Du kan starte programmer, herunder Live TV, Media Player og Help Guide (Hjælpevejledning) herfra.



Programmer eller bogmærker på listen All Apps (Alle programmer) kan afinstalleres, skjules eller fjernes, afhængigt af hvad du vælger.






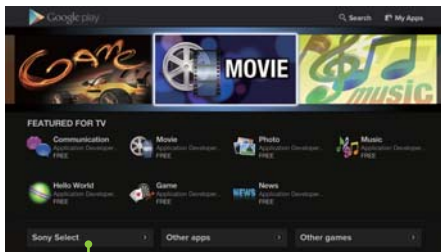

Åbn programmer, som Sony anbefaler, fra fanen Sony Select.

Google Play™ kan give dig adgang til flere favoritprogrammer.

Du kan downloade programmer og strakt bruge dem på din afspiller. Downloadede programmer lagres i All Apps (Alle programmer).



Du kan kontrollere statusen på downloads.





## Media Player

## Afspil filer fra USB-enheder/intern hukommelse



Du kan afspille lyd-/video-/billedfiler, der er lagret på en USB-enhed (se Help Guide (Hjælpevejledning) (side 14), hvis du ønsker flere oplysninger om brug af Media Player.



Du kan vælge en enhed og ændre dens indstillinger.




Fotos, musik og film kan downloades fra websteder og lagres i mappen Download i de interne hukommelse eller på USB-lagerenheder.



## Picture-in-Picture (Billed-i billed)

Oplev programmer og websteder,  
mens du ser TV

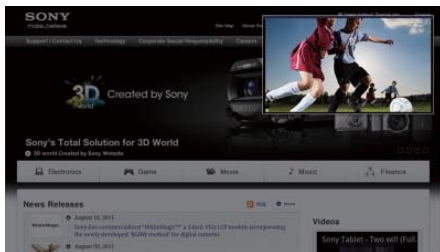

PIP (Picture-in-Picture) (Billed-i billed) er en funktion, der giver dig mulighed for at se TV-skærmen i et mindre vindue (et undervindue). Du kan f.eks. browse på internettet på den ulde skærm, mens du ser et TV-program i et undervindue samtidigt.

tryk



Du kan ændre undervinduets størrelse og placering.

hold inde



Denne funktion er kun tilgængelig, når du ser billeder via en set-top-boks eller via PVR.



## Settings (Indstillinger)

Tilpas din afspiller



Du kan ændre forskellige indstillinger for din afspiller i menuen Settings (Indstillinger).



Du kan også få adgang til menuen Settings (Indstillinger), der vises, når skærmen Home (Start) vises.





## Media Remote

Brug din smartphone eller tablet mere effektivt



Download den gratis app "Media Remote" til din Android™-telefon, Android™-tablet eller iPhone.



Scan til Android




Scan til iPhone

Ved brug af Media Remote kan du bruge enheden som en fjernbetjening for afspilleren, søge efter musik, der afspilles eller sende websteder, der vises på enheden, på TV'et.




## Help Guide (Hjælpevejledning)

Få mere at vide om din afspiller

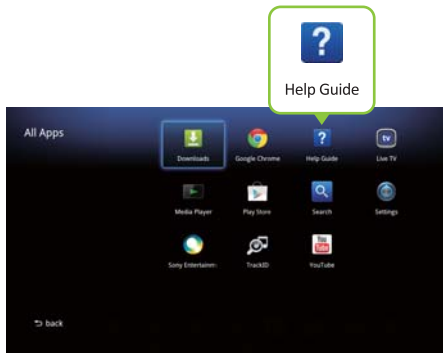

Help Guide (Hjælpevejledning) giver dig detaljerede oplysninger om, hvordan afspilleren bruges.



Du kan også få adgang til Help Guide (Hjælpevejledning) fra en PC-browser.

**<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>**





© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (DK)



## Oplysninger om varemærke

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android og deres respektive logoer er varemærker, der tilhører Google Inc.
- iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. <sup>TM</sup> og <sup>®</sup> vises ikke i dette dokument.