

Micro HI-FI Component System

HU Kezelési útmutató



http://www.sony.net/

DISC COMPACT DIGITAL AUDIO **S-Master** Digital Amplifier **CD-RDS**

Made for **iPod** **iPhone**

FIGYELMEZTETÉS

A tűvesély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne helyezzen folyadékkal telít edényt, például virágvizát a készülékre.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyveszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathból.

A elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek van kitéve.

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt nem húzza ki a hálózati aljzathból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.


Az adattábla a fő készülék készülékházának alján található.

FIGYELMEZTETÉS

A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a telepítési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a falra.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.

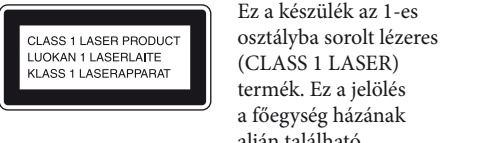

Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU-s irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.




A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.



Régi elektromos és elektronikus berendezések kiselejtezése (Az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes.)


Ez a készüléknek vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék

A kezelőszervek helye

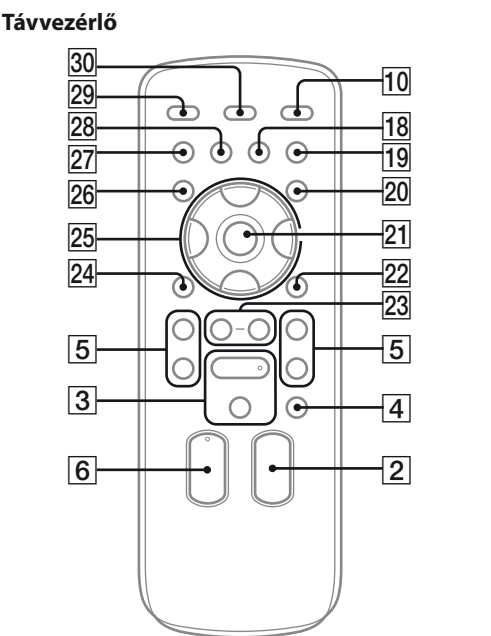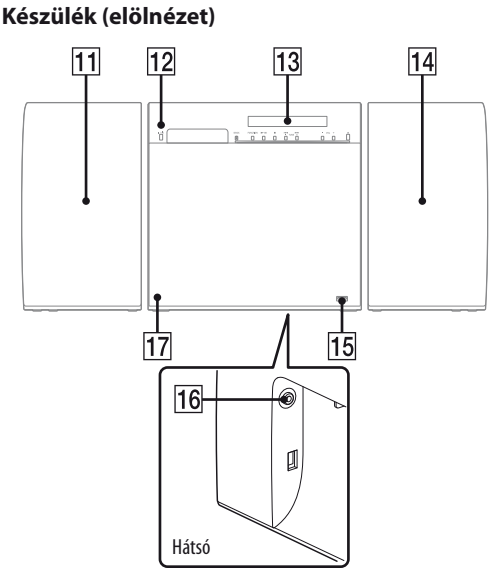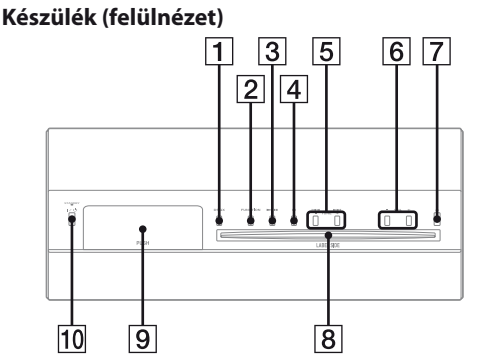

Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezési gombjaival is végrehajthatók.


A távvezérlő használata
Csúsztatva távolítsa el az elemtört fedelét, majd helyezze be a két (nem tartozék) AA méretű R6-os elemet, először a oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.

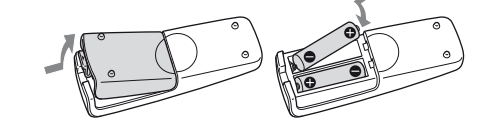

A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések


- Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig használhatók.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében.

Kezdeti lépések

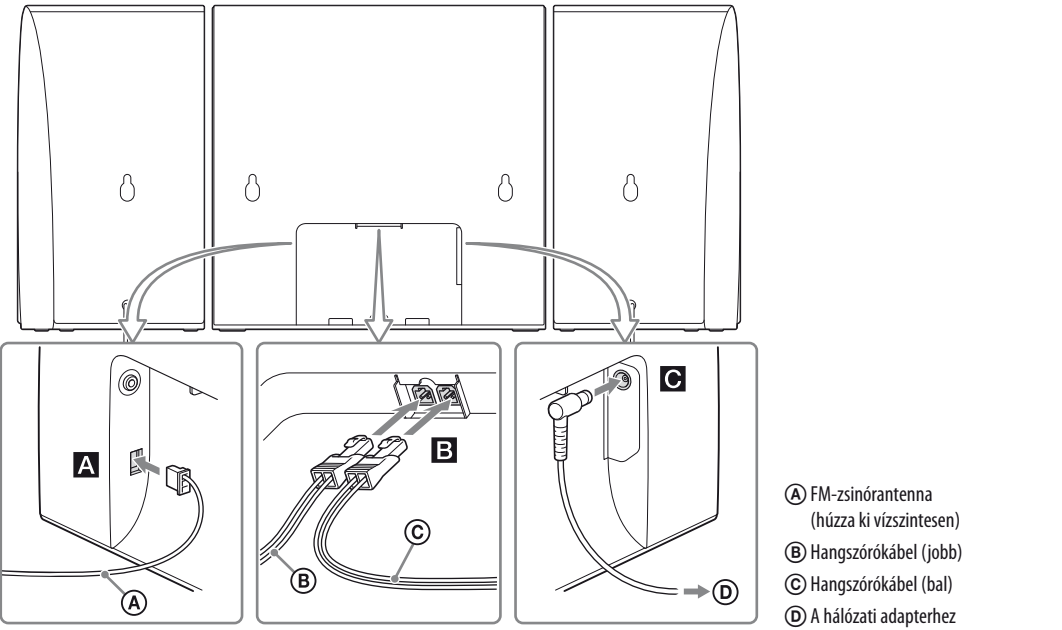


iPod/iPhone használata

Tolja fölfelé a panelt, és használat előtt helyezzen dokkolóadapert a dokkolóba. iPodhoz az eszköz tartozékát képező dokkolóadapert használja. iPhone-hoz használja az eszköz tartozékát képező dokkolóadapert. A dokkolóadaperek működtetésével kapcsolatos részleteket illetően lásd a hozzájuk mellékelt használati utasítást.

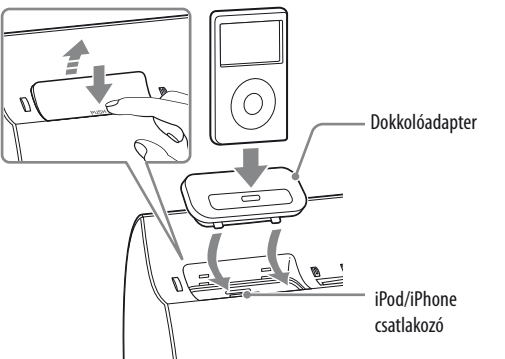

Felszerelés

Az állvány csatlakoztatása a rendszerhez

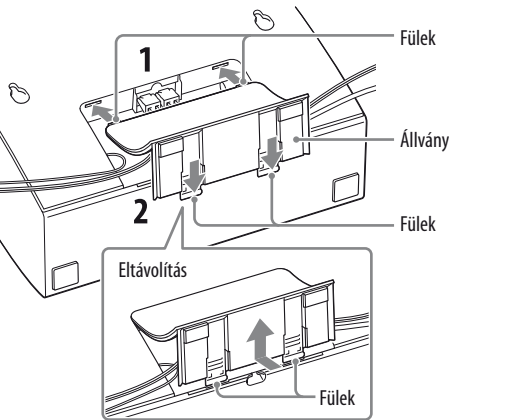

- 1 Illesse az állvány kiálló részeit a készülék hornyába.
- 2 Az állvány alját lent tartva illesse a kiálló részeket a hornyóba.

Az állvány eltávolítása a rendszerről
Az állvány alját lent tartva húzza ki a kiálló részeket a készülékből.


A rendszer falra szerelése

A rendszer a falra is erősíthető. Felszerelés előtt távolítsa el az állványt a készülékről.

Megjegyzések

- A rendszer felszerelése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzathól (konnektorból).
- Az építőanyagok és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. A felszereléssel, a fal építőanyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
- Nem megfelelő erősségű fal vagy csavarok esetén a rendszer leeshet és megsérülhet, ezáltal személyi sérülést okozva.

- 1 Rögzítse a tartozék alátéteket a hangszugárzók és a készülék hátuljára.

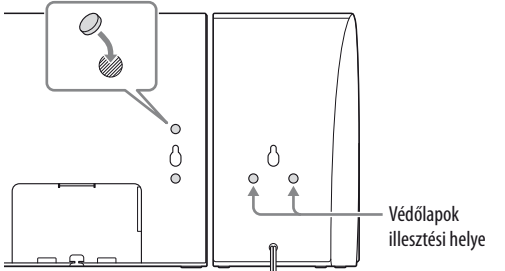

Ha nem használ iPod/iPhone eszközt, tartsa lezárva a panelt. A dokkolóadapert az eltávolításhoz a belsejében lévő nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki.

iPhone eszközökhöz tartozó dokkolóadaperek

Az adapter száma a dokkolóadapert alján található. iPod eszköz esetén használja a hozzá tartozó dokkolóadapert, vagy szerezzon be egy megfelelőt az Apple Inc. vállalatától.

- ⑫: iPhone készülék esetében
- ⑬: iPhone 3G és iPhone 3GS készülék esetében
- ⑭: iPhone 4 készülék esetében

A FM-antenna

Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, és állítsa fel az antennát. Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.

B Hangszórók

A hangszórókábeleket a készülék SPEAKERS aljzathoz csatlakoztassa.

C Tápellátás

- 1 Csatlakoztassa a tápvezetéket a hálózati adapterhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez, majd a tápkábelt egy fali konnektorhoz.

A kijelzőn megjelenik a bemutató. A gomb megnyomására a rendszer bekapcsol, és a bemutató automatikusan leáll. Ha kikapcsolja a rendszert, a bemutató ismét megjelenik a képernyőn.

Ha beállítja az órát, a rendszer energiatakarékos üzemmódra vált, és a bemutató nem jelenik meg.

Az óra beállítása

- 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- 2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja meg a TIMER MENU gombot. Amennyiben a „PLAY SET?” felirat villog, a gomb többszöri megnyomásával válassza a „CLOCK SET?” lehetőséget. Ezután nyomja meg a (bevitel) gombot.
- 3 A gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a (bevitel) gombot.
- 4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel a művelettel.


Megjegyzés

Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre.

Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az óra körülbelül 8 másodpercre jelenik meg.

- 2 Készítsen elő olyan (nem tartozék) csavarokat, amelyek illeszkednek a készülék és a hangszugárzók hátulján található furatokba. Lásd az alábbi ábrát.
- 4 Függessze a rendszert a csavarokra. Illesse a rendszer hátulján található furatokat a csavarokhoz, majd függessze fel a rendszert 4 csavarra.

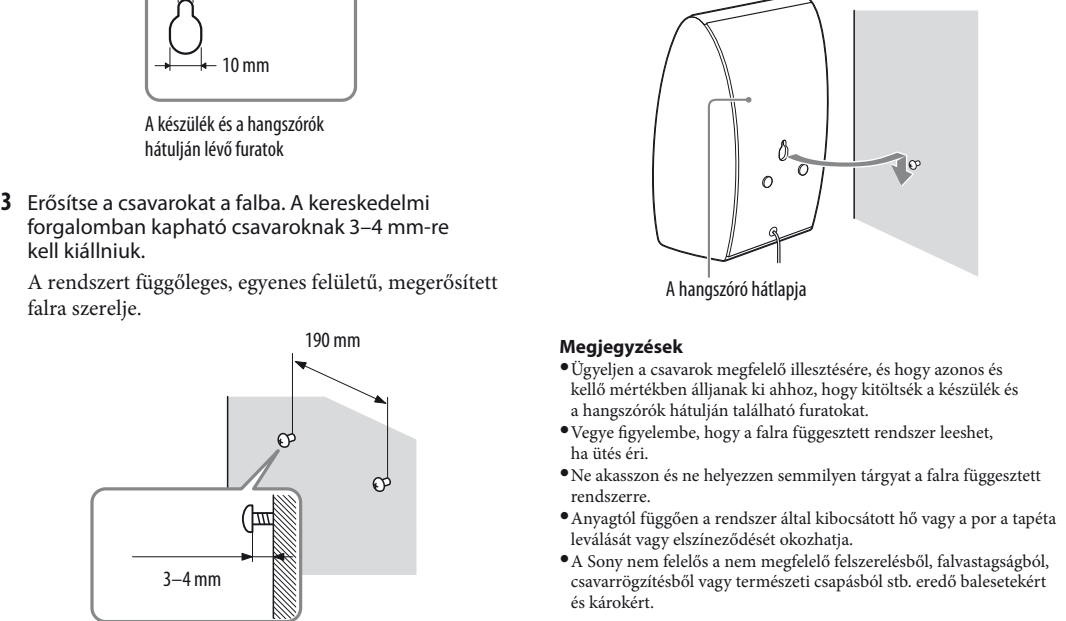

Megjegyzések

- Ügyeljen a csavarok megfelelő illesztésére, és hogy azonos és kellő mértékben álljanak ki ahhoz, hogy kitöltsék a készülék és a hangszórók hátulján található furatokat.
- Vegye figyelembe, hogy a falra függesztett rendszer leeshet, ha ütés éri.
- Anyagtól függően a rendszer által kibocsátott hő vagy a por a tapéta leválását vagy elszíneződését okozhatja.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavar rögzítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért és károkat.

A jobb hangminőség érdekében

A hangszugárzók optimális elhelyezésével jobb hangminőség érhető el. A jobb hangminőség érdekében a rendszert az alábbi ismertetés alapján helyezze üzembe.

- A hangszórókat javasolt a felhasználónak a helyiségben szokásosan elfoglalt helye alapján, töle jobbra és balra elhelyezni.
- A hangszórókat a legjobb a fül szokásos magasságában elhelyezni.




(Középső)

Műveletek

CD-/MP3-lemez lejátszása

- 1 Válassza a CD funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 2 Helyezzen be egy lemezt. Helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett oldalával előre.

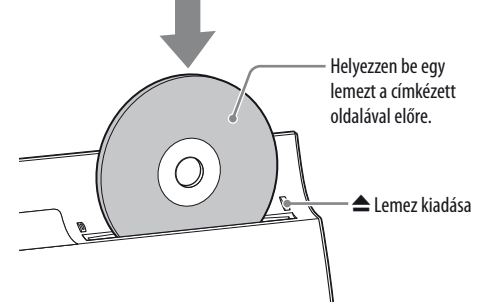

- 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a (lejátszás) gombot.

Megjegyzések

- Bekapcsoláskor a rendszer csak akkor húzza be a lemezt a lemeztálcába, ha a kijelzőn már megjelent a „No Disc” felirat. Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik a „No Disc” felirat.
- Ne helyezzen speciális (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt a készülékbe. A lemez ebben az esetben beeshet a rendszerbe, ami visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
- A (kiadás) gomb megnyomása után, ha ugyanazt a lemezt szeretné visszahelyezni, ezt ne igy tegye, hogy egyszerűen visszatolja a lemezt. Bőlször vegye ki a lemezt a tálcából, majd helyezze vissza.
- Ne kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van a lemeztálcába helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet.
- Ne használjon olyan lemezt, amelyken ragasztószalag, pecsét vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás működéshez vezethet.
- A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét.
- A rendszer kikapcsolt állapotában ne tolja be a lemezt a lemeztálcába. Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.
- Ne helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter segítségével. Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.

Egyéb műveletek

Művelet	Megnyomandó gombok
Lejátszás szüneteltetése	(szünet) [3]. A lejátszás ismételt elindításához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	(leállítás) [4].
Mappa kiválasztása MP3-lemezről	(mappa kiválasztása) +/- [23] többször egymás után.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	(hátralépés)/ (előrelépés) [5].
Műsorszámom vagy fájlom belüli rész kiválasztása	Tartsa lenyomva a (vissza)/ (gyors előre) [5] gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás kiválasztása	REPEAT többször egymás után a „REP” vagy „REP1” felirat megjelenéséig.
Lemez kiadása	a készüléken [7].

A lejátszási mód módosítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. Választhat a normál () a mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF” vagy „SHUFF” mappák közötti váltáshoz), valamint a programozott lejátszás („PGM”) között. * CD-DA (audio) lemez lejátszása esetén a (SHUF) és a normál (SHUF) lejátszás megegyezik.

Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
A „REP1” felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám vagy fájl ismétlődik a lejátszás során.

A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játsza le. A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játsza le.
- A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási módot („SHUF” vagy „SHUF”), és visszatér a normál lejátszási módhoz ()

MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések

- Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemeze.
- A rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat tartalmaznak.
- Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megjegyzék rögzítési sorrendjükkel.
- A rendszer kizárólag „mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
- Még akkor is, ha a fájl „.mp3” kiterjesztésű, ha az adott fájl ettől eltérő, a lejátszáskor olyan nagy hangerejű hang képződhet, ami a hangszugárzórendszer károsodásához és a rendszer meghibásodásához vezethet.
- Maximális értékek:
 - 255 mappa (a gyökérmappával együtt).
 - 511 MP3-fájl.
 - Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet.
 - 8 mappaszint (fájlok faszervezete).
- Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel és -rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.


Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések

- Amennyiben a lemezen az első menet CD-DA (audio), akkor a többi menetet a készülék már nem ismeri fel, formátuma való tekintet nélkül. Ebben az esetben csak az első menet CD-DA műsorszámait játszhatók le.
- Ha az első menet formátuma CD-ROM, és az utána következők is ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több menetben, folyamatosan játsza le az MP3-fájlokat mindaddig, amíg nem talál másik, eltérő formátumban felvett menetet.

Saját program létrehozása (programozott lejátszás)

- 1 Válassza ki a CD-funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 2 Válassza ki a lejátszási módot. A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.
- 3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát. Nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám vagy fájl száma.

Audiofájlok programozása esetén a mappa kiválasztásához nyomja meg többször a +/- gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.



- 4 Programozza be a kiválasztott műsorszámot vagy fájlt. A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja meg a gombot.

- 5 További (összesen legfeljebb 25) műsorszám vagy fájl beprogramozásához ismételje meg a 3-4. lépést.
- 6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a gombot.

A programozás a lemez tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhető marad. Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a gombot.

A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.


Program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR gombot.

Program adatainak megtekintése
Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY gombot.

Rádióhallgatás

- 1 Válassza a TUNER funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 2 Végezze el a behangolást.

Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a +/- gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást, a keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn világítani kezd a „TUNED” és a „STEREO” felirat (csak sztereó műsorok esetében).



Amennyiben a „TUNED” felirat nem gyullad ki, és az FM állomások keresése nem áll meg, akkor a gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd végezze el a behangolást manuálisan (lásd alább). RDS szolgáltatások nyújtó FM állomás behangolásakor a műsorszórással kapcsolatos információk, például a szolgáltatás vagy az állomás neve látható.

Kézi behangolás
Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről az „AUTO” és a „PRESET” felirat, majd a +/- gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra.

Tanács
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO” felirat.

Rádióállomások tárolása

- 1 Hangoljon a kívánt állomásra.
- 2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.



- 3 A kívánt szám beállítását a +/- gombok segítségével végezze el. Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli.
- 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a gombot.

