





© 2007 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


A

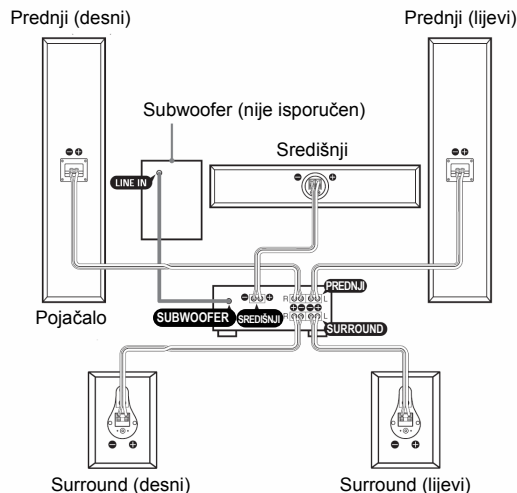


B

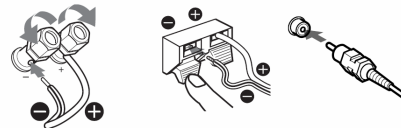


D

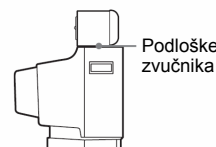


E

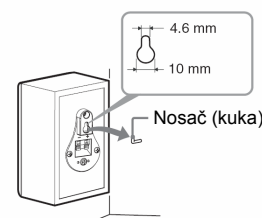

F

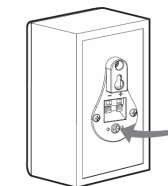

C

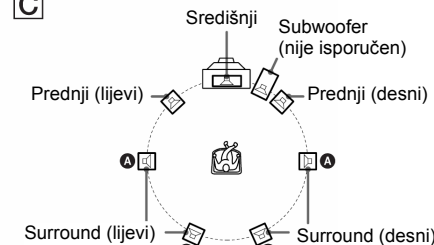

UPOZORENJE

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili opasnost od požara, ne pokrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj. Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na uređaj.

Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.

Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police ili ugradbenog ormarića.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog

proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.
- Ukoliko u sustav dospije tekućina ili neki predmet, odspojite uređaj iz napajanja i neka prije sljedeće uporabe sustav pregleda kvalificirani tehničar.

O rukovanju

- Izbjegavajte neprekidno korištenje sustava zvučnika s većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage svakog pojedinog zvučnika.
- Ukoliko polaritet spojeva zvučnika nije ispravan, niski tonovi će biti slabi, a položaj različitih instrumenata će biti poremećen.
- Međusobno spajanje kabela zvučnika bez izolacije na priključku zvučnika može rezultirati kratkim spojem.
- Prije povezivanja, isključite pojačalo kako bi spriječili oštećenje sustava.
- (Samo za središnji i surround zvučnike) Mrežica zvučnika se ne može odvojiti. Ne pokušavajte skinuti mrežicu sa sustava zvučnika kako ga ne bi oštetili.
- Razina glasnoće se ne smije povećavati do granice smetnji zvuka.

Ukoliko primijetite nepravilnost boja na obližnjem TV zaslonu

Središnji i prednji zvučnici su magnetski oklopljeni, kako bi se mogli postaviti u blizini TV prijemnika. Međutim, pojava nepravilnosti boja je moguće kod nekih TV prijemnika. Budući da surround zvučnici nisu magnetski oklopljeni, savjetujemo da ih udaljite koliko je moguće od TV prijemnika.

U slučaju nepravilnosti boja...

→ Isključite TV prijemnik, te ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ukoliko ponovo dođe do nepravilnosti boja...

→ Udaljite zvučnike od TV prijemnika.

Ukoliko dođe do zavijanja (smetnji zvuka)

→ Premjestite zvučnike ili stišajte glasnoću na pojačalu.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnike na kose površine.
- Ne ostavljajte zvučnike na mjestima:
 - Izloženima iznimno niskim ili visokim temperaturama
 - Izloženima pretjeranoj prašini.
 - Izloženima vlazi
 - Izloženima mehaničkim vibracijama
 - Izloženima izravnom suncu
- Obratite posebnu pažnju kod postavljanja zvučnika na posebno obrađene površine (ulaštene voskom, uljem, polirane itd.), kako ne bi došlo do promjene boje ili mrlja.

O čišćenju

Čistite uređaj mekom tkaninom, umočenom u blagu otopinu deterdženta ili vode. Ne koristite abrazivne krpice, praškove ili otapala poput alkohola ili benzina.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz sustav zvučnika, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Priključivanje

Spojite sustav zvučnika na izlazne priključnice zvučnika pojačala **A**.

Dugim kabelima za povezivanje spojite surround zvučnike, a kratkim kabelima spojite prednje i središnji zvučnik. Prije povezivanja isključite sva komponente iz napajanja (uključujući i subwoofer).

Napomene (B)

- Obratite pažnju da plus (+) i minus (–) priključci na zvučnicima odgovaraju (+) i (–) priključcima na pojačalu.
- Dobro zategnite vijke na priključcima zvučnika, jer labavi spojevi mogu uzrokovati smetnje zvuka.
- Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. Labavi spojevi mogu uzrokovati kratko spajanje.
- Podrobnije informacije o spajanju zvučnika na pojačalo, potražite u uputama za uporabu pojačala.

Savjet

Kabli sa crnim linijama su minus (–) pola, te ih je potrebno spojiti na minus (–) priključnice zvučnika.

Postavljanje zvučnika (C)

Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mjestu slušanja. Optimalan surround efekt se postiže ako su svi zvučnici postavljeni na jednakoj udaljenosti od mjesta slušanja. Postavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost s lijeve i desne strane TV prijemnika.

Postavite subwoofer (nije isporučen) s bilo koje strane TV-a. Središnji zvučnik postavite u sredinu iznad TV prijemnika. Raspored surround zvučnika ovisi o prostoriji. Surround zvučnike možete postaviti s lijeve i s desne strane mjesta slušanja **A**, ili iza mjesta slušanja **B**.

Napomena

Zvučnike postavite na ravnu, stabilnu površinu.

Postavljanje središnjeg zvučnika (D)

Prije postavljanja središnjeg zvučnika, pričvrstite podloške (isporučeni) u svaki ugao na dnu zvučnika, te se uvjerite da zvučnik stabilno stoji na gornjoj površini TV prijemnika.

Instalacija surround zvučnika na zidove (E)

Surround zvučnike možete objesiti na nosače (nisu isporučeni) na zidu. Korisnik je sam odgovoran za pravilan odabir i uporabu alata za montažu koji se može nabaviti u trgovini s odgovarajućom opremom, kao i za pravilnu i sigurnu instalaciju zvučnika.

Instalacija surround zvučnika na postolja zvučnika

Odvrmite vijak sa zvučnika [F], te ga upotrijebite pri instalaciji zvučnika na postolje. Podrobnije informacije o instalaciji potražite u uputama isporučenima uz postolja. Savjetujemo da nabavite opcionalna postolja WS-FV11 ili WS-FV10D (dostupna u nekim zemljama).

Podešavanje pojačala

Kod spajanja na pojačalo s ugrađenim višekanalnim dekoderima (Dolby Digital[®], DTS[®] itd.), trebali bi koristiti izbornike za podešavanje pojačala kako bi podesili postavke sustava zvučnika. Izbornici za podešavanje pojačala se razlikuju ovisno o tome koristi li se subwoofer (nije isporučen) ili ne. U tablicama u nastavku se nalaze pravilne postavke. Podrobnije informacije o postupku podešavanja potražite u uputama isporučenima uz pojačalo.

Podešavanje zvučnika (sa subwooferom)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE [©] ili SMALL
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer (nije isporučen)	ON (ili YES)

Podešavanje zvučnika (bez subwoofera)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer (nije isporučen)	OFF (ili NO)

- a) "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi Dolby Laboratories.
- b) "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrirani zaštitni znakovi DTS, Inc.
- c) Ukoliko koristite subwoofer, savjetujemo da podesite prednje zvučnike na "LARGE". Međutim, u slučaju distorzije zvuka, podesite prednje zvučnike na "SMALL".

U slučaju problema

U slučaju problema kod korištenja sustava, provjerite sljedeći popis i poduzmite preporučene mjere. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Nema zvuka iz sustava zvučnika.

- Provjerite sve spojeve.
- Provjerite glasnoću na pojačalu.
- Provjerite da li je izbornik izvora na pojačalu pravilno podešen.
- Provjerite jesu li spojene slušalice.

Šum ili smetnje zvuka.

- Provjerite sve spojeve.
- Provjerite nisu li komponente smještene preblizu TV prijemnika.

Zvuk se naglo isključio.

- Provjerite sve spojeve. Spajanje kabela zvučnika bez izolacije s priključcima zvučnika može rezultirati kratkim spojem.

Tehnički podaci

SS-F6000P (Prednji zvučnik)

Sustav zvučnika	4-sistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac (srednji bas): 16 cm, konusni Niskotonac (niski bas): 16 cm, konusni Srednjetonac: 8 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedancija	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 180 W
Osjetljivost	89 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	40 Hz – 50 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 215 × 950 × 260,5 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 12,2 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika, kratki (2)

SS-CN3000P (Središnji zvučnik)

Sustav zvučnika	Širokopolasni, magnetski oklopljen
Zvučnici	7 cm, konusni × 2
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedancija	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 100 W
Osjetljivost	85 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	150 Hz – 20 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 430 × 86 × 105 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 1,6 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika, kratki (1) Podlošci zvučnika (4)

SS-SR3000P (Surround)

SSustav zvučnika	Širokopolasni
Zvučnici	Niskotonac: 7 cm, konusni
Vrsta kućišta	Bas refleks
Impedancija	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 100 W
Osjetljivost	85 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	150 Hz – 20 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 110 × 170 × 111 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 0,9 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika, dugi (2)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.