

Navodila za začetek
Vodič za početak
Vodič za početak

SI
HR
SR

STR-DH550



Za celotna navodila si oglejte Vodnik za pomoč.
Potpune upute potražite na web-mjestu Vodiča za pomoć.
Posetite Vodič za pomoć da biste dobili potpuna uputstva.

Za uporabnike v Evropi:
Za korisnike u Europi:
Za korisnike u Evropi:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/



Za uporabnike na drugih območjih:
Za korisnike u drugim područjima:
Za korisnike u drugim područjima:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Priložena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:

- ☐ Daljinski upravljalnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljač (1)
- ☐ Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Baterije R03 (veličina-AAA) (2)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
- ☐ Okvirna antena AM (1)
AM antena u obliku petlje (1)
AM kružna antena (1)
- ☐ Mikrofon za določitev optimalne postavitve (1)
Mikrofon za optimizaciju (1)
Mikrofon za optimizaciju (1)
- ☐ Žična antena FM (1)
FM žičana antena (1)
FM žičana antena (1)





Potrebovali boste tudi (ni priloženo):
Bit će vam potrebno i sljedeće (nije isporučeno):
Trebaće vam i ovo (ne isporučuje se):

- ☐ Kabel zvočnika
Kabel zvučnika
Kabl za zvučnik
- ☐ Kabel HDMI
HDMI kabel
HDMI kabl
- ☐ Mono zvočni kabel
Mono audio kabel
Monoauralni audio kabl
- ☐ Optični digitalni kabel*1
Optički digitalni kabel*1
Optički digitalni kabl*1




*1 Ta element morda ne bo na voljo, odvisno od povezave.
*1 Taj artikl možda neće biti potreban, ovisno o vašoj vezi.
*1 U zavisnosti od vašeg povezivanja, ova stavka možda neće biti potrebna.

1

Nastavitev zvočnikov
Postavljanje zvučnika
Postavljanje zvučnika

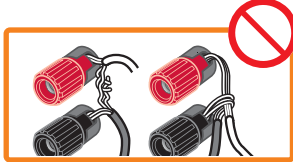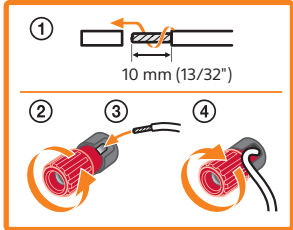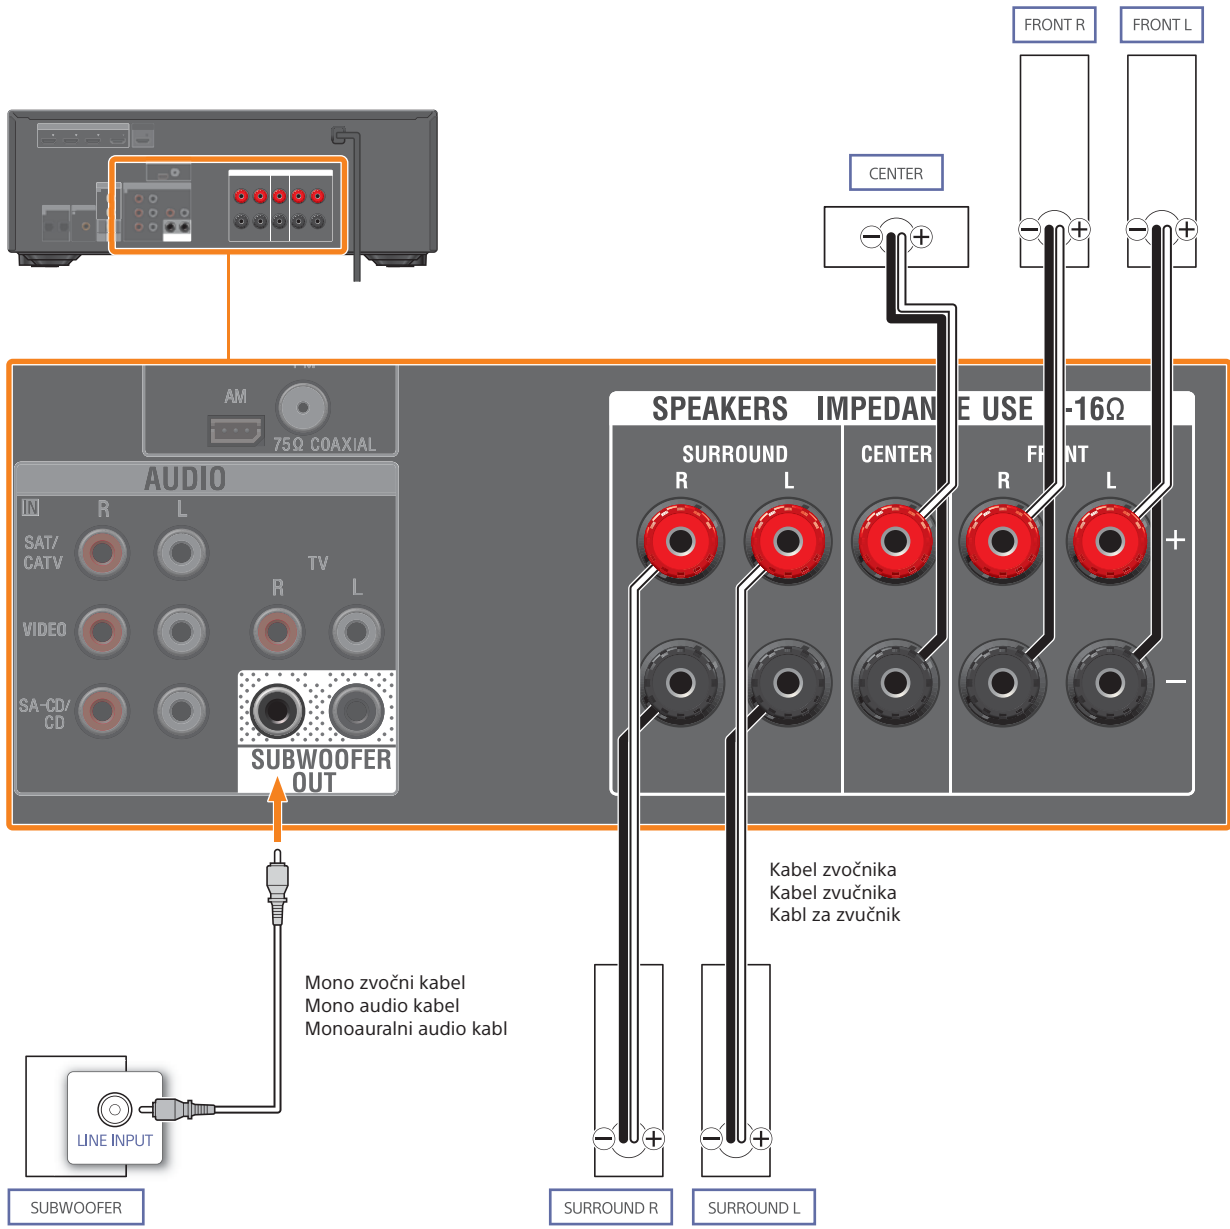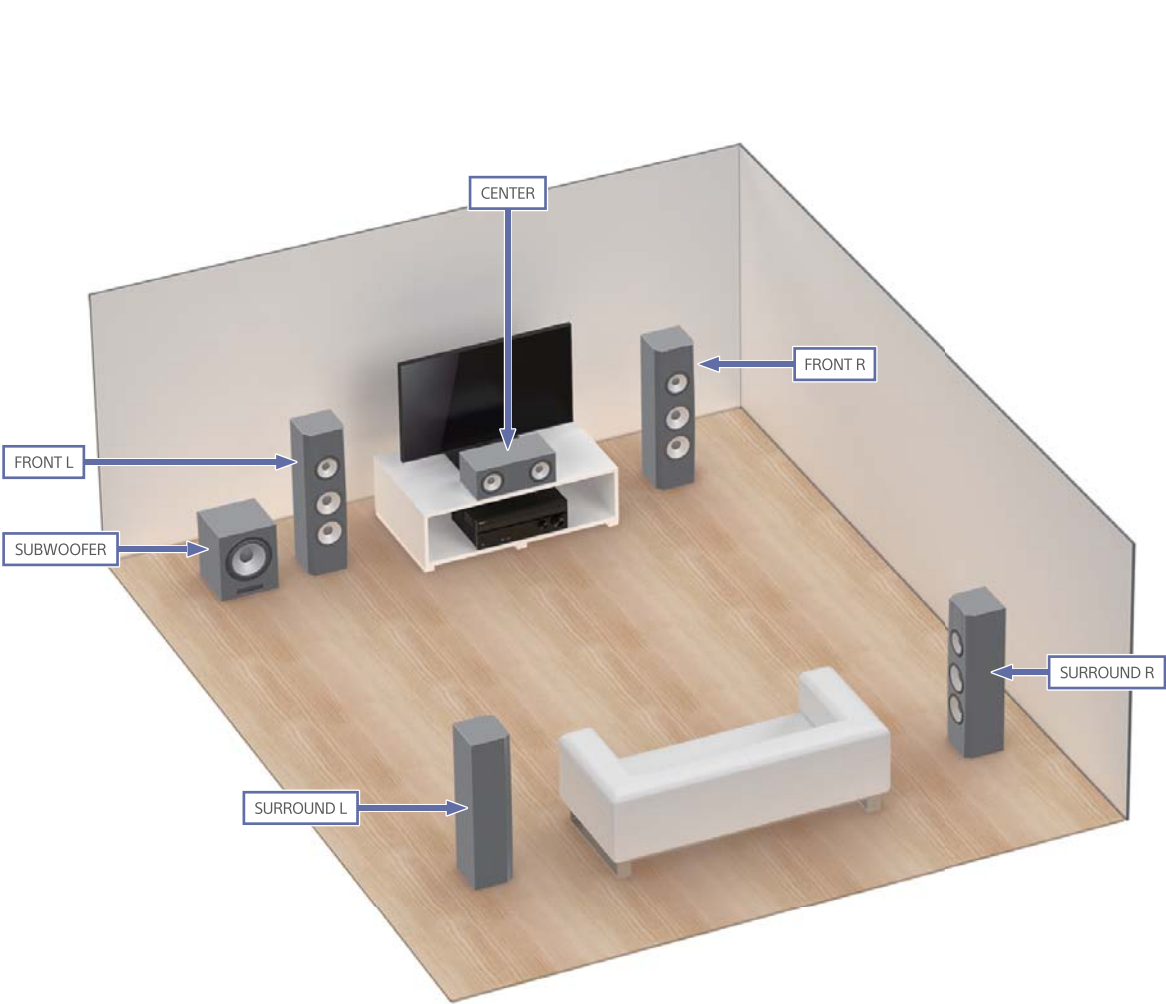


Nepravilna povezava lahko povzroči nepopravljivo škodo na sprejemniku.
Neispravno povezovanje može dovesti do nepopravljivih oštećenja prijemnika.
Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštećenja risivera.

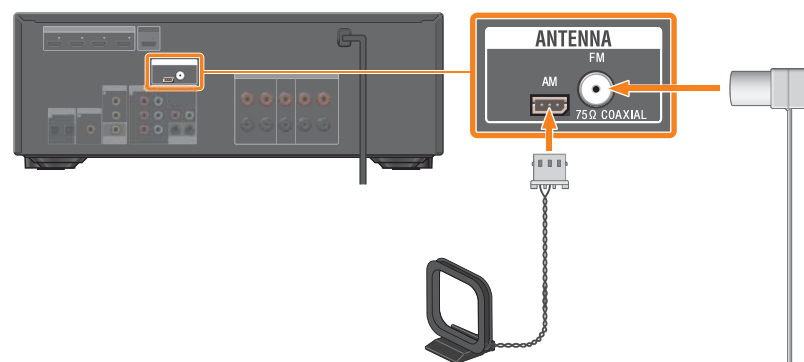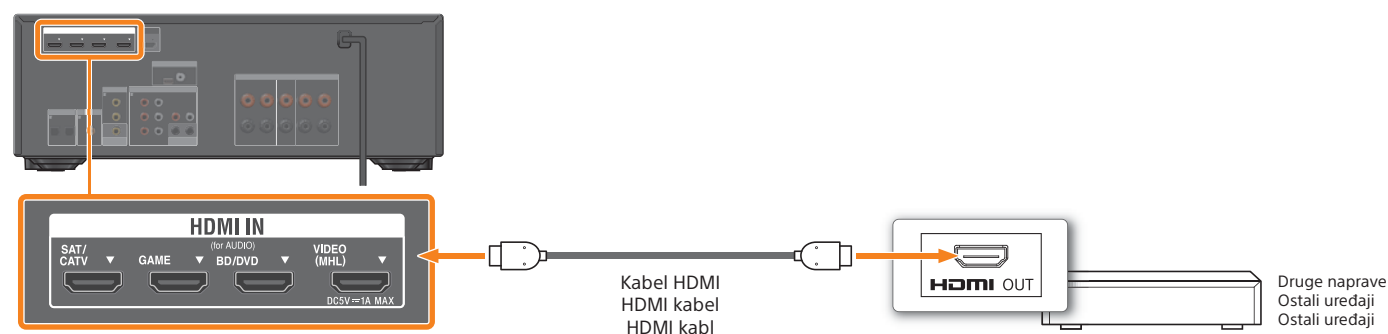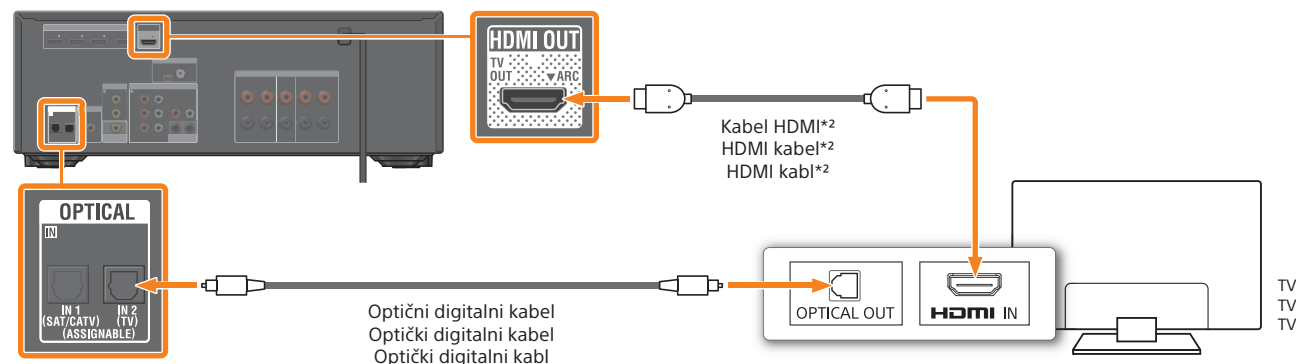

*2 Če ima televizor priključek HDMI z oznako ARC (povratni zvočni kanal), ne potrebujete digitalnega optičnega kabla.

*2 Ako vaš TV ima HDMI priključak s natpisom "ARC" (Audio Return Channel), nije vam potreban optički digitalni kabl.


*2 Ako vaš TV ima HDMI priključak sa odštampanom oznakom „ARC“ (Audio Return Channel), tada vam nije potreban optički digitalni kabl.

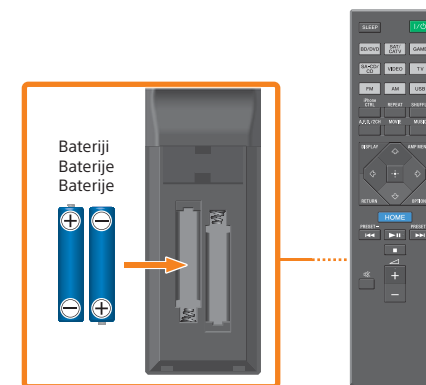

Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in nato pritisnite I/⏻, da vključite sprejemnik AV.

Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite I/⏻ da biste uključili AV prijemnik.


Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom na zidnu utičnicu, a zatim pritisnite I/⏻ da uključite AV risiver.

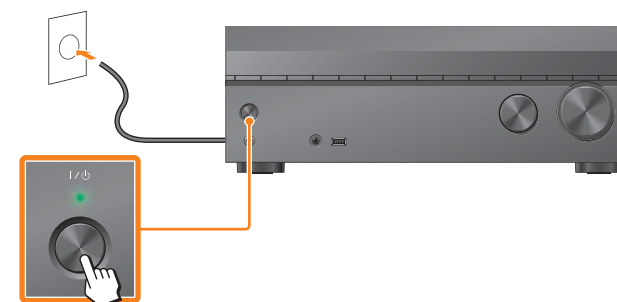

Mikrofon za določitev optimalne postavitve postavite v višino ušes, kjer običajno sedite.

Postavite mikrofon za optimizaciju u visini uha, otprilike ondje gdje biste obično sjedili.

Postavite mikrofon za optimizaciju na mesto na kojem obično sedite, u visini uha.

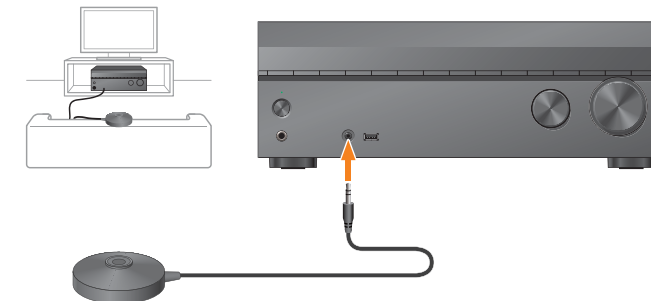

Upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete [Easy Setup].

Ko je namestitev končana, pritisnite [Enter] na daljinskem upravljalniku za izhod iz nastavitvev.

Za postavljanje prijemnika sledite upute na zaslonu [Easy Setup]. Kada dovršite postavljanje, pritisnite [Enter] na daljinskom upravljaču da biste izišli iz izbornika za postavljanje.

Pratite uputstva na ekranu da biste izveli [Easy Setup].

Kada podešavanje bude dovršeno, pritisnite [Enter] na daljinskom upravljaču da biste izašli iz podešavanja.



Če želite poslušati zvok z ene od priključenih naprav, z gumbi za izbiro vhoda izberite napravo, ki jo želite. Nato vklopite napravo in zaženite predvajanje.

Uživajte!

Za uživanje u zvuku iz povezanih uređaja pritisnite gumbe ulaza i odaberite uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

Uživajte!

Da biste uživali u zvuku sa povezanih uređaja, pritisnite tastere za izbor ulaza da biste izabrali uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

Uživajte!



Gumbi za izbiro vhoda
Gumbi za ulaz
Tasteri za izbor ulaza



Če se zaslon za nastavitvev ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.