

CD-stereo med radio och kassettbandspelare

CFD-RG880CP

© 2008 Sony Corporation Tryckt i Kina
http://www.sony.net/

VARNING!

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.

Öppna inte enhetens ytterhölje eftersom du då kan komma i kontakt med hög elektrisk spänning. Låt kvalificerad teknisk personal sköta servicen.

För att minska risken för eldsvåda: täck inte över enhetens ventilationshål med tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Och placera aldrig levande ljus ovanpå enheten.

Att placera kärl med vätska, t ex blomvaser, på enheten eller att utsätta enheten för vätska på något annat sätt, medför risk för elektriska stötar och fara för brand.

Eftersom stickkontakten används för att koppla bort enheten från elnätet, ska du ansluta den till ett vägguttag som är lättåtkomligt. Om du lägger märke till något onormalt med enheten, måste du omedelbart koppla bort stickkontakten från nätuttagat.

Installera inte enheten i ett övertäckt utrymme, exempelvis en bokhylla eller ett inbyggnadsskåp.

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för hög värme, t ex från direkt solljus, eld eller liknande under en lång tid.

För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.


Etiketten och viktig säkerhetsinformation, finns på enhetens undersida.

Bortskaffning av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (tillämpat i Europeiska Unionen och andra europeiska länder med särskilda system för uppsamling)

När den här symbolen finns på produkten eller dess förpackning, indikerar det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas in till lämplig insamlingsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten lämnas in för återvinning, bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå för miljön och mänsklig hälsa, vilka annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontakta du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

Användbara tillbehör: Fjärrkontroll

Strömkällor

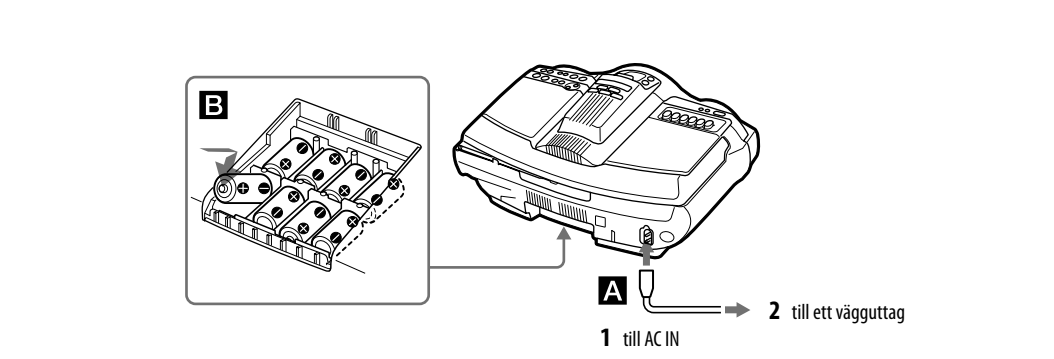


Anslut nätsladden **A** eller sätt i åtta R20-batterier (storlek D) (medföljer ej) i batterifacket **B**.

Observera!

- Byt batterier när OPR/BATT-indikatorn **21** dimmar eller när enheten slutar fungera. Byt ut alla batterier mot nya. Innan du byter batterierna, var noga med att ta bort eventuella CV-skivor och USB-enheter från enheten.
- Koppla bort nätsladden från enheten om du vill använda den med batterier.
- När du använder enheten med batterier kan du inte starta den med fjärrkontrollen.

Förbereda fjärrkontrollen

Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej).

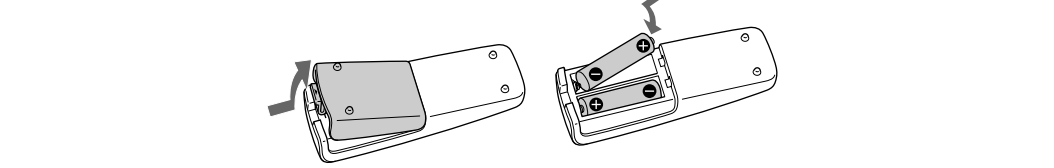

Ersätta batterier

Batterierna bör räkna i cirka sex månader vid normal användning. När fjärrkontrollen inte fungerar längre ska du ersätta alla batterierna med nya.

Tekniska specifikationer

CD-spelare system Digital ljudanläggning för cd-skivor Laserdiodels egenskaper Varaktighet för utstrålning: Kontinuerlig Laserreflekt ut: Mindre än 44,6 mW (Detta är värde uppmätt vid ett avstånd på 200 mm från objektivet linssyta på den optiska pick-up blocken med 7 mm blandare.) Antal kanaler 2 Frekvensstergivning 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB Svaj och vibration Under mätbara nivåer Radiodeln Frekvensomfång FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1 611 kHz (9 kHz steg) 530 - 1 610 kHz (10 kHz steg) Antenner FM: Teleskopantenn AM: Inbyggd ferritstavsantenn Kassettspelardelen Inspekningsystem 4-spårs 2-kanals stereo Snabbspolningstid Cirka 150 s (sec.) med Sony-kassett C-60 Frekvensstergivning TYPE I (normal): 70 - 13 000 Hz USB-spelardelen Understödd bithastighet MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 - 320 kbps, VBR WMA: 16 - 320 kbps, VBR Samplingsfrekvenser MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz WMA: 32/44,1/48kHz ➡ USB-port USB-A (Full hastighet) Allmänt Högtalare Fullregister: 10 cm dia., 3,2 Ω, kontyp (2) Woolfer: 15 cm dia., 4 Ω, kontyp (1) Twitter: 2 cm dia. (2)	Ingång Inbyggd ljudkabel med stereo-mini-plugg: Minsta insignalnivå 245 mV AUDIO IN-uttag (stereo miniatyrg): Minsta insignalnivå 245 mV ➡ (USB)-port: Typ A, maximal ström 500 mA Utgångar Hörföruttag (stereo miniatyrg) För 16 - 68 Ω impedanshörlurar Uteffekt 4 W + 4 W (vid 3,2 Ω, 10% harmonisk distortion) Woolfer: 12 W (vid 4 Ω, 10% harmonisk distortion) Effektbehov För CD-spelare med radio och kassettsbandspelare: 230 V AC, 50 Hz 12 V DC, 8 R20 (storlek D)-batterier För fjärrkontroll: 3 V DC, 2 R6 (storlek AA)-batterier Strömförbrukning AC 28 W Batteriets livslängd För CD-spelare med radio och kassettsbandspelare: FM-inspelning Sony R20P: cirka 6 h Sony alkaline LR20: cirka 18 h Banduppspelning Sony R20P: cirka 1,5 h Sony alkaline LR20: cirka 6 h Uppspelning av CD-skivor Sony R20P: cirka 1 h Sony alkaline LR20: cirka 5 h Dimensioner Cirka 551 x 263 x 380 mm (h/b/d) (inklusive utstjäpande delar) Vikt Cirka 8,5 kg (inklusive batterier) Medföljande tillbehör Nätledad (1) Fjärrkontroll (1) Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande Tillbehör som kan köpas till Sony MDR-hörlurserie
--	---

Grundläggande funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelning	II [8] på enheten (II på fjärrkontrollen) [8]. För att återuppta uppspelningen, tryck på den igen.
Avbryta uppspelning	■ [8].
Gå till nästa spår/MP3-/WMA-fil	▶▶ [7].
Gå tillbaka till föregående spår/MP3-/WMA-fil	◀◀ [7].
Välj en mapp på en MP3-/WMA-skiva	□ + för att gå framåt och □ - för att gå bakåt [6].
Lokalisera en punkt medan du lyssnar på ljudet	▶▶ (framåt) eller ◀◀ (bakåt) [7] medan du spelar och håll den tills du hittar punkten (◀◀ eller ▶▶ [28] på fjärrkontrollen).
Lokalisera en punkt medan du tittar på teckenfönstret	▶▶ (framåt) eller ◀◀ (bakåt) [7] i pausläget och håll den tills du hittar punkten (◀◀ eller ▶▶ [28] på fjärrkontrollen).
Ta bort CD-skivan	▲ PUSH OPEN/CLOSE [9].

Tips!
- Uppspelningen startar från spåret/MP3-/WMA-filen du senast slutade spela (återuppta uppspelning). I stoppläge, visas numret för spåret/MP3-/WMA-filen som ska spelas. - För att avbryta funktionen för att återuppta uppspelning (för att starta uppspelningen från början av det första spåret/MP3/WMA-filen), tryck på ■ [8] medan CD-skivan är stoppad. När du öppnar CD-facket eller stänger av enheten, avbryts också funktionen för att återuppta uppspelning.
Observera
Du kan inte lokalisera ett specifikt spår om "SHUF" eller "PGM" visas i teckenfönstret. Tryck på ■ [8], och tryck därefter på MODE [14] uppspelade gånger tills "SHUF" och "PGM" försvinner från teckenfönstret.

Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning
Uppspelningsordningen för mappar och filer ser ut så här:
CD-R CD-RW 1 Mapp MP3/WMA-fil 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Innan du använder enheten

Om driftsspänningen

Enhetens driftsspänning visas på enhetens undersida. För att ändra AM-inställningsintervallet, radiofrekvensomfång, och nätdrift, kontrollera enhetens driftsspänning.

Slå på/av strömmen

Tryck på OPERATE (POWER) [1].

För att justera volymen

Tryck på VOL +, - (VOLUME +, - på fjärrkontrollen) [10].

Lyssna på ljudet via hörlurar
Anslut hörlurarna till **◊** (hörlurs-)uttaget [26].

Välja ljudsektorkaperna
Tryck på ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON eller FLAT [4] för att välja typen av ljud som du önskar. (På fjärrkontrollen, tryck på SOUND [4] upprepad gånger.) Nivåmätaren i teckenfönstret visar ljudsignalstyrkan.

Förstärka basljudet

Tryck på POWER DRIVE WOOFER (WOOFER på fjärrkontrollen) [16]. WOOFER-funktionens effektivitet kan ändras enligt följande:

	(av)
--	------

När LIGHT SYNC-funktionen är aktiverad, tänds ringen runt wooferhögtalaren, enligt ljudsignalstyrkan. Tryck upprepad gånger på knappen tills indikeringen försvinner från teckenfönstret för att återgå till normal uppspelning.

Observera!

- Medan insamningsstimmern är aktiverad, tänds inte ringen, även om WOOFER-funktionen används.
- När du använder hörlurarna, fungerar inte WOOFER-funktionen.

Stänga av demonstrationsläget

När du ansluter strömsladden till ett vägguttag, startar demoläget automatiskt. För att stänga av demoläget, tryck på OPERATE (POWER) [1]. Om du inte vill sätta på strömmen på enheten, utför följande steg för att stänga av den:

- Medan du håller ner DSPL/ENT [24], tryck på **■** [8]. För att återuppta demonstrationsläget, utför samma steg igen.

Observera
När du driver enheten på batterierna är demonstrationsläget inte aktiverat.

Spela en CD/MP3/WMA-skiva

- Tryck på CD [3] på enheten. (På fjärrkontrollen, tryck på OPERATE (POWER) [1] och tryck därefter på CD [3].)
- Tryck på **▲** PUSH OPEN/CLOSE [9] på enheten, och placera en skiva med etiketten uppåt i CD-facket. För att stänga CD-facket, tryck på **▲** PUSH OPEN/CLOSE [9] på enheten.

Audio CD
3 Tryck på ▶▶ [8] på enheten (▶▶ på fjärrkontrollen) [8]. Enheten spelar alla spårn/MP3/WMA-filer en gång. När du placerar MP3/WMA-skivor, visas "MP3" eller "WMA" i teckenfönstret efter att enheten har läst filinformationen.

* Om uppspelningstiden är mer än 100 minuter, visas den som "----" i teckenfönstret.

För att	Tryck på
Pausa uppspelning	II [8] på enheten (II på fjärrkontrollen) [8]. För att återuppta uppspelningen, tryck på den igen.
Avbryta uppspelning	■ [8].
Gå till nästa spår/MP3-/WMA-fil	▶▶ [7].
Gå tillbaka till föregående spår/MP3-/WMA-fil	◀◀ [7].
Välj en mapp på en MP3-/WMA-skiva	□ + för att gå framåt och □ - för att gå bakåt [6].
Lokalisera en punkt medan du lyssnar på ljudet	▶▶ (framåt) eller ◀◀ (bakåt) [7] medan du spelar och håll den tills du hittar punkten (◀◀ eller ▶▶ [28] på fjärrkontrollen).
Lokalisera en punkt medan du tittar på teckenfönstret	▶▶ (framåt) eller ◀◀ (bakåt) [7] i pausläget och håll den tills du hittar punkten (◀◀ eller ▶▶ [28] på fjärrkontrollen).
Ta bort CD-skivan	▲ PUSH OPEN/CLOSE [9].

Tips!
- Uppspelningen startar från spåret/MP3-/WMA-filen du senast slutade spela (återuppta uppspelning). I stoppläge, visas numret för spåret/MP3-/WMA-filen som ska spelas. - För att avbryta funktionen för att återuppta uppspelning (för att starta uppspelningen från början av det första spåret/MP3/WMA-filen), tryck på ■ [8] medan CD-skivan är stoppad. När du öppnar CD-facket eller stänger av enheten, avbryts också funktionen för att återuppta uppspelning.
Observera
Du kan inte lokalisera ett specifikt spår om "SHUF" eller "PGM" visas i teckenfönstret. Tryck på ■ [8], och tryck därefter på MODE [14] uppspelade gånger tills "SHUF" och "PGM" försvinner från teckenfönstret.

Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning
Uppspelningsordningen för mappar och filer ser ut så här:
CD-R CD-RW 1 Mapp MP3/WMA-fil 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Om MP3/WMA-skivor

- När skivan sätts i, läser enheten alla filer på den skivan. Under denna tid visas "READING". Om det finns många mappar eller icke-MP3/WMA-filer på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen börjar eller innan nästa MP3/WMA-fil börjar spelas upp.

Vi rekommenderar att du inte sparar onödiga mappar eller filer som inte är MP3/WMA på skivan som ska användas för att lyssna på MP3/WMA.

- En mapp som inte innehåller en MP3-fil hoppas över.
- Maximalt antal filer: 511
- Maximalt antal mappar: 511 (inklusive rotmapp)
- Maximala katalognivåer: 8
- Mappnamn och filnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive cttatecken.
- Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan visas på denna enhet. Andra tecken visas som " _".
- Den här spelaren uppfyller kraven för versionerna 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 av ID3-tag-formatet. Om filen innehåller ID3-tag-information kan "lättel", "artistnamn" och "albumnamn" visas. Om filen saknar ID3-tag-information står det "NO TITLE" i stället för lättel, "NO ARTIST" i stället för artistnamn och "NO ALBUM" i stället för albumnamn. ID3-tag-informationen kan visas med upp till 32 tecken.

Om MP3/WMA-skivor

När skivan sätts i, läser enheten alla filer på den skivan. Under denna tid visas "READING". Om det finns många mappar eller icke-MP3/WMA-filer på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen börjar eller innan nästa MP3/WMA-fil börjar spelas upp.

Vi rekommenderar att du inte sparar onödiga mappar eller filer som inte är MP3/WMA på skivan som ska användas för att lyssna på MP3/WMA.

- En mapp som inte innehåller en MP3-fil hoppas över.
- Maximalt antal filer: 511
- Maximalt antal mappar: 511 (inklusive rotmapp)
- Maximala katalognivåer: 8
- Mappnamn och filnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive cttatecken.
- Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan visas på denna enhet. Andra tecken visas som " _".
- Den här spelaren uppfyller kraven för versionerna 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 av ID3-tag-formatet. Om filen innehåller ID3-tag-information kan "lättel", "artistnamn" och "albumnamn" visas. Om filen saknar ID3-tag-information står det "NO TITLE" i stället för lättel, "NO ARTIST" i stället för artistnamn och "NO ALBUM" i stället för albumnamn. ID3-tag-informationen kan visas med upp till 32 tecken.

* När du spelar en VBR MP3-fil, kan enheten återuppta uppspelningen från en annan punkt.

Lyssna på radion

- Tryck på RADIO/BAND-AUTO PRESET [5] på enheten (RADIO/BAND [5] på fjärrkontrollen) upprepad gånger.
- Håll nere **□** TUNE + eller - [6] tills frekvenssiffrorna börjar ändras i teckenfönstret. Enheten skannar automatiskt radiofrekvenserna och stannar när den hittar en station som hörs tydligt. Om du inte kan ställa in en station, tryck på **□** TUNE + eller - [6] upprepad gånger för att ändra frekvensen steg för steg. När en FM-stereosändning tas emot, visas "ST".

Tips!
Om FM-sändningen innehåller brus trycker du på MODE [14] tills "Mono" visas i teckenfönstret och radion kommer att spela upp i mono.

Ändra AM-inställningsinterval

Om du behöver ändra inställningsintervallet för AM, gör följande:

- Tryck på RADIO/BAND-AUTO PRESET [5] på enheten tills "AM" visas.
- Håll nere DSPL/ENT [24] tills förstinställt nummer blinkar i teckenfönstret, tryck därefter på RADIO/BAND-AUTO PRESET [5] på enheten under 2 sekunder.
- Tryck på PRESET + eller - [7] på enheten för att välja "9K STEP" för 9 kHz interval eller "10K STEP" för 10 kHz-intervall.
- Tryck på DSPL/ENT [24] på enheten.


Efter att ha ändrat inställningsintervallet, behöver du återställa förstinställda radiostationer.

Spela upp ett band

Använd knapparna på spelaren för denna funktion.

- Tryck på **■** [2] på enheten och sätt in bandet i bandfacket med sidan som du vill spela uppåt. Använd endast TYPE I-band (normala). Stäng luckan.

Kontrollera att bandet inte är slappt för att undvika att skada bandet eller enheten.

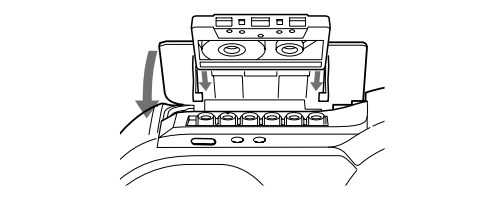

- Tryck på **▶** [2] på enheten. Enheten börjar spela.

För att	Tryck på
Pausa uppspelning	II [2] på enheten. För att återuppta uppspelningen, tryck på den igen.
Avbryta uppspelning	■ [2] på enheten.
Snabbspola framåt eller bakåt	◀◀ eller ▶▶ (snabbspola bakåt eller framåt) [2] på enheten.
Mata ut kassetten	■ [2] på enheten.

Spela in på ett band

Använd knapparna på spelaren för denna funktion.

- Tryck på **■** [2] på enheten för att öppna bandfacket och sätt i ett tomt band med sidan som du vill spela in uppåt. Använd endast TYPE I-band (normala). Stäng luckan.
- Välj programkällan som du vill spela in. För att spela in från CD-spelaren, tryck på CD [3] på enheten och sätt i en CD-skiva. För att spela in från en USB-enhet, tryck på USB [22] på enheten och anslut USB-enheten. För att spela in från radion, ställ in önskad station (se "Lyssna på radion").
- Tryck på **●** [2] på enheten för att börja spela in igen (**▶** trycks ner automatiskt).

För att	Tryck på
Göra paus i inspelningen	II [2] på enheten. Tryck på knappen en gång till för att återuppta uppspelningen.
Avbryta inspelningen	■ [2] på enheten.

Tips!
- Inspekningsnivån påverkas inte av att du justerar volym eller typ av ljud. - Om AM-programmet avger ett tjuvande ljud efter att du har tryckt på ● [2] i steg 3, tryck på MODE [14] på enheten för att välja den position för ISS (Interference Suppress Switch) som minskar bruset mest. - Använd nätrösm som strömkälla för bästa resultat när du spelar in. - För att radera en inspelning, fortsätt enligt följande: - Sätt i bandet som innehåller inspelningen som du vill radera. - Se till att "TAPE" visas. (Om "TAPE" inte visas, tryck på ▶ [2] på enheten eller tryck på FUNCTION [28] på fjärrkontrollen tills det visas på teckenfönstret.) - Tryck på ● [2] på enheten.


Lyssna på musik från en USB-enhet

Du kan lyssna på musik lagrat på en USB-enhet (digital musikspelare eller USB-lagringsmedia). Musikfiler i WMA- och MP3-format* kan spelas på denna enhet.

Se "Spelbara/Inspekningsbara USB-enheter" på baksidan för en lista av USB-enheter som kan anslutas till denna enhet.

* Filer med copyrightskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas på denna enhet.

- Tryck på USB [22] på enheten.
- Anslut USB-enheten till⇨ (USB)-porten **20**. Den blå indikatorn tänds och "USB MEMORY" visas i teckenfönstret.
- Tryck på **▶▶** [8]. Enheten börjar spela.

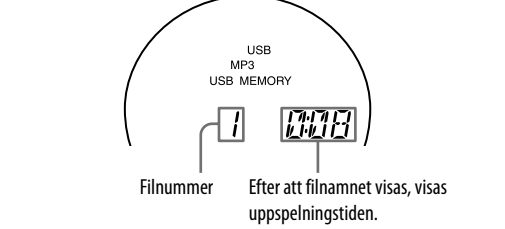

- Tryck på VOL + eller - (eller VOLUME + eller - på fjärrkontrollen) [10] för att justera volymen.

Andra funktioner	
För att	Tryck på
Pausa uppspelning	II [8]. För att återuppta uppspelningen, tryck på knappen igen*.
Avbryta uppspelning	■ [8].
Välj en mapp	□ + eller - [6].
Välj en fil	◀◀ eller ▶▶ [7].
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll nere ◀◀ eller ▶▶


Andra funktioner

Använda teckenfönstret

Du kan kontrollera information om CD-skivan med hjälp av teckenfönstret.


Kontrollera informationen för en ljud-CD-skiva

Kontrollera totala antalet spår och uppspelningstiden för CD-skivan
Tryck på ■ [8] medan CD-skivan är stoppad, och du kan kontrollera dem i teckenfönstret.

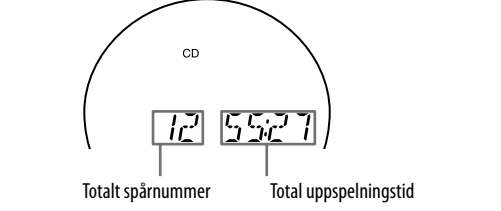


Kontrollera informationen för en MP3/WMA-skiva

Kontrollera totala antalet mappar och spår och det totala antalet filer på CD-skivan
Tryck på ■ [8] medan CD-skivan är stoppad, och du kan kontrollera dem i teckenfönstret.

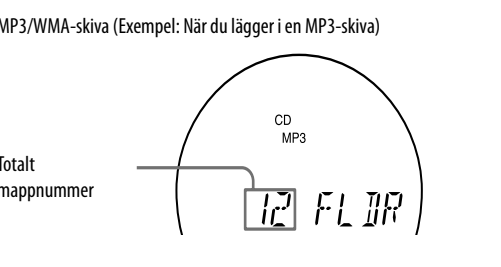

Kontrollera filinformation
Tryck på DSPL/ENT [24] på enheten medan du spelar en MP3/WMA-skiva. Informationen på skärmen växlar enligt följande:

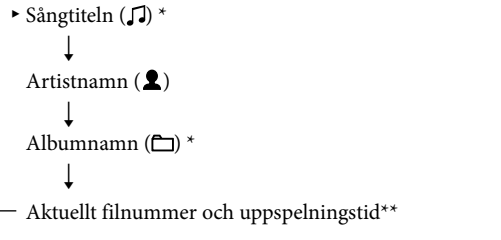

* Om filen inte har ID3-information, visas filnamnen eller mappnamnen i teckenfönstret.
**Artistnamn eller albumnamn ändras till detta på några få sekunder.

Spelar spår/MP3/WMA-filer upprepade gånger (Upprepad uppspelning)

Du kan spela spår/MP3/WMA-filer upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, blandat eller programmerat.

- Tryck på CD [3].

"CD" visas i teckenfönstret.

- Fortsätt enligt följande.

För att upprepa	Gör så här
Ett enstaka spår/MP3/WMA-fil	- Tryck på REPEAT [13] tills ☞ 1" visas. - Tryck på ◀◀ eller ▶▶ [7] för att välja spåret/MP3/WMA-filen som du vill upprepa. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.
Alla spår/MP3/WMA-filer på CD-skivan	- Tryck på REPEAT [13] tills ☞ visas. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.
En vald mapp (endast MP3/WMA-skiva)	- Tryck på MODE [14] tills ☐ visas, och tryck därefter på REPEAT [13] tills ☞ visas. - Välj mappen genom att trycka på ☐ + eller ☐ - [6]. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.
Spår/MP3/WMA-filer i slumpmässig ordning	- Välj blandad uppspelning (se "Spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpmässig ordning"). - Tryck på REPEAT [13] tills ☞, "SHUF" och ☐ visas. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.

MP3-/WMA-filer i slumpmässig ordning (endast MP3-/WMA-skiva)	- Starta blandad uppspelning från mapp (se "Spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpmässig ordning"). - Tryck på REPEAT [13] på enheten tills ☞, "SHUF" och ☐ visas. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.
Programmerade spår/MP3-/WMA-filer	- Programmera spår/MP3-/WMA-filer (se "Skapa ditt eget program"). - Tryck på REPEAT [13] tills ☞ och "PGM" visas. - Tryck på ▶▶ [8] på enheten.

På fjärrkontrollen

Använd ▶▶ [8] istället för ▶▶ [8].

Avbryta upprepad uppspelning
Tryck på REPEAT [13] tills ☞ försvinner från teckenfönstret.

Spela upp spår/MP3-/WMA-filer i slumpmässig ordning (Blandad uppspelning)

Du kan spela upp spår/MP3-/WMA-filer i slumpmässig ordning. När du spelar en MP3-/WMA-skiva kan du även spela MP3/WMA-filerna i en vald mapp i slumpmässig ordning (Blandad uppspelning av mapp).

- Tryck på CD [3].

"CD" visas i teckenfönstret.

- Tryck på MODE [14] tills "SHUF" visas i teckenfönstret.

När du väljer blandad uppspelning från mapp (endast MP3-/WMA-skiva), trycker du på MODE [14] på enheten tills ☐ och "SHUF" visas i teckenfönstret. Därefter trycker du på ☐ TUNE + eller - [6] på enheten för att välja en mapp som du önskar.

- Tryck på ▶▶ [8] på enheten för att starta blandad uppspelning.

På fjärrkontrollen

Använd ▶▶ [8] istället för ▶▶ [8].

För att avbryta blandad uppspelning
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE [14] tills "SHUF" försvinner från teckenfönstret.

Tips!

- Under blandad uppspelning, kan du inte välja föregående spår/MP3-/WMA-fil genom att trycka på ◀◀ [7].
- Funktionen för fortsatt uppspelning fungerar inte under blandad uppspelning.

Skapa egna program (Programmerad uppspelning)



Du kan arrangera uppspelningsordningen för upp till 25 spår/MP3/WMA-filer på en CD-skiva.

- Tryck på CD [3].

"CD" visas i teckenfönstret.
- Tryck på MODE [14] tills "PGM" visas i teckenfönstret.
- Tryck på ◀◀ eller ▶▶ [7] tryck därefter på DSPL/ENT [24] på enheten (ENTER [29] på fjärrkontrollen) för spår/en MP3-/WMA-filerna som du vill programmera i önskad ordning. För MP3/WMA-filer, tryck på ☐ TUNE + eller - [6] först och tryck därefter på ◀◀ eller ▶▶ [7] och DSPL/ENT [24] (ENTER [29] på fjärrkontrollen).

Efter att ha programmerat det första spåret, visas "STEG 1", följt av valt spår/MP3/WMA-fil. Varje gång du lägger till ett spår/MP3-/WMA-fil, läggs ett stegnummer till.

Den totala tiden för den programmerade uppspelningen visas upp till "99:59" för CD-skivan (Om den totala tiden är mer än 99:59, visas "--:--". För MP3/WMA, visas alltid "--:--".)

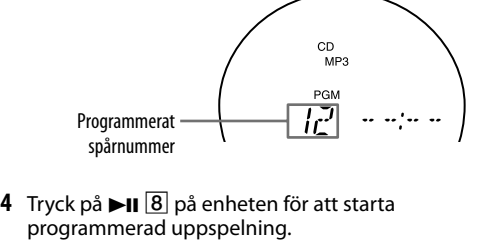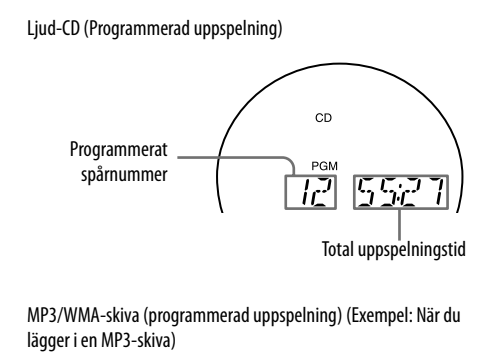

- Tryck på ▶▶ [8] på enheten för att starta programmerad uppspelning.

På fjärrkontrollen

Använd ▶▶ [8] istället för ▶▶ [8].

Avbryta programmerad uppspelning
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE [14] tills "PGM" försvinner från teckenfönstret.

Radera det senaste spåret eller filen i programmet
Tryck på CLEAR [27] på fjärrkontrollen medan CD-skivan är stoppad.

Radera det aktuella programmet
Tryck på OPERATE (POWER) [1] två gånger. Det aktuella programmet raderas också när du trycker på CD-locket OPEN/CLOSE [9] för att öppna. Skapa därefter ett nytt program med programmeringsproceduren.

Tips!

- Om du försöker programera 26 spår/MP3-/WMA-filer eller fler, visas "FULL" i teckenfönstret.
- Du kan spela samma program igen, eftersom programmet sparas tills du öppnar CD-facket eller stänger av enheten.
- Du kan spela in ditt eget program. När du har skapat programmet, sätter du i ett tomt band och trycker på ● [2] på enheten för att starta inspelningen.
- Funktionen för fortsatt uppspelning fungerar inte under programmerad uppspelning.

Förinställa radiostationer

Du kan lagra radiostationer i enhetens minne. Du kan förinställa upp till 30 radiostationer, 20 för FM och 10 för AM i valfri ordning.

- Tryck på RADIO/BAND*AUTO PRESET [5] på enheten för att välja bandet.
- Håll nere RADIO/BAND*AUTO PRESET [5] på enheten under 2 sekunder tills "AUTO" blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på DSPL/ENT [24] på enheten. Stationerna lagras i minnet från de lägsta frekvenserna till de högsta.

Om en station inte kan förinställas automatiskt
Du behöver ställa in en station med svag signal manuellt.

- Tryck på RADIO/BAND*AUTO PRESET [5] på enheten för att välja bandet.
- Ställ in en station som du önskar.
- Håll nere DSPL/ENT [24] på enheten under 2 sekunder tills det förinställda numret blinkar i teckenfönstret. ☞ visas.
- Tryck på PRESET + eller - [7] på enheten tills det förinställda numret du önskar för stationen blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på DSPL/ENT [24] på enheten. Den nya stationen ersätter den gamla.

På fjärrkontrollen

- Tryck på RADIO/BAND [5] tills bandet som du önskar visas i teckenfönstret.
- Ställ in en station som du önskar.
- Håll nere ENTER [29] under 2 sekunder tills det förinställda numret blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på PRESET + eller - [7] tills det förinställda numret du önskar för stationen blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på ENTER [29].

Tips!

De förinställda radiostationerna förblir i minnet även om du kopplar ur nätsladden eller tar ur batterierna.

Spela förinställda radiostationer

- Tryck på RADIO/BAND*AUTO PRESET [5] på enheten för att välja bandet.
- Tryck på PRESET + eller - [7] på enheten för att ställa in den lagrade stationen.

På fjärrkontrollen

- Tryck på RADIO/BAND [5].

- Tryck på PRESET + eller - [7] för att ställa in den lagrade stationen.

Somma in till musik

- Spela upp från önskad musikkälla.
- Tryck på SLEEP [23] för att visa "SLEEP".
- Tryck på SLEEP [23] för att välja minuterna tills enheten stängs av automatiskt.

Varje gång du trycker på knappen växlar indikatorn enligt följande: "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".

- Om du väljer "AUTO", avbryts CD-, USB- eller banduppspelningen efter som mest 90 minuter, och spelaren stängs automatiskt. Om du lyssnar på radio, stängs radion av efter 90 minuter.

Om 4 sekunder har gått sedan du tryckte på SLEEP [23], anges minuterna i teckenfönstret.

När inställningen blir effektiv, dimmas LCD-bakgrundsbelysningen och Woofer-lysdioden släcks. När den förinställda tiden har passerat, stängs enheten av automatiskt.

Avbryta insomningsfunktionen

Tryck på OPERATE (POWER) [1] för att stänga av strömmen.

Observera
När du spelar ett band med hjälp av denna funktion: Om bandlängden för en sida är längre än den inställda tiden, stängs inte enheten av innan bandet når slutet.

Uppspelningsbara/inspelningsbara USB-enheter

Du kan använda följande Sony USB-enheter med denna enhet. Andra USB-enheter kan inte spelas upp/spelas in med denna enhet.

Produktnamn	Modellnamn	Serienamn
Walkman®	NWD-	B100/B110F/E020F
	NWZ-	A810/A820K/B130F/E430F/S510/S610F/S630F/S710F/S730F
Walkman® Telefon	W880i/W850i/W710/W660/W580	W910

Kontrollera webplatserna nedan beträffande den senaste informationen om kompatibla enheter.

För kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/>
För kunder i latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien: <http://www.sony-asia.com/section/support>


Observera!

- När du formaterar modellerna ovan, ska du vara noga med att formatera med hjälp av denna modell eller med hjälp av formateringsprogramvaran för den modellen.
- Använd inte andra typer av USB-enheter än dessa enheter. Vi kan inte garantera att det går att använda andra modeller än de som anges här.
- Även om du använder dessa enheter är inte funktionen alltid garanterad.
- Visa av dessa USB-enheter finns inte att köpa i en del områden.
- Uppspelning av WMA/AAC-filer med copyrightskydd stöds inte.
- Filer som laddats ner från en webbplats för musikerutbildning kanske inte kan spelas.
- Anslutning via en hubb stöds inte.

Ansluta extrakomponenter

Du kan lyssna på ljud från en extra enhet, t ex en bärbar digital musikspelare, via högtalarna på denna enhet. Slå av strömmen på alla enheter innan du börjar koppla ihop dem.

Se bruksanvisningen för den enhet som du vill ansluta för mer information.

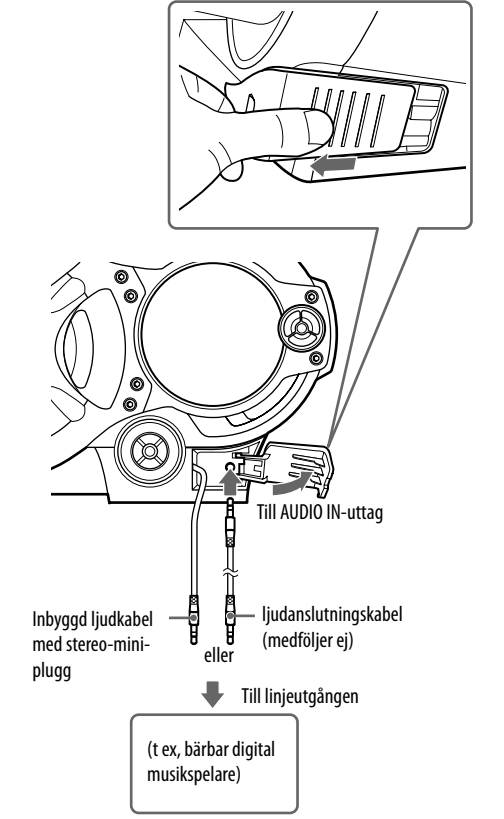

- Anslut den inbyggda ljudkabeln med stereo-mini-plugg [12] på enheten till linjeutgången på den bärbara musikspelaren eller andra komponenter*.
- Slå på enheten och den anslutna komponenten.
- Tryck på AUDIO IN [15] på enheten och börja spela upp ljud på den anslutna komponenten. Ljudet från den anslutna komponenten avges från högtalarna.

* För att ansluta enheten till en TV eller VCR, använd en förlängningskabel (medföljer ej) med ett stereo-mini-uttag i ena änden (för den inbyggda ljudkabeln) och två phonopluggar till den andra änden.

Spela in ljudet från den anslutna enheten

- Sätt i ett tomt band.
- Tryck på AUDIO IN [15] på enheten för att visa "AUDIO IN".
- Tryck på ● [2] på enheten. Inspelningen startar.
- Spela upp en extra komponent ansluten till enheten.

Tips!

Om den inbyggda ljudkabeln [12] skadas, kan du använda AUDIO IN-uttaget [11] för att ansluta en extra komponent till enheten. Använd en ljudanslutningskabel (medföljer ej) med en stereo miniplugg i ena änden (för AUDIO IN-uttaget [15]). Kontrollera att pluggen i den ena änden är lämplig för uttaget på den extra komponenten, t ex en stereo-miniplugg för den bärbara digitala musikspelaren, eller två phonopluggar för en TV eller VCR.

Observera!

- Dra inte med kraft i den inbyggda ljudkabeln [12]. Det kan göra att pluggen går av.
- Anslut den inbyggda ljudkabeln [12] eller ljudanslutningskabeln (medföljer ej) säkert för att förhindra fel.
- Det går inte att lyssna på två komponenter som är anslutna samtidigt genom den inbyggda ljudkabeln [12] och AUDIO IN-uttaget [11] (med hjälp av en extra ljudanslutningskabel). Anslut en komponent åt gången.

Säkerhetsåtgärder

Skivor som denna enhet KAN spela


- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-filer)
- CD-DA är förkortningen för Compact Disc Digital Audio. Det är ett inspelningsformat som används för ljud-CD-skivor.

Skivor som denna enhet INTE KAN spela

- Andra CD-R/CD-RW än de som är inspelade i musik CD-format eller MP3/WMA-format som följer ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
- CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet, CD-R/CD-RW som har repor eller är smutsiga, eller CD-R/CD-RW som spelats in med en inkompatibel inspelningsenhet
- CD-R/CD-RW som har finaliserats felaktigt

Om skivor

Innan du spelar en CD-skiva ska du rengöra den med en trasa. Torka av CD-skivan från mitten och utåt. Om det finns repor, smuts eller fingeravtryck på CD-skivan, kan det orsaka trackingfel.

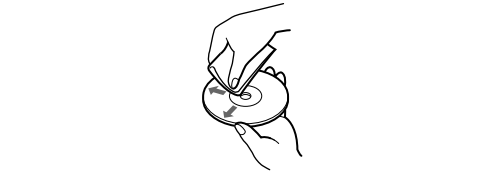

- Använd inga lösningsmedel som bensin, thinner, andra rengöringsmedel eller antistatiskt spray avsedd för vinylskivor.
- Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller värmekällor som varmluftskanaler, och lämna dem inte i en bil parkerad i direkt solljus eftersom temperaturen kan stiga avsevärt inuti en bil.
- Fäst inte papper eller etiketter på CD-skivan och repa inte dess yta.
- När du inte spelar CD-skivorna ska de förvaras i fodralet.

Om säkerhet

- Laserstrålen som används i denna CD-spelare är skadlig för ögonen, plocka därför inte isär höljet. Låt kvalificerad teknisk personal sköta servicen.
- Om ett föremål eller vätska kommer in i enheten, dra ur kontakten och få den kontrollerad av en kvalificerad tekniker innan du använder den igen.
- Skivor med annorlunda former (t ex, hjärta, fyrkant, stjärna) kan inte spelas. Sådana skivor kan orsaka skador på enheten. Undvik den här typen av skivor.

Om strömkällor

- Använd endast den medföljande nätdaptern för drift med nätröstom, använd ingen annan typ.
- Om ett föremål eller vätska kommer in i enheten, dra ur kontakten och få den kontrollerad av en kvalificerad tekniker innan du använder den igen.
- Skivor med annorlunda former (t ex, hjärta, fyrkant, stjärna) kan inte spelas. Sådana skivor kan orsaka skador på enheten. Undvik den här typen av skivor.

Om placering


- Förvara inte enheten nära värmekällor, eller där den kan utsättas för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar eller i en bil där den utsätts för direkta solstrålar från solen.
- Installera inte enheten på en lutande eller instabil plats.
- Placera inte någonting inom 10 mm av sidan av skåpet. Ventilationshålen får inte blockeras eftersom det kan leda till att enheten inte fungerar som den ska och att komponenternas livslängd förkortas.
- Låt inte kreditkort med kodning på magnetremsa eller fjäderuppdagna klockor etc. komma i närheten av enheten, för att undvika att de skadas av den starka magneten som används i högtalaren.

Användning

- Om du tar in systemet direkt från en kall plats till en varm eller placerar det i ett fuktigt rum, kan kondens bildas på insiderna inuti CD-spelardelen. Om detta inträffar kommer enheten inte att fungera på rätt sätt. Till i detta fall bör CD-skivan och vänta cirka en timme så att kondensen försvinner.
- Om enheten inte har används under en lång tid bör man värma upp den genom att ställa den i uppspelningsläge under några minuter, innan man sätter i en kassett.

Om kassetter

- Bryt av kassetfliken från sidorna A eller B för att förhindra att inspelning görs av misstag. Om du senare vill använda bandet för inspelning kan du täcka den avbrutna fliken med tejp.

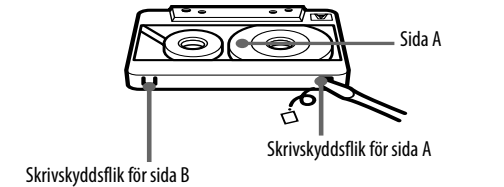

- Använd inte kassetter med speltid som överstiger 90 minuter, utom när du behöver ha en lång sammanhängande speltid för inspelning eller uppspelning.

Rengöring av höljet

- Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk trasa lätt fuktad med mildt rengöringsmedel. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller bensin.

Om du har frågor eller problem med enheten, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Felsökning

Allmänt

Strömmen är inte på.

- Anslut nätsladden till vägguttaget på ett säkert sätt.
- Kontrollera att batterierna har satts i ordentligt
- Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
- När du använder enheten med batterier kan du inte starta den med fjärrkontrollen.

Du får inget ljud.

- Se till att funktionen som du vill använda visas i teckenfönstret.
- Koppla bort hörlurarna när du vill höra ljudet från högtalarna.


Teckenfönstret och indikatorerna blinkar slumpmässigt även när strömmen slås av.
Demonstrationsläget är aktiverat. Slå på strömmen, eller inaktivera demonstrationsläget när strömmen är av.

Brus hörs.

- Någon använder en sladdlös telefon eller annan utrustning, som avger radiovågor, i närheten av enheten. → Flytta den sladdlösa telefonen, etc., bort från spelaren.

AUDIO IN-locket har tagits bort.

→ Sätt tillbaka locket som visas i bilden nedan. (Sätt tillbaka i ordningen ① och ②.)

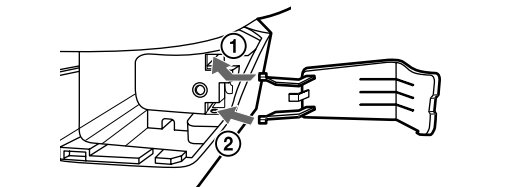

CD/MP3/WMA-spelare

CD-skivan spelar inte eller "NO DISC" visas även när en CD-skiva sitter i.

- Placera CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
- Rengör CD-skivan.
- Ta ut CD-skivan och lämna CD-facket öppet under cirka en timma för att torka av kondens.
- CD-R/CD-RW är tom.
- Det har uppstått ett problem med kvalitén på CD-R/CD-RW-skivan, inspelningsenheten eller tillämpningsprogramvaran.
- Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.

Ljudet försvinner.

- Minska ljudvolymen.
- Rengör CD-skivan eller byt ut den om den allvarligt skadad.
- Placera enheten på en plats där det inte förekommer vibrationer.
- Rengör objektivet med en kommersiellt tillgänglig bläscare.
- Ljudet kan försvinna eller brus kan höras om du använder CD-R/CD RW-skivor med dålig kvalitet eller om det förekommer problem med inspelningsenheten eller tillämpningsprogramvaran.

Det tar längre tid än vanligt att starta uppspelningen.

- Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning av.
 - en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
 - en skiva som inte har finaliserats (en skiva som man kan lägga till data på).
 - en skiva som har många mappar eller icke-MP3/WMA-filer.

Radio