

Digital Photo Frame

Käyttöohjeet



DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Nauti kuvista digitaalisen kuvakehyksen avulla!

Sony'n digitaalinen kuvakehys mahdollistaa muilla laitteilla (esimerkiksi digikameralla) otettujen kuvien katsomisen nestekidenäytöllä helposti.

Käyttö on erittäin helppoa. Lataa muistikortti, jolle on tallennettu kuvia. Kuviesi diaesitys alkaa.

Päivämäärän tai kellonajan näyttötavan tehdasasetus vaihtelee maittain ja alueittain.

Digitaalista kuvakehystä voidaan käyttää kellona, kun olet ottanut muistikortin pois.

Tämän käsikirjan kuvauksia koskevia huomautuksia


- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat ovat mallista DPF-C1000, ellei muuta ole mainittu. Tässä käsikirjassa käytetyt piirroksat ja näyttökuvat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia kuin laitteessa käytetyt tai näkyvät.
- Kaikki digitaalisen kuvakehyksen mallit eivät välttämättä ole saatavana kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.
- Päivämäärän tai kellonajan näyttötavan tehdasasetus vaihtelee maittain ja alueittain.
- "Mistikortilla" tarkoitetaan tässä käsikirjassa muistikorttia tai USB-muistia, ellei näitä kumpaakin ole erikseen selitetty.

Toimituksen tarkistaminen

- Digitaalinen kuvakehys (1)
- Tuki (1)
- Verkkolaite (1)
- Vaihtopaneelit (2) (vain DPF-C70E)
- Käyttöohjeet (tämä asiakirja) (1)
- Takuu (1) (Takuuasiakirjaa ei ole joillakin alueilla pakattu samaan pakkaukseen tuotteen kanssa.)





Käytön aloittaminen

Osien sijainti

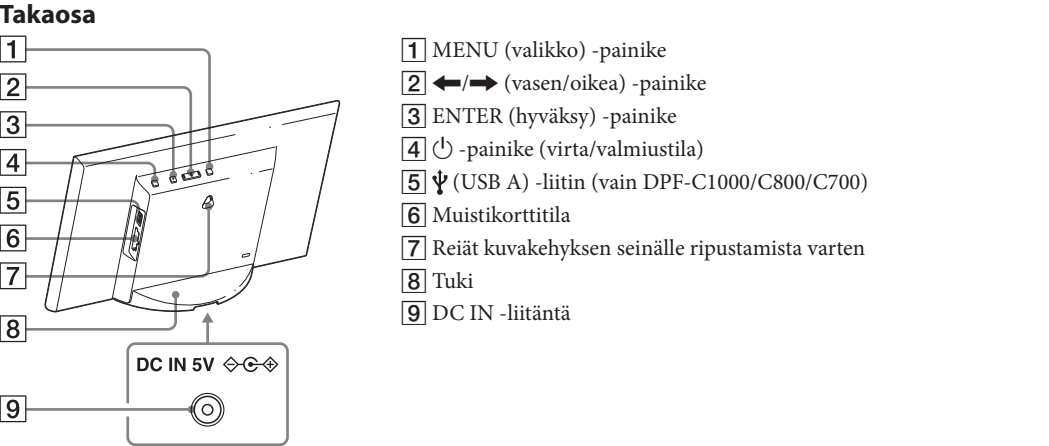

Yhteensopiva muistikortti/USB-muisti

Voit tarkastella kuvia vain laittamalla digikamerasta tai vastaavasta otetun muistikortin ("Memory Stick Duo" tai SD-muistikortti) tai USB-muistin valokuvakehykseen.


Käyttökelpoinen muistikortti	Sovittimen kiinnittäminen
 "Memory Stick Duo" (Ei yhteensopiva "MagicGate"-tekniikan kanssa/yhteensopiva "MagicGate"-tekniikan kanssa) "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PROHG Duo"	Ei tarpeen
 "Memory Stick Micro" ("M2")	"M2"-sovitin (Duo-koko) 
 SD-muistikortti/SDHC-muistikortti	Ei tarpeen
 mini-SD/mini-SDHC-kortti	mini-SD/mini-SDHC-korttisoitin 
 micro-SD/micro-SDHC-kortti	micro-SD/micro-SDHC-korttisoitin 
 USB-muisti (vain DPF-C1000/C800/C700)	



- Valokuvakehyksen mukana ei toimiteta korttisovitinta.
- "Memory Stick" (vakio) -muistikorttia ei voi käyttää.
- Jos laitat muistikorttipaikkaan sovitinta tarvitsevan muistikortin ilman sovitinta, sitä ei välttämättä saa enää pois.
- Älä käytä tässä kuvakehyksessä korttisovitinta toisen korttisovitimen kanssa, jossa on muistikortti.
- Emme voi taata kaikenlaisten muistikorttien käyttämistä tai yhteyttä kaikenlaisten USB-muistilaitteiden kanssa.

1 Jalustan kiinnittäminen


Kohdista jalustan liitäntä laitteen pohjan kohdalle ja paina sitä sen jälkeen kuvan mukaisesti tukevasti paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.

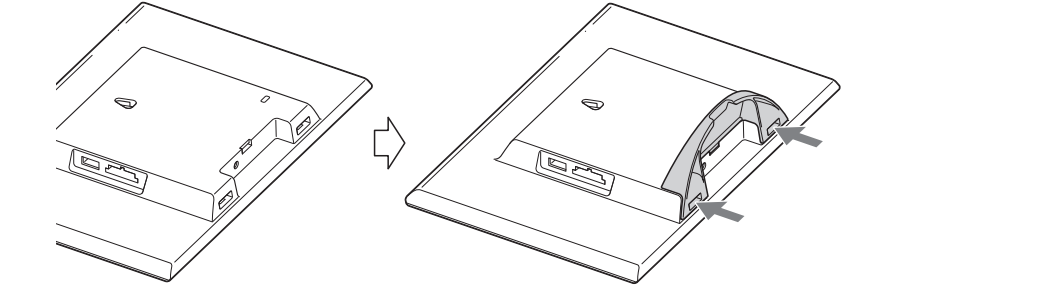

- Älä aseta kuvakehystä epävakalle tai kaltevalle alustalle.
- Älä kanna kuvakehystä pelkästä jalustasta kiinni pitäen. Kuvakehys voi pudota.


Kuvakehyksen ripustaminen seinälle

1 Valmistele kuluttajakäyttöön myytävät ruuvit, jotka sopivat laitteen takana oleviin reikiin.

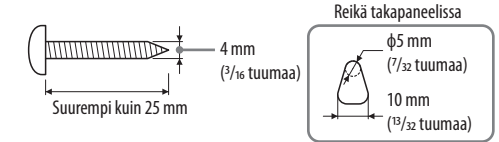

2 Kiinnitä ruuvit (myydään erikseen) seinään.

Tarkista, että ruuvit työntyvät seinän pinnasta 2,5 - 3 mm (n. 1/8 tuumaa) ulos.

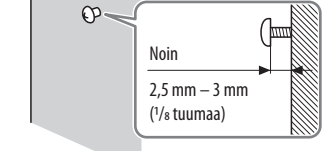

3 Ripusta kuvakehys seinällä kiinnittämällä ruuvin kanta laitteen takana olevan reiän läpi.




- Käytä seinämateriaalille sopivia ruuveja. Ruuvit saattavat vahingoittaa seinämateriaalin tyyppistä riippuen. Kiinnitä ruuvit seinän pystypuuhun tai pylvääseen.
- Kiristä ruuvit tiukasti, ettei kuvakehys putoa.
- Jos haluat asettaa muistikortin uudelleen paikalleen, ota kuvakehys pois seinältä ja ota muistikortti pois korttitilasta sekä aseta se uudelleen sinne kuvakehyksen ollessa tukevalla alustalla.
- Irrota jalusta ennen kuin ripustat kuvakehyksen seinälle.
- Kytke verkkolaitteen tasavirtakaapeli kuvakehykseen ja ripusta kuvakehys seinälle. Kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.
- Sony ei ota vastuuta mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä kiinnityksestä, väärinkäytöstä tai luonnonmullistuksista yms.
- Kun kuvakehys on kiinnitettynä seinälle, se voi pudota, jos käytät sen painikkeita. Tue sitä huolellisesti, ettei se putoa.

2 Kuvakehyksen kytkeminen päälle

Verkkolaitteen kytkeminen

Kytke verkkolaite alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuvakehys kytkeytyy automaattisesti päälle.

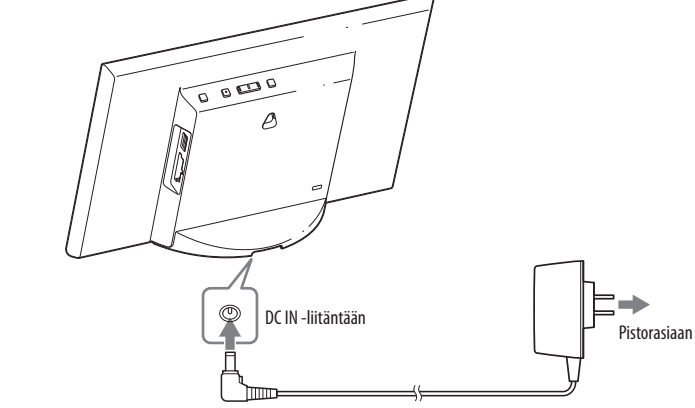

Kun käytät kuvakehystä ensimmäisen kerran ⇒ Jatka kohtaan "3 Kuvakehyksen käyttöönotto". Jos et ole käyttänyt kuvakehystä pitkään aikaan, esittelynäyttö alkaa.

Jos alkuasetukset on jo tehty ⇒ Jatka kohtaan "Kuvakehyksen käyttö".

Kuvakehyksen kytkeminen päälle/sammuttaminen

Kuvakehyksen kytkeminen päälle

Paina ⏻ (virta/valmiustila) -painiketta.

Kuvakehyksen sammuttaminen

Pida ⏻ (virta/valmiustila) -painike painettuna, kunnes virta sammuu.



- Kytke verkkolaite helposti käsiksi päästävään, lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta välittömästi irrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
- Jos et aio käyttää kuvakehystä pitkään aikaan, sammuta laite käytön jälkeen painamalla ⏻ (virta/valmiustila) -painiketta ja irrota sitten verkkolaite laitteen DC IN -liitännästä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
- Älä oikosulje verkkolaitteen pistoketta metallisella esineellä. Seurauksena voi olla toimintavika.
- Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
- Älä irrota verkkolaitetta kuvakehyksestä, kun virta on kytketty kuvakehykseen. Seurauksena voi olla kuvakehyksen vahingoittuminen.
- Kuvakehyksen mukana toimitettu verkkolaite on tarkoitettu vain sen kanssa käytettäväksi. Sitä ei voi käyttää muiden laitteiden kanssa.

3 Kuvakehyksen käyttöönotto

Ennen kuin käytät kuvakehystä ensimmäistä kertaa, tee alkuasetukset näytölle tulevien ohjeiden mukaan. Asetuksia voi muuttaa myöhemmin.

1 Paina [MENU]-painiketta.

Alkuasetusnäyttö tulee näkyviin. Siirrä sinistä laatikkoa painamalla ←/→ valitaksesi kohdan ja aseta se painamalla [ENTER]. Nykyinen asetus on korostettu keltaisella.

2 Aseta päiväys.

- Aseta vuosi, kuukausi ja painamalla ←/→ ja paina sitten [ENTER]. Paina → valitaksesi vuoden, kuukauden tai päivän ja paina sitten [ENTER]. Korjaa numero painamalla ←/→ ja paina sitten [ENTER].
 - Paina → valitaksesi OK → näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].
- Päivämäärän esitysmuoto on valittavissa.
DD-MM-YYYY: Päivä-kuukausi-vuosi
MM-DD-YYYY: Kuukausi-päivä-vuosi
YYYY-MM-DD: Vuosi-kuukausi-päivä

3 Määritä kellonaika samalla tavalla kuin päivämäärä kohdassa 2.

- Aseta tunti-, minuutti- ja sekuntilukema painikkeilla ←/→ ja [ENTER].
 - Paina → valitaksesi OK → näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].
- Kellonajan esitysmuoto on valittavissa.
AM/PM 12H: 12 tunnin näyttö
24H: 24 tunnin näyttö

4 Määritä ajastin halutessasi.

Voit määrittää kuvakehyksen kytkeytymään päälle/sammumaan tiettyyn aikaan.

Paitsi Euroopan mallit:

Määrittääksei ⇒ Katso kohdat 3 ja 4 kääntöpuolen kohdasta "Ajastimen asetus".

Ei määritetä ⇒ Paina → valitaksesi OK → näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].

Euroopan mallit:

Voit määrittää kuvakehyksen kytkeytymään päälle/sammumaan tiettyyn aikaan. (Automaattisen virrankatkaisun asetus)

ON: Virta sammutetaan 4 tunnin jälkeen.

OFF: Virta sammutetaan 2 tunnin jälkeen.

• Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole toiminnassa.

Paina → valitaksesi OK → näytön oikeasta alareunasta ja vahvista sitten painamalla [ENTER].

5 Valitse esittelytilan asetus painamalla ←/→ ja paina sitten [ENTER].

ON: Esittelynäyttö tulee näkyviin.

OFF: Kellonäyttö tulee näkyviin.

6 Paina → valitaksesi OK → näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].

Tämän jälkeen alkuasetukset ovat valmiit.


Kun Demonstration mode -asetuksena on [OFF], kellonäyttö tulee automaattisesti näkyviin hetken kuluttua.

Kuvakehyksen käyttö

Diaesityksen käyttäminen

Aseta laitteeseen muistikortti tai USB-muisti.

Laita muistikortti tai USB-muisti kunnolla vastaavaan paikkaan siten, että sen etikettipuoli osoittaa pois näytöstä. Toisto käynnistyy automaattisesti, ja muistikortin kuvat näytetään peräkkäin diaesityksenä.

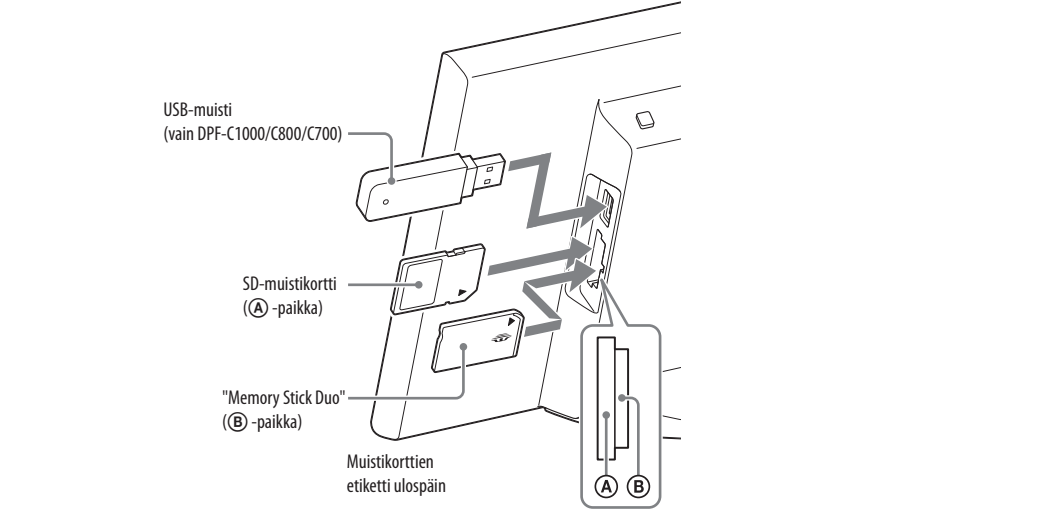

- Jos useita muistikortteja on asetettu muistikorttipaikoihin Ⓐ/Ⓑ, kuvakehys ei toimi oikein.
- Jos laitat muistikortin tai USB-muistin tyhjään paikkaan tai liitteeseen, kun toinen muistikortti tai USB-muisti on jo laitettu laitteeseen, näkyviin tulevat myöhemmin asetetun tallennusvälineen kuvat.

Diaesityksen tauko (yhden kuvan näkymä)

Paina [ENTER]. Edellinen tai seuraava kuva voidaan näyttää painamalla ←/→. Jatka diaesitystä painamalla [ENTER] uudelleen.

Muistikortin pois ottaminen

- Aktivoi valikkonäyttö painamalla [ENTER].
- Ota muistikortti pois korttitilastaan vetämällä sitä vastakkaiseen suuntaan sen korttitilaan asettamiseen verrattuna. Kellonäyttö tulee näkyviin, jos esittelytilan asetuksena on [OFF].



- Älä irrota muistikorttia diaesityksen aikana. Seurauksena voi olla muistikortille tallennettujen tietojen vahingoittuminen.

Näyttötilan vaihtaminen

Voit vaihtaa diaesityksen näyttötyyliä tai kellon tyyliä tai siirtyä indeksikuvan näyttöön.

Diaesityksen tyylien vaihtaminen

1 Paina [MENU]-painiketta.



2 Valitse ←/→ -painikkeilla Ⓐ (Diaesitys) ja paina sitten [ENTER].



3 Paina ←/→ valitaksesi halutun diaesityksen näyttötyylin ja paina sitten [ENTER].

	Yhden kuvan näkymä Näyttää ruudussa yhden kuvan kerrallaan useita kuvia peräkkäin.
	Usean kuvan näkymä Näyttää ruudussa yhtä aikaa useita kuvia.
	Kellonäkymä Näyttää kellon, jossa näkyy päivämäärä ja kellonaika samalla, kun kuvia näytetään peräkkäin.
	Satunnaisnäkymä Näyttää kuvat vaihtaen erilaisia diaesitystyyliä ja tehosteita.

Kellon tyylin vaihtaminen

1 Paina [MENU]-painiketta.



2 Valitse ←/→ -painikkeilla Ⓑ (Kello) ja paina sitten [ENTER].



3 Paina ←/→ valitaksesi halutun kellon tai kalenterin tyylin ja paina sitten [ENTER].


Indeksinäytön katsominen

Näkyviin tulee luettelo muistikortille tallennetuista kuvista pienoiskuvina.

- Miniatyyrikuva tarkoittaa digikameralla otetulle kuvalle annettua pientä tarkasteltavaa kuvaa.

1 Paina [MENU]-painiketta.

2 Paina ◀▶ valitaksesi (Index) ja paina sitten [ENTER].

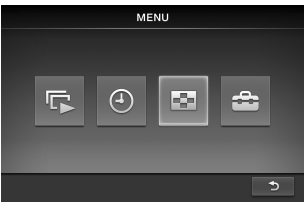


Yhden kuvan näyttäminen (yhden kuvan näyttö)

Paina ◀▶ valitaksesi haluamasi kuvan indeksinäytöltä ja paina sitten [ENTER]. Valittu kuva tulee yksin näkyviin.

Diaesitys alkaa, kun painat [ENTER] yhden kuvan näytön aikana.

Valikon asetusten muuttaminen

1 Paina [MENU]-painiketta.

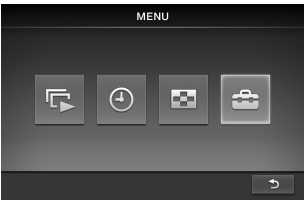

2 Valitse ◀▶ -painikkeilla (Asetukset) ja paina sitten [ENTER].

3 Vaihda asetuksia painamalla ◀▶ ja [ENTER] kuten kohdassa "Valikon kohteiden esittely" on kuvattu.

4 Paina [MENU]-painiketta valikon sulkemiseksi.

- Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla oikeasta alkulmasta ja painamalla sitten [ENTER].

Valikon kohteiden esittely		
 Diaesityksen asetukset	 Kuvien väli	 Vaihtaa kuvat lyhyin väliajoin (noin 10 sekuntia).
		 Vaihtaa kuvat keskipitkin väliajoin (noin 30 sekuntia).
		 Vaihtaa kuvat pitkin väliajoin (noin 60 sekuntia).
	 Näyttötila	 Näyttää koko kuvan näytöllä. (Joissakin kuvissa saattaa näkyä musta reunus ylhäällä, alhaalla, vasemmallalla ja oikealla.)
		 Näyttää kuvan koko ruudulla leikkaamalla reunoja osittain kuvasuhdetta muuttamatta.
	 Tehoste	 Keskiristi: Siirtyä seuraavaan kuvaan edellisen kuvan häipyessä keskustasta kulmiin.
 Päiväys- ja kellonaika-asetukset		 Verhot (pysty): Siirtyä seuraavaan kuvaan verhojen laskeutuessa pystysuorassa edellisen kuvan eteen.
		 Verhot (vaaka): Siirtyä seuraavaan kuvaan verhojen siirtyessä vaakasuorassa edellisen kuvan eteen.
		 Häivytyt: Siirtyminen seuraavaan häivyttämällä nykyinen kuva ja tuomalla seuraava kuva vähitellen sisään.
		 Pyyhintä: Siirtyä seuraavaan pyyhkimällä pois näytöltä edellinen kuvan uuden kuvan tullessa esiin samanaikaisesti.
		 Satunnainen: Kuvien vaihtaminen käyttämällä edellä mainittuja viittiä tehostetta satunnaisesti.
 Nestekidenäytön kirkkauden asetukset		Säätää kirkkautta himmeämmäksi.
		Säätää kirkkauden keskitasolle.
		Säätää kirkkautta kirkkaammaksi. Näyttö muuttuu kirkkaimmaksi mahdolliseksi.
 Ajustimen asetukset	 Ajastimen asetukset	Voit valita jommankumman ajastintyyppin. Katso lisätietoja kohdasta "Ajastimen asetus".
	 Esittelytilan asetus	 ON Aktivoi esittelynäytön, kun muistikorttia ei ole paikallaan.
		 OFF Aktivoi kellonäytön, kun muistikorttia ei ole paikallaan.

 Alustusasetus	 YES Poistaa kaikki asetukset ja palauttaa tehdasasetukset.
 NO	Palaa valikkonäyttöön alustamatta.

Ajastimen asetus


1 Paina [MENU], valitse (Asetukset) painamalla ◀▶ ja paina sen jälkeen [ENTER]-painiketta.



2 Valitse (ajastimen asetukset) painamalla ◀▶ ja paina sen jälkeen [ENTER].

3 Valitse asetettava ajastin painamalla ◀▶ ja paina sen jälkeen [ENTER].
 : Virta sammuu automaattisesti, kun tässä valitsemasi aika on kulunut ilman toimintoja (Automaattisen sammutuksen asetus).
 : Virran kytkeminen tai sammuttaminen määritettyyn aikaan (Automaattisen virrankytkennän/ katkaisun asetus)


4 Määritä ajastimen aktivointiaika.
Automaattisen virrankatkaisun asetus
① Paina ◀▶ valitaksesi kellonajan ja paina sitten [ENTER].
 : Virta sammutetaan 4 tunnin jälkeen.
 : Virta sammutetaan 2 tunnin jälkeen.
 : Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole toiminnassa.
② Paina ➡ valitaksesi alhaalta ja paina sitten [ENTER].

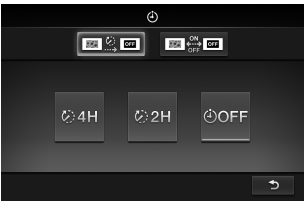

Automaattisen virrankytkennän/katkaisun asetus
① Virran kytkemiseksi automaattisesti tiettyyn kellonaikaan paina ➡ valitaksesi ja paina sitten [ENTER].
Jos et halua asettaa sitä, siirry vaiheeseen **③**.



② Aseta kellonaika, jolloin virta kytketään.
Valitse tunti ja minuutti painamalla ➡ ja paina sen jälkeen [ENTER]. Paina ◀▶ muuttaaksesi numeroa ja tallenna se sitten painamalla [ENTER].

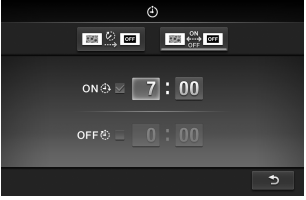

③ Virran sammuttamiseksi automaattisesti tiettyyn kellonaikaan paina ➡ valitaksesi ja paina sitten [ENTER].
Jos et halua asettaa sitä, siirry vaiheeseen **⑤**.

④ Aseta kellonaika, jolloin virta sammutetaan.
Valitse tunti ja minuutti painamalla ➡ ja paina sen jälkeen [ENTER]. Paina ◀▶ muuttaaksesi numeroa ja tallenna se sitten painamalla [ENTER].



⑤ Paina ➡ valitaksesi alhaalta ja paina sitten [ENTER].


5 Lopeta painamalla [MENU].

- Automaattisen virrankatkaisun asetusta ja automaattisen virrankytkennän/katkaisun asetusta ei voi määrittää yhtä aikaa. Myöhemmin tehty asetus on etusijalla.


Paneelin vaihtaminen (vain DPF-C70E)

Voit vaihtaa alkuperäisen paneelin laitteen mukana toimitettuun vaihtopaneeliin.


1 Aseta pitkä ohut esine, kuten puikko, tuen takana alaoikealla olevaan reikään ja nosta etupaneeli ylös.

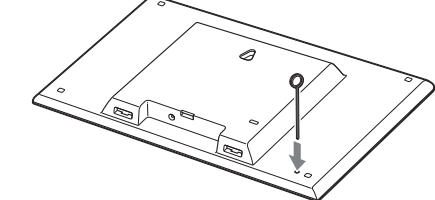

2 Irrota paneeli.

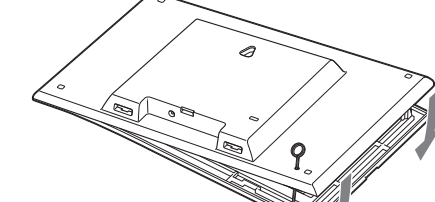

3 Kohdista vaihtopaneelin pidin kuvakehiksen reikään ja paina sitten vaihtopaneeli paikalleen.

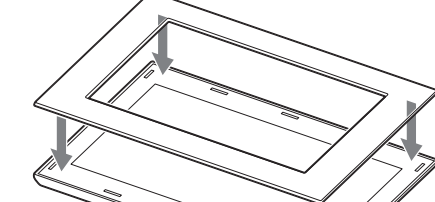

4 Paina varapaneelin neljä kulmaa kiinni kehykseen, jolloin paneeli napsahtaa kiinni.

Lisätietoja

Vianetsintä

Ennen kuin toimitat kuvakehiksen korjattavaksi, yritä ratkaista ongelma seuraavien ohjeiden avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltoon.

Virta ei kytkeydy päälle.

- Onko virtajohto asetettu kunnolla paikalleen?

→ Aseta virtapistoke kunnolla paikalleen.

Mitään ei tapahdu, vaikka käyttäisitkin kuvakehystä.

→ Kytke virta päältä ja uudelleen päälle.

Kuvia ei näy näytöllä.

- Onko muistikortti asetettu kunnolla paikalleen?

→ Aseta muistikortti kunnolla paikalleen.
- Onko muistikortilla kuvia, jotka on tallennettu digikameralla tai jollakin muulla laitteella?

→ Aseta paikalleen kuvia sisältävä muistikortti.

→ Tarkista, mitä tiedostoformaatteja voidaan näyttää. (Katso "Tekniset tiedot".)
- Onko tiedostoformaatti yhteensopiva DCF:n kanssa?

→ DCF:n kanssa yhteensopimatonta tiedostoa ei voida välttämättä näyttää kuvakehyksellä, vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen näytöllä.

Joitakin kuvia ei voi näyttää.

- Näkyvätö kuvat indeksinäytössä?

→ Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto saattaa olla vioittunut, vaikka sen pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa.

→ DCF:n kanssa yhteensopimatonta tiedostoa ei voida välttämättä näyttää kuvakehyksellä, vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen näytöllä.

→ Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen tietokoneessasi olevan tiedoston, ja tiedostonimessä on muita kuin aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
- Onko muistikortilla käytössä kansio, jossa on enemmän kuin 8 hierarkista kansiotasoa?

→ Kuvakehys ei pysty näyttämään kuvia, jotka on tallennettu kansioon, joka on suuremmalla kansiotasolla kuin 8.

Pystysuuntainen kuva näkyy vaakasuuntaisena.

→ Kuva, joka on otettu pystysuunnassa digikameralla, joka ei tue Exif-kiertotunnistetta, näkyy vaakasuuntaisena.

Jos kuvake tulee esiin

Jos virhe ilmenee, jokin seuraavista kuvakkeista voi näkyä kuvakehiksen nestekidenäytöllä. Ratkaise ongelma alla olevan vastaavan ratkaisun avulla.

Kuvake	Merkitys/ratkaisu
	Tämä on tietokoneella luotu JPEG-tiedosto tai tiedosto, jonka muotoa kuvaheys ei tue.
	Tämä on tiedosto, jonka muotoa kuvaheys tukee. Sen pienoiskuvatietoja tai itse kuvaa ei voida kuitenkaan käyttää.
	"Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortille tai USB-muistiin ei ole tallennettu tietoa.
 	"Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortti tai USB-muisti on vaurioitunut eikä sitä voi käyttää. → Käytä tavallista "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikorttia tai USB-muistia.
 	Käytössä on "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortti tai USB-muisti, jota kuvaheys ei tue. → Käytä "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikorttia tai USB-muistia, jota kuvaheys tukee.

Tekniset tiedot

Mallin nimi		DPF-C1000	DPF-C800	DPF-C700	DPF-C70A	DPF-C70E
Nestekidenäyttö	Nestekidenäytön paneeli	26 cm/10,1 tuumaa, TFT-aktiivimatriisi	20,3 cm/8 tuumaa, TFT-aktiivimatriisi	18 cm/7 tuumaa, TFT-aktiivimatriisi	18 cm/7 tuumaa, TFT-aktiivimatriisi	
	Kuvapisteiden kokonaismäärä	1 843 200 kuvapistettä (1 024 × 3 (RGB) × 600 kuvapistettä)	1 440 000 kuvapistettä (800 × 3 (RGB) × 600 kuvapistettä)	1 152 000 kuvapistettä (800 × 3 (RGB) × 480 kuvapistettä)	336 960 kuvapistettä (480 × 3 (RGB) × 234 kuvapistettä)	
Tehollinen näyttöalue	Näytön kuvasuhde	16:10	4:3	16:10	16:10	
	Todellinen katsottava alue	23,4 cm/9,2 tuumaa	20,1 cm/7,9 tuumaa	16,2 cm/6,4 tuumaa	16,1 cm/6,4 tuumaa	
	Kuvapisteiden kokonaismäärä	1 628 748 kuvapistettä (914 × 3 (RGB) × 594 kuvapistettä)	1 411 344 kuvapistettä (792 × 3 (RGB) × 594 kuvapistettä)	1 012 464 kuvapistettä (712 × 3 (RGB) × 474 kuvapistettä)	293 940 kuvapistettä (426 × 3 (RGB) × 230 kuvapistettä)	
Nestekidenäytön taustavalon kesto		20 000 tuntia (ennen kuin taustavalon kirkkaus on vähentynyt puoleen alkuperäisestä)				
Tulo/lähtöliitännät		USB-liitäntä (A-tyyppinen, Hi-Speed USB)				
Yhteensopivat tiedostomuodot ¹		*Memory stick PRO [®] (Duo)/SD-muistikorttipaikat				
	JPEG	DCF 2.0 -yhteensopiva, Exif 2.3 -yhteensopiva, JFIF (Baseline JPEG formaateilla 4:4:4, 4:2:2, tai 4:2:0)				
	TIFF	Exif 2.3 -yhteensopiva				
	BMP	1-, 4-, 8-, 16-, 24- ja 32-bittinen Windows-formaatti				
	RAW ²	SRF, SR2, ARW 2.2 (vain esikatsetu)				
Kuvan elementtien enimmäismäärä ³		8 000 × 6 000				
Tiedostojärjestelmä		FAT12/16/32				
Kuvatiedoston nimi		DCF-formaatti, 256 kirjainmerkkiä, korkeintaan 8 kansiotasoa				
Käsiteltävien tiedostojen enimmäismäärä		4 999 tiedostoa				
Käyttöjännite		DC IN-liitäntä, 5 V:n tasavirta				
Virrankulutus	Verkkolaitteella	9,5 W	9,0 W	8,5 W	3,6 W	
	Maksimikuormituksella					
	Normaali tila	6,2 W	5,8 W	5,4 W	3,6 W	
	Ilman verkkolaitetta	7,5 W	7,0 W	6,5 W	3,0 W	
Käyttölämpötila		5-35 °C				
Mitat (leveys/korkeus/syvyys)	Avaamattomalla tuella	N. 262,1 mm × 180,6 mm × 61,6 mm (10 3/8 tuumaa × 7 1/8 tuumaa × 2 1/2 tuumaa)	N. 218,4 mm × 172,4 mm × 61,6 mm (8 5/8 tuumaa × 6 7/8 tuumaa × 2 1/2 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 61,6 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 2 1/2 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 61,6 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 2 1/2 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 62,4 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 2 1/2 tuumaa)
	Seinälle ripustettaessa	N. 262,1 mm × 180,6 mm × 27,3 mm (10 3/8 tuumaa × 7 1/8 tuumaa × 1 1/8 tuumaa)	N. 218,4 mm × 172,4 mm × 27,3 mm (8 5/8 tuumaa × 6 7/8 tuumaa × 1 1/8 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 27,3 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 1 1/8 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 27,3 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 1 1/8 tuumaa)	N. 188,8 mm × 132,4 mm × 28,5 mm (7 1/2 tuumaa × 5 1/4 tuumaa × 1 1/8 tuumaa)
Paino		Noin 515 g (1 lb 2 1/8 oz)	Noin 449 g (15 7/8 oz)	Noin 283 g (10 oz)	Noin 304 g (10 3/4 oz)	Noin 317 g (11 1/8 oz)
Mukaan lukien tarvikkeet		Katso "Toimituksen tarkistaminen" etupuoletta.				

Verkkolaite

Mallin nimi	AC-P5022
Käyttöjännite	AC100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Nimellinen antojännite	5 V:n tasavirta, 2,2 A
Mitat (leveys/korkeus/syvyys)	N. 79 mm × 34 mm × 65 mm (3 1/8 tuumaa × 1 3/8 tuumaa × 2 5/8 tuumaa) (ilmainen ulkonavia osia)
Paino	Noin 105 g (3 3/4 oz)

Lue lisätietoja verkkolaitteen nimitarrasta.

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

^[1] Jotkin tiedostoista eivät välttämättä ole yhteensopivia datan tyyppistä riippuen
^[2] Sony α -kameran RAW-tiedostot näytetään pienoiskuvakkeina
^[3] 17 × 17 tai enemmän vaaditaan. Kuva, jonka kuvasuhde on 20:1 tai enemmän, ei välttämättä näy oikein. Vaikka kuvasuhde olisi pienempi kuin 20:1, näytöngelma saattaa ilmetä pienoiskuvissa, diaesityksessä tai muissa tilanteissa.

Tavaramerkeistä ja lisenssistä

- S-Frame**, Cyber-shot, **α**, "Memory Stick" ja ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- SD- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tässä mainitut yritykset ja tuotenimet saattavat olla niitä käyttävien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sen lisäksi " - ja " -symboleja ei toisteta joka kerta erikseen tässä käsikirjassa.
- Libtiff
- Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
- Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.

Asiakastuen kotisivu

Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista verkkosivuosoitteista: http://www.sony.net/

^[1] Painettu VOC-vapaata (Volatile Organic Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste) kasvisöljypohjaista mustetta käyttämällä.