

Hovedmonteret skærm

Startvejledning



Se også "Sundhedsforholdsregler" og "Forholdsregler" i "Referencevejledning" før brug.


HMZ-T2

Afhjælpning af mangel på lyd, video eller 3D-afspilning fra en PlayStation®3 (PS3™)

Der kan forekomme lyd- og videoproblemer, når du ændrer output fra PS3™ med en af følgende metoder.

- Ændrede udgangen til dette system ved brug af systemets HDMI pass-through-funktion.
- Ændrede udgangen til dette system ved at tilslutte PS3™ og dette system direkte ved brug af PS3™ med TV.

I denne situation, hvor systemet er tændt, skal du slukke for PS3™ og derefter holde tænd-/sluk-knappen til PS3™ nede i mindst fem sekunder (indtil du hører et bip to gange) for at genstarte den.

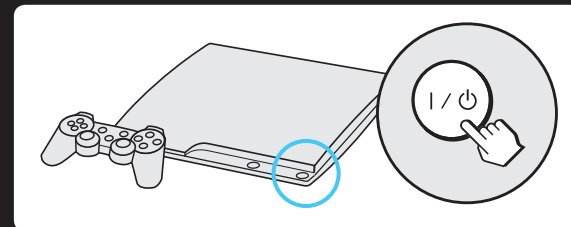

"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" er et varemærke tilhørende samme firma.

Kassens indhold



Hovedmonteret enhed



Processorenhed



Hovedtelefoner



HDMI-kabel

Netledning
Tilbehør
Dokumentation




Udskrevet ved brug af VOC-fri (Volatile Organic Compound) vegetabilsk oliebaseret blæk.

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (DK)

1 Tilslut

1 Tilslut et afspilningsudstyr og et TV.

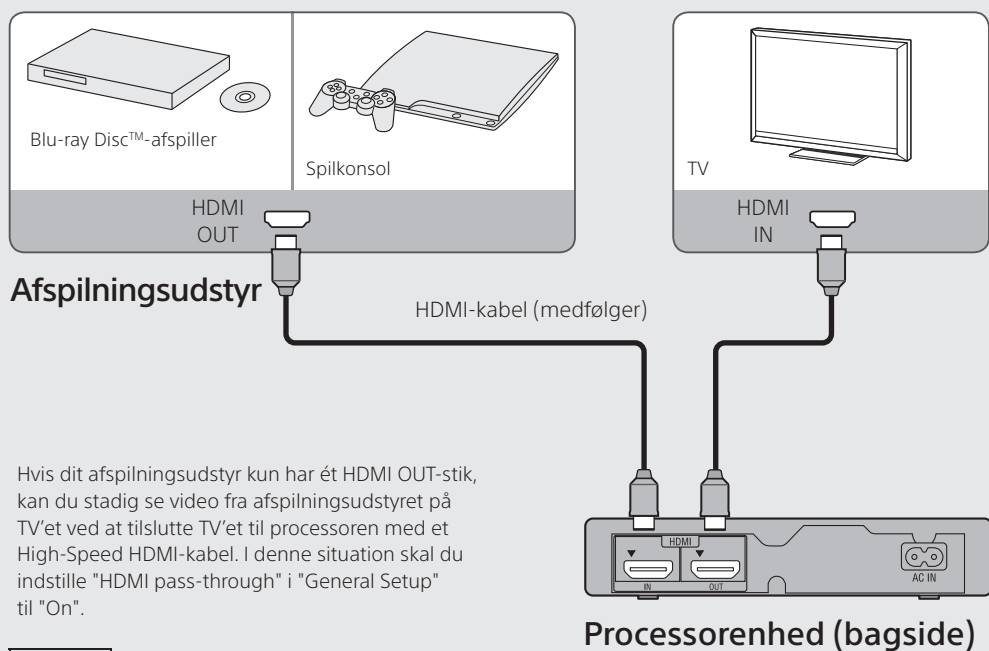


Hvis dit afspilningsudstyr kun har ét HDMI OUT-stik, kan du stadig se video fra afspilningsudstyret på TV'et ved at tilslutte TV'et til processoren med et High-Speed HDMI-kabel. I denne situation skal du indstille "HDMI pass-through" i "General Setup" til "On".


Bemærk

- HDMI pass-through aktiverer ikke samtidig videoafspilning på den hovedmonterede enhed og TV.


2 Tilslut den hovedmonterede enhed.

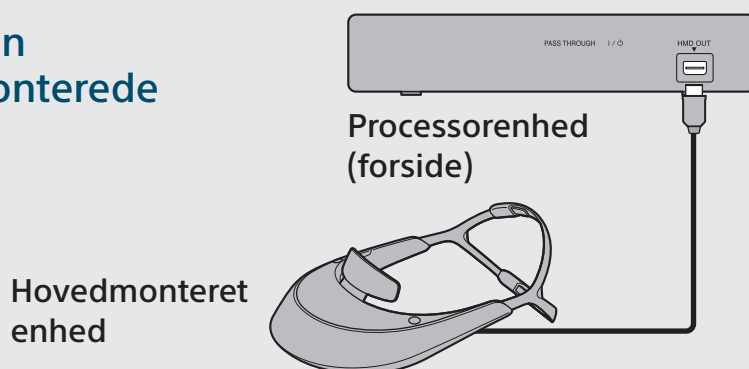

3 Tilslut de leverede hovedtelefoner.

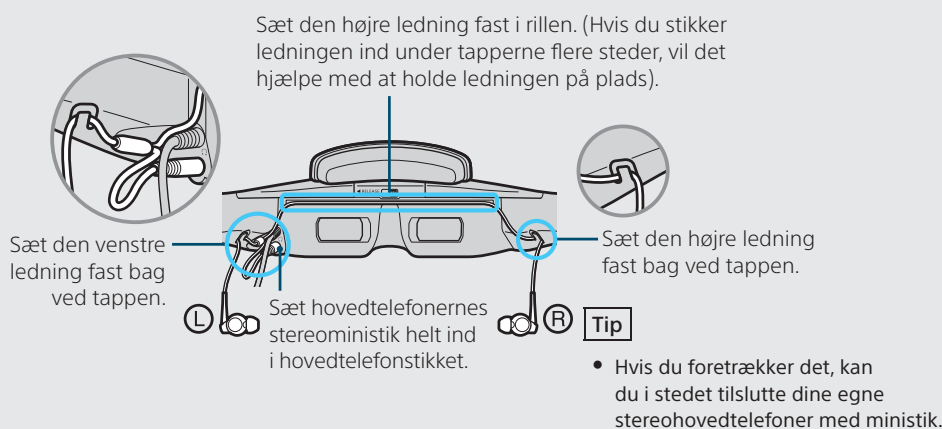


4 Sæt netledningen i processoren og i kontakten på væggen.

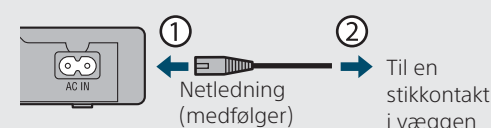

5 Tænd systemet (⏻).

Strømindikatoren på processoren lyser nu grønt.

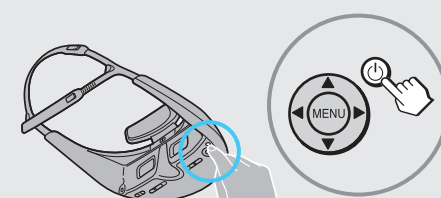


6 Tænd for afspilningsudstyret (⏻).




Fortsat i **2** Bær den ➡

2 Bær den

Når du har enheden på, vil du ikke kunne se uden for skærmen. Før du tager den på, skal du bruge et øjeblik på at gennemgå trin 2 – 4 (Bær den, Konfigurer og Nyd det), så du kender rækkefølgen i proceduren.

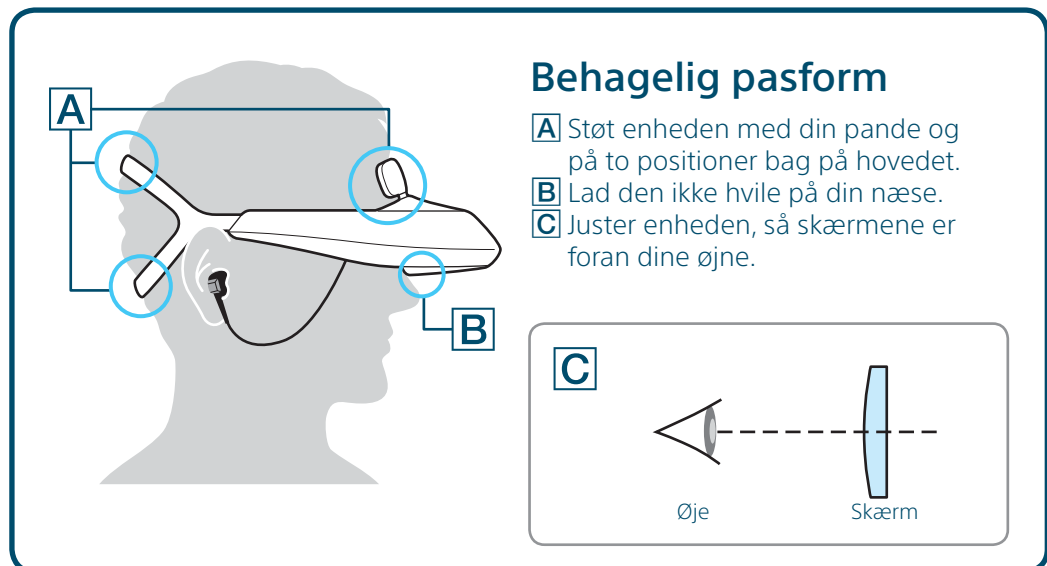


Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas er muligvis ikke optimalt.

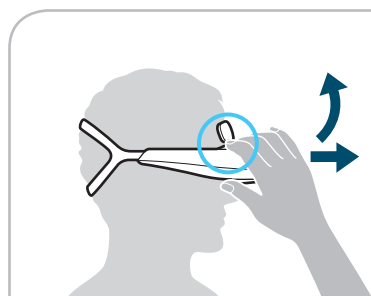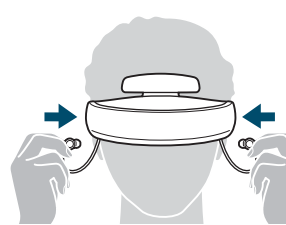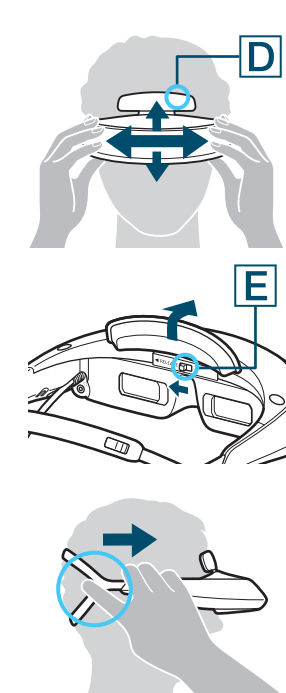

3 Konfigurer


Følg de anvisninger, der vises på skærmen til betjening.

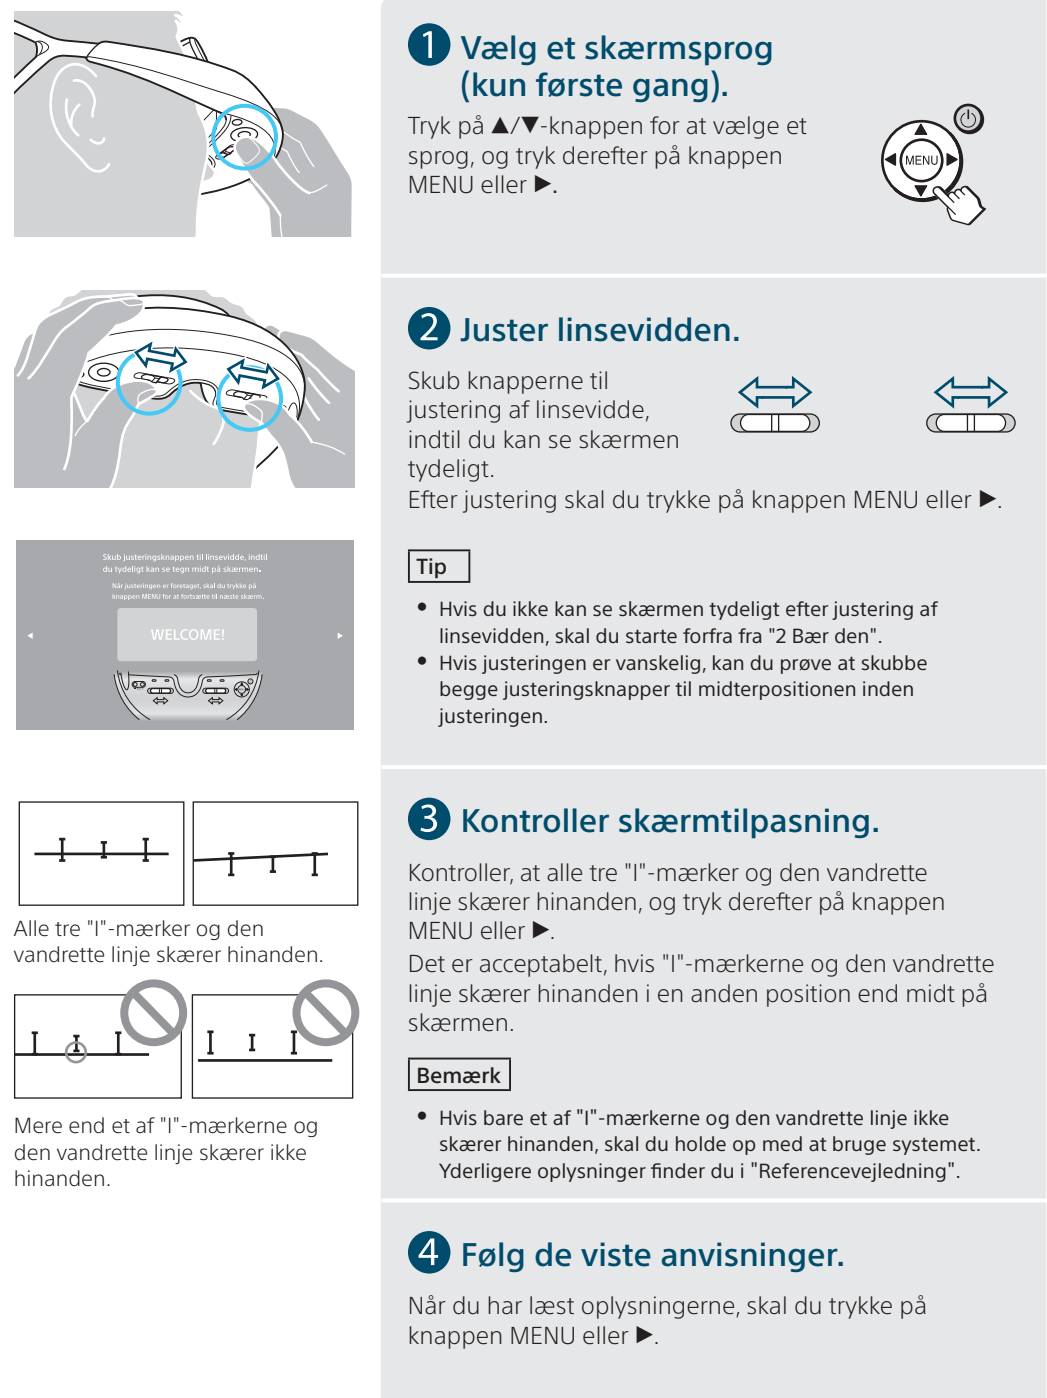

4 Nyd det

Styr afspilning fra compatible afspilningskilder.

Styring af afspilning fra enheden

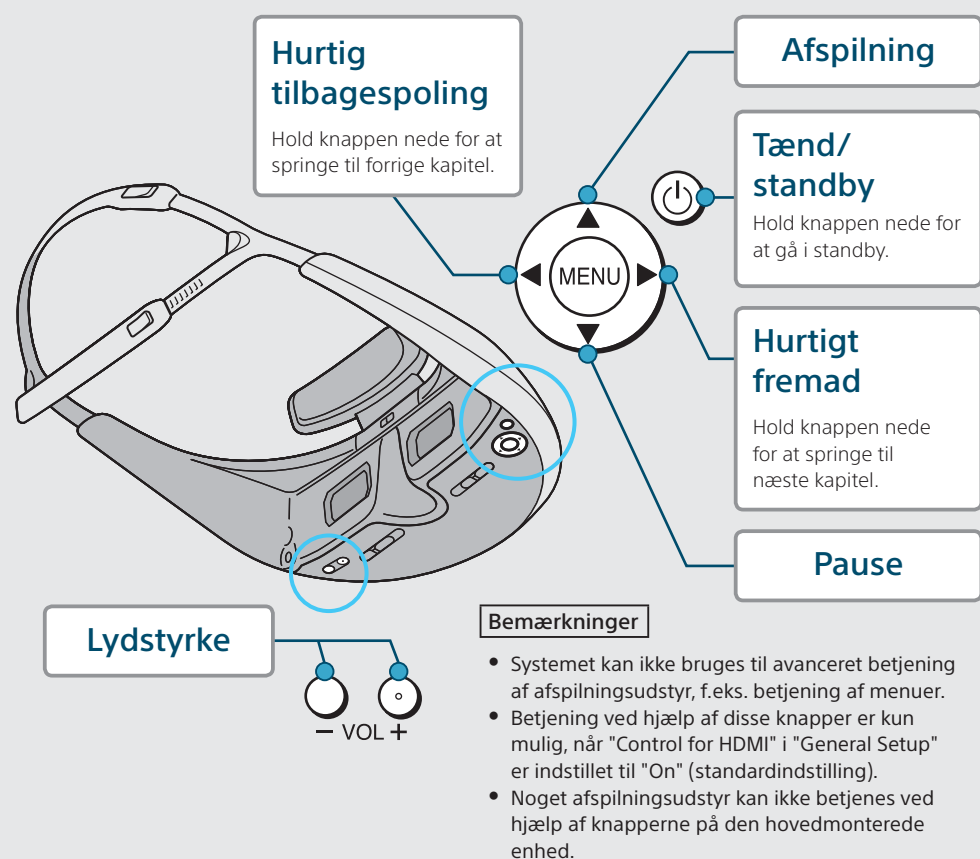

Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger om menuindstillinger og fastgørelse af tilbehør.

Bemærk

- Hvis du vil afhjælpe en mangel på lyd, video eller 3D-afspilning, når systemet er tilsluttet en PlayStation®3 (PS3™), kan du se anvisningerne på siden til højre for af dækslet i forbindelse med fejlfinding.