

Bezdrátový síťový audio adaptér

TDM-NC1

CZ

Návod k obsluze

DIGITAL
MEDIA
PORT



Neoficiální prohlášení o shodě

Sony Corporation tímto prohlašuje, že „TDM-NC1 Bezdrátový síťový audio adaptér” splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

TDM-NC1

Před použitím zařízení TDM-NC1 si přečtěte tuto stranu.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek je určen pro použití pouze ve vnitřních prostorech.

Neinstalujte zařízení ve stísněném prostoru, například v knihovně nebo ve vestavěné skříni.

Výrobní štítek je umístěn na spodní vnější straně skřínky zařízení.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávného provedení výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie používejte pouze shodný typ nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.



Baterii nevhazujte do běžného domovního odpadu, ale zlikvidujte ji správně jako chemický odpad.

Nevystavujte baterie nadměrným teplotám, jako např. přímé sluneční světlo, oheň atd.

Poznámka pro zákazníky v Evropě



Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento bezdrátový síťový audio adaptér TDM-NC1 vyhovuje všem základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením Směrnice 1999/5/EC. Podrobnější informace najdete na následující webové stránce:
<http://www.compliance.sony.de/>

Tento výrobek je určen pro použití v následujících zemích:

Velká Británie, Irsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Nizozemí, Španělsko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko, Francie, Belgie, Portugalsko, Švýcarsko, Rakousko, Turecko



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho je třeba jej předat do příslušného sběrného dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračtejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

TDM-NC1

Průvodce rychlým nastavením

Tento průvodce rychlým nastavením popisuje kroky, které je třeba provést, abyste mohli poslouchat hudbu pomocí TDM-NC1.

Podrobnější informace o každém kroku jsou uvedeny v návodu k obsluze/příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server“ na dodaném disku CD-ROM.

- Při použití tohoto zařízení s drátovou sítí je vyžadován síťový kabel (není dodáván).
- Při použití tohoto zařízení s bezdrátovou sítí je vyžadován bezdrátový LAN router nebo bezdrátový přístupový bod (není dodáván).
- Toto zařízení nelze propojit s počítačem, který je připojen k bezdrátové síti ad-hoc.

Nejnovější informace o TDM-NC1, odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) a aktualizace firmwaru najdete na následujících webových stránkách:


Evropa:

<http://support.sony-europe.com/main/main.asp?l=en>


Krok ①

Kontrola dodaného příslušenství


- Zařízení

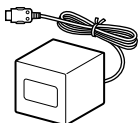

- Dálkový ovladač s baterií



- CD s návodem k obsluze TDM-NC1/softwarem M-crew Server Ver. 2.5



KROK ②

Instalace softwaru M-crew Server

Po nainstalování softwaru M-crew Server na váš počítač můžete přehrávat hudební soubory uložené na vašem počítači pomocí tohoto zařízení.


V závislosti na instalovaných modulech a specifikacích počítače může instalace nějakou dobu trvat. Během instalace je zobrazena lišta s jejím průběhem. Počkejte, dokud není instalace dokončena.

1 Zapněte počítač a přihlaste se jako administrátor.


Počkejte, až se spustí systém Windows.

2 Vložte dodaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky na vašem počítači.

CD-ROM se softwarem
M-crew Server Ver. 2.5

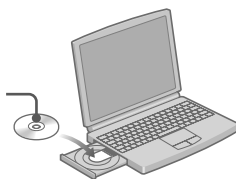

Zobrazí se okno „M-crew Server SETUP (Instalace M-crew Server)“.

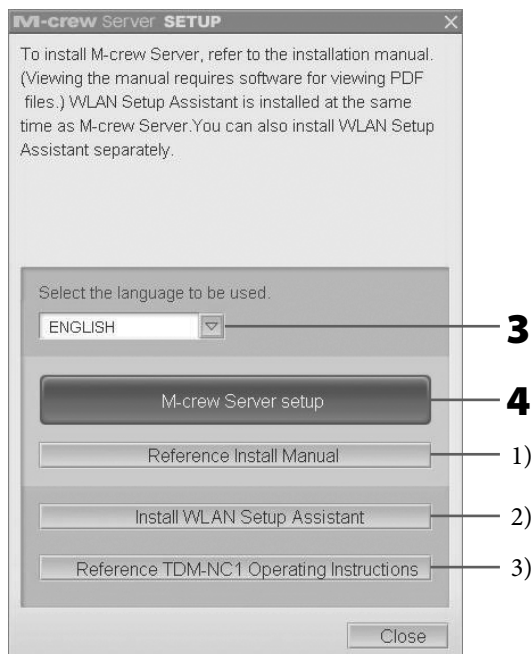

- ¹⁾ Klepněte pro zobrazení příručky „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server”.
- ²⁾ Klepněte pro spuštění průvodce „WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)”.
- ³⁾ Klepněte pro zobrazení návodu k obsluze TDM-NC1.

Poznámky

- Pokud se okno nezobrazí, poklepejte na ikonu souboru Setup.exe na disku CD-ROM.
- Pokud probíhá instalace, nepřerušujte ji ani nevysunujte disk CD-ROM z CD-ROM mechaniky. V opačném případě by již nemuselo být možné provést správnou instalaci softwaru.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „Auto Play (Automatické spuštění)”. Klepnutím na položku „[Run setup.exe] (Spustit setup.exe)” spustíte instalaci programu. Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.



3 Vyberte jazyk, který budete používat.

4 Klepněte na „[M-crew Server setup] (Instalace M-crew Server)”.

Instalace se spustí. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámky

- Pokud není na vašem počítači nainstalován software „.NET Framework” (2.0 nebo novější), zobrazí se okno „.NET Framework Installer (Instalátor NET Framework)”. Pro instalaci „.Net Framework 2.0” klepněte na tlačítko „[Install] (Instalovat)” a postupujte podle zobrazených pokynů.
- Během instalace Windows Media Format SDK 9.5 se může zobrazit varovná zpráva.



Pro pokračování v instalaci klepněte na tlačítko „[OK]”. Podrobnější informace - viz příručka „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server”.

5 Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „[Reboot] (Restartovat)” pro restartování vašeho počítače.

Po restartování vašeho počítače se automaticky zobrazí okno „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”. Přejděte k části „KROK ③”.

KROK ③

Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”

Po dokončení nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” budou veškeré podporované hudební soubory ve složce a jejích podsložkách s cestou uvedenou v okně automaticky importovány do softwaru M-crew Server.

Pokud je ve vašem počítači uloženo mnoho skladeb, může importování trvat delší dobu.



1 Klepnutím zaškrtněte políčko udávající cestu ke složce, jejíž soubory chcete nahrát.

Opětovným klepnutím zrušte zaškrtnutí u složek, jejichž soubory nechcete nahrát.

Tip

Funkce „AUTO LINK (Automatické přiřazení)” bude rovněž uplatněna pro podsložky uložené ve vybrané složce.

2 Klepněte na tlačítko „[Next] (Další)”.

Hudební soubory uložené v zaškrtnuté složce (složkách) budou automaticky nahrány. Mělo by se automaticky zobrazit okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”. Přejděte k části „KROK ④”.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

Poznámka

Všechny podporované hudební soubory s cestou uvedenou v okně budou automaticky nahrány do softwaru M-crew Server.

Pokud se zobrazí okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”

Pro odblokování programu klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”

Zkontrolujte, zda je v položce „[Name] (Název)” uvedeno „M-crew Server task tray icon (Ikona M-crew Server na hlavním panelu)” a klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Keep Blocking] (Blokovat)”, nebude možné M-crew Server používat. Podrobnější informace - viz část „Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači” v příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server”.


V některých případech se okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)” zobrazí v části „KROK ④”.



KROK ④

Nastavení firewallu systému Windows

Toto nastavení odblokuje firewall systému Windows, takže budete moci přehrávat hudební soubory uložené na vašem počítači pomocí tohoto zařízení.

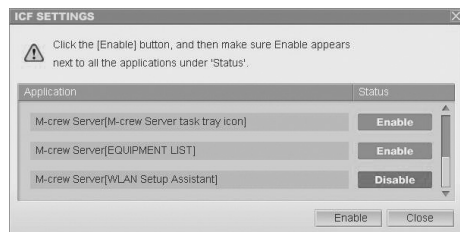

Poznámka

Pokud se okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)” automaticky nezobrazí, klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[ICF Settings] (Nastavení ICF)” v tomto pořadí.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

1 Klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)“.

U každé položky se zobrazí možnost „Enable (Povolit)“ nebo „Disable (Zakázat)“. Pokud se zobrazí možnost „Disable (Zakázat)“, opakovaně klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)“, dokud se u všech stavových položek nezobrazí možnost „Enable (Povolit)“.

2 Klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)“.


Automaticky se zobrazí okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)“. Přejděte k části „KROK ⑤“.

KROK ⑤

Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru

Pokud je na vašem počítači nainstalován běžně dostupný antivirový software, toto nastavení odblokuje firewall.

Pokud není na vašem počítači nainstalován bezpečnostní software, klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)“ a přejděte k části „KROK ⑥“.

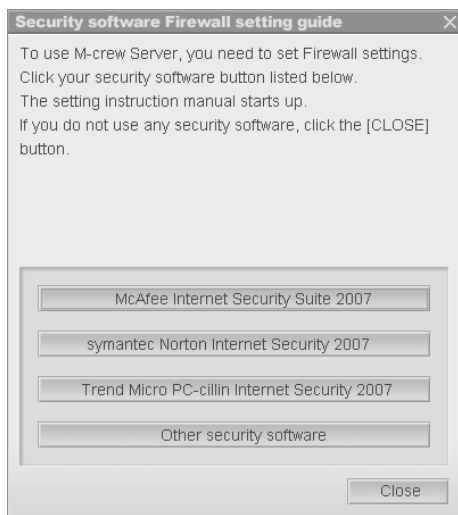

1 Klepněte na váš bezpečnostní software.

Aktivuje se internetový prohlížeč a zobrazí se průvodce nastavením vašeho bezpečnostního softwaru. Pokud není váš bezpečnostní software uveden v seznamu, klepněte na položku „[Other security software] (Jiný bezpečnostní software)“.

Poznámka

Pro zobrazení průvodce (internetový prohlížeč) je třeba, aby byl váš počítač připojen k internetu.

2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka


Po instalaci softwaru M-crew Server se na hlavním panelu zobrazí ikona . Viz část „Odstraňování problémů“ v návodu k obsluze.

KROK ⑥

Nastavení TDM-NC1


1 Připravte dálkový ovladač.

Vyjměte izolační fólii.

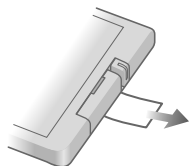

2 Připojte TDM-NC1.

Připojte kabel DIGITAL MEDIA PORT tohoto zařízení k AV systému (řady DAV atd.).

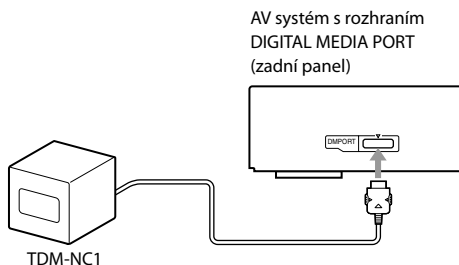


Poznámka

Dbejte na to, aby byl AV systém před připojováním vypnutý.

KROK ⑦

Nastavení drátového nebo bezdrátového připojení

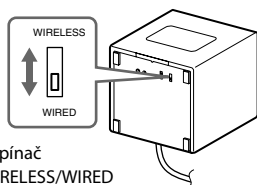


Přepínač
„WIRELESS/WIRED
(Bezdrátové/
drátové připojení)”

Podle typu vašeho síťového připojení posuňte přepínač na spodní straně zařízení do polohy „WIRED (Drátové připojení)” (způsob A) nebo „WIRELESS (Bezdrátové připojení)” (způsob B).

Způsob A: drátové připojení

1 Připojte TDM-NC1 k síti pomocí drátového připojení.

Pomocí síťového kabelu (není dodáván) připojte TDM-NC1 k vašemu routeru (rozbočovači). Ujistěte se, že je přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” na zařízení nastaven do polohy „WIRED (Drátové připojení)”.

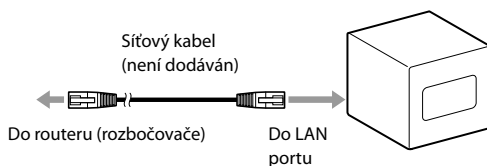

Poznámka

Při použití TDM-NC1 s pevnou IP adresou - viz část „Pokročilá síťová nastavení” v návodu k obsluze.

2 Zapněte AV systém připojený k zařízení a nastavte jej do režimu DMPort.

3 Přejděte k části „KROK ⑧” a zkontrolujte správnou funkci.

Způsob B: bezdrátové připojení

1 Zapněte AV systém připojený k zařízení a nastavte jej do režimu DMPORT.

2 Zkontrolujte nastavení vašeho bezdrátového systému.

Zkontrolujte následující položky nastavení vašeho bezdrátového LAN routeru a pro TDM-NC1 nastavte stejné hodnoty.


SSID (název bezdrátové sítě): _____

Síťový klíč (pokud je na vašem bezdrátovém LAN routeru aktivována zabezpečovací funkce):

Rady

- Podrobnější informace o kontrole nastavení bezdrátového LAN routeru naleznete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.
- V některých případech jsou název SSID a číslice/znaky síťového klíče uvedeny na bezdrátovém LAN routeru.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový LAN router používá nejnovější verzi firmwaru. Podrobnější informace najdete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.

3 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)“.

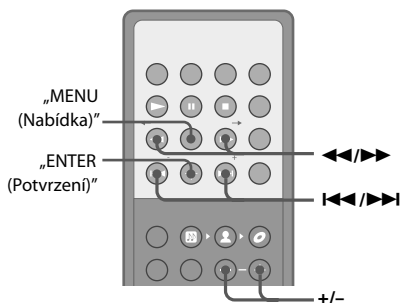

4 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ nebo ▶▶ zobrazte položku „Wi-Fi SETUP? (Nastavit Wi-Fi?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se položka „SSID?“.

5 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se zpráva „Searching (Vyhledávání)“.

6 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ nebo ▶▶ zobrazte název SSID vašeho bezdrátového LAN routeru a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Pokud jste při nastavování bezdrátové sítě nastavili síťový klíč, zobrazí se položka „KEY? (Klíč?)“. Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Pokud jste nenastavili síťový klíč, přejděte k části „KROK ⑧“.

7 Zadejte číslice/znaky síťového klíče.

Pomocí tlačítek ◀▶/▶▶ vyberte znak a pomocí tlačítek ◀▶/▶▶ přeskočte zadané číslice.

Pomocí tlačítek +/- můžete rovněž vybrat typ znaků. Typy znaků se mění následujícím způsobem:

velká písmena ↔ malá písmena ↔ číslice ↔ symbol ↔ mezera



8 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zařízení se restartuje, přejděte k části „KROK ⑧“.

Poznámka

Pokud jste nastavili síťový klíč (klíč WEP) na jinou hodnotu než „WEP key No. 1“, je třeba pro připojení vybrat způsob C. Viz část „Způsob C: bezdrátové připojení (nastavení pomocí počítače)“ v návodu k obsluze.

KROK ⑧

Kontrola správné funkce

1 Zkontrolujte zprávu na displeji zařízení.


Zobrazí se zpráva „Configuring (Probíhá konfigurace)“, potom „Loading (Načítání)“ a potom zpráva zmizí. Pokračujte krokem 4.

Pokud se zobrazí položka „SERVER? (Server?)“, pokračujte krokem 2.

Poznámky

- Pokud se zobrazí zpráva „Check Net (Zkontrolujte síť)“, zkontrolujte síťová nastavení provedená v části „KROK ⑦“. Nebo bezdrátový signál může být slabý nebo mimo rozsah. Umístěte zařízení blíž k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Pokud se zobrazí zpráva „No Server (Žádný server)“, proveďte následující:
 - Ujistěte se, že je nastavení firewallu provedeno správně.
 - Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu M-crew Server na hlavním panelu, vyberte možnost „[Stop Music Service] (Zastavit hudební službu)“ a znovu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu. Potom vyberte možnost „[Start Music Service] (Spustit hudební službu)“ pro restartování softwaru M-crew Server.
 - Restartujte počítač.
 - Spustěte soubor „DataBaseClear.exe“ pro obnovení databáze (obvykle uložený ve složce C:\Program Files\Mcrewserver).
 - Znovu zadejte číslice/znaky síťového klíče.
- Pokud se po uplynutí několika minut nezobrazí zpráva „Configuring (Probíhá konfigurace)“ nebo „Loading (Načítání)“ nebo se zobrazí jiná z výše uvedených zpráv, přečtěte si část „Odstraňování problémů“ v návodu k obsluze.

2 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

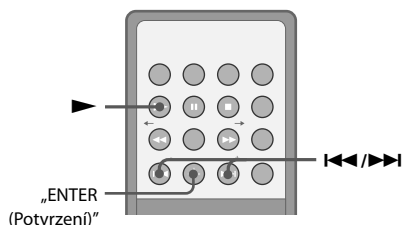


3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte „Mcrew Server v2 on XXXX (název vašeho počítače)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

4 Stiskněte tlačítko ▶ a ujistěte se, že je přehrávána hudba, resp. ukázková hudba.

Poznámky

- Při přehrávání ukázkové hudby je na displeji zařízení následující zobrazení.

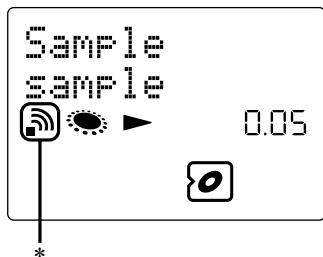

- * Tato ikona se zobrazí při používání bezdrátového připojení.
- Pokud není slyšet zvuk, zkontrolujte zda:
 - Není hlasitost na AV systému nastavena na minimum.
 - Není na AV systému nastaven jiný režim než DMPORT.
- V případě dalších problémů - viz „Odstraňování problémů“ v návodu k obsluze.

Nastavení TDM-NC1 je dokončeno. Podrobnější informace o ovládání - viz návod k obsluze uložený ve složce „Audio system Operating Instructions (Návod k obsluze audio systému)” na dodaném disku CD-ROM.

M-crew Server Ver. 2.5

Pokyny pro instalaci

Upozornění pro uživatele

- Zákony na ochranu autorských práv zakazují kopírování softwaru nebo návodů nebo jejich částí nebo pronajímání softwaru bez svolení vlastníka autorských práv.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za finanční škody nebo ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, vzniklé na základě používání softwaru dodaném s tímto zařízením.
- Pokud se vyskytnou problémy s tímto softwarem vzniklé chybou při výrobě, společnost Sony software vymění. Jiné závazky vůči uživateli společnost Sony nemá.
- Software dodaný s tímto zařízením nelze použít s jiným příslušenstvím, než pro které je určen.
- Vzhledem ke snaze o neustálé zvyšování kvality mohou být specifikace softwaru změněny bez předchozího upozornění.
- Na používání tohoto zařízení s jiným než dodaným softwarem se nevztahuje záruka.
- „M-crew Server” je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo dalších zemích.
- IBM a PC/AT jsou obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc. v USA a nebo dalších zemích.
- Pentium a Celeron jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
- Symboly TM a [®] nejsou v tomto návodu uváděny.

Gracernote

Popis společnosti

- Technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat je poskytována společností Gracernote®. Gracernote je průmyslovým standardem v technologii rozpoznávání hudby a v dodávání příbuzného obsahu. Více informací najdete na www.gracernote.com.

Vlastnická práva

- CD a data související s hudbou od společnosti Gracernote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracernote. Gracernote Software, copyright © 2000-2007 Gracernote. Tento výrobek a služby mohou používat jeden nebo několik následujících patentů USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 a další vydané nebo dosud projednávané patenty. Některé dodávané služby jsou v licenci společnosti Open Globe, Inc. Patent USA: #6,304,523.
- Gracernote® je registrovaná obchodní značka společnosti Gracernote, Inc. Logo a logotyp Gracernote a logo „Powered by Gracernote” jsou obchodní značky společnosti Gracernote.



Program © 2007 Sony Corporation
Dokumentace © 2007 Sony Corporation

OpenSSL

- Copyright © 1998-2001 The OpenSSL Project. Veškerá práva vyhrazena.
 - Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Veškerá práva vyhrazena.
 - „Tento výrobek obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”.
- 1 Dále rozšiřované kopie zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a dále uvedené zřeknutí se odpovědnosti za případné škody.
 - 2 U dále rozšiřovaných kopií v binární formě musí být uvedeno oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti za škody, a to v dokumentaci i v dalších materiálech dodávaných s distribuovaným výrobkem.
 - 3 Veškeré reklamní materiály popisující funkce nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující prohlášení: „Tento výrobek obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”.
 - 4 Názvy „OpenSSL Toolkit” a „OpenSSL Project” nesmí být bez předchozího písemného svolení použity k podpoře nebo k propagaci výrobků odvozených z tohoto softwaru. Žádosti o písemné povolení zasílejte na adresu openssl-core@openssl.org.
 - 5 Výrobky odvozené z tohoto softwaru nesmí být označeny názvem „OpenSSL” a řetězec „OpenSSL” nesmí být součástí jejich názvu bez předchozího písemného svolení od společnosti OpenSSL Project.
 - 6 Dále rozšiřované kopie v jakékoli formě musí obsahovat následující prohlášení: „Tento výrobek obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”.

- TENTO SOFTWARE JE DODÁVÁN SPOLEČNOSTÍ OpenSSL PROJECT „TAK, JAK JE” A SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST OpenSSL PROJECT ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNOU ŠKODU (MEZI TYTO ŠKODY PATŘÍ, AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ, TAKÉ NUTNOST OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; DÁLE ZTRÁTA UPLATNĚNÍ, DAT NEBO ZISKU A PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAKKOLI VZNIKLOU A PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NA ZÁKLADĚ PŘESNĚ VYMEZENÉ (ABSOLUTNÍ) ODPOVĚDNOSTI NEBO V DŮSLEDKU NEDOVOLENÉHO ČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉHO ZANEDBÁNÍ), TEDY ŠKODU, KTERÁ BY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKLA V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, KDY BYLO NA RIZIKO VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNO.
- 1 Dále rozšiřované kopie zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a dále uvedené zřeknutí se odpovědnosti za případné škody.
 - 2 U dále rozšiřovaných kopií v binární formě musí být uvedeno oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti za škody, a to v dokumentaci i v dalších materiálech dodávaných s distribuovaným výrobkem.
 - 3 Veškeré reklamní materiály popisující funkce nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující prohlášení: „Tento výrobek obsahuje šifrovací software vytvořený Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com)”. U použitých knihovnic rutin, které se nevztahují k šifrování, lze slovo „šifrovací” vynechat :-).
 - 4 Při vložení specifického kódu systému Windows (nebo kódu z takového kódu odvozeného) z adresáře aplikací (kód aplikace) je nutné přiložit také odpovídající prohlášení: „Tento výrobek obsahuje software vytvořený Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com)”.
- TENTO SOFTWARE JE DODÁVÁN ERICEM YOUNGEM „TAK, JAK JE” A AUTOR SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. AUTOR ANI JEHO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNOU ŠKODU (MEZI TYTO ŠKODY PATŘÍ, AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ, TAKÉ NUTNOST OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; DÁLE ZTRÁTA UPLATNĚNÍ, DAT NEBO ZISKU A PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAKKOLI VZNIKLOU A PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NA ZÁKLADĚ PŘESNĚ VYMEZENÉ (ABSOLUTNÍ) ODPOVĚDNOSTI NEBO V DŮSLEDKU NEDOVOLENÉHO ČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉHO ZANEDBÁNÍ), TEDY ŠKODU, KTERÁ BY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKLA V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, KDY BYLO NA RIZIKO VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNO.

Obsah

Systémové požadavky	7
Před instalací softwaru	9

Instalace

Instalace softwaru M-crew Server	10
Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”	14
Nastavení firewallu systému Windows	16
Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru	18
Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači	20
Nastavení bezdrátové sítě LAN pro připojené zařízení (WLAN Setup Assistant) ...	22

Další informace

Spuštění softwaru M-crew Server	24
Odinstalování softwaru M-crew Server	25
Instalované moduly	28
Odstraňování problémů	30
Monitor nereaguje nebo reakce není správná.	30
M-crew Server se nespustí.	30
Zobrazí se zpráva „Gracenote information not found. (Nebyla nalezena informace Gracenote.)”.	30
Instalace nebyla dokončena správně.	30
M-crew Server nerozpoznal zařízení.	33
Ze zařízení nevychází žádný zvuk.	35
Nelze poslouchat internetové rádio.	36
Přístup ke stanicím internetového rádia není možný.	37
Ikona  není na hlavním panelu zobrazena.	37
Ikona  je na hlavním panelu zobrazena tmavě.	37
Služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Webradio Server” a „Mcrew Pccd Service” nejsou k dispozici.	38
Služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Webradio Server” a „Mcrew Pccd Service” nelze odinstalovat.	38
Aplikace nepracuje správně. Hudební soubory spravované aplikací se na TDM-NC1 nezobrazují.	39
Operace se zpomalila, protože je v softwaru registrováno příliš mnoho hudebních souborů.	39
Software M-crew Server nelze odinstalovat.	39
Skladby jsou zobrazeny šedě.	39
Nelze získat informace o titulu z databáze Gracenote MusicID.	40
U funkce „[RECORD FROM CD] (Zaznamenat z CD)” nejsou zobrazeny hudební soubory uložené na vloženém CD.	40

Po výběru možnosti „[Update] (Aktualizovat)” v okně „[IMPORT FILES (AUTO MODE)] (Import souborů - automatický režim)” trvá operace delší dobu.	40
Funkce AMS nepracuje.	40
Nelze přehrát hudební soubory, které obsahují znaky jazykového kódu pro Evropu (znaky ISO8859).	41

Systémové požadavky

Pro činnost softwaru M-crew Server je vyžadován následující software a hardware.

☐ **Kompatibilní PC/AT počítač, který splňuje níže uvedené požadavky.**

M-crew Server není kompatibilní s počítači Apple Macintosh.

- CPU*: Intel Pentium III 1 GHz (doporučeno 1 GHz nebo více) nebo Celeron 1 GHz (doporučeno 1 GHz nebo více)

* Správná činnost je zaručena s výše uvedenými nebo lepšími procesory. 64bitové procesory nejsou podporovány.

- RAM: 256 MB nebo více (Windows XP)
512 MB nebo více (Windows Vista)
- Grafická karta a ovladače: Kompatibilní s rozlišením XGA (1 024 × 768 pixelů) s nejméně 65 536 barvami.
- Volné místo na pevném disku: Nejméně 50 MB (včetně softwaru M-crew Server, nápovědy a souvisejících modulů). Tento údaj nezahrnuje volné místo potřebné pro ukládání databáze a hudebních souborů. Kromě toho je potřeba 300 MB volného místa na systémové jednotce pro související moduly Microsoft a 100 MB pro Adobe Reader. V závislosti na operačním systému však může být vyžadována jiná velikost volného místa.
- Mechanika CD-ROM nebo DVD (pro instalaci softwaru a záznam hudebních souborů z CD)
- Rozhraní 10Base-T, 100Base-TX: aspoň jedno
- Zvuková karta

☐ **OS: Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home Edition (SP2 nebo novější), Windows XP Professional (SP2 nebo novější), Windows XP Media Center Edition 2004 (SP2 nebo novější), Windows XP Media Center Edition 2005 (SP2 nebo novější)**

M-crew Server není kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows XP (se starší aktualizací než SP2), Windows Vista Starter Edition nebo Windows Vista Enterprise.

Před instalací se přihlaste jako administrátor.

☐ **Modul Microsoft .NET Framework verze 2.0 nebo novější**

☐ **Přístup k internetu (pro přístup k databázi Gracenote a službě „WEB RADIO (Internetové rádio)“)**

☐ **Monitor: XGA (1 024 × 768 pixelů)**

Musí být schopen zobrazit minimálně 65 536 barev.

☐ **Používaný jazyk: angličtina/němčina/francouzština**

☐ **Práva uživatele**

- Software M-crew Server mohou používat pouze uživatelé s právy administrátora.
- M-crew Server nepodporuje funkci přepínání uživatelů.

Poznámky

- Přestože počítač splňuje výše uvedené systémové požadavky, nemusí být zaručena správná funkce.
- Správná funkce není zaručena na uživatelem sestavených počítačích.
- Správná funkce není zaručena na počítačích s operačním systémem aktualizovaným uživatelem (na Windows Vista).
- Netýká se originálních značkových počítačů a podomácku sestavených počítačů.
- Lze registrovat hudební soubory s příponou „.wav“, „.omg“, „.oma“, „.mp3“, „.m4a“ a „.wma“. V některých případech však nemusí být možné soubory registrovat.
- Pokud během přehrávání skladby registrované na serveru provádíte operaci (záznam, import souborů, používání jiných aplikací atd.), která zatěžuje server, může zvuk přeskakovat. Zvuk může rovněž přeskakovat v závislosti na stavu sítě.
- Podle stavu sítě nemusí být možné při použití funkce „WEB RADIO (Internetové rádio)“ přijímat některé stanice.

Před instalací softwaru

-  **Nepřipojujte TDM-NC1 k vašemu počítači před dokončením instalace.**
-  **Před instalací softwaru ukončete všechny běžící aplikace na vašem počítači.**
-  **Pro instalaci softwaru se přihlaste pod uživatelským jménem s právy administrátora.**

Poznámka pro uživatele NAS-CZ1 nebo CPF-IX001

Nainstalujte M-crew Server Ver. 2.5 (tento software), aniž byste odinstalovali software M-crew Server Ver. 1.0 nebo 2.0. M-crew Server Ver. 1.0 nebo 2.0 je odinstalován automaticky. Obsahové informace lze použít i po nainstalování M-crew Server Ver. 2.5.

Instalace softwaru M-crew Server


V závislosti na instalovaných modulech a specifikacích počítače může instalace nějakou dobu trvat. Během instalace je zobrazena lišta s jejím průběhem. Počkejte, dokud není instalace dokončena.

1 Zapněte váš počítač a přihlaste se jako administrátor.

Počkejte, až se dokončí spouštění systému Windows.

2 Vložte dodaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky na vašem počítači.

Zobrazí se okno „M-crew Server SETUP (Instalace M-crew Server)“.

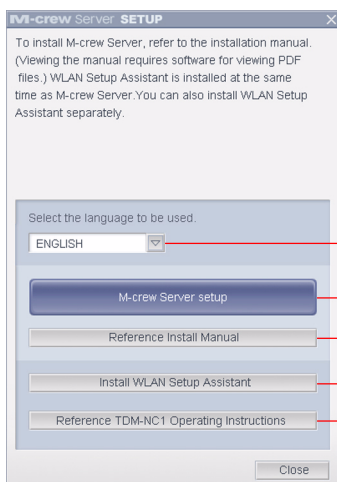

Poznámka


Pokud se okno neotevře, poklepejte na ikonu souboru „Setup.exe“ na disku CD-ROM.

- 1) Klepněte pro zobrazení příručky „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server“ (tato příručka).
- 2) Klepněte pro spuštění průvodce „Asistent pro nastavení WLAN“.
- 3) Klepněte pro zobrazení návodu k obsluze TDM-NC1.

Pro uživatele Windows Vista


Zobrazí se okno „Auto Play (Automatické spuštění)”.

Klepnutím na položku „[Run setup.exe] (Spustit setup.exe)” spustíte instalaci programu.

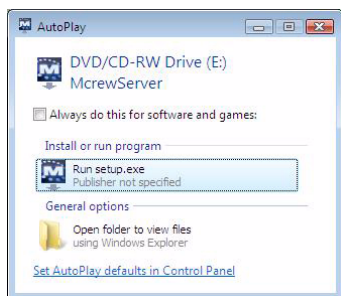

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

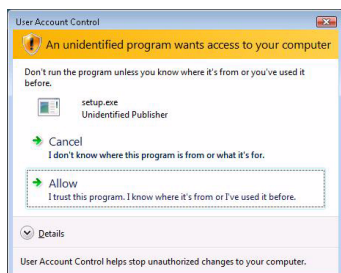

3 Vyberte jazyk, který budete používat.

4 Klepněte na „[M-crew Server setup] (Instalace M-crew Server)”.

Zobrazí se okno „Server SETUP (Nastavení serveru)”. Klepněte na tlačítko „[OK]”. Pokud není na vašem počítači nainstalován software „.NET Framework” (2.0 nebo novější), zobrazí se okno „M-crew Server License Agreement (Licenční smlouva k M-crew Server)”.

Poznámka

Pokud není na vašem počítači nainstalován software „.NET Framework” (2.0 nebo novější), zobrazí se okno „.NET Framework Installer (Instalátor .NET Framework)”. Pro instalaci „.NET Framework 2.0” klepněte na tlačítko „[Install] (Instalovat)” a postupujte podle zobrazených pokynů.

5 Přečtěte si licenční smlouvu.


Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, zaškrtněte políčko „[I accept these terms.] (Souhlasím s podmínkami smlouvy.)” a klepněte na tlačítko „[NEXT] (Další)”. Zobrazí se okno „INSTALL LAUNCHER (Instalátor)”. Pokud nesouhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, zaškrtněte políčko „[I do not accept these terms.] (Nesouhlasím s podmínkami smlouvy.)” a klepněte na tlačítko „[CANCEL] (Zrušit)”.

6 Klepněte na tlačítko „[Install] (Instalovat)”.

Spustí se instalace softwaru M-crew Server. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude M-crew Server nainstalován.

Poznámka

Během instalace Windows Media Format SDK 9.5 se může zobrazit varovná zpráva.



Pokud v takovém případě klepnete na tlačítko „[OK]”, bude M-crew Server nainstalován správně, ale nebude možné obnovit původní verzi Windows Media Player.

Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude M-crew Server nainstalován správně. Pro zrušení instalace klepněte na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)” v okně „M-crew Server INSTALL LAUNCHER (Instalátor M-crew Server)”, nastavte položku „System Restore (Obnova systému)” na „[ON] (Zapnuto)” a proveďte instalaci znovu.

7 Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „[Reboot] (Restartovat)” pro restartování počítače.

Po restartování vašeho počítače se automaticky zobrazí okno „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”.

Pokud se zobrazí okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”

Klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)” pro odblokování programu.

Zkontrolujte, zda je v položce „[Name] (Název)” uvedeno „M-crew Server task tray icon (Ikona M-crew Server na hlavním panelu)” a klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”. Pokud klepnete na tlačítko „Keep Blocking [Blokovat]”, nebudete moci používat software M-crew Server (strana 31).



8 Proved'te nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”.

Podrobnější informace - viz část „Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”” (strana 14). Po provedení nastavení se zobrazí okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”.

9 Nastavte firewall systému Windows.

Podrobnější informace - viz část „Nastavení firewallu systému Windows” (strana 16). Po provedení nastavení se zobrazí okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)”.

10 Nastavte firewall bezpečnostního softwaru.

Podrobnější informace - viz část „Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru” (strana 18).

11 Proved'te nastavení na zařízení podle návodu k obsluze nebo průvodce rychlým nastavením.

Poznámky


- Software M-crew Server používá nainstalované složky, takže žádné z těchto složek nemažte, nepřesunujte ani needitujte. Pokud byste tyto složky spravovali jako běžné soubory v Průzkumníku Windows, mohlo by dojít k chybné funkci nebo poškození obsahu.
- Pokud probíhá instalace, nepřerušujte ji ani nevysunujte disk CD-ROM z CD-ROM mechaniky. V opačném případě by již nemuselo být možné provést správnou instalaci softwaru.
- Pokud je software M-crew Server nainstalován správně, je na hlavním panelu zobrazena ikona .

Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”

Po dokončení nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” budou veškeré podporované hudební soubory ve složce a jejích podsložkách s cestou uvedenou v okně automaticky importovány do softwaru M-crew Server.

Následující text podrobně popisuje krok 8 (strana 13) části „Instalace softwaru M-crew Server”.

Pro přeskočení tohoto nastavení klepněte na tlačítko „[Skip] (Přeskočit)”.

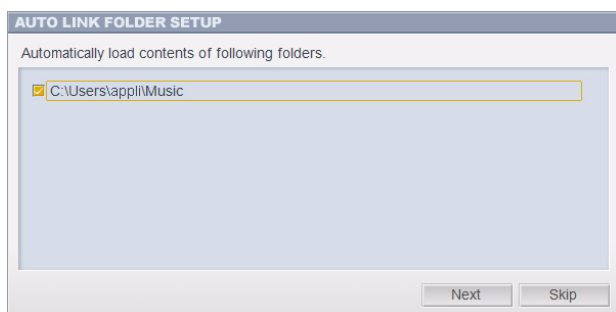

Poznámky

- Pokud se okno „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” po restartování počítače automaticky nezobrazí, klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[AUTO LINK] (Automatické přiřazení)” v tomto pořadí. V tomto případě se místo tlačítek „[Next] (Další)” a „[Skip] (Přeskočit)” zobrazí „[OK]” a „[Cancel] (Zrušit)”.
- Operace se zpomalila, protože je v softwaru registrováno příliš mnoho hudebních souborů.

1 Klepnutím zaškrtněte políčko udávající cestu ke složce, jejíž soubory chcete nahrát.

Opětovným klepnutím zrušte zaškrtnutí u složek, jejichž soubory nechcete nahrát.

Rada

Funkce „AUTO LINK (Automatické přiřazení)” bude rovněž uplatněna pro podsložky uložené ve vybrané složce.

Příklad: Pokud lze vybrat dvě cesty: „[C:\AAA\BBB\CCC]” a „[C:\AAA\BBB\CCC\DDD]”.

Pokud je vybrána cesta „[C:\AAA\BBB\CCC]”, bude funkce „AUTO LINK (Automatické přiřazení)” uplatněna i pro složku DDD, která je podsložkou složky CCC. Proto není možné zaškrtnout políčko „[C:\AAA\BBB\CCC\DDD]”.


2 Klepněte na tlačítko „[Next] (Další)”.

Hudební soubory uložené v zaškrtnuté složce (složkách) budou automaticky nahrány.

Pro uživatele Windows Vista

Po provedení nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” při instalaci softwaru M-crew Server se zobrazí okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude možno provést nastavení ICF.

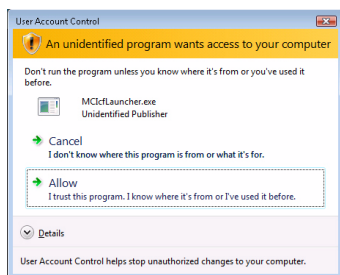

Poznámka


Všechny podporované hudební soubory s cestou uvedenou v okně budou automaticky importovány do softwaru M-crew Server.

Nastavení firewallu systému Windows

Toto nastavení odblokuje firewall systému Windows, takže budete moci přehrávat hudební soubory uložené na vašem počítači pomocí tohoto zařízení.

Následující text podrobně popisuje krok 9 (strana 13) části „Instalace softwaru M-crew Server”.

Operační systémy Windows XP a novější verze mají jednoduchý firewall. Tento firewall se nazývá „ICF” a umožňuje uživatelům omezit komunikaci mezi domácími sítěmi nebo malými kancelářskými sítěmi a internetem. Pokud je tento firewall aktivní, musí být nastaven tak, aby umožňoval komunikaci určitých portů a programů pro zajištění komunikace mezi softwarem M-crew Server a tímto zařízením. Tato nastavení lze provést v okně „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”. Uvědomte si však, že po změně těchto nastavení může dojít ke snížení zabezpečení vašeho počítače před útoky z internetu.

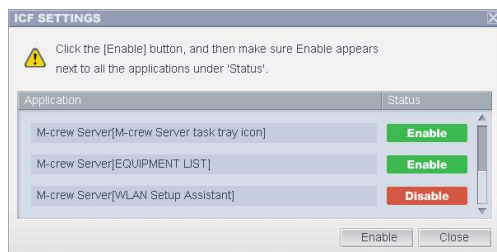


Poznámky

- Pokud se okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)” automaticky nezobrazí po dokončení nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”, klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[ICF Settings] (Nastavení ICF)” v tomto pořadí.
- Pokud je u položky „[Don't allow exceptions] (Nepovolovat výjimky)” v okně „[Windows Firewall] (Brána firewall systému Windows)” zaškrtnuto políčko „[On (recommended)] (Zapnuto - doporučeno)”, nebude možné M-crew Server použít ani po provedení nastavení v okně „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”. Pro použití M-crew Server zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude možno provést nastavení ICF.

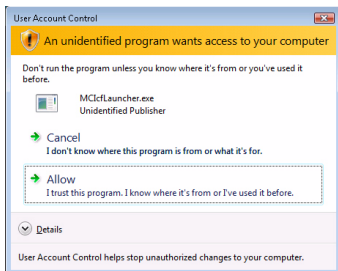

1 Klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”.

U každé položky se zobrazí možnost „Enable (Povolit)” nebo „Disable (Zakázat)”.

Pokud se zobrazí možnost „Disable (Zakázat)”, opakovaně klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”, dokud se u všech stavových položek nezobrazí možnost „Enable (Povolit)”.

2 Klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)”.


Automaticky se zobrazí okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)”.

Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru

Pokud je na vašem počítači nainstalován běžně dostupný antivirový software, toto nastavení odblokuje firewall.

Následující text podrobně popisuje krok 10 (strana 13) části „Instalace softwaru M-crew Server“.

Pokud není na vašem počítači nainstalován bezpečnostní software, klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)“ a přejděte ke kroku 11 (strana 13) části „Instalace softwaru M-crew Server“.

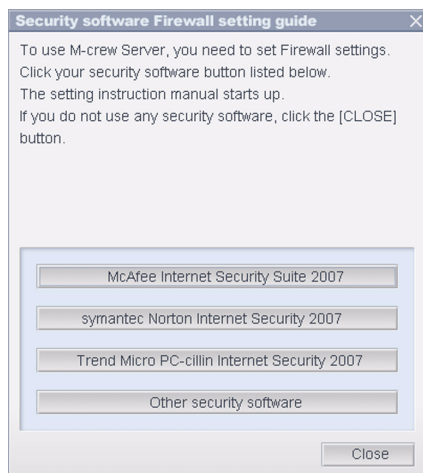

Poznámka

Pokud se okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)“ automaticky nezobrazí po dokončení nastavení v okně „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)“ (strana 16), klepněte na nabídku „[Start]“ – „[All Programs] (Všechny programy)“ – „[M-crew Server]“ – „[TOOLS] (Nástroje)“ – „[Security Software Firewall Setting guide] (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)“ v tomto pořadí.

1 Klepněte na váš bezpečnostní software.

Podle níže uvedené konfigurační tabulky můžete zjistit, které soubory s příponou „.exe” je třeba povolit. Podrobnější informace o způsobu nastavení najdete v příručce k používanému firewallu.

KONFIGURAČNÍ TABULKA PRO NASTAVENÍ FIREWALLU PRO TDM-NC1				
Program	Povolit příchozí spojení	Povolit odchozí spojení	UDP	TCP
McCrewServer.exe		✓		✓
McTaskTray.exe	✓			✓
McService.exe	✓	✓	✓	✓
McFolderWatcher.exe	✓			✓
McCrewHTTPService.exe	✓	✓		✓
McCrewUPnPService.exe	✓	✓	✓	✓
McWLANSearch.exe	✓	✓	✓	
MCMachineRegist.exe	✓	✓	✓	✓
McPcccdService.exe	✓			✓

Aktivuje se internetový prohlížeč a zobrazí se průvodce nastavením vašeho bezpečnostního softwaru. Pokud není váš bezpečnostní software uveden v seznamu, klepněte na položku „[Other security software] (Jiný bezpečnostní software)”.

Poznámka

Pro zobrazení průvodce (internetový prohlížeč) je třeba, aby byl váš počítač připojen k internetu.

2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka

Po instalaci softwaru M-crew Server se na hlavním panelu zobrazí ikona . Viz část „Odstraňování problémů” v návodu k obsluze.

Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači

Pokud je TDM-NC1 připojen k počítači po nainstalování softwaru M-crew Server, automaticky se zaregistruje na vašem počítači. Pro vyšší zabezpečení zaregistrujte TDM-NC1 na vašem počítači ručně.

- 1 Zapněte AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).**
- 2 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”^{*1} na dálkovém ovladači.**
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ na dálkovém ovladači zobrazte položku „REGISTER? (Registrovat?”^{*2} a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” na dálkovém ovladači.**

Na displeji TDM-NC1 se spustí odpočítávání.
- 4 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[EQUIPMENT LIST] (Seznam zařízení)” v tomto pořadí.**

Na monitoru počítače se zobrazí okno „M-crew Server EQUIPMENT LIST (Seznam zařízení M-crew Server)”.
- 5 Nastavte položku „Equipment selection mode: (Režim výběru zařízení)” na „Manual (Ručně)” a klepněte na tlačítko „[Add] (Přidat)”.**

Spustí se registrace.

Po dokončení registrace se na displeji TDM-NC1 zobrazí zpráva „Complete! (Dokončeno!”).

^{*1} U modelu NAS-CZ1 se zobrazí „NETWORK MENU (Nabídka pro nastavení sítě)”, u modelu CPF-IX001 se zobrazí „MENU (Nabídka)”.

^{*2} U modelu NAS-CZ1 se zobrazí „REGISTRATION? (Registrace?)”, u modelu CPF-IX001 se zobrazí „REGISTER? (Registrovat?”).

Pokud se zobrazí okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”

Pro odblokování programu klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”.

Zkontrolujte, zda je v položce „[Name] (Název)” uvedeno „EQUIPMENT LIST Application (Aplikace Seznam zařízení)” a klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”. Pokud klepnete na tlačítko „Keep Blocking [Blokovat]”, nebudete moci používat software M-crew Server (strana 31).



Nastavení bezdrátové sítě LAN pro připojené zařízení (WLAN Setup Assistant)

Aby bylo možné provést nastavení bezdrátové sítě LAN pro připojené zařízení, musíte toto zařízení nejdříve vyhledat.

„WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)” je nainstalován společně se softwarem M-crew Server, ale lze jej nainstalovat i zvlášť.

Podrobnější informace o nastavení bezdrátové sítě LAN - viz „Způsob C: bezdrátové připojení (nastavení pomocí počítače)” v návodu k obsluze dodaném s TDM-NC1.

- 1 Zapněte AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).**
- 2 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)” na dálkovém ovladači.**
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** na dálkovém ovladači zobrazte položku „SETUP BY PC? (Nastavit pomocí PC?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.**
Na displeji TDM-NC1 se spustí odpočítávání.
- 4 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[WLAN Setup Assistant] (Asistent pro nastavení WLAN)” v tomto pořadí.**
Na monitoru počítače se zobrazí okno „WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)”.
- 5 Klepněte na tlačítko „[Next] (Další)”.**

Spustí se vyhledávání zařízení.

Pokud je připojené zařízení nalezeno, zobrazí se okno pro nastavení bezdrátové sítě LAN.

Pokud není nalezeno žádné zařízení, zkontrolujte připojení a znovu proveďte postup od kroku 3. Podrobnější informace o připojení - viz „Způsob C: bezdrátové připojení (nastavení pomocí počítače)” v návodu k obsluze dodaném s TDM-NC1.

Pokud se zobrazí okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”

Pro odblokování programu klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”.

Zkontrolujte, zda je v položce „[Name] (Název)” uvedeno „McWLANSearch.exe” a klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”. Pokud klepnete na tlačítko „Keep Blocking [Blokovat]”, nebudete moci používat software M-crew Server (strana 31).




Spuštění softwaru M-crew Server

Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[M-crew Server]” v tomto pořadí.

Nebo poklepejte na ikonu  na hlavním panelu.

Nebo pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a vyberte „[M-crew Server]”.

Podrobnější informace o ovládání softwaru M-crew Server naleznete v „Nápovědě k softwaru M-crew Server”. Pro spuštění nápovědy klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[MANUAL] (Uživatelská příručka)” – „[HELP] (Nápověda)” v tomto pořadí.

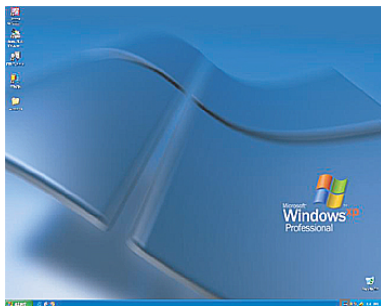

Ikona softwaru M-crew na hlavním panelu

Odinstalování softwaru M-crew Server

Přihlaste se pod uživatelským jménem s právy administrátora a postupujte podle níže uvedených pokynů.

Podrobnější informace o tom, jak se přihlásit pod uživatelským jménem s právy administrátora, najdete v příručce k vašemu počítači.

1 Zastavte službu.


Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na „[Stop Music Service] (Zastavit hudební službu)”.

Ikona  na hlavním panelu bude tmavší.

Klepněte na tlačítko „[Uninstall/Change] (Odinstalovat/změnit)” (Windows Vista).

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”.

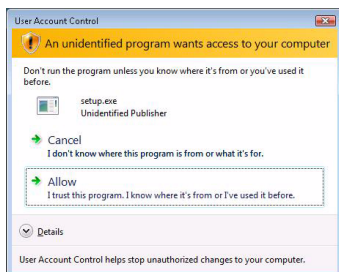

2 Skryjte ikonu na hlavním panelu.

Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na „[Exit] (Ukončit)”.

Ikona  na hlavním panelu zmizí.

3 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” v tomto pořadí.

Zobrazí se okno „Control Panel (Ovládací panely)”.

4 Pokud je systém Windows XP nastaven do režimu klasického zobrazení, přepněte na režim zobrazení podle kategorií a potom klepněte na „[Add or Remove Programs] (Přidat nebo odebrat programy)”.

Zobrazí se okno „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)”.

Pokud je systém Windows Vista v režimu klasického zobrazení, klepněte na položku „[Control Panel Home] (Ovládací panely - výchozí)” a po klepnutí na ikonu „[Programs] (Programy)” vyberte „[Uninstall a Program] (Odinstalovat program)”.

Zobrazí se okno „Uninstall or change a program (Odinstalovat nebo změnit program)”.

5 V seznamu „Currently Installed Programs (Aktuálně nainstalované programy)” (Windows XP) vyberte a klepněte na „[M-crew Server)”.

Pokud se „[M-crew Server)” v seznamu „Currently Installed Programs (Aktuálně nainstalované programy)” nezobrazí, klepněte na tlačítko „[Change/Remove] (Změnit/odebrat)” a přejděte ke kroku 7.

V seznamu vyberte a klepněte na „[M-crew Server)” (Windows Vista).

6 Klepněte na tlačítko „[Change/Remove] (Změnit/odebrat)” (Windows XP).

Klepněte na tlačítko „[Uninstall/Change] (Odinstalovat/změnit)” (Windows Vista).

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Continue] (Pokračovat)”.

7 Restartujte počítač.

Poznámky

- Při odinstalování softwaru M-crew Server se zobrazí okno příkazového řádku. Toto okno může být zobrazeno delší dobu, avšak odinstalování během této doby pokračuje, takže neklepejte na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)” v okně „InstallShield (Instalační průvodce)”.
- Při odinstalování softwaru „Mcrew Music Server” může být delší dobu zobrazeno okno, které indikuje, že probíhá odinstalování. Toto okno nezavírejte. (Neklepejte na symbol  nebo  v okně.)
- Pokud nebyl „WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)” nainstalován společně se softwarem M-crew Server, lze jej odinstalovat v okně „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)” (Windows XP) nebo „Uninstall or change a program (Odinstalovat nebo změnit program)” (Windows Vista).

- I pokud byl „WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)” nainstalován zvlášť, bude při odebrání softwaru M-crew Server rovněž odinstalován.
- Moduly „OpenMG Limited Patch*” a „OpenMG Secure Module*” mohou být používány jiným softwarem (SonicStage, VAIO Media atd.). Pokud není modul OpenMG SDK používán, odinstalujte „OpenMG Limited Patch*” a „OpenMG Secure Module*” v okně „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)” nebo „Uninstall or change a program (Odinstalovat nebo změnit program)” (Windows Vista).
 - * Čísla verzí a ostatní informace jsou součástí těchto modulů a přístupových cest.
- Po odinstalování softwaru M-crew Server mohou být vymazány následující složky. Jelikož je však vymazána databáze, nezachovají se ani registrační informace pro hudební soubory v softwaru M-crew Server.
 - C:\Program Files\Mcrewserver
 - C:\Program Files\Sony\Mcrew Music Server

Instalované moduly

	Název modulu	Popis
Modul Microsoft	.NET Framework Version2.0* ³	Tento modul poskytovaný společností Microsoft je vyžadován pro správnou činnost aplikace. Podrobnější popis modulů Microsoft najdete na domovské stránce společnosti Microsoft a v jiných materiálech.
	Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8	
	Windows MediaFormatSDK9.5 Runtime	
OpenMG SDK	OpenMG SDK 4.7* ³	Tento modul rozpozná technologii ochrany autorských práv používanou při stahování a šíření hudby a obsahu hudebního CD atd. na počítač.
Gracenote MusicID	Modul Gracenote	Tento modul je vyžadován pro použití hudební databáze Gracenote. Podrobnější informace o Gracenote MusicID - viz www.gracenote.com .
Music Server	Mcrew Music Server 2.5* ³	Tento modul pracuje jako služba a provádí přenos hudebních souborů do připojeného zařízení.
M-crew Server	M-crew Server 2.5* ³	Tento modul nahrává a spravuje hudební soubory z hudebních CD a počítačů. Rovněž nastavuje a ovládá připojené zařízení.

Moduly související se softwarem M-crew Server	DatabaseClear.exe*1 *2	Tento modul vymaže celou databázi, pokud jsou poškozeny hudební soubory uložené v databázi spravované softwarem M-crew Server a aplikace nepracuje správně.
	McCompactDB.exe*1 *2	Tento modul optimalizuje databázi tak, že sníží velikost souboru, pokud se velikost hudebního souboru v databázi spravované softwarem M-crew Server zvýší a aplikace pracuje pomalu.
	FWServiceInstall.exe*1 *2	Tento modul nainstaluje službu „M-crew Folder Watcher”.
	FWServiceUnInstall.exe*1 *2	Tento modul odinstaluje službu „M-crew Folder Watcher”.
	ServiceInstall.exe*1 *2	Tento modul nainstaluje službu „M-crew Webradio Server”.
	ServiceUnInstall.exe*1 *2	Tento modul odinstaluje službu „M-crew Webradio Server”.
	PccdServiceInstall.exe*1 *2	Tento modul nainstaluje službu „M-crew Pccd Service”.
	PccdServiceUnInstall.exe*1 *2	Tento modul odinstaluje službu „M-crew Pccd Service”.

*1 Tyto moduly jsou umístěny ve stejné složce, ve které je nainstalován M-crew Server (obvykle C:\Program Files\Mcrewserver).

*2 Při spouštění těchto modulů se zobrazí okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC). Pro jejich spuštění klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”.

*3 Tyto moduly jsou zobrazeny v okně „Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)” (Windows XP) nebo „Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program)” (Windows Vista).

Odstraňování problémů

Pokud se během instalování nebo odinstalování softwaru M-crew Server vyskytne problém, pokuste se jej odstranit pomocí následujících informací. Pokud problém přetrvává i po zkontrolování všech níže uvedených položek, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, doporučujeme tuto zprávu zapsat.

Monitor nereaguje nebo reakce není správná.

- Vypněte a znovu zapněte zařízení a restartujte počítač.
- Spusťte jiný software, který pravidelně používáte a ujistěte se, že počítač pracuje správně.
- Odinstalujte software M-crew Server a potom jej znovu nainstalujte.

M-crew Server se nespustí.

- Nejste přihlášení pod uživatelským jménem s právy administrátora.
Software M-crew Server mohou používat pouze uživatelé s právy administrátora. Pro použití softwaru M-crew Server změňte práva uživatele na práva administrátora nebo se přihlaste jako uživatel s právy administrátora.

Zobrazí se zpráva „Gracenote information not found. (Nebyla nalezena informace Gracenote.)”.

- Ujistěte se, že je na počítači umožněn přístup k internetu.
- Při použití proxy serveru se v okně „PROXY SETTINGS (Nastavení proxy serveru)” ujistěte, že je proxy server správně nastaven.

Instalace nebyla dokončena správně.

- Před instalací softwaru ukončete všechny běžící aplikace.
Pokud spustíte instalaci a jsou spuštěny jiné aplikace, může dojít k chybě. To se týká zejména aplikací, které vyžadují velké množství systémových prostředků, jako např. antivirový software.

- **Ujistěte se, že je na pevném disku vašeho počítače dostatek volného místa.**

Nejméně 50 MB (včetně softwaru M-crew Server, nápovědy a souvisejících modulů) volného místa na systémové jednotce. Tento údaj nezahrnuje volné místo potřebné pro ukládání databáze a hudebních souborů. Kromě toho je potřeba 300 MB volného místa na systémové jednotce pro související moduly Microsoft a 100 MB pro Adobe Reader. V závislosti na operačním systému však může být vyžadována jiná velikost volného místa. Pokud není na pevném disku dostatek volného místa, nemusí být možné provést instalaci.

- **Klepnuli jste na tlačítko „[Keep Blocking] (Blokovat)” v okně „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”.**

1 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” v tomto pořadí.

Zobrazí se okno „Control Panel (Ovládací panely)”.

2 Pokud je systém Windows XP nastaven do režimu zobrazení podle kategorií, přepněte na režim klasického zobrazení a potom klepněte na „[Network Connections] (Síťová připojení)”.

3 V levé části klepněte na „[Change Windows Firewall settings] (Změnit nastavení brány firewall systému Windows)”.

Zobrazí se okno „Windows Firewall (Brána firewall systému Windows)”.

4 Klepněte na záložku „[Exceptions] (Výjimky)”.

5 Klepněte na tlačítko „[Add Program] (Přidat program)”.

Zobrazí se okno „Add a program (Přidat program)”.

6 Vyberte „[M-crew Server task tray icon] (Ikona M-crew Server na hlavním panelu)” v seznamu „Programs (Programy)” a klepněte na tlačítko „[OK]”.

Ujistěte se, že se zobrazila ikona  a že je zaškrtnuta v seznamu „Programs and Services (Programy a služby)” na záložce „[Exceptions] (Výjimky)” v okně „Windows Firewall (Brána firewall systému Windows)”.

7 Klepněte na tlačítko „[OK]”.

- **Pokud není instalace úspěšná ani po provedení všech výše uvedených pokynů.**

Odinstalujte software M-crew Server a znovu jej nainstalujte.

Podrobnější informace - viz „Instalace softwaru M-crew Server” (strana 10) a „Odinstalování softwaru M-crew Server” (strana 25).

- **Instalace se pravděpodobně zastavila.**

Instalace může trvat až 10 minut nebo déle v závislosti na počítači a mechanice CD-ROM. Během instalace si všimněte, zda nedošlo k výskytu některého z následujících problémů.

- **Lišta s průběhem instalace na monitoru se nepohybuje. Indikátor přístupu se několik minut nerozsvítil.**

Instalace probíhá normálně. Počkejte prosím.

M-crew Server nerozpoznal zařízení.

- Zkontrolujte nastavení v okně „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”.


1 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[ICF Settings] (Nastavení ICF)”.

Zobrazí se okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC).

Klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude možno provést nastavení ICF.

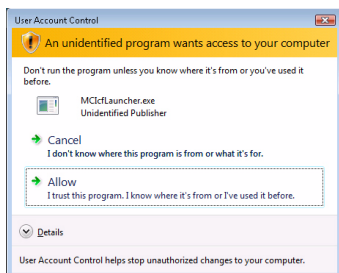

2 Klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”.

U každé položky se zobrazí možnost „Enable (Povolit)” nebo „Disable (Zakázat)”.

Pokud se zobrazí možnost „Disable (Zakázat)”, opakovaně klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”, dokud se u všech stavových položek nezobrazí možnost „Enable (Povolit)”.

3 Klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)”.

- Zkontrolujte, zda není u položky „[Don't allow exceptions] (Nepovolat výjimky)” v okně „[Windows Firewall] (Brána firewall systému Windows)” zaškrtnuto políčko „[On (recommended)] (Zapnuto - doporučeno)”.
- Zkontrolujte, zda informace o stavu připojení odpovídá síťovým nastavením TDM-NC1.

1 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” – „[Network Connections] (Síťová připojení)” v tomto pořadí (Windows XP).

Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” v tomto pořadí (Windows Vista).

2 Poklepejte na „[Local Area Connection] (Připojení k místní síti)” (Windows XP).

Klepněte na „[View network status and tasks] (Zobrazit stav sítě a procesy)” v okně „[Network and Internet] (Síť a internet)” (Windows Vista).

3 Klepněte na tlačítko „[Support] (Podpora)” a zkontrolujte stav připojení (Windows XP).

Klepněte na tlačítko „[View status] (Zobrazit stav)” v okně „[Network] (Síť)” (Windows Vista).

- **Restartujte počítač.**
- **Pokud je komunikace omezena jinou bránou firewall, než kterou obsahuje operační systém, povolte následující soubory s příponou „.exe”.**

Podrobnější informace o způsobu nastavení najdete v příručce k používané bráně firewall.

- **Pokud máte nainstalován bezpečnostní software, zkontrolujte v okně „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)” nastavení bezpečnostního softwaru.**

KONFIGURAČNÍ TABULKA PRO NASTAVENÍ FIREWALLU PRO TDM-NC1				
Program	Povolit příchozí spojení	Povolit odchozí spojení	UDP	TCP
McCrewServer.exe		✓		✓
McTaskTray.exe	✓			✓
McService.exe	✓	✓	✓	✓
McFolderWatcher.exe	✓			✓
McCrewHTTPService.exe	✓	✓		✓
McCrewUPnPService.exe	✓	✓	✓	✓
McWLANSearch.exe	✓	✓	✓	
McMachineRegist.exe	✓	✓	✓	✓
McPccService.exe	✓			✓

Ze zařízení nevychází žádný zvuk.

- **M-crew Server nebyl vybrán při výběru serveru na TDM-NC1.**
- **Registrace zařízení na serveru není správná.**

1 Zkontrolujte propojení mezi TDM-NC1 a vaším počítačem.

Podrobnější informace o připojení - viz část „KROK ⑦: Připojení TDM-NC1 k síti” v návodu k obsluze dodaném s TDM-NC1.

2 Zapněte AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).

TDM-NC1 se automaticky zaregistruje na vašem počítači.

Server musí být také nastaven při provádění ruční registrace zařízení. Viz část „Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači” (strana 20).

- **Ujistěte se, že je TDM-NC1 správně připojen.**

Podrobnější informace - viz část „KROK ⑦: Připojení TDM-NC1 k síti” v návodu k obsluze dodaném s TDM-NC1. Rovněž zkontrolujte síťová nastavení na vašem počítači.

- **Zkontrolujte ikonu  na hlavním panelu.**

Viz úvodní pokyny. Viz rovněž „Ikona  není na hlavním panelu zobrazena” (strana 37).

- **Ujistěte se, že ikona  na hlavním panelu svítí.**

Pokud je ikona  na hlavním panelu tmavá (např.  - viz „Ikona  je na hlavním panelu zobrazena tmavě” (strana 37).

- **Ujistěte se, že je TDM-NC1 zaregistrován v softwaru M-crew Server.**

Viz pokyny pro potvrzení registrace.

- **Zkontrolujte informace v okně „ERROR LOG VIEWER (Zobrazení protokolu o chybě)”.**

Spustěte M-crew Server, klepněte na „[ERROR LOG] (Protokol o chybě)” v okně „LAUNCHER (Instalátor)” nebo pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a potom klepněte na „[ERROR LOG VIEWER] (Zobrazení protokolu o chybě)”. Zkontrolujte informace v okně „ERROR LOG VIEWER (Zobrazení protokolu o chybě)”.

- **Obnovte databázi.**

Databáze se nachází v chybovém stavu a je třeba ji obnovit. Spusťte soubor „DatabaseClear.exe” (strana 29).

Při obnovování databáze je třeba dbát opatrnosti, protože informace o registrovaných hudebních souborech budou při spuštění souboru „DatabaseClear.exe” obnoveny.

- **Restartujte počítač.**

Nelze poslouchat internetové rádio.

- **Ujistěte se, že je počítač správně připojen k internetu.**

Při použití proxy serveru se v okně „PROXY SETTINGS (Nastavení proxy serveru)” ujistěte, že je proxy server správně nastaven.

Nastavení IE se uplatní při zavření okna „PROXY SETTINGS (Nastavení proxy serveru)” nebo spuštění softwaru M-crew Server. Pokud změníte nastavení IE, zavřete okno „PROXY SETTINGS (Nastavení proxy serveru)” nebo spusťte software M-crew Server znovu.

- **Počkejte, dokud nebude příjem stanice internetového rádia stabilní.**

Podle stavu serveru stanice nemusí být možné v některých případech přijímat vysílání.

Přístup ke stanicím internetového rádia není možný.

- Ujistěte se, že je počítač správně připojen k internetu.
- Funkci „WEB RADIO (Internetové rádio)” podporují pouze URL, které začínají „http://” a končí „.asx” (příklad: <http://www.example.com/radio.asx>). Přehrávání rovněž nemusí být možné v závislosti na stavu serveru stanice.
- Při použití proxy serveru se v okně „PROXY SETTINGS (Nastavení proxy serveru)” ujistěte, že je proxy server správně nastaven.

Ikona není na hlavním panelu zobrazena.

- Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[M-crew Server task tray icon] (Ikona M-crew Server na hlavním panelu)” v tomto pořadí.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu  na hlavním panelu. Klepněte na „[Start Music Service] (Spustit hudební službu)”.
- Odinstalujte software M-crew Server a znovu jej nainstalujte.

Ikona je na hlavním panelu zobrazena tmavě.

Služba není aktivní. Zkontrolujte následující položky.

- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu  na hlavním panelu. Klepněte na „[Start Music Service] (Spustit hudební službu)”.
- Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[ICF Settings] (Nastavení ICF)” v tomto pořadí a zkontrolujte nastavení.
- Odinstalujte software M-crew Server a znovu jej nainstalujte.

- Pokud je systém Windows XP nastaven do režimu zobrazení podle kategorií, přepněte na režim klasického zobrazení a klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” – „[Administrative Tools] (Nástroje pro správu)” – „[Services] (Služby)” v tomto pořadí.
Zkontrolujte, zda jsou k dispozici služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Music Streaming Server”, „Mcrew Webradio Server”, „Mcrew UPnP Music Server” a „Mcrew Pccd Service” a že je ve sloupci „Status (Stav)” nastavena možnost „Started (Spuštěno)”.
- Pokud je systém Windows Vista nastaven do režimu zobrazení podle kategorií, přepněte na režim klasického zobrazení a klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” – „[Administrative Tools] (Nástroje pro správu)” – „[Services] (Služby)” v tomto pořadí.
Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC). Klepněte na tlačítko „[Continue] (Pokračovat)”.
Zkontrolujte, zda jsou k dispozici služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Music Streaming Server”, „Mcrew Webradio Server”, „Mcrew UPnP Music Server” a „Mcrew Pccd Service” a že je ve sloupci „Status (Stav)” nastavena možnost „Started (Spuštěno)”.

Služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Webradio Server” a „Mcrew Pccd Service” nejsou k dispozici.

- Spusťte soubory „FWServiceInstall.exe”, „ServiceInstall.exe” a „PccdServiceInstall.exe” umístěné ve stejné složce, ve které je nainstalován M-crew Server nebo přeinstalujte M-crew Server.

Služby „Mcrew Folder Watcher”, „Mcrew Webradio Server” a „Mcrew Pccd Service” nelze odinstalovat.

- Spusťte soubory „FWServiceUnInstall.exe”, „ServiceUnInstall.exe” a „PccdServiceUnInstall.exe” umístěné ve stejné složce, ve které je nainstalován M-crew Server nebo ve složce „INSTMODULE” na instalačním CD.

Aplikace nepracuje správně. Hudební soubory spravované aplikací se na TDM-NC1 nezobrazují.

- **Databáze se nachází v chybovém stavu a je třeba ji obnovit.**
Spusťte soubor „DatabaseClear.exe” umístěný ve stejné složce, ve které je nainstalován M-crew Server a vymažte celou databázi. Při obnovování databáze je třeba dbát opatrnosti, protože informace o registrovaných hudebních souborech budou při spuštění souboru „DatabaseClear.exe” vymazány.

Operace se zpomalila, protože je v softwaru registrováno příliš mnoho hudebních souborů.

- Spusťte soubor „McCompactDB.exe” umístěný ve stejné složce, ve které je nainstalován M-crew Server a optimalizujte databázi.

Software M-crew Server nelze odinstalovat.

- 1 Zastavte službu. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na „[Stop Music Service] (Zastavit hudební službu)”.
- 2 Skryjte ikonu  na hlavním panelu.
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu  na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na „[Exit] (Ukončit)”.
- 3 Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” – „[Add or Remove Programs] (Přidat nebo odebrat programy)” v tomto pořadí (Windows XP).
Vyberte „[M-crew Server]” a odeberte jej.

Klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panely)” – „[Programs and Features] (Programy a vlastnosti)” v tomto pořadí (Windows Vista).
Vyberte „[M-crew Server]” a odeberte jej.

Skladby jsou zobrazeny šedě.

- Příslušné soubory nejsou k dispozici.

Nelze získat informace o titulu z databáze Gracenote MusicID.

- Je nastaveno „CD TEXT”.
- Skladby nejsou registrovány v databázi Gracenote MusicID.
- Špatné síťové připojení.
- Nesprávné nastavení proxy serveru.
- V okně „Gracenote MusicID” není zaškrtnuta možnost „[Access Gracenote automatically] (Automatický přístup do databáze Gracenote)”.

U funkce „[RECORD FROM CD] (Zaznamenat z CD)” nejsou zobrazeny hudební soubory uložené na vloženém CD.

- Mechanika CD-ROM nebyla vybrána správně.

Po výběru možnosti „[Update] (Aktualizovat)” v okně „[IMPORT FILES (AUTO MODE)] (Import souborů - automatický režim)” trvá operace delší dobu.

- Doba trvání operace se liší v závislosti na hudebních souborech v importovaných složkách.

Chvilí prosím počkejte. Uvědomte si, že obvykle není nutné používat funkci „[Update] (Aktualizace)”.

Funkce AMS nepracuje.

- Funkce AMS není dostupná pro skladby uvedené na levé straně okna „[IMPORT FILES (MANUAL MODE)] (Import souborů - ruční režim)”.

Nejedná se o chybu. Jedná se o součást specifikací softwaru M-crew Server.

Nelze přehrát hudební soubory, které obsahují znaky jazykového kódu pro Evropu (znaky ISO8859).

- Pokud je systém Windows XP nastaven do režimu zobrazení podle kategorií, přepněte na režim klasického zobrazení, klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panel)” – „[Regional and Language Options] (Místní a jazykové nastavení)” v tomto pořadí. Klepněte na záložku „[Advanced] (Upřesnit)” a v položce „Language for non-Unicode programs (Jazyky pro programy nepodporující kód Unicode)” vyberte jazyk, který podporuje znaky ISO8859.
- Pokud je systém Windows Vista nastaven do režimu zobrazení podle kategorií, přepněte na režim klasického zobrazení, klepněte na nabídku „[Start]” – „[Control Panel] (Ovládací panel)” – „[Regional and Language Options] (Místní a jazykové nastavení)” v tomto pořadí. Klepněte na záložku „[Administrative] (Správa)” a [Change system locale...] (Změnit jazyk systému). Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC). Klepněte na tlačítko „[Continue] (Pokračovat)”. V položce „Language for non-Unicode programs (Jazyky pro programy nepodporující kód Unicode)” vyberte jazyk, který podporuje znaky ISO8859.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek je určen pro použití pouze ve vnitřních prostorech.

Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).

Výrobní štítek je umístěn na spodní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávného provedení výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie používejte pouze shodný typ nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.



Baterii nevhazujte do běžného domovního odpadu, ale zlikvidujte ji jako chemický odpad.

Nevystavujte baterie nadměrným teplotám, jako např. přímé sluneční světlo, oheň atd.

Poznámka pro zákazníky v Evropě



Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento bezdrátový síťový audio adaptér TDM-NC1 vyhovuje základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením Směrnice 1999/5/EC. Podrobnější informace najdete na následující webové stránce:

<http://www.compliance.sony.de/>

Tento výrobek je určen pro použití v následujících zemích:

Velká Británie, Irsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Nizozemí, Španělsko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko, Francie, Belgie, Portugalsko, Švýcarsko, Rakousko, Turecko



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s výrobkem nemá být při likvidaci nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místních úřadů, u společnosti zajišťující odvoz domácího odpadu nebo u obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na spodní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného pole. Tato čísla použijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého prodejce Sony.

Číslo modelu: TDM-NC1

Výrobní číslo: _____

Autorská práva

- M-crew Server a logo M-crew Server jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny symboly TM a ®.
- Adobe, logo Adobe a Reader jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo jiných zemích.

Obsah

Poznámky k návodu k obsluze	
TDM-NC1	5
Přehled	6

Začínáme

KROK 1: Kontrola dodaného příslušenství	10
KROK 2: Instalace dodaného softwaru M-crew Server Ver. 2.5	10
KROK 3: Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” ...	12
KROK 4: Nastavení firewallu systému Windows	13
KROK 5: Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru	13
KROK 6: Instalace TDM-NC1	14
KROK 7: Připojení TDM-NC1 k síti ...	16
KROK 8: Kontrola správné funkce	20

Poslech hudby

Registrace skladeb do softwaru M-crew Server Ver. 2.5	22
Poslech hudby uložené na vašem počítači	22
— „MUSIC SURFIN’ (Procházení hudby)”	
Poslech hudby uložené v seznamu skladeb	24
— PLAYLIST	
Poslech hudby uložené v seznamu oblíbených skladeb	25
— Uložení do seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)”/ přehrávání seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)”	
Poslech stejné hudby v různých místnostech	26
— „PARTY MODE (Párty režim)”	
Zobrazení informací na displeji	28

Poslech internetového rádia

Poslech internetového rádia pomocí softwaru M-crew Server Ver. 2.5	29
— „WEB RADIO (Internetové rádio)”	

Ovládání zařízení pomocí připojeného AV systému

Ovládání zařízení pomocí tlačítek na AV systému a dálkového ovladače AV systému	30
Ovládání pomocí OSD nabídky	30

Pokročilá síťová nastavení

Používání nabídky pro nastavení sítě	32
Výběr jiného serveru	33
Ruční nastavení sítě	33
Restart síťové jednotky	34
Pojmenování zařízení (funkce „My Name (Můj název)”	34
Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači	34
Kontrola síťových nastavení	35

Odstraňování problémů

Problémy a jejich odstranění	36
Zprávy	37

Doplňující informace

Popis oken pro nastavení bezdrátové sítě	39
Slovník	42
Bezpečnostní upozornění	43
Technické údaje	43
Umístění tlačítek a referenční strany	44

Nejnovější informace o TDM-NC1, odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) a aktualizace firmwaru najdete na následujících webových stránkách:

Evropa:

[http://support.sony-europe.com/main/
main.asp?l=en](http://support.sony-europe.com/main/main.asp?l=en)

Poznámky k návodu k obsluze TDM-NC1

TDM-NC1 se dodává s následujícími návody k obsluze.

Podle požadované operace si přečtete příslušný návod.

Průvodce rychlým nastavením TDM-NC1

Tento průvodce popisuje instalaci softwaru „M-crew Server” a nastavení TDM-NC1.

Návod k obsluze TDM-NC1 (tento návod)

Tento návod je obsažen na dodaném disku CD-ROM.

Popisuje ovládání samotného zařízení TDM-NC1.

Tento návod především popisuje operace prováděné pomocí dálkového ovladače.

Pokyny pro instalaci softwaru „M-crew Server Ver. 2.5”

Tato příručka je obsažena na dodaném disku CD-ROM.

Popisuje instalaci dodávaného softwaru „M-crew Server Ver. 2.5” na váš počítač.

Nápověda k softwaru „M-crew Server Ver. 2.5”

Tuto nápovědu je možno použít pouze po instalaci softwaru „M-crew Server Ver. 2.5”.


Popisuje ovládání softwaru „M-crew Server Ver. 2.5”, který je obsažen na stejném disku CD-ROM.

Poslech hudby uložené na vašem počítači

Po propojení zařízení TDM-NC1 a AV systému přes rozhraní DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.) můžete využívat následující funkce.

- Prostřednictvím tohoto zařízení můžete poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači.
- Pomocí funkce „MUSIC SURFIN’ (Procházení hudby)” můžete snadno přehrávat skladby registrované v softwaru M-crew Server* (strana 22).
- Aktuální skladbu můžete uložit do vašeho seznamu oblíbených skladeb a potom skladby přehrát pomocí rychlého a snadného ovládání dálkovým ovladačem (strana 24).
- Pokud je počítač připojen k internetu, můžete rovněž poslouchat internetové rádio (strana 29).
- Pokud máte více než jedno zařízení TDM-NC1/CPF-IX001, můžete poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech („PARTY MODE (Párty režim)”, strana 26).
- Zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače AV systému a tlačítek základních funkcí na AV systému (přehrávání, zastavení atd.) (strana 23).
- Hudbu můžete vybrat na televizoru připojeném k AV systému (funkce OSD nabídky, strana 30).

* Software M-crew Server je počítačová aplikace pro přehrávání hudebních souborů uložených na počítači pomocí tohoto zařízení.

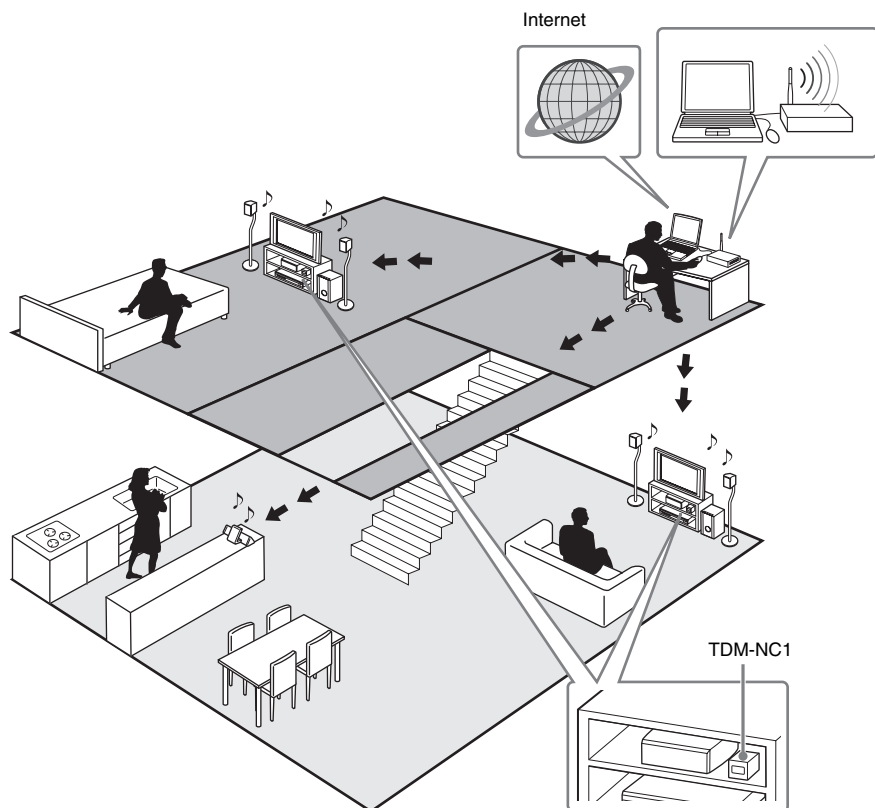

Poznámka

Pokud během přehrávání skladby registrované na serveru provádíte operaci (záznam, import souborů, používání jiných aplikací atd.), která zatěžuje server, může zvuk přeskakovat. Zvuk může rovněž přeskakovat v závislosti na stavu sítě.

Připojení zařízení k síti

Zařízení můžete připojit k vašemu počítači pomocí Ethernet portu na počítači, routeru s vestavěným síťovým přepínačem, síťového přepínače nebo bezdrátového LAN routeru.


Způsob připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě. V následující části je jako příklad popsáno propojení s osobním počítačem.

Vyžadované zařízení a příslušenství (není dodáváno)

- Osobní počítač* (Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home Edition (SP2 nebo novější), Windows XP Professional (SP2 nebo novější), Windows XP Media Center Edition 2004 (SP2 nebo novější), Windows XP Media Center Edition 2005 (SP2 nebo novější)). Podrobnější informace o systémových požadavcích najdete v příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server”.
 - Bezdrátový přístupový bod (Pro bezdrátové připojení, kompatibilní s IEEE 802.11g/b. TDM-NC1 nelze použít pro bezdrátovou síť ad-hoc.)
 - Ethernetový kabel (Pro drátové připojení. TDM-NC1 lze použít jak s kříženým, tak i s přímým kabelem.)
 - AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.)
- * TDM-NC1 není kompatibilní s Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows XP (se starší aktualizací než SP2), Windows Vista Starter Edition nebo Windows Vista Enterprise.

Drátové připojení


Příklad: DSL nebo kabelový modem vybavený vestavěným routerem (bez přepínaných síťových portů)

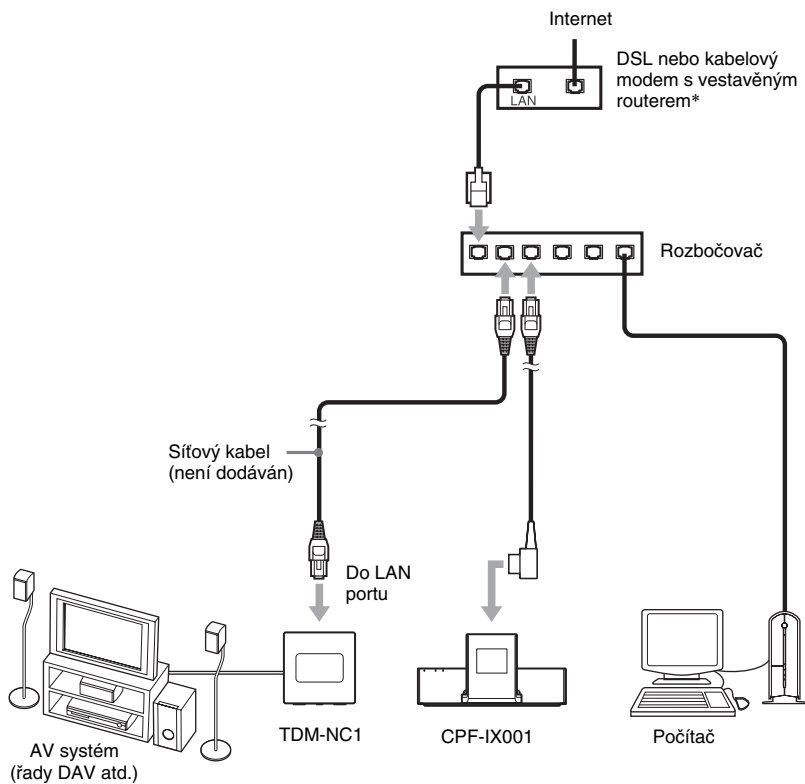

* Připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě.

Bezdrátové připojení

Příklad: bezdrátový LAN router a DSL nebo kabelový modem

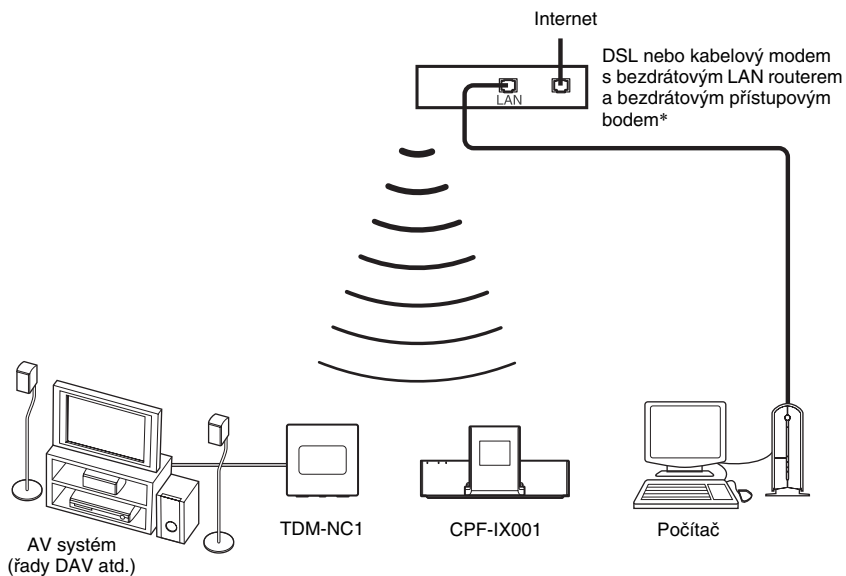

* Připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě.

Pokud není váš modem vybaven funkcí bezdrátové sítě, je potřeba použít bezdrátový přístupový bod.

Začínáme

Následující část popisuje úplný postup při instalaci a nastavování zařízení a softwaru.

Kontrola dodaného příslušenství (KROK ①)



Instalace softwaru M-crew Server (KROK ② – ③)



Nastavení firewallu systému Windows (KROK ④)



Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru (KROK ⑤)




Nastavení TDM-NC1 (KROK ⑥ – ⑦)




Kontrola správné funkce (KROK ⑧)

KROK ①: Kontrola dodaného příslušenství

Zařízení

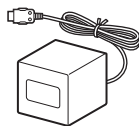

Dálkový ovladač (RM-ANU010) s baterií



CD-ROM s návodem k obsluze TDM-NC1/softwaru
M-crew Server Ver. 2.5



Průvodce rychlým nastavením

KROK ②: Instalace dodaného softwaru M-crew Server Ver. 2.5

Nejdříve musíte nainstalovat dodaný software M-crew Server Ver. 2.5 na váš počítač. Podrobnější informace o instalaci naleznete v příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5” obsažené na dodaném disku CD-ROM.

V závislosti na instalovaných modulech a specifikacích počítače může instalace nějakou dobu trvat. Během instalace je zobrazena lišta s jejím průběhem. Počkejte, dokud není instalace dokončena.

Poznámka pro uživatele NAS-CZ1/ CPF-IX001

Nainstalujte software M-crew Server Ver. 2.5, aniž byste odinstalovali M-crew Server Ver. 1.0 nebo 2.0. Obsahové informace lze použít i po instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5.

1 Zapněte váš počítač a přihlaste se jako administrátor.


Počkejte, až se dokončí spouštění systému Windows.

2 Vložte dodaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky na vašem počítači.

CD-ROM se
softwaru
M-crew
Server Ver.
2.5



Zobrazí se okno „M-crew Server SETUP (Instalace M-crew Server)”.

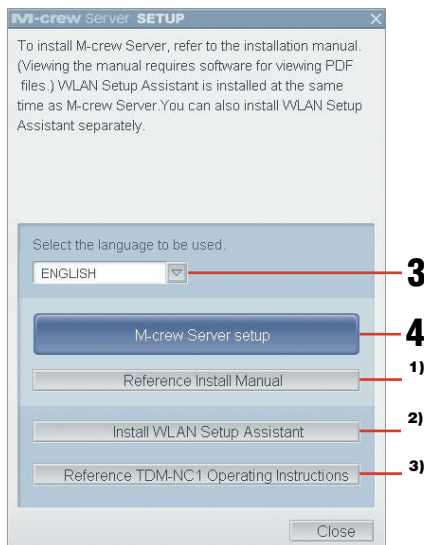


- 1) Klepněte pro zobrazení příručky „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server”.
- 2) Klepněte pro spuštění průvodce „Asistent pro nastavení WLAN”.
- 3) Klepněte pro zobrazení návodu k obsluze TDM-NC1 (tento návod).

Poznámky

- Pokud se okno neotevře, dvakrát klepněte na ikonu souboru Setup.exe na disku CD-ROM.
- Pokud probíhá instalace, nepřerušujte ji ani nevysunujte disk CD-ROM z CD-ROM mechaniky. V opačném případě by již nemuselo být možné provést správnou instalaci softwaru.

Pro uživatele Windows Vista

Jakmile se zobrazí okno „Auto Play (Automatické přehrávání)”, klepněte na položku „[Run setup.exe] (Spustit setup.exe)” pro instalaci programu. Potom se zobrazí okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

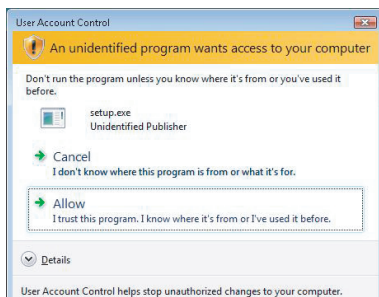

- 3 Vyberte jazyk, který budete používat.
- 4 Klepněte na „[M-crew Server setup] (Instalace M-crew Server)”.

Spustí se instalace. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámky

- Pokud není na vašem počítači nainstalován software „.NET Framework” (2.0 nebo novější), zobrazí se okno „.NET Framework Installer (Instalátor NET Framework)”. Pro instalaci „.Net Framework 2.0” klepněte na tlačítko „[Install] (Instalovat)” a postupujte podle zobrazených pokynů.
- Během instalace Windows Media Format SDK 9.5 se může zobrazit varovná zpráva.




Pro pokračování v instalaci klepněte na tlačítko „[OK]”. Podrobnější informace naleznete v příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server” v části „Instalace softwaru M-crew Server”.

- 5 Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „[Reboot] (Restartovat)” pro restartování vašeho počítače.

Po restartování vašeho počítače se automaticky zobrazí okno „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”.

KROK ③: Nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)”

Po dokončení nastavení v okně „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” budou veškeré podporované hudební soubory ve složce a jejích podsložkách s cestou uvedenou v okně automaticky importovány do softwaru M-crew Server. Pokud je ve vašem počítači uloženo příliš mnoho skladeb, může importování trvat delší dobu.

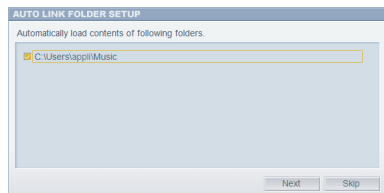

Poznámka

Pokud se okno „AUTO LINK FOLDER SETUP (Nastavení automatického přiřazení složek)” po restartování počítače automaticky nezobrazí, klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[AUTO LINK] (Automatické přiřazení)”. V tomto případě se místo tlačítek „[Next] (Další)” a „[Skip] (Přeskočit)” zobrazí „[OK]” a „[Cancel] (Zrušit)”.

1 Klepnutím zaškrtněte políčko udávající cestu ke složce, jejíž soubory chcete nahrát.

Opětovným klepnutím zrušte zaškrtnutí u složek, jejichž soubory nechcete nahrát.

Rada

Funkce „AUTO LINK (Automatické přiřazení)” bude rovněž uplatněna pro podsložky uložené ve vybrané složce.

2 Klepněte na tlačítko „[Next] (Další)”.

Hudební soubory uložené v zaškrtnuté složce (složkách) budou automaticky nahrány.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

Poznámka

Všechny podporované hudební soubory s cestou uvedenou v okně budou automaticky importovány do softwaru M-crew Server.

Pokud se zobrazí okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)”

Pro odblokování programu klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”.


Zkontrolujte, zda je v položce „Name (Název)” uvedeno „M-crew Server task tray icon (Ikona M-crew Server na hlavním panelu)” a klepněte na tlačítko „[Unblock] (Odblokovat)”. Pokud klepnete na tlačítko „Keep Blocking [Blokovat]”, nebudete moci používat software M-crew Server. Podrobnější informace naleznete v příručce „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server” v části „Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači”. V některých případech se okno „Windows Security Alert (Upozornění centra zabezpečení)” zobrazí v části „KROK ④: Nastavení firewallu systému Windows” (strana 13).



KROK ④: Nastavení firewallu systému Windows

Toto nastavení odblokuje firewall systému Windows, takže budete moci přehrávat hudební soubory uložené na vašem počítači pomocí tohoto zařízení.

Zobrazí se okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)”.

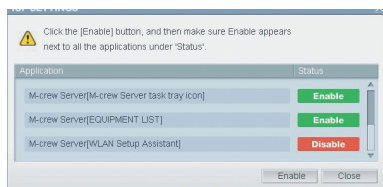

Poznámka

Pokud se okno „ICF SETTINGS (Nastavení ICF)” automaticky nezobrazí, klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[ICF Settings] (Nastavení ICF)”.

Pro uživatele Windows Vista

Zobrazí se okno „User Account Control (Řízení uživatelského účtu)” (UAC), klepněte na tlačítko „[Allow] (Povolit)”. Pokud klepnete na tlačítko „[Cancel] (Zrušit)”, nebude instalace spuštěna.

1 Klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”.

U každé položky se zobrazí možnost „Enable (Povolit)” nebo „Disable (Zakázat)”. Pokud se zobrazí možnost „Disable (Zakázat)”, opakovaně klepněte na tlačítko „[Enable] (Povolit)”, dokud se u všech stavových položek nezobrazí možnost „Enable (Povolit)”.

2 Klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)”.


Automaticky se zobrazí okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)”.

KROK ⑤: Nastavení firewallu bezpečnostního softwaru

Pokud je na vašem počítači nainstalován běžně dostupný antivirový software, toto nastavení odblokuje firewall.

Zobrazí se okno „Security software Firewall setting guide (Průvodce nastavením firewallu bezpečnostního softwaru)”.

Pokud není na vašem počítači nainstalován bezpečnostní software, klepněte na tlačítko „[Close] (Zavřít)” a přejděte k části „KROK ⑥”.

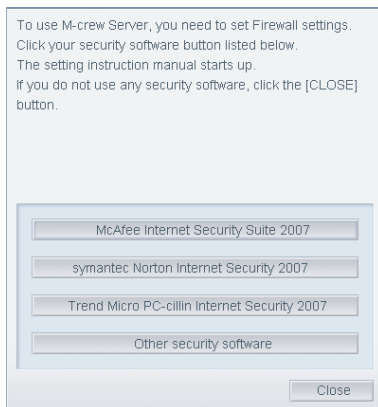

1 Klepněte na váš bezpečnostní software.

Aktivuje se internetový prohlížeč a zobrazí se průvodce nastavením vašeho bezpečnostního softwaru. Pokud není váš bezpečnostní software uveden v seznamu, klepněte na položku „[Other security software] (Jiný bezpečnostní software)”.

Poznámka

Pro zobrazení průvodce (internetový prohlížeč) je třeba, aby byl váš počítač připojen k internetu.

2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka


Po instalaci softwaru M-crew Server se na hlavním panelu zobrazí ikona  (strana 38).

KROK ⑥: Instalace TDM-NC1

Příprava dálkového ovladače


Vyjměte izolační fólii, abyste umožnili odběr proudu z baterie.

Dálkový ovladač je dodáván s baterií.

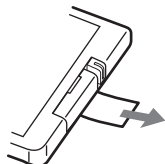


Výměna baterie v dálkovém ovladači

1 Posuňte kryt prostoru pro baterii na stranu a vyjměte jej.

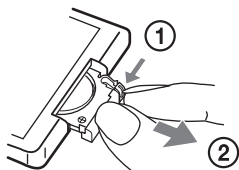

2 Vložte novou lithiovou baterii CR2025 tak, aby strana s + pólem směřovala nahoru.

Lithiová baterie CR2025

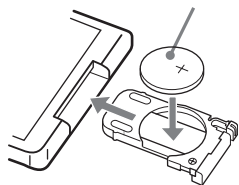

3 Zasuňte kryt prostoru pro baterii zpět.

Poznámka

Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, abyste předešli případnému úniku elektrolytu a korozi.

Poznámky k lithiové baterii

- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí. V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pro zajištění dobrého kontaktu otřete baterii suchým hadříkem.

- Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné polarity.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování kontaktů kovovými předměty.

Rada

Pokud není možno zařízení TDM-NC1 dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte baterii za novou.


VAROVÁNÍ

Při chybné manipulaci může dojít k výbuchu baterie.

Baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.


Instalace TDM-NC1

Připojte kabel DIGITAL MEDIA PORT tohoto zařízení k AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).

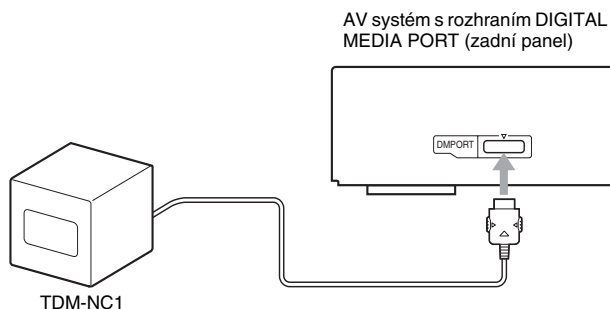


Příklady zapojení

Připojení k AV systému, který v režimu DMPORT podporuje výstup video signálů

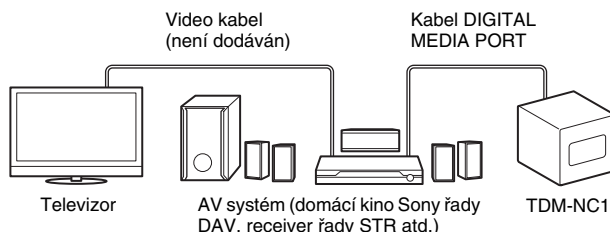

Připojení k AV systému, který v režimu DMPORT nepodporuje výstup video signálů

Připojte video kabel (není dodáván) do konektoru „VIDEO OUT (Video výstup)” na tomto zařízení. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze vašeho AV systému.

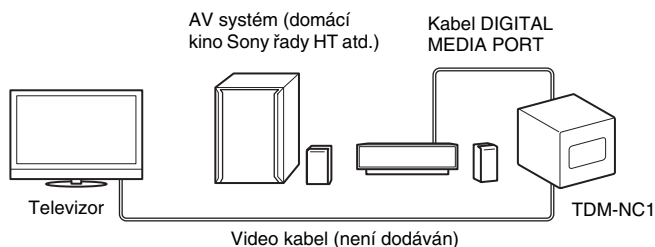

Poznámky

- Při zapnutí/vypnutí AV systému se toto zařízení rovněž automaticky zapne/vypne.
- Při připojování video kabelu k televizoru vybavenému konektorem SCART (EURO AV) použijte běžně dostupný konverzní konektor.
- Při připojování video kabelu (není dodáván) do konektoru „VIDEO OUT (Video výstup)” na tomto zařízení není přes kabel DIGITAL MEDIA PORT tohoto zařízení přenášen žádný obraz.


Připojení/odpojení zařízení

Připojení

- 1 Připojte kabel DIGITAL MEDIA PORT tohoto zařízení k AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.). Dbejte na to, aby byl AV systém před připojováním vypnutý.

Poznámka

Podle TV systému ve vaší oblasti nastavte přepínač „NTSC/PAL” na spodní straně zařízení do požadované polohy.

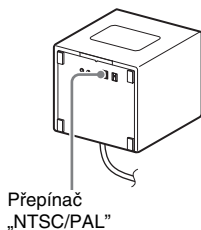

- 2 Zapněte AV systém připojený k tomuto zařízení a přepněte jej do režimu DMPORT.

Odpojení

Před odpojováním vypněte AV systém.

V opačném případě nebudou správně uložena provedená nastavení.

KROK ⑦: Připojení TDM-NC1 k síti


Vyberte si jeden z následujících tří způsobů připojení k síti.

- V případě drátového připojení vyberte způsob A.
- V případě bezdrátového připojení (zařízení však není umístěno v blízkosti počítače) vyberte způsob B.

Poznámka

Síťové nastavení můžete provést spuštěním internetového prohlížeče na vašem počítači. Viz způsob C (strana 18). Pokud jste pro váš bezdrátový přístupový bod provedli některé z následujících nastavení, musíte použít způsob C.


- Pokud jste nastavili síťový klíč (klíč WEP) na jinou hodnotu než „WEP key No. 1”.
- Pokud jste nastavili SSID přístupového bodu tak, aby nebyl umožněn žádný přenos (zabezpečený režim).

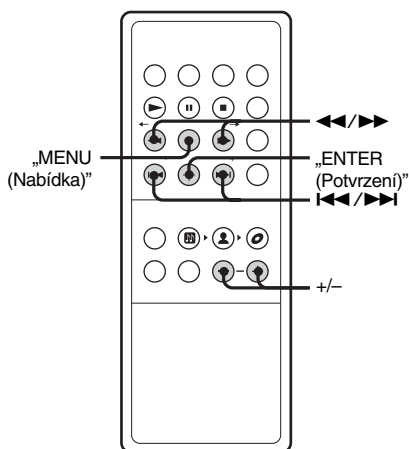

Způsob A: drátové připojení

1 Připojte zařízení k síti pomocí drátového připojení.

Připojte zařízení k vašemu routeru (rozbočovači) nebo přímo do LAN portu na vašem počítači. Použijte síťový kabel (není dodáván). Ujistěte se, že je přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” na zařízení nastaven do polohy „WIRED (Drátové připojení)”.

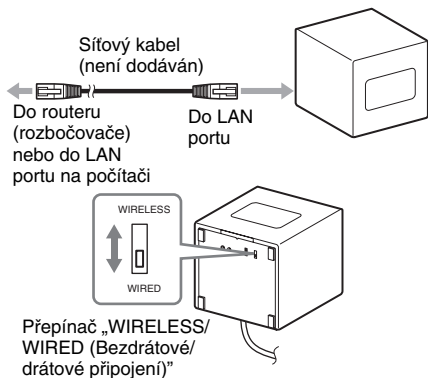

Poznámky

- Při použití zařízení s pevnou IP adresou - viz „Pokročilá síťová nastavení” (strana 32).
- Při přímém připojení zařízení k počítači nastavte IP adresu počítače na „Automatic Private IP Addressing (Automatické přidělení IP adresy)”. Po zapnutí počítače se na displeji zařízení na několik minut zobrazí „Configuring (Probíhá konfigurace)”.
- V některých případech se v pravé dolní části monitoru počítače zobrazí zpráva, která indikuje, že je připojení omezeno nebo není dostupné. Zařízení však bude pracovat správně.

2 Zapněte AV systém a nastavte jej do režimu DMPORT.

3 Přejděte k části „KROK 8” (strana 20).

Způsob B: bezdrátové připojení (nastavení pomocí zařízení)

1 Přepněte přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” do polohy „WIRELESS (Bezdrátové připojení)”.

2 Zapněte AV systém a nastavte jej do režimu DMPORT.

3 Zkontrolujte nastavení vašeho bezdrátového systému.

Zkontrolujte následující položky nastavení vašeho bezdrátového LAN routeru a pro TDM-NC1 nastavte stejné hodnoty. SSID (název bezdrátové sítě):

Síťový klíč (pokud je na vašem bezdrátovém LAN routeru aktivována zabezpečovací funkce):

Rady

- Podrobnější informace o kontrole nastavení bezdrátového LAN routeru naleznete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.
- V některých případech jsou název SSID a číslice/znaky síťového klíče uvedeny na bezdrátovém LAN routeru.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový LAN router používá nejnovější verzi firmwaru. Podrobnější informace najdete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.

4 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte na displeji zařízení položku „Wi- Fi SETUP? (Nastavit Wi-Fi?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Zobrazí se položka „SSID?”.

6 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Zobrazí se zpráva „Searching (Vyhledávání)”.

7 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte název SSID vašeho bezdrátového LAN routeru a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Pokud jste při nastavování bezdrátové sítě nastavili síťový klíč, zobrazí se položka „KEY? (Klíč?)”. Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Pokud jste nenastavili síťový klíč, přejděte k části „KROK ⑧” (strana 20).

8 Zadejte číslice/znaky síťového klíče.

Pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte znak a pomocí tlačítek

◀◀/▶▶ přeskočte zadané číslice.

Pomocí tlačítek +/- můžete rovněž vybrat typ znaků.

Typy znaků se mění následujícím způsobem:

velká písmena ↔ malá písmena
↕
mezera ↔ symbol ↔ číslice

9 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Zařízení se restartuje, přejděte k části „KROK ⑧” (strana 20).


Poznámka

Pokud jste nastavili síťový klíč (klíč WEP) na jinou hodnotu než „WEP key No. 1”, je třeba pro připojení vybrat způsob C (strana 18).

Způsob C: bezdrátové připojení (nastavení pomocí počítače)

1 Připojte zařízení k síti pomocí drátového připojení.

Připojte zařízení k vašemu bezdrátovému LAN routeru (rozbočovači) nebo přímo do LAN portu na vašem počítači. Použijte síťový kabel (není dodáván). Ujistěte se, že je přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” na zařízení nastaven do polohy „WIRED (Drátové připojení)”.

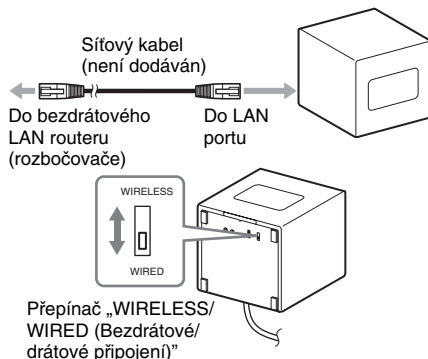

Poznámky

- Při použití zařízení s pevnou IP adresou - viz „Pokročilá síťová nastavení” (strana 32).
- Při přímém připojení zařízení k počítači nastavte IP adresu počítače na „Automatic Private IP Addressing (Automatické přidělení IP adresy)”. Po zapnutí počítače se na displeji zařízení na několik minut zobrazí „Configuring (Probíhá konfigurace)”.
- V některých případech se v pravé dolní části monitoru počítače zobrazí zpráva, která indikuje, že je připojení omezeno nebo není dostupné. Zařízení však bude pracovat správně.

2 Zapněte AV systém a nastavte jej do režimu DMPORT.

3 Zkontrolujte nastavení vašeho bezdrátového systému.

Zkontrolujte následující položky nastavení vašeho bezdrátového LAN routeru a pro TDM-NC1 nastavte stejné hodnoty. SSID (název bezdrátové sítě):

Režim zabezpečení
(pokud je na vašem bezdrátovém LAN
routeru aktivována zabezpečovací funkce):

Síťový klíč: _____
Číslo síťového klíče (při použití klíče
WEP): _____

Rady

- Podrobnější informace o kontrole nastavení bezdrátového LAN routeru naleznete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.
- V některých případech jsou název SSID a číslice/znaky síťového klíče uvedeny na bezdrátovém LAN routeru.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový LAN router používá nejnovější verzi firmwaru. Podrobnější informace najdete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.

4 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte položku „SETUP BY PC? (Nastavit pomocí PC?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Na displeji se zobrazí IP adresa.

6 Na vašem počítači spusťte „WLAN Setup Assistant (Asistent pro nastavení WLAN)”.

Klepněte na nabídku „[Start]” - „[All Programs] (Všechny programy)” - „[M-crew Server]” - „[TOOLS] (Nástroje)” - „[WLAN Setup Assistant] (Asistent pro nastavení WLAN)”.


7 Klepněte na tlačítko „[Next] (Další)”.

Chvilí počkejte, dokud se nespustí Internet Explorer.

Poznámka


Pokud se internetový prohlížeč (Internet Explorer) automaticky nespustí, spusťte jej ručně a jako adresu zadejte IP adresu zobrazenou na zařízení.

8 V řádku „User name (Uživatelské jméno)” vyberte možnost „root”. Řádek „Password (Heslo)” nechtejte prázdný a klepněte na tlačítko „[OK]” pro přihlášení.

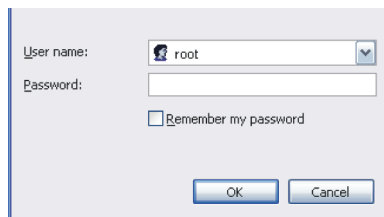


9 Vyberte jazyk.

10 Ve sloupci „Menu (Nabídka)” klepněte na položku „Wireless LAN Setup (Nastavení WLAN)”.

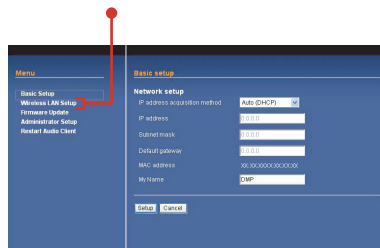

11 Zadejte SSID, režim zabezpečení a síťový klíč, který jste si ověřili v kroku 3 a klepněte na tlačítko „[Setup] (Nastavit)”.

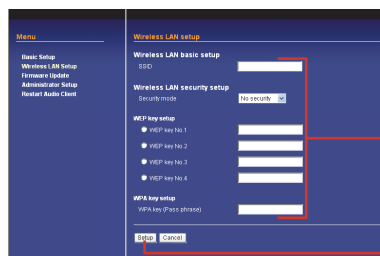


Rady

- Při použití síťového klíče (klíč WEP) zkontrolujte, zda číslo síťového klíče bezdrátového LAN routeru odpovídá výše uvedenému nastavení.
- Ve většině případů je vyžadováno pouze jedno číslo síťového klíče (klíč WEP). Zadejte toto číslo do řádku „WEP Key No. 1”.

12 Ve sloupci „Menu (Nabídka)” klepněte na položku „Restart Audio Client (Restartovat audio klienta)”.


13 Klepněte na tlačítko „[Restart] (Restartovat)”.

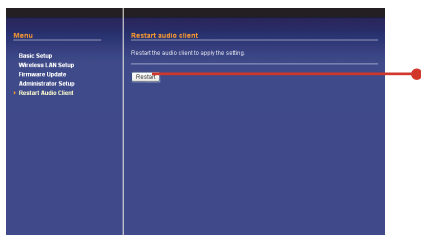

14 Nastavte přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” do polohy „WIRELESS (Bezdrátové připojení)”.

Přejděte k části „KROK ⑧” (strana 20).

KROK ⑧: Kontrola správné funkce

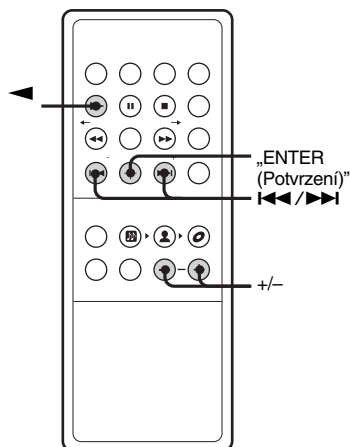

1 Zkontrolujte zprávu na displeji zařízení.

Zobrazí se zpráva „Configuring (Probíhá konfigurace)”, potom „Loading (Načítání)” a potom zpráva zmizí. Pokračujte krokem 4.

Pokud se zobrazí položka „SERVER? (Server?)”, pokračujte krokem 2.

Poznámky

- Pokud se zobrazí zpráva „Check Net (Zkontrolujte síť)”, zkontrolujte síťová nastavení provedená v části „KROK ⑦”. Nebo bezdrátový signál může být slabý nebo mimo rozsah. Umístěte zařízení blíž k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Pokud se zobrazí zpráva „No Server (Žádný server)”, proveďte následující:
 - Ujistěte se, že je nastavení firewallu provedeno správně.
 - Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu M-crew Server na hlavním panelu, vyberte možnost „[Stop Music Service] (Zastavit hudební službu)” a znovu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu. Potom vyberte možnost „[Start Music Service] (Spustit hudební službu)” pro restartování softwaru M-crew Server.
 - Restartujte počítač.

- Spusťte soubor „DataBaseClear.exe” pro obnovení databáze (obvykle uložený ve složce C:\Program Files\Mcrewserver).
- Znovu zadejte číslice/znaky síťového klíče.
- Pokud se po uplynutí několika minut nezobrazí zpráva „Configuring (Probíhá konfigurace)” nebo „Loading (Načítání)” nebo se zobrazí jiná z výše uvedených zpráv, podívejte se na stranu 37.


2 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazíte „Mcrew Server v2 on XXXX (název vašeho počítače)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

4 Stiskněte tlačítko ▶ a ujistěte se, že je přehrávána hudba, resp. ukázková hudba.


Poznámky

- Při přehrávání ukázkové hudby je na displeji zařízení následující zobrazení.

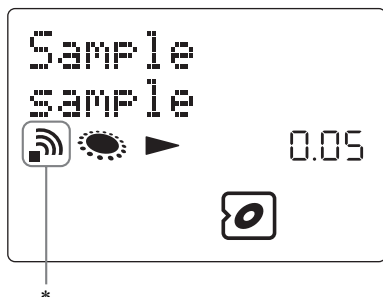

- * Tato ikona se zobrazí při používání bezdrátového připojení.
- Pokud není slyšet zvuk, zkontrolujte, zda není hlasitost na AV systému nastavena na minimum nebo zda není na AV systému nastaven jiný režim než DMPORT.
- V případě problémů - viz „Odstraňování problémů” (strana 36).

Kontrola stavu sítě

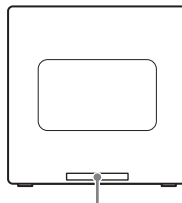

Indikátor sítě

Indikátor sítě	Stav systému
Bliká pomalu	Zařízení komunikuje se serverem.
Svítlí	Síťová funkce je v činnosti.
Bliká rychle	Došlo k výskytu chyby.

Rada

Sílu bezdrátového signálu můžete zkontrolovat na displeji. Pokud je signál slabý nebo je mimo rozsah, přemístěte zařízení a bezdrátový LAN router blíž k sobě nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nacházejí.

Zobrazeno	Stav komunikace
Bliká 📶:	Mimo rozsah
Trvale svítí 📶:	Slabý signál
📶	Střední signál
📶	Výborný signál

Nyní jste dokončili nastavení vašeho zařízení TDM-NC1. Podrobnější informace - viz „Nápověda k softwaru M-crew Server Ver. 2.5”.

Poslech hudby


Registrace skladeb do softwaru M-crew Server Ver. 2.5

Audio data z hudebního CD nebo audio data z pevného disku vašeho počítače můžete registrovat a uložit do softwaru M-crew Server Ver. 2.5. Hudbu registrovanou v softwaru M-crew Server Ver. 2.5 můžete poslouchat přes připojený AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.). Podrobnější informace o registrování audio dat - viz „Nápověda k softwaru M-crew Server Ver. 2.5” na dodaném disku CD-ROM.

Poslech hudby uložené na vašem počítači

— „*MUSIC SURFIN’* (Procházení
hudby)”

Prostřednictvím připojeného AV systému můžete poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači. Požadovanou skladbu můžete snadno vyhledat pomocí tlačítek „GENRE (Žánr)”, „ARTIST (Interpret)” nebo „ALBUM (Album)” (funkce „MUSIC SURFIN’ (Procházení hudby)”). Ujistěte se, že jsou na mediálním serveru zaregistrována audio data.

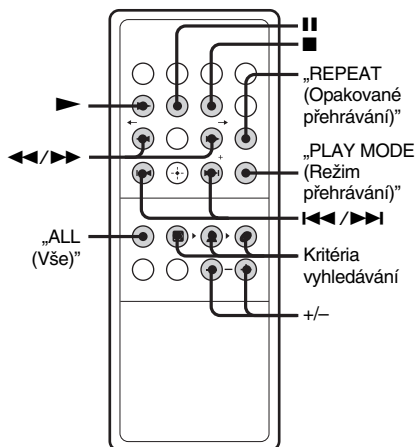

- 1 Spustíte požadovaný mediální server a na AV systému vyberete režim DIGITAL MEDIA PORT (DM PORT).
- 2 Pomocí tlačítek „GENRE (Žánr)”, „ARTIST (Interpret)” nebo „ALBUM (Album)” vyberete kritérium vyhledávání.

Po stisknutí tlačítka se spustí přehrávání.



- (režim vyhledávání podle žánru)
- (režim vyhledávání podle interpreta)
- (režim vyhledávání podle alba)
- Svítí při propojení s M-crew Server Ver. 2.5.
- Svítí při přehrávání skladby chráněné proti kopírování.

* V režimu zastavení se zobrazuje celkový čas.

Vyberte	Pro
(režim vyhledávání podle žánru)	poslech skladeb rozříděných podle informace o žánru skladeb.
(režim vyhledávání podle interpreta)	poslech skladeb rozříděných podle informace o interpretu skladeb.
(režim vyhledávání podle alba)	poslech skladeb rozříděných podle informace o albu.

Rada

Skladby můžete rovněž vyhledávat kombinací režimů vyhledávání podle žánru, interpreta a alba.

Poslech všech skladeb

Stiskněte tlačítko „ALL (Vše)”.

Poslech skladeb podobných aktuální skladbě

Příklad:

- Stisknutím tlačítka „ARTIST (Interpret)” vyhledejte skladby od stejného interpreta. Jsou přehrány pouze skladby od interpreta aktuální skladby.
- Stiskněte tlačítko „GENRE (Žánr)” nebo „ALBUM (Album)”. Během přehrávání můžete vyhledávání upřesnit použitím režimu vyhledávání pomocí žánru a alba stejným způsobem.

Upřesnění kritérií vyhledávání při vyhledávání skladeb - „Narrow Search (Přímé vyhledávání)”

Příklad:

Vyhledání skladby v albu podle interpreta na serveru.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko „ARTIST (Interpret)”, dokud se nezobrazí název vašeho oblíbeného interpreta.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko „ALBUM (Album)”, dokud se nezobrazí název alba, které obsahuje vyhledávanou skladbu.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou skladbu.

Poznámka

V závislosti na počtu skladeb registrovaných na serveru může spuštění přehrávání chvíli trvat.

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte
Přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■.
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko II. Dalším stisknutím se přehrávání obnoví.
Výběr položky	Podržte stisknuté nebo opakovaně stiskněte tlačítko + nebo -. Můžete vybrat ikony položek, které jsou ohraničeny. „Položka” představuje žánr v režimu vyhledávání podle žánru, interpreta v režimu vyhledávání podle interpreta nebo album v režimu vyhledávání podle alba.
Výběr skladby	Opakovaně stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.

Funkce	Provedte
Vyhledání požadovaného místa ve skladbě	V průběhu přehrávání podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ a v požadovaném místě jej uvolněte. Vyhledávání vpřed a vzad můžete provádět i během pozastavení přehrávání.
Opakované přehrávání (Repeat Play)	Opakovaným stisknutím tlačítka „REPEAT (Opakované přehrávání)” během přehrávání zobrazte na displeji indikátor „REP” nebo „REP1”. „REP”: Pro všechny skladby. „REP1”: Pouze pro jednu skladbu. Pro zrušení opakovaného přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko „REPEAT (Opakované přehrávání)”, dokud nezmizí indikátory „REP” a „REP1”.
Přehrání všech skladeb ve všech položkách	Opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)”, dokud se nezobrazí indikátor „CONT (Plynulé přehrávání)”.
Přehrání všech skladeb pouze ve vybrané položce v náhodném pořadí	Opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)”, dokud se nezobrazí indikátor „SHUF (Přehrávání v náhodném pořadí)”.
Přehrání všech skladeb pouze ve vybrané položce	Opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)”, dokud nezmizí indikátory „CONT (Plynulé přehrávání)” a „SHUF (Přehrávání v náhodném pořadí)”.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko +/-.

Poznámka


Tlačítka II a ◀◀/▶▶ nemusí pracovat u některých skladeb při používání jiného serveru než M-crew Server Ver. 2.5

Poslech hudby uložené v seznamu skladeb

— PLAYLIST

Co je to „PLAYLIST (Seznam skladeb)”?

Seznam skladeb je seznam vytvořený pro přehrávání skladeb uložených v softwaru M-crew Server Ver. 2.5 pomocí tohoto zařízení. Můžete poslouchat skladby uložené v seznamu skladeb softwaru M-crew Server Ver. 2.5.

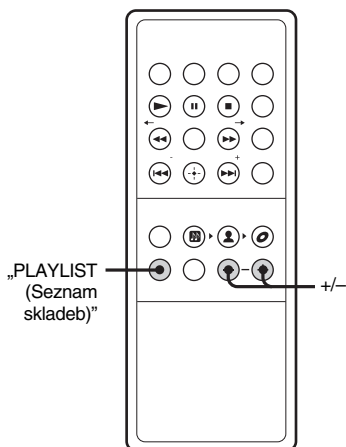

1 Spustíte požadovaný mediální server a na AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.) vyberte režim DIGITAL MEDIA PORT (DM PORT).

2 Stiskněte tlačítko „PLAYLIST (Seznam skladeb)”.

Zobrazí se symbol „ (Režim seznamu skladeb)” a spustí se přehrávání.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka + nebo – vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát.

Poznámka

V některých případech nemusí být možné použít funkci „Playlist (Seznam skladeb)” s jinými mediálními servery než s dodaným M-crew Server Ver. 2.5.

Rada

Režim „Playlist (Seznam skladeb)” lze ovládat i pomocí OSD nabídky. Požadovaný seznam skladeb a skladby můžete vybrat přímo (strana 30).

Efektivní používání seznamů skladeb

A Poslech hudby uložené v jednoduchém seznamu skladeb¹⁾²⁾

Při prvním připojení zařízení k M-crew Server Ver. 2.5 jsou skladby, které splňují určité podmínky, automaticky uloženy do následujících seznamů skladeb. Hudební soubory v těchto jednoduchých seznamech skladeb jsou automaticky aktualizovány.

- 30 nejnovějších skladeb nahraných z CD nebo importovaných skladeb - „Newly Registered (Nově uložené skladby)”
- 30 skladeb, které byly nejvícekrát přehrány - „Frequently Played (Často přehrávané skladby)”
- 30 skladeb, které byly naposledy přehrány - „Recently Played (Naposledy přehrávané skladby)”

B Poslech hudby uložené v seznamu skladeb, který jste vytvořili³⁾

V softwaru M-crew Server Ver. 2.5 můžete vytvořit váš vlastní seznam skladeb a uložit do něj vaše oblíbené skladby.

Podrobnější informace - viz „Vytvoření nového seznamu skladeb” v „Nápovědě k softwaru M-crew Server Ver. 2.5”.

C Poslech hudby uložené v seznamu oblíbených skladeb (FAVORITE PLAYLIST)³⁾

Při přehrávání oblíbené skladby registrované v softwaru M-crew Server Ver. 2.5 pomocí tohoto zařízení můžete skladbu jednoduše uložit do seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)” stisknutím tlačítka „FAVORITE ADD (Přidání do seznamu oblíbených skladeb)” na dálkovém ovladači.

¹⁾ Počet skladeb, které lze uložit, se liší podle nastavení v softwaru M-crew Server Ver. 2.5.

²⁾ Zařízení nepodporuje seznam skladeb „Never Played (Nikdy nepřehrávané skladby)”.


³⁾ Maximálně 100 skladeb.

Poslech hudby uložené v seznamu oblíbených skladeb

— Uložení do seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)“/přehrávání seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)“

Co je to „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)“?

Aktuální skladbu můžete uložit do vašeho seznamu oblíbených skladeb a potom skladbu přehrát pomocí rychlého a snadného ovládání dálkovým ovladačem. Každý seznam oblíbených skladeb může obsahovat až 100 skladeb.

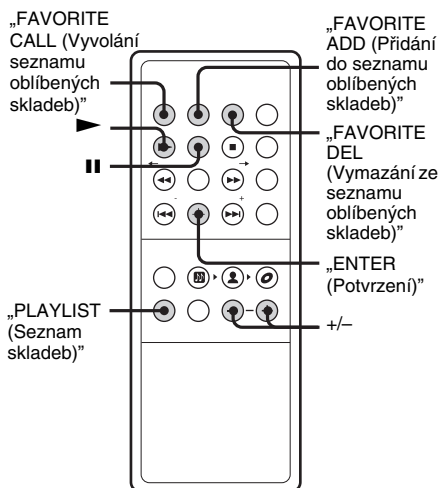

Uložení skladeb do seznamu oblíbených skladeb

1 Během přehrávání nebo pozastavení přehrávání požadované skladby stiskněte tlačítko „FAVORITE ADD (Přidání do seznamu oblíbených skladeb)“.

Zobrazí se nápis „FAVORITE (Oblíbené skladby)“.

2 Jakmile nápis „FAVORITE (Oblíbené skladby)“ zmizí, zopakujte krok 1 pro uložení dalších požadovaných skladeb.

Přehrávání seznamu oblíbených skladeb

1 Spustíte požadovaný mediální server a na AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.) vyberte režim DIGITAL MEDIA PORT (DM PORT).

2 Stiskněte tlačítko „FAVORITE CALL (Vývolání seznamu oblíbených skladeb)“.

Spustí se přehrávání.

Rady

- Seznam oblíbených skladeb můžete přehrát rovněž následujícím způsobem:

1 Stiskněte tlačítko „PLAYLIST (Seznam skladeb)“.

Zobrazí se symbol  (Režim seznamu skladeb)“.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko + nebo –, dokud se nezobrazí nápis „FAVORITE (Oblíbené skladby)“.

- Seznam oblíbených skladeb lze přehrát i pomocí OSD nabídky (strana 30).

Vymazání skladeb ze seznamu oblíbených skladeb

1 Stiskněte tlačítko ► nebo II pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání skladby, kterou chcete vymazat ze seznamu oblíbených skladeb.

2 Stiskněte tlačítko „FAVORITE DEL (Vymazání ze seznamu oblíbených skladeb)“.

Zobrazí se nápis „DELETE? (Vymazat?)“.

3 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se nápis „Deleting (Mazání)“ a potom „Complete! (Dokončeno!)“.

Poznámky

- Pokud editujete skladbu v položce, která je uložena v seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)“ na vašem počítači, je skladba automaticky vymazána ze seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)“ (kromě případu, kdy pouze změníte název skladby).


- Během přehrávání skladby ze seznamu oblíbených skladeb nemůžete stisknout tlačítko „FAVORITE ADD (Přidání do seznamu oblíbených skladeb)” pro uložení skladby do seznamu oblíbených skladeb.
- Pokud stisknete tlačítko „FAVORITE DEL (Vymazání ze seznamu oblíbených skladeb)”, bude skladba vymazána ze seznamu „FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)”, ale zůstane zachována v knihovně „MUSIC LIBRARY (Hudební knihovna)” na vašem počítači.
- Seznam oblíbených skladeb nelze editovat pomocí OSD nabídky.

Poslech stejné hudby v různých místnostech

— „PARTY MODE (Párty režim)”

Pokud máte více než jedno zařízení TDM-NC1/CPF-IX001, můžete poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech.

Po zaregistrování jednoho z vašich zařízení TDM-NC1/CPF-IX001 jako „hostitelského zařízení” mohou ostatní zařízení TDM-NC1/CPF-IX001 registrovaná jako „klientská zařízení” přehrávat stejnou hudbu.

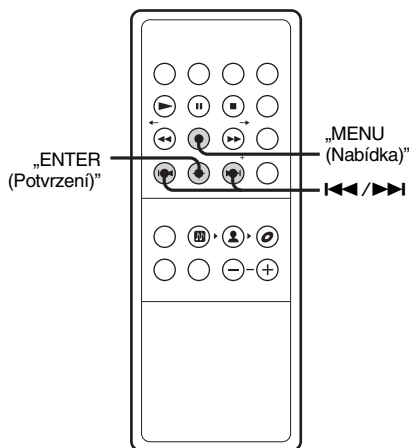

Poznámky

- Při použití zařízení CPF-IX001 je třeba provést aktualizaci firmwaru z následujících webových stránek Sony:
Evropa:
<http://support.sony-europe.com/main/main.asp?l=en>
- V režimu „PARTY MODE (Párty režim)” nelze používat funkci „WEB RADIO (Internetové rádio)”.
- Ovládání klientského zařízení je omezeno.
- Můžete zaregistrovat až čtyři klientská zařízení, ale v závislosti na podmínkách připojení může být tento počet nižší.
- V závislosti na podmínkách připojení může být přehrávání z některých klientských zařízení přerušované nebo se nemusí vůbec zdařit. V takovém případě odpojte tato klientská zařízení.

Použití režimu „PARTY MODE (Párty režim)”

- 1** V jednotlivých místnostech zapněte připojený AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).
- 2** Ujistěte se, že je každé zařízení připojeno k síti.
- 3** V režimu zastavení se ujistěte, že je hostitelské zařízení připojeno k mediálnímu serveru.
Následující kroky 4 - 6 platí pouze pro hostitelské zařízení.
- 4** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 5** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „PARTY MODE? (Párty režim?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
Zobrazí se nápis „START? (Spustit?)”.
- 6** Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
Zobrazí se zpráva „Searching (Vyhledávání)” . Počkejte, dokud tato zpráva nezmizí.

Ukončení režimu „PARTY MODE (Párty režim)”

Následující kroky platí pouze pro hostitelské zařízení.

- 1** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „PARTY MODE? (Párty režim?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
Zobrazí se nápis „END? (Konec?)”.
- 3** Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Nastavení klientských zařízení tak, aby se nepřipojovala do režimu „PARTY MODE (Párty režim)”

Požadovaná klientská zařízení můžete nastavit tak, aby se nepřipojovala do režimu „PARTY MODE (Párty režim)” . Při výchozím nastavení je povoleno připojení všech zařízení.

Následující kroky platí pro klientská zařízení, kterým chcete zabránit v připojení do režimu „PARTY MODE (Párty režim)” .

- 1** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „PARTY MODE? (Párty režim?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „AUTO JOIN? (Automaticky připojit?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 4** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte možnost „OFF (Vypnuto)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Rady

- Po provedení nastavení je toto nastavení uloženo do paměti zařízení.
- Pokud chcete toto nastavení zrušit, vyberte v kroku 4 možnost „ON (Zapnuto)”.

Připojení do režimu „PARTY MODE (Párty režim)”

Na klientských zařízeních můžete aktivovat režim „PARTY MODE (Párty režim)” .

Následující kroky platí pouze pro klientská zařízení.

- 1** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „PARTY MODE? (Párty režim?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „JOIN? (Připojit?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Opuštění režimu „PARTY MODE (Párty režim)”


Na klientských zařízeních můžete ukončit režim „PARTY MODE (Párty režim)”.
Následující kroky platí pouze pro klientská zařízení.

- 1** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „PARTY MODE? (Párty režim?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zobrazte položku „LEAVE? (Opustit?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Zobrazení informací na displeji

Na displeji zařízení můžete zkontrolovat následující informace.

Uvědomte si, že tato funkce není dostupná při poslechu internetového rádia.

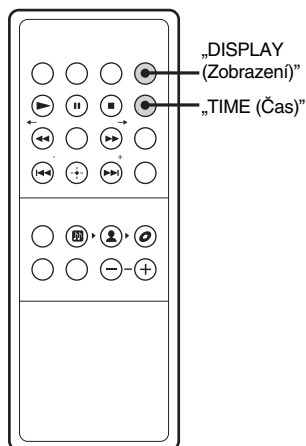

Zobrazení času přehrávání a zbývajcího času

Můžete zkontrolovat uplynulý a zbývajcí čas přehrávání aktuální skladby.

Během přehrávání stiskněte tlačítko „TIME (Čas)”.

Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení na displeji cyklicky mění následujícím způsobem:
Uplynulý čas přehrávání → Zbývajcí čas přehrávání

Kontrola názvu a čísla skladby

Stiskněte tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)” během přehrávání nebo pokud je skladba vybrána v režimu zastavení.

Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení na displeji cyklicky mění následujícím způsobem:

Název skladby → Informace o albu →

Informace o interpretu → Informace o žánru →

Číslo aktuální skladby a celkový počet skladeb v položce

Poznámky


- Pokud celkový čas překračuje 999 minut a 59 sekund, zobrazí se na displeji „--:--:--”.
- Celkový počet skladeb se zobrazí, pokud není skladba vybrána v režimu zastavení.

Poslech internetového rádia

Poslech internetového rádia pomocí softwaru M-crew Server Ver. 2.5


— „WEB RADIO (Internetové rádio)”

Pomocí softwaru M-crew Server Ver. 2.5 a připojení k internetu můžete poslouchat stanice internetového rádia. Nejdříve tyto stanice uložte do vašeho počítače.

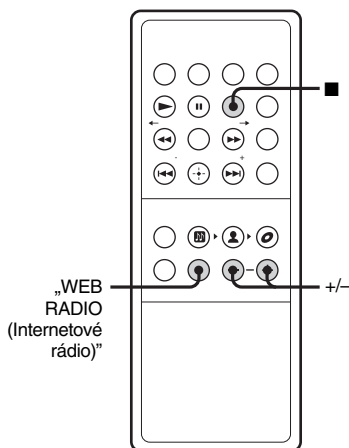

- 1** Spustíte požadovaný mediální server a na AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.) vyberte režim DIGITAL MEDIA PORT (DM PORT).
- 2** Stiskněte tlačítko „WEB RADIO (Internetové rádio)”.
Zobrazí se symbol „”.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítka + nebo – zobrazíte požadovanou stanici.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazíte požadovaný program.

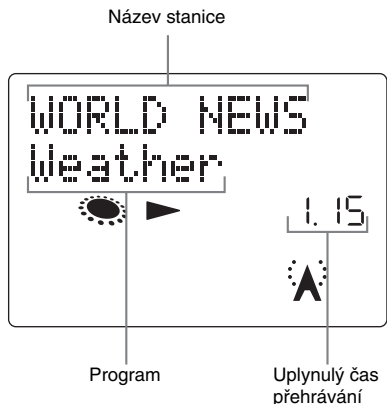

Zastavení poslechu programu internetového rádia

Stiskněte tlačítko ■.

Editace stanic internetového rádia

Stanice internetového rádia můžete editovat pouze v softwaru M-crew Server Ver. 2.5. Podrobnější informace - viz „Editace uložených rozhlasových stanic“ v „Nápovědě k softwaru M-crew Server Ver. 2.5“ na dodaném disku CD-ROM.

Poznámky

- Funkci internetového rádia není možné použít s jiným mediálním serverem než s dodaným M-crew Server Ver. 2.5.
- Pokud není vysílání internetového rádia slyšet z připojeného AV systému, zkontrolujte, zda je zvuk slyšitelný pomocí softwaru M-crew Server Ver. 2.5 na počítači.
- Tlačítka II, ◀◀ a ▶▶ nejsou u této funkce dostupná.
- Podrobnější informace o připojení k internetu a nastavení najdete v příručce dodávané s vaším počítačem nebo se obraťte na vašeho poskytovatele internetu.
- Podle stavu stanice internetového rádia a připojení k internetu může docházet k následujícím situacím:
 - Spuštění přehrávání trvá delší dobu.
 - Během přehrávání přeskakuje zvuk.
 - Přehrávání zvuku se zastavuje.

Rada

Internetové rádio lze ovládat i pomocí OSD nabídky (strana 30).

Ovládání zařízení pomocí připojeného AV systému

Ovládání zařízení pomocí tlačítek na AV systému a dálkového ovladače AV systému


Toto zařízení lze rovněž ovládat pomocí tlačítek připojeného AV systému a dálkového ovladače AV systému.

Funkce	Provedte
Přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶.
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko II. Dalším stisknutím se přehrávání obnoví.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■.
Výběr skladby	Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶.
Vyhledání požadovaného místa ve skladbě	Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶.

Ovládání pomocí OSD nabídky

Zařízení můžete ovládat pomocí OSD nabídky připojeného AV systému (pouze funkce „MUSIC SURFIN“ (Procházení hudby), „PLAYLIST (Seznam skladeb)“ a „WEB RADIO (Internetové rádio)“).


Pro zobrazení OSD nabídky na televizoru nastavte připojený AV systém do režimu DIGITAL MEDIA PORT (DMPort) a na televizoru vyberte jako vstupní zařízení AV systém.

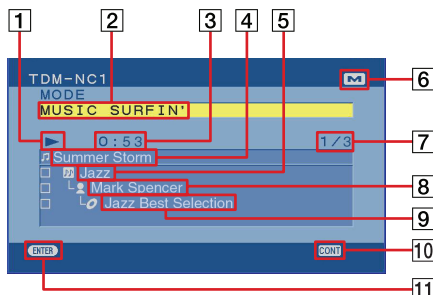

- 1 Stav přehrávání
- 2 Vybraný režim
- 3 Uplynulý čas
- 4 Název skladby
- 5 Název žánru
- 6 Stav serveru M-crew (tato ikona se zobrazí během připojování k M-crew Server)
- 7 Číslo aktuálně přehrávané skladby/celkový počet skladeb
- 8 Jméno interpreta
- 9 Název alba
- 10 Aktuální nastavení („SHUF“: přehrávání v náhodném pořadí, „CONT“: plynulé přehrávání, ↺: opakované přehrávání všech skladeb, ↻: opakované přehrávání jedné skladby)
- 11 Náповěda k ovládání

Funkce	Provedte
Pohyb kurzoru	Stiskněte tlačítko ↑/↓ .
Potvrzení	Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
Zrušení	Stiskněte tlačítko „RETURN (Zpět)“.


Použití funkce „MUSIC SURFIN’ (Procházení hudby)” pomocí OSD nabídky

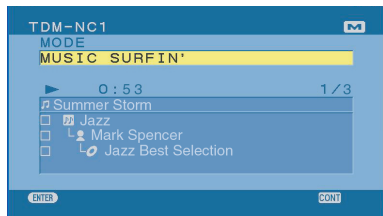

- 1 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „[MODE] (Režim)“.
- 2 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)“ zobrazte seznam.
- 3 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte ze seznamu položku „[MUSIC SURFIN’] (Procházení hudby)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 4 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte kritéria vyhledávání („GENRE (Žánr)”, „ARTIST (Interpret)” nebo „ALBUM (Album)”).
- 5 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” zobrazte seznam.

- 6 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku.
- 7 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” spusťte přehrávání.

Použití funkce „PLAYLIST (Seznam skladeb)” pomocí OSD nabídky

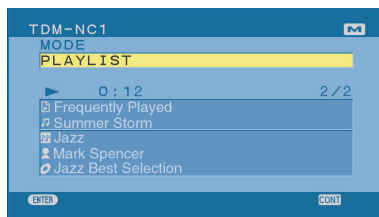

- 1 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „[MODE] (Režim)“.
- 2 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” zobrazte seznam.
- 3 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte ze seznamu položku „[PLAYLIST] (Seznam skladeb)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 4 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte požadovaný seznam skladeb.
- 5 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” spusťte přehrávání.

Poznámka

Seznamy skladeb nelze editovat pomocí OSD nabídky.

Použití funkce „WEB RADIO (Internetové rádio)” pomocí OSD nabídky



- 1 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „[MODE] (Režim)“.
- 2 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” zobrazte seznam.

- 3 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte ze seznamu položku „[WEB RADIO] (Internetové rádio)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 4 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte požadovaný program internetového rádia.
- 5 Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” spustíte přehrávání programu.


Poznámka

Programy internetového rádia nelze editovat pomocí OSD nabídky.

Pokročilá síťová nastavení

Používání nabídky pro nastavení sítě

Prostřednictvím této nabídky můžete provádět různá nastavení sítě.

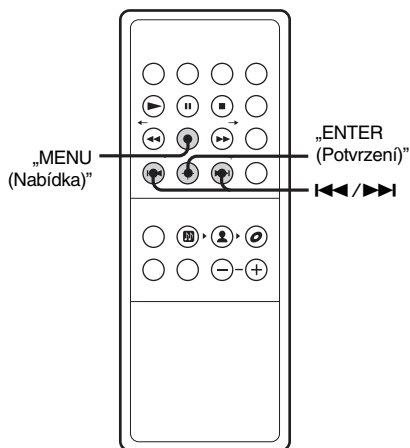

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte položku, kterou chcete nastavit.

Položka	Viz
„PARTY MODE? (Párty režim?)”	„Poslech stejné hudby v různých místnostech” (strana 26).
SERVER?	„Výběr jiného serveru” (strana 33).
NET SETUP?	„Ruční nastavení sítě” (strana 33).
„Wi-Fi SETUP? (Nastavit Wi-Fi?)”	„Způsob B: bezdrátové připojení (nastavení pomocí zařízení)” (strana 17).
RESTART?	„Restart síťové jednotky” (strana 34).
„SETUP BY PC? (Nastavit pomocí PC?)”	„Způsob C: bezdrátové připojení (nastavení pomocí počítače)” (strana 18).

Položka	Viz
REGISTER?	„Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači“ (strana 34).
NET INFO?	„Kontrola síťových nastavení“ (strana 35).
VERSION?	(Kontrola verze firmwaru TDM-NC1.)

3 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Ukončení nabídky pro nastavení sítě

Opakovaně stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)“, dokud se nabídka neukončí.

Výběr jiného serveru

1 V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „SERVER? (Server?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovaný mediální server a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Poznámka

Můžete vybrat požadovaný server až z 10 serverů.

Ruční nastavení sítě

Při výchozím nastavení získává TDM-NC1 IP adresu automaticky. Pomocí následujícího postupu můžete v případě potřeby zadat jinou IP adresu. Uvědomte si, že pokud je TDM-NC1 používán v prostředí s routerem s DHCP serverem, nemusíte zadávat IP adresu TDM-NC1.

1 V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „NET SETUP? (Nastavit síť?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte položku „NET TYPE? (Typ sítě?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte položku „MANUAL? (Ručně?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se položka „IP ADDRESS? (IP adresa?)“.

4 Znovu stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se aktuálně zadaná IP adresa.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zadejte číselné hodnoty IP adresy.

Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou číslici.

6 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se položka „SUBNET MASK? (Maska podsítě?)“.

7 Znovu stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se aktuálně zadaná maska podsítě.

8 Opakovaným stiskem ◀◀ nebo ▶▶ zadejte číselné hodnoty masky podsítě.

Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou číslici.

9 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se položka „GATEWAY? (Brána?)“.

10 Znovu stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Zobrazí se aktuální výchozí brána.

11 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zadejte číselné hodnoty výchozí brány.

Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou číslici.

12 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

13 Vypněte připojený AV systém s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).

14 Zapněte připojený AV systém.

Návrat na automatické nastavení

- 1 V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „NET SETUP? (Nastavit síť?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zobrazte položku „NET TYPE? (Typ sítě?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zobrazte položku „AUTO? (Automaticky?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 4 Vypněte připojený AV systém.
- 5 Zapněte připojený AV systém.

Restart síťové jednotky

V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „RESTART? (Restartovat?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Pojmenování zařízení (funkce „My Name (Můj název)“)

Jednotlivá zařízení můžete pojmenovat pro snazší identifikaci. Po pojmenování zařízení se název zobrazí v softwaru M-crew Server.

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)“.
- 2 Stisknutím tlačítek **◀◀**/**▶▶** zobrazte položku „NET SETUP? (Nastavit síť?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 3 Stisknutím tlačítek **◀◀**/**▶▶** zobrazte položku „MY NAME? (Můj název?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
- 4 Stisknutím tlačítek **◀◀**/**▶▶** vyberte některý z přednastavených názvů a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Rada

Můžete rovněž vytvořit vlastní název. Viz část „Doplňující informace“ (strana 39).

Ruční registrace TDM-NC1 na vašem počítači

Po nainstalování softwaru M-crew Server Ver. 2.5 a připojení zařízení k vašemu počítači je zařízení automaticky zaregistrováno na vašem počítači.

Pro vyšší zabezpečení zaregistrujte zařízení na vašem počítači ručně.

- 1 V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „REGISTER? (Registrovat?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Na displeji zařízení se spustí odpočítávání.

- 2 Klepněte na nabídku „[Start]“ – „[All programs] (Všechny programy)“ – „[M-crew Server]“ – „[TOOLS] (Nástroje)“ – „[EQUIPMENT LIST] (Seznam zařízení)“ v tomto pořadí pro zobrazení obrazovky se seznamem zařízení v softwaru M-crew Server Ver. 2.5.

Podrobnější informace - viz „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5“ na dodaném disku CD-ROM.

- 3 Během zobrazení odpočtu nastavte „Equipment selection mode (Režim výběru zařízení)“ na „Manual (Ručně)“ a klepněte na tlačítko „[Add] (Přidat)“. Spustí se registrace. Po dokončení registrace se na displeji zařízení zobrazí nápis „Complete! (Dokončeno!)“.

Poznámky

- Pokud nebyla registrace dokončena, zobrazí se na displeji zařízení nápis „Incomplete! (Nebylo dokončeno!)“.
- Krok 3 musí být proveden během 5 minut od provedení kroku 1.

Kontrola síťových nastavení

- 1** V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „NET INFO? (Informace o síti?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte položku, kterou chcete zkontrolovat a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

Po každém stisknutí tlačítka „ENTER (Potvrzení)” se údaje zobrazené na displeji postupně mění následujícím způsobem:

„NET TYPE? (Typ sítě?)” → „AUTO (Automaticky)”* → „IP ADDRESS? (IP adresa?)” → IP adresa* → „SUBNET MASK? (Maska podsítě?)” → Maska podsítě* → „GATEWAY? (Brána?)” → Výchozí brána* → „MAC ADDRESS? (MAC adresa?)” → MAC adresa → „SERVER NAME? (Název serveru?)” → Připojený server* → „MY NAME? (Můj název?)” → Přiřazený název*

* Zobrazení se může lišit v závislosti na provedených nastaveních.

Odstraňování problémů

Problémy a jejich odstranění

Pokud se u vašeho zařízení vyskytne problém, proveďte následující:

1 Ujistěte se, že je kabel DIGITAL MEDIA PORT tohoto zařízení připojen k AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony řady DAV atd.).

2 Vyhledejte váš problém v níže uvedeném seznamu a proveďte příslušné nápravné opatření.

Pokud problém nadále přetrvává i po provedení výše uvedených činností, obraťte se na vašeho prodejce Sony.

Mějte na paměti, že pokud servisní personál při opravě vymění některé součásti, může si tyto součásti ponechat.

Při předávání systému k opravě se ujistěte, že je systém úplný.

Tento výrobek představuje systémový výrobek a k určení místa, které vyžaduje opravu, je potřebný celý systém.

Všeobecné údaje

Není reprodukován žádný zvuk.

- Zkontrolujte připojení.
- Zkontrolujte hlasitost na připojeném AV systému.

V reprodukcí se vyskytuje značný brum nebo šum.

- Přemístěte zařízení do větší vzdálenosti od zdroje šumu.

Dálkový ovladač nepracuje.

- Odstraňte veškeré překážky.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíž k zařízení.
- Vyměňte baterii typu CR2025.
- Přemístěte zařízení do větší vzdálenosti od zářivkového osvětlení.

Síť

Nelze nalézt požadovaný server.

- Restartujte počítač.
- Zkontrolujte přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)“ na zařízení.

- Zkontrolujte síťová nastavení na vašem počítači.
- Na vašem počítači spusťte server, který chcete používat.
- Zkontrolujte síťová nastavení na zařízení.
- Znovu správně nastavte router nebo rozbočovač. Podrobnější informace - viz příručka k routeru nebo rozbočovači.
- Pokud je kromě standardního firewallu operačního systému používán ještě jiný firewall, přečtěte si příručku „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5“ na dodaném disku CD-ROM.
- Snižte počet serverů, které je možno připojit, na 10 nebo méně (strana 32).
- Postupujte podle níže uvedených pokynů a proveďte opětovné připojení serveru.
 - 1.** Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)“.
 - 2.** V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „SERVER? (Server?)“ a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.
 - 3.** Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný mediální server a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“.

Skladby registrované na serveru nelze pomocí zařízení vybrat.

- Výběr skladeb, přehrávání a další operace na zařízení nemusí být možné provést pro jiné servery než M-crew Server Ver. 2.5.

Zvuk přeskakuje.

- Zvuk může přeskakovat v následujících případech:
 - Pokud je hudba nahrávána na server.
 - Pokud na počítači běží mnoho aplikací.
 - Pokud je síť přetížená.
 - Pokud několik zařízení provádí přehrávání současně.
- Pokud je počítač a bezdrátový LAN router propojen pomocí bezdrátového připojení, proveďte drátové připojení.
- Pokud je bezdrátový LAN router a toto zařízení propojeno pomocí bezdrátového připojení, umístěte zařízení co neblíže k bezdrátovému LAN routeru.

Názvy skladeb se nezobrazují.

- Některé typy vstupních znaků nelze na zařízení zobrazit, přestože byly registrovány a zobrazeny na serveru.

Provádění operací trvá delší dobu.

- Podle stavu serveru může provádění operací trvat delší dobu. Např. pokud po stisknutí tlačítek ◀◀/▶▶ zařízení nereaguje, podržte na chvíli tlačítko ◀◀/▶▶ stisknuté. Potom by mělo dojít ke spuštění operace.

Bezdrátové připojení nepracuje správně.

- Zkontrolujte, zda bezdrátová nastavení (SSID, bezpečnostní režim, síťový klíč) odpovídají nastavením vašeho bezdrátového LAN routeru.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový LAN router používá nejnovější verzi firmwaru. Pokud ne, můžete aktualizací firmwaru zlepšit kvalitu komunikace. Podrobnější informace najdete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.
- Neumíst'ujte zařízení do blízkosti kovových TV stolků atd.
- Neumíst'ujte zařízení do příliš velké vzdálenosti od bezdrátového LAN routeru.
- Zkontrolujte nastavení bezdrátového připojení. Nelze používat kanály CH 12 a 13 (pro zákazníky v Evropě).
- Pokud jsou bezdrátové signály rušeny jinými signály bezdrátové sítě, změňte kanál bezdrátové sítě.
- Zkontrolujte, zda se mezi bezdrátovým přístupovým bodem a zařízením nenachází překážky (kovová zeď atd.). Tyto překážky zkracují dosah signálu.
- Při použití režimu „PARTY MODE (Párty režim)“ se pro připojení k síti doporučuje použití standardu IEEE802.11g (bezdrátové sítě)/100BASE-TX (drátové sítě).

Pokud zařízení nepracuje správně ani po provedení výše uvedených opatření, proveďte reset zařízení následujícím způsobem:

Pokud je zařízení zapnuté (zařízení je připojeno k AV systému), stiskněte pomocí špičatého předmětu (např. tužka atd.) tlačítko „RESET (Reset)“ na spodní straně zařízení. Zařízení se nastaví na výchozí tovární hodnoty. Měli byste znovu provést požadovaná nastavení.

Zprávy

Pokud se během používání zařízení zobrazí zpráva, postupujte podle níže uvedených pokynů pro odstranění problému.

Sít

„Cannot Play (Nelze přehrát)“

- Spusťte software M-crew Server Ver. 2.5 a klepněte na tlačítko „[ERROR LOG] (Protokol o chybě)“ v okně „LAUNCHER (Instalátor)“ nebo klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu M-crew Server* na hlavním panelu a vyberte možnost „ERROR LOG VIEWER (Zobrazení protokolu o chybě)“ a potom zkontrolujte protokol o chybě.
- Skladbu nelze přehrát v následujících případech:
 - Vzorkovací frekvence je jiná než 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
 - Skladba nebyla nahrána v lineárním PCM formátu.
 - Skladba obsahuje více než dva kanály.
 - Skladba je v jiném než 16bitovém formátu.
 - Server je zaneprázdněn.

„Check Net (Zkontrolujte síť)“

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel mezi zařízením a rozbočovačem nebo routerem správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je rozbočovač nebo router zapnutý.
- Nastavte kanál bezdrátového LAN routeru na jakýkoliv kanál CH1 až CH11. Podrobnější informace najdete v příručce k vašemu bezdrátovému LAN routeru.
- Bezdrátový signál je slabý. Přemístěte zařízení blíž k bezdrátovému přístupovému bodu. Pokud je již zařízení umístěno blízko bezdrátového přístupového bodu, zkontrolujte nastavení přístupového bodu a ujistěte se, že přístupový bod vysílá signál. Po provedení nastavení na bezdrátovém přístupovém bodu přepněte přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)“ do opačné polohy a zpět pro uplatnění nastavení.

„IP Conflict (Konflikt IP adresy)“

- Změňte IP adresy zařízení a ostatních zařízení v síti tak, aby nebyly nastaveny na stejné hodnoty (strana 33).

„No Item (Žádná položka)“

- Zaregistrujte skladby tak, jak je uvedeno v příručce k připojenému serveru.

- Postupujte podle níže uvedených pokynů a proveďte opětovné připojení serveru.
- 1. Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2. V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „SERVER? (Server?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný mediální server a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

„No Server/No response (Žádný server/žádná odpověď)”

- Restartujte počítač.
- Zkontrolujte přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/drátové připojení)” na zařízení.
- Spusťte server. M-crew Server Ver. 2.5 lze spustit následujícím způsobem:
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu M-crew Server* na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na položku „Start Music Service (Spustit hudební službu)”.
- M-crew Server Ver. 2.5 nemusí rozpoznat zařízení. Postupujte podle níže uvedených pokynů a zkontrolujte, zda M-crew Server Ver. 2.5 rozpoznal zařízení:
1. Klepněte na nabídku „[Start]” – „[All Programs] (Všechny programy)” – „[M-crew Server]” – „[TOOLS] (Nástroje)” – „[EQUIPMENT LIST] (Seznam zařízení)” v tomto pořadí.
- 2. Pokud není zařízení uvedeno v seznamu, který se zobrazí v kroku 1, je třeba provést registraci zařízení. Podrobnější informace - viz „Nápověda k softwaru M-crew Server Ver. 2.5” nebo „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5”.
- Pokud je kromě standardního firewallu operačního systému používán ještě jiný firewall, přečtěte si příručku „Pokyny pro instalaci softwaru M-crew Server Ver. 2.5” na dodaném disku CD-ROM.
- Proveďte správné nastavení TCP/IP a bezdrátová nastavení pro zařízení a počítač (strana 33).
- Nezadali jste správný síťový klíč. Znovu zadejte číslo/značky síťového klíče.

„Press MENU (Stiskněte tlačítko MENU)”

- Postupujte podle níže uvedených pokynů a proveďte opětovné připojení serveru.
- 1. Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2. V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „SERVER? (Server?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný mediální server a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

„Server Err (Chyba serveru)”

- Postupujte podle níže uvedených pokynů a proveďte opětovné připojení serveru.
- 1. Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
- 2. V nabídce pro nastavení sítě (strana 32) vyberte položku „SERVER? (Server?)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
- 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný mediální server a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.

„Server Close (Server uzavřen)”

- Spusťte server. M-crew Server Ver. 2.5 lze spustit následujícím způsobem:
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu M-crew Server* na hlavním panelu a potom v nabídce klepněte na položku „Start Music Service (Spustit hudební službu)”.
- Pokud chcete změnit síťová nastavení počítače, restartujte server na vašem počítači. Zpráva po chvíli zmizí.

„WebRadio Err (Chyba internetového rádia)”

- Zaregistrujte stanici, kterou lze v softwaru M-crew Server Ver. 2.5 přehrát.
- Podle stavu připojení k internetu může být připojení obtížné. Chvilí počkejte a potom proveďte operaci znovu.

* Ikona M-crew Server na hlavním panelu: 



Doplňující informace


Popis oken pro nastavení bezdrátové sítě

Zařízení nastavte tak, aby komunikovalo s vaší bezdrátovou sítí LAN.

Informace o zobrazení okna pro nastavení bezdrátové sítě - viz strana 18.

Okno pro základní nastavení

V tomto okně můžete provést základní nastavení sítě.

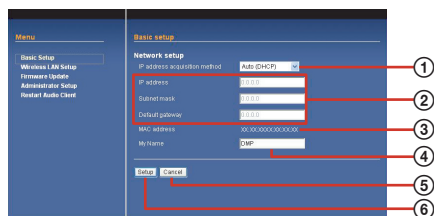

- 1 V rolovacím seznamu vyberte způsob získávání IP adresy.

Pro automatické získávání IP adresy z DHCP serveru vyberte možnost „[Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP)“. Pro ruční zadání IP adresy vyberte možnost „[Manual (Static IP)] (Ručně - pevná IP adresa)“.

Rada

Pokud váš bezdrátový LAN router podporuje DHCP, vyberte možnost „[Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP)“.

- 2 Pokud v kroku 1 vyberete možnost „[Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP)“, je nastavení dokončeno automaticky.

Pokud vyberete možnost „[Manual (Static IP)] (Ručně - pevná IP adresa)“, musíte ručně zadat příslušné hodnoty.

Rady

- Pokud vyberete možnost „[Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP)“, nelze změnit přiřazené hodnoty.
- Pokud vyberete možnost „[Manual (Static IP)] (Ručně - pevná IP adresa)“, přečtěte si uživatelskou příručku, abyste věděli, jaké hodnoty máte zadat.
- Pro IP adresu zadejte čísla od 0 do 255.

- 3 Zobrazí se MAC adresa zařízení.

- 4 Zobrazí se název „My Name (Můj název)“ zařízení.

Zobrazí se název nastavený na zařízení. Zde můžete název rovněž editovat/změnit.

Rada

Zařízení můžete pojmenovat. Název se zobrazí v softwaru M-crew Server.

- 5 Zrušte nastavení.


- 6 Klepněte na tlačítko pro potvrzení nastavených hodnot.

Pokud není některá z hodnot zadána správně, zobrazí se okno.

Klepnutím na tlačítko „[Setup] (Nastavení)“ zobrazíte zadané hodnoty. V případě potřeby je opravte.

Okno pro nastavení bezdrátové sítě LAN

V tomto okně můžete provést nastavení bezdrátové sítě LAN.

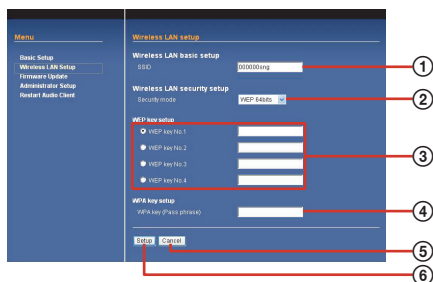

- 1 Zadejte název sítě (SSID) bezdrátového LAN routeru.

Ujistěte se, že jste zadali název používaný pro váš bezdrátový LAN router.

„SSID“ je identifikační údaj používaný pro identifikaci bezdrátové sítě.

- 2 V rolovacím seznamu vyberte režim zabezpečení pro váš bezdrátový LAN router.

Vyberte jednu z následujících možností:

No security
WEP 64bits
WEP 128bits
WPA (TKIP)
WPA (AES)
WPA2 (TKIP)
WPA2 (AES)

- ③ Při výběru možnosti „WEP 64bits” nebo „WEP 128bits” v kroku ② zadejte bezpečnostní klíč.

Vyberte číslo bezpečnostního klíče a zadejte bezpečnostní klíč pro váš bezdrátový LAN router. Jako bezpečnostní klíč zadejte buď znaky, nebo šestnáctkové číslice.

Bezpečnostní klíče by měly být tvořeny libovolnými znaky a číslicemi.

Délka bezpečnostních klíčů se liší podle vybraného režimu zabezpečení. Viz tabulka níže.

Způsob vkládání/počet znaků bezpečnostního klíče

	„WEP 64bits”	„WEP 128bits”
Znaky	5 (jednobytové alfanumerické znaky anebo symboly)	13 (jednobytové alfanumerické znaky anebo symboly)
Šestnáctkové číslice	10 (0 až 9, A až F, a až f)	26 (0 až 9, A až F, a až f)

- ④ Při výběru možnosti „WPA(TKIP)”, „WPA(AES)”, „WPA2(TKIP)” nebo „WPA2(AES)” v kroku ② zadejte sdílený klíč.

Zadejte sdílený klíč pro váš bezdrátový LAN router.

Délka klíče by měla být 8 až 64 znaků.

Pokud zadáváte 64 znaků, zadejte šestnáctkové číslice (0 až 9, A až F, a až f).

Způsob vkládání/počet znaků sdíleného klíče

Znaky	8 až 63 (jednobytové alfanumerické znaky a symboly)
Šestnáctkové číslice	64 (0 až 9, A až F, a až f)

- ⑤ Zrušte nastavení.

- ⑥ Klepněte na tlačítko pro potvrzení nastavených hodnot.

Pokud není některá z hodnot zadána správně, zobrazí se okno.


Klepnutím na tlačítko „[Setup] (Nastavení)” zobrazte zadané hodnoty. V případě potřeby je opravte.

Poznámky

- Použijte bezpečnostní klíč nebo sdílený klíč, který nebude možné snadno uhádnout.
- Pro zajištění síťové bezpečnosti pravidelně měňte bezpečnostní klíč a sdílený klíč.

Okno pro aktualizaci firmwaru

V tomto okně můžete aktualizovat firmware tohoto zařízení.

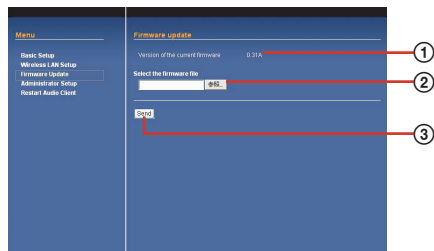

- ① Je zobrazena aktuální verze firmwaru.

- ② Vyberte soubor s firmwarem, který chcete aktualizovat.

Pro zobrazení okna pro výběr firmwaru klepněte na tlačítko „[Browse] (Procházet)”.

- ③ Klepnutím na tlačítko spusťte aktualizaci.

Pokud vyberete správný firmware, spustí se aktualizace. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko „[Restart] (Restartovat)”.

Pokud nevyberete správný firmware, klepněte na tlačítko „[Retry] (Opakovat)” a vyberte správný firmware.

Poznámky

- Během aktualizace firmwaru nerestartujte zařízení, nevytahujte kabel ani nevypínejte připojený AV systém.
- Pro aktualizaci firmwaru zařízení navštivte následující webové stránky:

Evropa:

<http://support.sony-europe.com/main/main.asp?l=en>

Okno pro administrátorská nastavení

V tomto okně můžete nastavit uživatelské jméno a heslo nebo změnit dříve zadané heslo.

The screenshot shows the 'Administrator setup' window. On the left is a 'Menu' with options: Basic Setup, Windows LAN Setup, Firmware Update, Administrator Setup, and Restart Audio Client. The main area is titled 'Administrator setup' and contains fields for 'User name', 'Current password', and 'New password'. Below the 'New password' field is a confirmation prompt: 'Enter the new password again to confirm.' At the bottom are 'Setup' and 'Cancel' buttons. Red callout lines point to: 1. User name field, 2. Current password field, 3. New password field, 4. Setup button, and 5. Cancel button.

① Zadejte uživatelské jméno.

Maximální délka uživatelského jména by měla být 16 znaků.

② Zadejte aktuální heslo.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte stejné heslo, které používáte pro důležité osobní účely.

Maximální délka hesla by měla být 16 znaků.

③ Zadejte nové heslo.

Znovu zadejte nové heslo pro potvrzení.

Maximální délka nového hesla by měla být 16 znaků.

④ Zrušte nastavení.

⑤ Klepněte na tlačítko pro potvrzení nastavených hodnot.

Pokud není některá z hodnot zadána správně, zobrazí se okno.

Klepnutím na tlačítko „[Setup] (Nastavení)” zobrazíte zadané hodnoty. V případě potřeby opravte hodnoty.

Okno pro restartování audio klienta

Pro uplatnění vašich nastavení restartujte zařízení.

The screenshot shows the 'Restart audio client' window. On the left is the same 'Menu' as in the first window. The main area is titled 'Restart audio client' and contains the instruction 'Restart the audio client to apply the setting.' At the bottom is a 'Restart' button.

Rada

Pokud zařízení nerestartujete, nebudou nastavení účinná.

AES (Advanced Encryption Standard - rozšířený standard pro šifrování dat)

Šifrovací protokol používaný šifrovacími systémy WPA a WPA2 pro bezdrátové sítě LAN. AES má pokročilejší bezpečnostní funkce než TKIP.

Výchozí brána

Při komunikaci se zařízeními, která se nenachází ve stejné síti, jsou data nejdříve přenesena do uzlu nazývaného brána. Pokud však brána, do které mají být data přenesena, není známa, jsou data přenesena do nejbližšího uzlu nazývaného výchozí brána.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protokol pro dynamickou konfiguraci hostitelského zařízení)

Systém pro automatické přiřazení konfiguračních dat vyžadovaných pro připojení k internetu.

IP adresa

IP adresy se obvykle skládají ze čtyř skupin čísel (každá skupina obsahuje až tři číslice), které jsou odděleny tečkou (např. 192.168.239.1). Všechna zařízení v síti musí mít IP adresu.

MAC adresa (Media Access Control Address - řízení přístupu k médium)

Specifické číslo, které slouží pro identifikaci síťového rozhraní v síti. Každému rozhraní připojenému k síti je přiřazena specifická adresa.

SSID (Service Set Identifier - identifikátor bezdrátové sítě)

Název používaný bezdrátovou sítí LAN pro identifikaci specifické sítě. Název SSID je nastaven pro bezdrátový LAN router i bezdrátové LAN zařízení, což umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními s odpovídajícím názvem SSID.

Maska podsítě

Část IP adresy, která identifikuje podsít' - menší skupinu v síti.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - protokol dočasných klíčů)

Šifrovací protokol používaný šifrovacími systémy WPA a WPA2 pro bezdrátové sítě LAN. TKIP zabraňuje rozkódování šifrovacích klíčů a má pokročilejší bezpečnostní funkce než WEP.

WEP (Wired Equivalent Privacy - zabezpečení ekvivalentní drátovým sítím)

Systém šifrování dat používaný bezdrátovými sítěmi LAN. Technologie WEP používá stejný 64bitový nebo 128bitový šifrovací klíč pro obě zařízení komunikující přes bezdrátovou síť LAN, aby se zabránilo rozkódování dat jinými zařízeními.

WPA (Wi-Fi Protected Access - Wi-Fi chráněný přístup)

Šifrovací standard pro bezdrátové sítě LAN zavedený sdružením Wi-Fi Alliance. Standard WPA poskytuje lepší zabezpečení než WEP.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Nový šifrovací standard pro bezdrátové sítě LAN zavedený sdružením Wi-Fi Alliance. Standard WPA2 poskytuje ještě lepší zabezpečení než WPA.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

Pokud se do vnitřku zařízení dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte zařízení od sítě a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Umístění

- Neumísťujte zařízení v šikmé poloze.
- Neumísťujte zařízení na následující místa:
 - na místa vystavená přílišnému teplu nebo chladu,
 - na prашná nebo znečištěná místa,
 - na velmi vlhká místa,
 - na místa vystavená vibracím,
 - na místa vystavená přímému slunečnímu světlu,
 - na místa vystavená mikrovlnám.
- Při umísťování zařízení na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), dbejte zvýšené opatrnosti, protože by mohlo dojít k zabarvení nebo odbarvení povrchu zařízení.

Nárůst vnitřní teploty

- Ačkoliv se zařízení během provozu zahřívá, nejedná se o závadu.
- Abyste zabránili nárůstu teploty uvnitř zařízení, umístěte jej na místo s dostatečnou ventilací.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho zařízení, se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Čištění zařízení

Zařízení, přední panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné abrazivní materiály, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například benzín nebo alkohol.

Technické údaje

Výstup

Audio: 1 Vrms (stereo, přes DIGITAL MEDIA PORT)
Video: 1 V_{s-š}, 75 ohmů (konektor „VIDEO OUT (Video výstup)“ nebo přes DIGITAL MEDIA PORT)

Sít

Drátové připojení: port 10 BASE-T/100 BASE TX

Bezdrátové připojení: standard: IEEE802.11b/g
Kanály: CH1 až CH11

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení: „DC IN (Vstup stejnosměrného napětí)“:
5 V, 700 mA (přes DIGITAL MEDIA PORT)

Rozměry (š/v/h): přibližně 75 × 76 × 75 mm

Hmotnost: přibližně 0,3 kg




Délka kabelu: 2 m

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Umístění tlačítek a referenční strany

Zařízení

- | | |
|--|---|
| 1 Kabel DIGITAL MEDIA PORT (15) | 5 Konektor „VIDEO OUT (Video výstup)” (15) |
| 2 Snímač signálu dálkového ovladače (14) | 6 Přepínač „NTSC/PAL” (16) |
| 3 Indikátor sítě (21) | 7 Otvor „RESET (Reset)” (37) |
| 4 LAN port (8) | 8 Přepínač „WIRELESS/WIRED (Bezdrátové/
drátové připojení)” (17) |

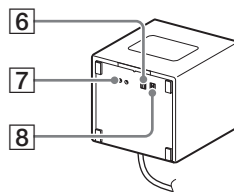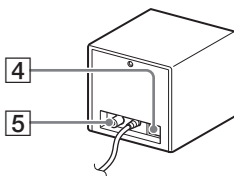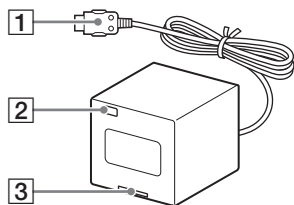

Dálkový ovladač


Tlačítka pro ovládání síťové jednotky

- 1** „DISPLAY (Zobrazení)” (28)
- 2** „TIME (Čas)” (28)
- 3** „REPEAT (Opakované přehrávání)” (22)
- 4** „PLAY MODE (Režim přehrávání)” (22)
- MUSIC SURFIN’
- 5** „ALL (Vše)” (22)
- 5** „GENRE (Žánr)” (22)
- 5** „ARTIST (Interpret)” (22)
- 5** „ALBUM (Album)” (22)
- 6** +/- (výběr položky) (16, 20, 22, 24, 25, 29)
- 7** „WEB RADIO (Internetové rádio)” (29)
- 8** „PLAYLIST (Seznam skladeb)” (24, 25)
- 9** „ENTER (Potvrzení)” (16, 20, 25, 26, 32)

- 10** ◀◀/▶▶ (přechod vzad/vpřed) (16, 20, 22, 26, 32)
- 11** „MENU (Nabídka)” (16, 26, 32)
- 12** ◀◀/▶▶ (vyhledávání vzad/vpřed) (16, 22)
- 13** ▶ (přehrávání) (20, 22, 25)
- 13** || (pozastavení) (22, 25)
- 13** ■ (zastavení) (22, 29)

FAVORITE

- 14** „CALL (Vyvolání)” (25)
- 14** „ADD (Přidání)” (25)
- 14** „DEL (Vymazání)” (25)

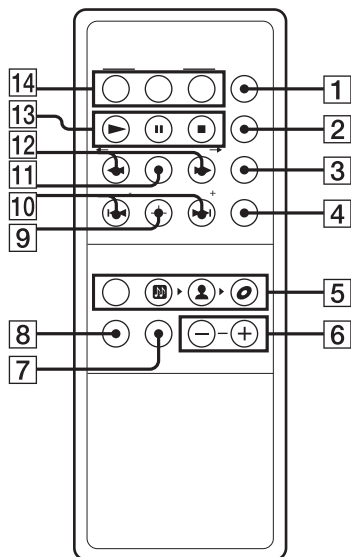

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.