

Stereo slušalice

Uputstvo za upotrebu



Made for
iPod iPhone iPad




* 4 4 5 6 7 8 3 2 2 * (1)



4-456-783-22(1)

MDR-EX100iP

A

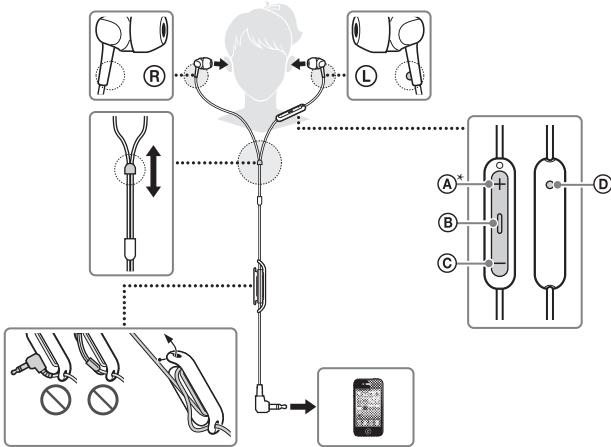

B

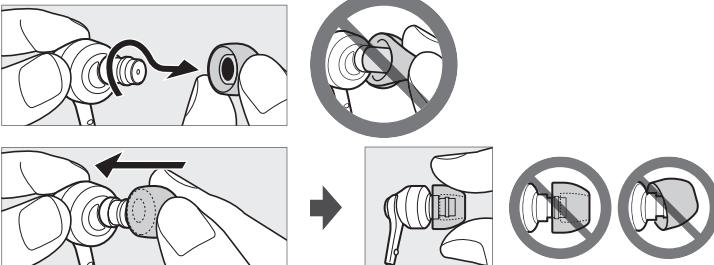

Srpski

Stereo slušalice

Upotreba srednjeg tastera

Reprodukujete/pauzira zapis sa povezanog iPod-a jednim pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na sledeći zapis. Trostruki pritisak prebacuje na prethodni zapis. Duži pritisak započinje funkciju "VoiceOver" (ako je dostupna).

Pritisnite ponovo za kraj.

Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva. Kada otpustite taster, dva duboka zvučna signala potvrđuju da je poziv odbijen.

* Raspoloživost funkcije "VoiceOver" zavisi od iPod-a i njegove verzije softvera.

Napomena

Obratite pažnju da nenamerno ne pritisnete tastere kada prenosite iPod sa povezanim slušalicama.

Tehnički podaci

Slušalice

Tip: Zatvorene, dinamičke / **Zvučnik:** 9 mm, kupolasti (CCAW prilagođeni) / **Snaga:** 100 mW (IEC*) / **Impedansa:** 16 Ω pri 1 kHz / **Osetljivost:** 103 dB/mW / **Frekvencijski odziv:** 5 Hz - 24000 Hz / **Kabl:** 1,2 m (tip Y) / **Priklijučak:** Pozlaćeni minipriklijučak sa 4 vodiča, u obliku L, za iPod/iPhone/iPad sa funkcijom daljinskog upravljača

Masa: Približno 3 g bez kabla

Mikrofon




Napon otvorenog kola: -42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Isporučeni pribor

Umeći: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni) (fabrički postavljeni u slušalice) (2), L (svetloplavi) (2) / Regulator kabla (za namotavanje kabla do 50 cm) (1)

* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamarske greške.

Mere opreza



Napomene o statickom elektricitetu

Statički elektricitet u slušalicama može izazvati blago golicanje u ušima.

Kako biste to sprečili, nosite odeću od prirodnih materijala.

Dodatao nabavljivi zamenski umeci slušalica mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavca.

Kompatibilni modeli iPod/iPhone/iPad uređaja


Možete koristiti samo sa sledećim modelima koji podržavaju daljinski upravljač. Pre upotrebe ažurirajte softver na iPod-u, iPhone-u ili na iPad-u. U ovom uputstvu, uređaji iPod, iPhone i iPad zajedno se nazivaju "iPod", osim u pojedinim posebnim slučajevima.

- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod classic 120 Go 160 Go (2009)
- iPod shuffle (4. generacija)
- iPod shuffle (3. generacija)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generacija)
- iPad (3. generacija)
- iPad 2
- iPad
- iPad mini

O autorskim pravima

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle i iPod touch su zaštitni znaci komp. Apple Inc., registrovani u SAD-u i u drugim državama. Oznake "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" znače da je elektronska oprema namenjena za povezivanje iPod-a, iPhone-a ili iPad-a i da je njen proizvođač dobio za nju sertifikat koji garantuje usklađenosť sa standardima kompanije Apple. Kompanija Apple ne preuzima odgovornost za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenosť sa sigurnosnim i regulatoričnim standardima.

Važenje označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Evropskom ekonomskom području (EEA).



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smje odlagati kao kućni otpad. On treba da bude odložen na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brirete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

Postupci

A Upotreba

- Ⓐ Jacina zvuka +
- Ⓑ Srednji taster
- Ⓒ Jacina zvuka -
- Ⓓ Mikrofon

* Uz taster za pojačavanje jačine zvuka (+) se nalazi ispuštenje.

B Jastučići