


Namų garso sistema

Naudojimo instrukcijos

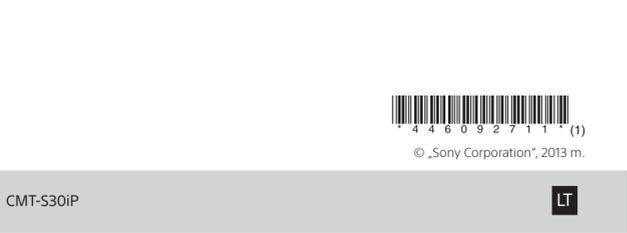

http://www.sony.net/



http://www.sony.net/

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar pusruli, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazu.

Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui su maitinimo ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar pusruli, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazu.

Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims.

Ne Kanadoje gyvenantiems klientams




Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.


Šis gaminys yra pagamintas „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan) arba šios įmonės vardu. Užklauskas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliojimą atstovui šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl techninės priežiūros arba garantijos, kreipkitės atskiruose techninės priežiūros arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

4-460-927-11(1) (LT)

Įrenginys

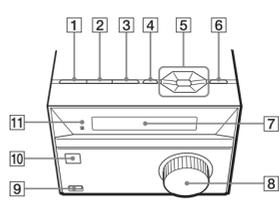

Nuotolinio valdymo pultas

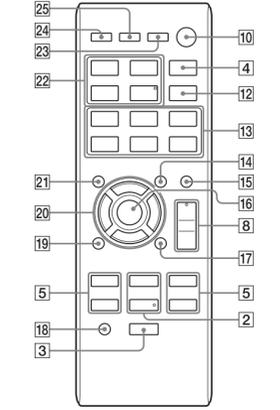

Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Pastumkite ir nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo elementą (nepriededama) pagal polius, pirmiausia įstatydami **+** puse, kaip parodyta toliau.



Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo

- Naudojant įprastai maitinimo elementą galima naudoti maždaug šešis mėnesius.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

Prieš pernešant sistemą į kitą vietą

- Išimkite diską, kad apsaugotumėte CD mechanizmą.
- Paspausdami įrenginio mygtuką **I/⏻** (ijungtas / budėjimo režimas) **10** išjunkite sistemą ir įsitikinkite, kad STANDBY indikatorius nustoja mirksėti.
- Atjunkite maitinimo laidą.


Laikrodžio nustatymas

1 Paspausdami **I/⏻** **10** įjunkite sistemą.
2 Paspausdami **TIMER MENU** **25** pasirinkite laikrodžio nustatymo režimą.
Jei parodoma **SELECT**, kelis kartus paspausdami mygtuką **◀◀/▶▶** **5** pasirinkite **CLOCK** ir paspauskite **⊕** (įvesti) **16**.
3 Kelis kartus paspausdami **▶▶/▶▶** **5** nustatykite valandas, tada paspauskite **⊕** **16**.
4 Atlikite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte minutes.

Pastaba
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.

Kaip įjungti laikrodį, kai sistema išjungta
Paspauskite **DISPLAY** **23**. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

Darbo pradžia

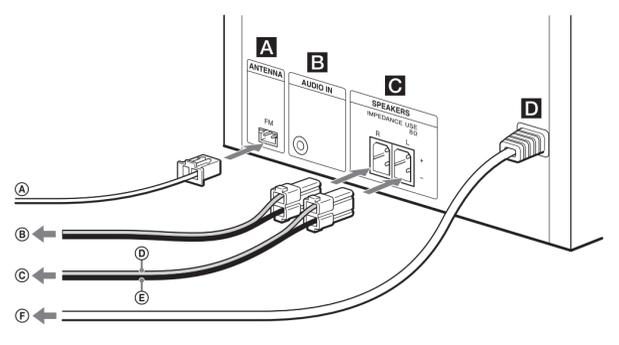

ⓐ Laidinė FM antena (įstieskite horizontaliai).
ⓑ Prie dešiniojo garsiakalbio
ⓒ Prie kairiojo garsiakalbio

ⓓ Garsiakalbio laidas (raudonos spalvos / ⊕)
ⓔ Garsiakalbio laidas (juodos spalvos / ⊖)
ⓕ Prie sieninio elektros lizdo

A ANTENA
Nustatydami anteną raskite gero signalo priėmimo vietą ir padėtį. Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.

B AUDIO IN lizdas
Prijunkite išorinį garso komponentą.

C SPEAKERS
Prijunkite garsiakalbių laidus.

D Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.



Veiksmai

CD / MP3 / WMA diskų leidimas

1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite **CD** **22**.
2 Įdėkite diską.
Paspauskite įrenginio mygtuką **▲** **6** ir į CD skyrį įdėkite diską. Jo etiketė turi būti nukreipta į viršų.
Norėdami uždaryti CD skyrį paspauskite įrenginio mygtuką **▲** **6**.
3 Pradėkite atkūrimą.
CD-DA disko atkūrimas pradedamas automatiškai.
Paspausdami **▶** (leisti) **2** paleiskite MP3 / WMA diską.

Kiti veiksmai	
Norėdami	Paspauskite
Pristabdyti atkūrimą	 (pristabdyti) 2 . Norėdami tęsti leidimą paspauskite ▶ 2 .
Sustabdyti atkūrimą	■ (sustabdyti) 3 du kartus.
Pasirinkti MP3 / WMA disko aplanką	📁 (pasirinkti aplanką) + / 📁 - 20 kelis kartus.
Pasirinkti garso takelį arba failą	◀◀ (grįžti atgal)/ ▶▶ (eiti į priekį) 5 .
Rasti konkrečią garso takelio arba failo vietą	Kai atkuriama, laikykite nuspaudę ◀◀ (atsukti) / ▶▶ (greitai persukti į priekį) 5 ir norimoje vietoje atleiskite mygtuką.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	REPEAT 17 kelis kartus, kol bus rodoma RPT 1 , RPT FLDR* arba RPT ALL .

* Tik MP3 / WMA diskai


Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai leistuvas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite **PLAY MODE** **14**. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi aplanke arba diske esantys MP3 / WMA failai), leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto leidimo režimą (PROGRAM).

Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT 1 nurodo, kad vienas garso takelis arba failas grojamas pakartotinai, kol sustabdysite jo atkūrimą.

Radio klausymasis

1 Pasirinkite FM funkciją.
Paspauskite **FM** **22**.
2 Nustatykite radijo stotis.

Kaip automatiškai ieškoti stočių
Kelis kartus paspauskite **TUNING MODE** **14**, kol bus parodyta **AUTO**, tada paspauskite **TUNING+/TUNING-** **5**. Aptikus ir nustatius stotį paieška automatiškai sustabdoma.

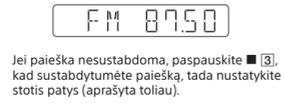

Jei paieška nesustabdoma, paspauskite **■** **3**, kad sustabdytumėte paiešką, tada nustatykite stotis patys (aprašyta toliau).

Kaip nustatyti stotis patiems
Kelis kartus paspauskite **TUNING MODE** **14**, kol bus rodoma **MANUAL**, tada kelis kartus paspauskite **TUNING+/TUNING-** **5**, kad nustatytumėte norimą stotį.

Ijungus RDS paslaugas teikiančią stotį, ekrane rodomas stoties pavadinimas (tik Europai skirtuose modeliuose).

Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio garso radijo stoties statinį triukšmą, kad išjungtumėte erdvinio garso gavimą, kelis kartus paspauskite **FM MODE** **12**, kol bus rodoma **MONO**. Erdvinio garso efekto nebebus, tačiau pagerės signalo priėmimas.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

1 Nustatykite norimą radijo stotį.
2 Paspausdami **TUNER MEMORY** **21** pasirinkite imtuvo atminties režimą.



3 Kelis kartus paspauskite **PRESET+/PRESET-** **5**, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris yra priskirtas kitai stočiai, vietoj jos nustatoma nauja stotis.
4 Paspauskite **⊕** **16**, kad išsaugotumėte stotį.
5 Norėdami išsaugoti daugiau stočių kartokite 1–4 veiksmus.

Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių. Iš anksto nustatytos stotys saugomos apie pusę dienos net atjungus maitinimo laidą arba sutrikus maitinimui.

Kaip nustatyti iš anksto nustatytą radijo stotį

Jei 1–6 numeriu užregistravote iš anksto nustatytą radijo stotį, kai sistemos funkcija nustatyta kaip FM, stotį nustatykite tiesiog paspausdami **TUNER MEMORY NUMBER** (nuo 1 iki 6) **13**.

Jei užregistravote radijo stotį 7 arba didesniu numeriu, kelis kartus paspauskite **TUNING MODE** **14**, kol bus parodyta **PRESET+/PRESET-** **5**, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.

„iPod“ / „iPhone“ leidimas

Išsamios informacijos apie suderinamus modelius žr. „iPod“ / „iPhone“, esančiame „Su šia sistema suderinami įrenginiai“. Išsamios informacijos, kaip naudoti „iPod“ / „iPhone“, žr. prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtame naudotojo vadove.

1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite **USB** **22**.
2 Prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtu USB kabeliu prijunkite „iPod“ / „iPhone“ prie **-<** (USB) prievado **9**.
3 Pradėkite atkūrimą.
Paspauskite **▶** **2**.

Kaip valdyti „iPod“ / „iPhone“	
Norėdami	Paspauskite
Pristabdyti atkūrimą	 2 /▶ 2 .
Sustabdyti	■ 3 .
Pasirinkti garso takelį	◀◀ / ▶▶ 5 .
Rasti vietą garso takelyje	Kol atkuriama, laikykite nuspaudę ◀◀ / ▶▶ 5 ir atleiskite mygtuką norimoje vietoje.
Pasirinkti norimą elementą	⊕ 16 / ▶ 20 .

„iPod“ meniu	↔ / * 20 .
Grįžti prie ankstesnio meniu*	↔ 20 /RETURN 19 .

* Naudojant kai kurias taikomasias programas gali nepavykti tinkamai atlikti šio veiksmo.

Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo elementų kroviklį
Ijungtą sistemą galite naudoti kaip „iPod“ / „iPhone“ maitinimo elementų kroviklį. Įkrauti pradedama, kaip prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtu USB kabeliu „iPod“ / „iPhone“ prijungiamas prie **-<** (USB) prievado **9**. Įkrovos būsena rodoma „iPod“ / „iPhone“ ekrane. Išsamesnės informacijos žr. prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtame naudotojo vadove.

Kaip sustabdyti „iPod“ / „iPhone“ krovimą
Atjunkite „iPod“ / „iPhone“. Išjungiant sistemą sustabdomas ir „iPod“ / „iPhon“ krovimas.

Pastabos

- Sistemos veikimas gali skirtis, atsižvelgiant į „iPod“ / „iPhon“ specifikacijas.
Jei per sistemą tinkamai valdyti „iPod“ / „iPhone“ nepavyksta, valdykite „iPod“ / „iPhone“ tiesiogiai.

- Neneškite sistemos su prijungtu „iPod“ / „iPhone“.
- Kitaip galite sugadinti įrenginį.
- Prijungdami arba atjungdami „iPod“ / „iPhone“, prilaikykite sistemą viena ranka ir stenkitės atsitiktinai nenuspausti „iPod“ / „iPhone“ valdiklių.
- Prieš atjungdami „iPod“ / „iPhone“, pristabdykite atkūrimą.
- Norėdami pakeisti garsumo lygį naudokite **VOLUME +/-** **8**. Net reguliuojant jį „iPod“ / „iPhone“ garsumo lygis nepakinta.
- Kaip naudoti „iPod“ / „iPhone“, žr. prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtame naudotojo vadove.
- „Sony“ nepriešima atsakomųjų už „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą naudojant prie šios sistemos prijungtą „iPod“ / „iPhone“.

Failų leidimas iš USB įrenginio

Šia sistema galima leisti MP3 / WMA* garso formato failus.
Informacijos apie suderinamus USB įrenginius ieškokite svetainėse, kurių URL nurodyti „USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema suderinami įrenginiai“. Išsamios informacijos, kaip naudoti USB įrenginį, žr. prie USB įrenginio pridėtame naudotojo vadove.

* Failų, kuriuose taikoma DRM („Digital Right Management“) autorių teisių apsauga, šia sistema atkurti negalima.
Iš internetinės muzikos parduotuvis atsisiųstų failų šia sistema atkurti negalima.

1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite **USB** **22**.
2 Prijunkite USB įrenginį prie **-<** (USB) prievado **9**.
3 Pradėkite atkūrimą.
Paspauskite **▶** **2**.

Kiti veiksmai	
Norėdami	Paspauskite
Pristabdyti atkūrimą	 2 . Norėdami tęsti leidimą paspauskite ▶ 2 .
Sustabdyti atkūrimą	■ 3 . Norėdami tęsti leidimą paspauskite ▶ 2 *. Norėdami atšaukti leidimo tęsimą dar kartą paspauskite ■ 3 .
Pasirinkti aplanką	📁 + / 📁 - 20 kelis kartus.
Pasirinkti failą	◀◀ / ▶▶ 5 .
Rasti vietą faile	Kol atkuriama, laikykite nuspaudę ◀◀ / ▶▶ 5 ir atleiskite mygtuką norimoje vietoje.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	REPEAT 17 kelis kartus, kol bus rodoma RPT 1 , RPT FLDR arba RPT ALL .

* Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali tęsti atkūrimą nuo kitos vietos.

Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai USB įrenginys sustabdytas, kelis kartus paspauskite **PLAY MODE** **14**. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi USB įrenginio aplanke arba diske esantys failai), leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto leidimo režimą (PROGRAM).

Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT ALL nurodo, kad visi USB įrenginyje esantys garso failai bus grojami pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.

Pastabos

- Jei būtina prijungti USB kabelį, junkite tą USB kabelį, kuris yra pridėtas prie norimo prijungti USB įrenginio. Išsamios informacijos apie naudojimą žr. prie norimo prijungti USB įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

- Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio tipą, gali praėiti apie 10 sekundžių, kol bus parodyta **SEARCH**.
- Nejunkite sistemos ir USB įrenginio USB šakotuvu.
- Prijungus USB įrenginį sistema nuskaitysi visus USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio nuskaitymas gali užtrukti.
- Naudojant kai kuriuos prijungtus USB įrenginius, sistema gali šiek tiek užtrukti vykdydama veiksmą.
- Negalima užtikrinti suderinamumo su visa kodavimo / rašymo programine įranga. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programine įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas gali trūktioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
- Sistema negali leisti garso failų iš USB įrenginio šiais atvejais:
 - kai garso failų skaičius aplanke viršija 999;
– kai garso failų skaičius USB įrenginyje viršija 999;
 - kai aplankų skaičius USB įrenginyje viršija 256 (įskaitant aplanką **ROOT** ir tuščius aplankus).
- Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų struktūrą. Į USB įrenginį, kuriame yra garso failų, neįrašykite kitų tipų failų arba nereikalingų aplankų.
- Sistema gali atkurti iki 8 lygių aplankų struktūrą.
- Ši sistema gali nepalaikyti visų prijungto USB įrenginio funkcijų.
- Failai ir aplankai rodomi tokia tvarka, kokia jie buvo sukurti USB įrenginyje.
- Aplankai, kuriuose nėra garso failų, praleidžiami.
- Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima klausytis naudojant šią sistemą:
 - MP3: plėtinys „.mp3“;
 - WMA: plėtinys „.wma“.

Atminkite, kad, net jei failo pavadinimas baigiasi tinkamo failo plėtinium, o tikrasis failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas, galintis sugadinti sistemą.

Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo elementų kroviklį
Kai sistema įjungta, ją galima naudoti kaip įkraunamų USB įrenginių maitinimo elementų kroviklį.
Krauti pradedama, kai USB įrenginys prijungiamas prie **-<** (USB) prievado **9**.
Krovimo būsena rodoma USB įrenginio ekrane. Išsamesnės informacijos žr. prie USB įrenginio pridėtame naudotojo vadove.

Pastabos dėl USB įrenginio krovimo naudojant šią sistemą

- Išjungtos sistemos kaip maitinimo elementų kroviklio naudoti negalima.
- Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.

Programos sukūrimas (užprogramuotas leidimas)

1 Pasirinkite CD arba USB funkciją.
Paspauskite **CD** **22** arba **USB** **22**.

2 Pasirinkite leidimo režimą.
Kai grotuvas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite **PLAY MODE** **14**, kol bus rodoma **PROGRAM**.

3 Pasirinkite norimo garso takelio arba failo numerį.
Kelis kartus paspauskite **◀◀**/**▶▶** **5**, kol bus parodytas norimo garso takelio arba failo numeris.

Programuodami MP3 / WMA failus kelis kartus paspausdami **📁** **+** / **📁** **-** **20** pasirinkite norimą aplanką, tada pasirinkite norimą failą.



Pasirinkto garso takelio ar failo numeris

Visas pasirinkto garso takelio (tik CD-DA diskai) leidimo laikas

4 Užprogramuokite pasirinktą garso takelį arba failą.
Paspauskite **⊕** **16**, kad įvestumėte pasirinktą garso takelį arba failą.

5 Kartokite 3–4 veiksmus, kad užprogramuotumėte daugiau garso takelių arba failų, iš viso – iki 64.

6 Norėdami paleisti garso takelį arba failų programą paspauskite **▶** **2**.
Programa bus pasiekiamo, kol neatiksite vieno iš šių veiksmų:

- pakeisite funkciją;
- išjungsite sistemą;
- atjungsite maitinimo laidą;
- atidarysite CD skyrį.

Jei tą pačią programą norite paleisti iš naujo, paspauskite **▶** **2**.

Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Paspauskite **PLAY MODE** **14**.

Papildomų garso komponentų naudojimas

1 Paruoškite garso šaltinį.

Analoginius garso laidu (nepriededamas) prijunkite papildomą garso komponentą prie įrenginio lizdo AUDIO IN **B**.

2 Sumažinkite garsumą. → **[8]**.

3 Pasirinkite AUDIO IN funkciją. Paspauskite AUDIO IN **2**.

4 Pradėkite atkūrimą.

Pradėkite prijungto komponento atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.

Pastaba
Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai įjungti budėjimo režimą. Atitinkamai sureguliuokite komponento garsumą. Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją“.

Garso reguliavimas

Norėdami	Paspauskite
Sureguliuoti garsumą	VOLUME +/- → [8] .
Sukurti dinamiškesnj garą	BASS BOOST 16 .
Nustatyti garso efekta	EQ [4] kelis kartus, kol bus rodomas norimas garso efektas.

Ekrano režimo keitimas

Norėdami	Paspauskite
Keisti ekrane rodomą informaciją*	DISPLAY 23 kelis kartus, kai sistema įjungta.

Pažiūrėti į laikrodį, kai išjungta. DISPLAY **23**, kai sistema rodomas maždaug 8 sekundes.

- Galite peržiūrėti CD / MP3 / WMA disko arba USB įrenginio informaciją, pvz.:
 - garso takelio arba failo numerį įprasto leidimo režimu;
 - garso takelio, failo vardą arba pavadinimą įprasto leidimo režimu;
 - atlikėjo pavadinimą įprasto leidimo režimu;
 - albumo arba aplanko pavadinimą įprasto leidimo režimu;
 - bendrą CD-DA disko leidimo laiką ir bendrą garso takelių skaičių (tik kai pasirinktas įprasto leidimo režimas ir grotuvas yra sustabdytas).

Pastabos dėl ekrane pateikiamos informacijos

- Ženkliai, kurių negalima parodyti, vaizduojami kaip „-“.
- Toliau pateikta informacija nerodoma:
 - visas MP3 / WMA disko arba USB įrenginio leidimo laikas;
 - likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas.
- Toliau pateikta informacija rodoma netinkamai:
 - kiek MP3 / WMA failo, užduoto naudojant VBR (kintantį dažnį bitais), atkurta;
 - aplankų ir failų pavadinimai, kurių išpletimo formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba „Joliet“ standartų.

- Rodoma toliau pateikta informacija:
 - Visa likusi garso takelio atkūrimo trukmė
 - MP3 failų ID3 žymų informacija, kai naudojamose ID3 1 ir 2 versijų žymos (pirmenybė teikiama ID3 2 versijos žymų informacijai rodyti, kai vienam MP3 failui naudojamos 1 ir 2 ID3 versijų žymos).
 - iki 31 simbolių ilgio ID3 žymos informacija, naudojant didžiąsias raides (nuo A iki Z), skaitmenis (0–9) ir simbolius (+ – . / [] _ !)

Laikmačių naudojimas

Sistemoje yra dvi laikmačio funkcijos. Jei naudojate abu laikmačius, pirmenybė teikiama išjungimo laikmačiui.

Išjungimo laikmatis:

Galite užmigti klausydamis muzikos. Ši funkcija veikia net ir tada, kai laikrodis nenusatytas. Kelis kartus paspauskite SLEEP **24**. Pasirinkus AUTO sistema automatiškai išjings susijusios esamam diskui arba USB įrenginiui arba po 100 minučių.

Paleidimo laikmatis:

Jus gali pažadinti iš anksto nustatytu laiku paleidžiama muzika iš CD, FM radio stoties, „iPod“ / „iPhone“, USB įrenginio arba garso komponento, prijungto prie AUDIO IN lizdo **B**. Įsitinkinkite, kad nustatėte laikrodį.

1 Paruoškite garso šaltinį.

Paruoškite garso šaltinį ir paspausdami VOLUME +/- → **[8]** sureguliuokite garsumą. Kad būtų leidžiama nuo konkretaus CD garso takelio arba garso failo, sukurkite savo programą.

2 Pasirinkite laikmačio nustatymo režimą. Paspauskite TIMER MENU **25**.

Jei laikrodis nenusatytas, sistema veiks laikroždio nustatymo režimu. Tokiu atveju nustatykite laikrodį.

3 Nustatykite paleidimo laikmatį. Kelis kartus paspausdami **◀◀/▶▶** **[5]**

pasirinkite PLAY SET, tada paspauskite → **16**.
4 Nustatykite atkūrimo pradžių laiką. Kelis kartus paspausdami **◀◀/▶▶** **[5]** nustatykite valandas, tada paspauskite → **16**. Atlikite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte minutes.

5 Atlikite 4 veiksmą, kad nustatytumėte atkūrimo sustabdymo laiką.

6 Pasirinkite garso šaltinį.

Kelis kartus paspauskite **◀◀/▶▶** **[5]**, kol bus parodytas norimas garso šaltinis, tada paspauskite → **16**.

7 Išjunkite sistemą. Paspauskite I/O **16**. Sistema automatiškai įjungiama iš anksto nustatytu laiku. Jei iš anksto nustatytu laiku sistema yra įjungta, paleidimo laikmatis leisti nepradės. Neatlikite jokių veiksmų su sistema nuo sistemos įsijungimo laiko iki atkūrimo pradžios.

Kaip patikrinti nustatymą

1 Paspauskite TIMER MENU **25**.
2 Kelis kartus paspausdami **◀◀/▶▶** **[5]** pasirinkite SELECT, tada paspauskite → **16**.
3 Kelis kartus paspausdami **◀◀/▶▶** **[5]** pasirinkite PLAY SEL, tada paspauskite → **16**.

Kaip atšaukti laikmatį
Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus ik 3 veiksmo, kol bus parodytas OFF, tada paspauskite → **16**.

Kaip pakeisti nustatymą
Pradėkite nuo 1 veiksmo.

Pastabos „iPod“ / „iPhone“ naudotojams

- Naudodami paleidimo laikmatį įsitinkinkite, kad nėra leidžiama iš „iPod“ / „iPhone“.
- Paleidimo laikmatis gali būti nesuaktyvintas, atsizšvelgiant į prijungto „iPod“ / „iPhone“ būseną.

Patarimas
Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol, kol jo neatšaukite patys.

Su šia sistema suderinami įrenginiai

„iPod“ / „iPhone“

Kartu su šia sistema galite naudoti toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš prijungdami prie sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ AUT0 sistema automatiškai išjings susijusios esamam diskui arba USB įrenginiui arba po 100 minučių.

Skirta naudoti su

- „iPhone 5“
- „iPhone 4S“
- „iPhone 4“
- „iPhone 3GS“
- „iPod touch“ (5 kartos)
- „iPod touch“ (4 kartos)
- „iPod touch“ (3 kartos)
- „iPod classic“
- „iPod nano“ (7 kartos)
- „iPod nano“ (6 kartos)
- „iPod nano“ (5 kartos)
- „iPod nano“ (4 kartos)

USB įrenginiai

Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite toliau pateiktose svetainėse.

Europos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Kanadoje:
http://esupport.sony.com/CA
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

Trikčių šalinimas

1 Patikrinkite, ar maitinimo ir garsiakalbių laidai prijungti tinkamai.
2 Toliau pateiktame sąrašė raskite iškilusių problemą ir atlikite nurodytus taisymo veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

<p>Jei ekrane rodoma PROTECT Nedėsdami atjunkite maitinimo laidą ir dingus užrašui PROTECT patikrinkite, ar:</p> <ul style="list-style-type: none">nevykyo garsiakalbių laidų + ir – trumpasis jungimas? niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų? <p>Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai, iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.</p>
--

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti sistemos.

- Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?

Sistema netikėtai pradeda veikti budėjimo režimu.

- Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate sistemos arba nėra garso signalo išvesties maždaug 30 min., automatiškai įjungiamas budėjimo režimas. Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją“.

Netikėtai atšaukiamas laikroždio nustatymas arba paleidimo laikmatis.

- Jei maždaug minutę neatliekama jokių veiksmų, laikroždio nustatymas arba paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus nuo pradžios.

Nėra garso.

- Ar nevykyo garsiakalbių laidų + ir – trumpasis jungimas?
- Ar naudojate tik su sistema pateiktus garsiakalbius?
- Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?
- Gali būti, kad radio stotis laikinai sustabdė transliaciją.

Garsas sklinda iš vieno kanalo arba nesuderintas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garsumas.

- Garsiakalbius išdėstykite kiek įmanoma simetriškiau.
- Prijunkite tik su sistema pateiktus garsiakalbius.

Stiprus ūžimas arba triukšmas.

- Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
- Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.
- Prie maitinimo laido prijunkite triukšmo filtrą (galima įsigyti atskirai).

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pašalinkite visas kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo jutiklio **11**, pastatykite įrenginį toliau nuo fluorescencinių lempų.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos jutiklį.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultą arčiau sistemos.

CD / MP3 / WMA grotuvas

Trūkinėja garsas arba nepavyksta paleisti disko.

- Svariai nušluostykite diską ir vėl jį įdėkite.
- Perkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos (pvz., ant stabiliaus stovo).
- Garsiakalbius perkelkite toliau nuo sistemos arba uždėkite juos ant atskirų stovų. Kai nustatytas didelis garsumas, dėl garsiakalbių vibracijos gali trūkinėti garsas.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.

- Nustatykite įprastinį leidimo režimą.

Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau nei įprastai.

- Leidžiant šiuos diskus gali tekti ilgiau palaukti, kol bus pradėta atkurti:
 - diskas, kuriame įrašyta sudėtinga medžio struktūra;
 - diskas įrašytas kelių seansu režimu;
 - diskas, kurio įrašymas nebuvo užbaigtas (diskas, į kurį galima pridėti duomenų);
 - diskas, kuriame yra daug aplankų.

„iPod“ / „iPhone“

Nėra garso.

- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Įsitinkinkite, kad per „iPod“ / „iPhone“ leidžiama muzika.
- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ yra įdiegta naujausia programinė įranga. Prieš naudodami „iPod“ / „iPhone“ su sistema, įdėkite į jį naujausią programinę įrangą.
- Sureguliuokite garsumą.

Garsas yra iškraipytas.

- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Sumažinkite garsumą.
- Nustatykite „iPod“ / „iPhone“ nustatymą EQ (glodintuvas) kaip „Off“ (išjungti) arba „Flat“ (tolygus).

„iPod“ / „iPhone“ neveikia.

- Įsitinkinkite visas kitas „iOS“ taikomąsias programas, veikiančias „iPod“ / „iPhone“.

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite prie „iPod“ / „iPhone“ pridėtą naudojimo instrukciją.

- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ yra įdiegta naujausia programinė įranga. Prieš naudodami „iPod“ / „iPhone“ su sistema, įdėkite į jį naujausią programinę įrangą.

- „iPod“ / „iPhone“ ir sistemos valdymas skiriasi, todėl negalite valdyti „iPod“ / „iPhone“ nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtukais. Naudokite „iPod“ / „iPhone“ valdymo mygtukus.

Nepavyksta įkrauti prijungto „iPod“ / „iPhone“.

- Įsitinkinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Įsitinkinkite, kad sistema įjungta.

USB įrenginys

Prijungto USB įrenginio nepavyksta įkrauti.

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginys prijungtas patikimai.
- Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.

Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?

- Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytos problemos. Informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite svetainėse, kurių URL nurodyti „USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema suderinami įrenginiai“.
- USB įrenginys neatpažįstamas.
 - Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
 - Negalima atkurti.
 - Trūkinėja garsas.
 - Girdėti triukšmas.
 - Sklinka iškraipytas garsas.

Rodoma OVER CURRENT.

- Iškilo problema, susijusi su elektros srovės, perduodamos iš +< (USB) prievado **[9]**, lygiu. Išjunkite sistemą ir atjunkite USB įrenginį nuo +< (USB) prievado **[9]**. Įsitinkinkite, kad USB įrenginys veikia tinkamai. Jei šis pranešimas rodomas toliau, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Nėra garso.

- USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba yra iškraipomas.

- Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos duomenis triukšmas galėjo atsirasti dėl kompiuterio būsenos. Dar kartą sukurkite muzikos duomenis.
- Failai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusįskite failus, užduoduotus naudojant didesnį dažnį bitais, į USB įrenginį.

Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.

- Toliau nurodytais atvejais failų nuskaitymas gali užtrukti.
 - USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
 - failų struktūra yra labai sudėtinga;
 - Viršyta atminties talpa.
 - Vidinė atmintis fragmentuota.

Ekranе pateikiama iškraipyta informacija

- Į USB įrenginį dar kartą nusiųskite muzikos duomenis, nes USB įrenginyje išsaugoti duomenys gali būti sugadinti.
- Šioje sistemoje rodomi tik skaičiai ir raidės. Kitokie simboliai ir rodomi netinkamai.

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.

- Informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite svetainėse, kurių URL nurodyti „USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema suderinami įrenginiai“.
- USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepavyksta paleisti.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite svetainėse, kurių URL nurodyti „USB įrenginiai“, esančiame „Su šia sistema suderinami įrenginiai“.
- Paspausdami ▶ **[2]** pradėkite atkurti.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.

- Nustatykite įprasto leidimo režimą.

Nepavyksta atkurti failų.

- Gali būti netinkami garso failų plėtiniai. Ši sistema palaiko toliau nurodytus failų plėtinius:
 - MP3: plėtinys „.mp3“;
 - WMA: plėtinys „.wma“.
- Galbūt sukurti ne MP3 / WMA, o kito formato garso failai.
- Naudojant ne FAT16 arba FAT32 failų sistemas suformatuoti USB saugojimo įrenginiai nepalaikomi.*

- Jei naudojate suskaidytą USB saugojimo įrenginį, galima paleisti tik pirmojo skaidinio failus.

- Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan. failų atkurti negalima.

- * Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB saugojimo įrenginiai gali palaikyti ne visus FAT. Išsamesnės informacijos žr. kiekvieno USB saugojimo įrenginio naudotojo vadove arba susisiekię su gamintoju.

Imtuvas

Stiprus ūžimas arba triukšmas arba negaunami stočių signalai.

- Tinkamai prijunkite anteną.
- Kad antena geriau priimtų signalus, pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite kita kryptimi.
- Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.
- Išjunkite netoliese esančią elektros įrangą.

Vienu metu girdimos kelios radio stotys.

- Kad antena geriau priimtų signalus, pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite kita kryptimi.
- Pritvirtinkite antenos kabelį laidų spaustukais (reikia įsigyti atskirai) ir sureguliuokite kabelių ilgį.

Kaip atkurti gamyklinius sistemos nustatymus

Jei sistema vis tiek veikia netinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus.

1 Atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo laidą, tada vėl įjunkite sistemą.
2 Paspauskite ir laikykite nuspauddę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■ [3]** ir įrenginio mygtuką EQ **[4]**, kol ekrane bus rodoma RESET OK.

Visi naudotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radio stotys, laikmatis ir laikrodis, panaikinami.

Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją

Šioje sistemoje yra automatinė budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją budėjimo režimas automatiškai įjungiamas, kai sistema nenaudojama arba nėra garso signalo išvesties maždaug 30 min.

Automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Išjunkite automatinę budėjimo režimo funkciją įrenginio mygtukais.

Kai sistema yra įjungta, laikykite nuspaudę I/O **16**, kol bus parodyta AUTO STANDBY OFF. Norėdami įjungti funkciją, pakartokite veiksmus, kol bus rodoma AUTO STANDBY ON.

Pastabos

- Automatinio budėjimo režimo funkcija neveikia naudojant FM funkciją.
- Sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą šiais atvejais:
 - kol bandoma nustatyti garso signalą;
 - kai prijungtas „iPod“ / „iPhone“ arba USB įrenginys;
 - atkuriant garso takelius arba failus;
 - kol veikia iš anksto nustatytas paleidimo arba išjungimo laikmatis.

Pranešimai

DISC ERR: įdėjote diską, kurio paleisti nepavyksta.

FULL: bandėte užprogramuoti daugiau nei 64 garso takelius arba failus (veiksmiai).

NO FILE: CD-R / CD-RW diskuose arba USB įrenginyje nėra leistinių failų.

NO STEP: visi užprogramuoti garso takeliai buvo ištrinti.

NO USB: neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.

PLAY SET: bandėte pasirinkti laikmatį, kai nenustatytas paleidimo laikmatis.

PLS STOP: vykstant atkūrimui paspaudėte PLAY MODE **14**.

SELECT: veikiant laikmačiui paspaudėte TIMER MENU **25**.

TIME NGR: nustatytas vienodas paleidimo laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti

- Audio CD*
- CD-R / CD-RW (garso duomenys / MP3 / WMA failai)

Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti

- CD-ROM
- CD-R / CD-RW, įrašyti muzikos CD arba MP3 formatu, neatitinkančiu ISO9660 1 lygio / 2 lygio arba „Joliet“ standartų
- Kelių seansų režimu įrašyti CD-R / CD-RW, kurie nebuvo užbaigti „baigiant seansą“
- Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW, įbrėžti arba nešvarūs CD-R/CD-RW arba nesuderinamu įrašymo įrenginiui įrašyti CD-R / CD-RW

• Tinkamai neužbaigti CD-R / CD-RW

- Diskai, kuriuose yra kitų nei MPEG 1 „Audio Layer-3“ (MP3) / WMA failų
- Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskai
- Diskai, prie kurių priliudyta lipnioji juostelė, popieriniai arba lipdukas

- Išnuomoti arba panaudoti diskai su atspaudais ir klijų likučiais už atspaudo ribų
- Diskai, kurių etiketės atspausdintos naudojant lipnų rašalą
- Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste, valydamai nuo jo vidurio link kraštų.
- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, komerciniu valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinėjame automobilyje.

Pastabos dėl diskų

- Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste, valydamai nuo jo vidurio link kraštų.

- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, komerciniu valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinėjame automobilyje.

Pastabos dėl „DualDisc“
–tai gaminyus, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka „Compact Disc“ (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, užduoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas
Šio gaminio paskirtis – atkurti į diskus, atitinkančius „Compact Disc“ (CD) standartą, įrašyta turinį. Pastaruoju metu kai kuriuos įrašų kompanijas prekiauja įvairiais muzikos diskais, užduoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai