
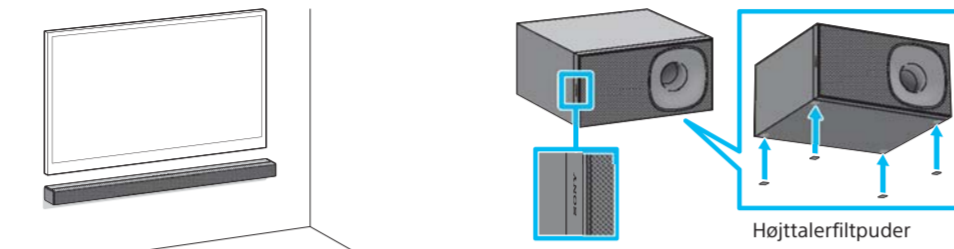


Medfølgende tilbehør

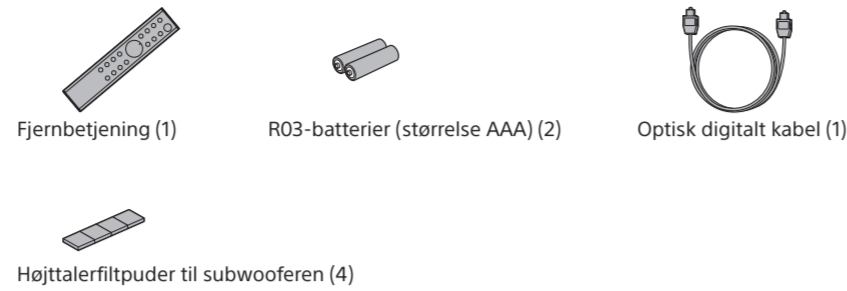


Montering af bjælkehøjttaleren på en væg
Se den medfølgende betjeningsvejledning.

Installere subwooferen vandret
Placer subwooferen på venstre side, så "SONY"-logoet vender fremad.


1 Tilslutning til et TV

Er der et optisk digitalt stik på dit TV?

JA

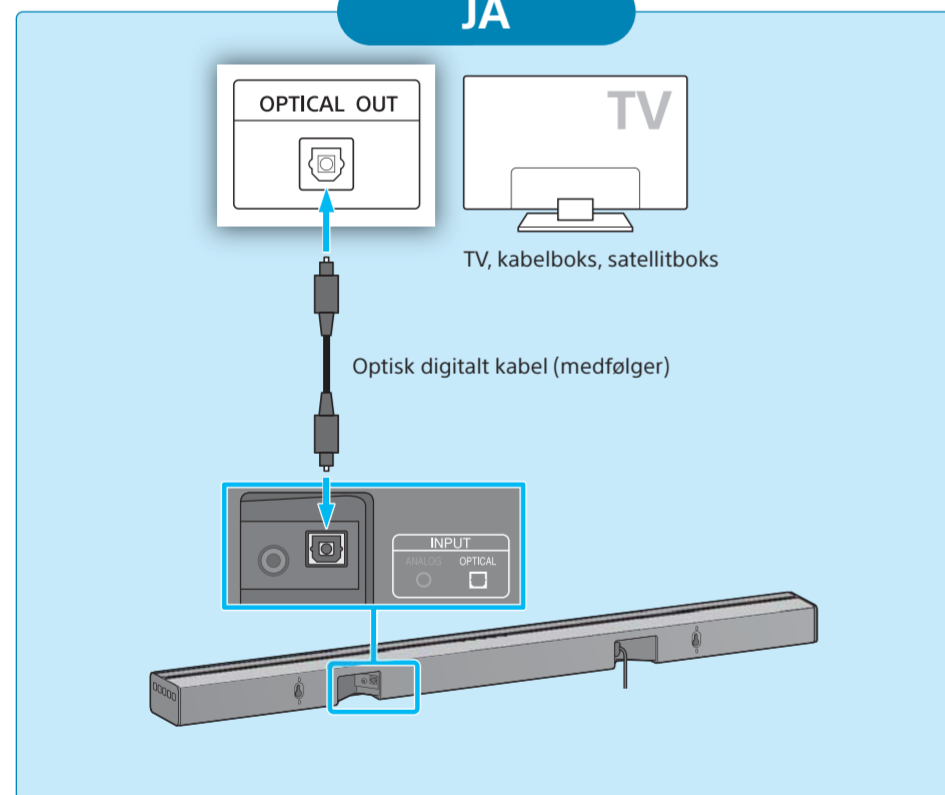


NEJ

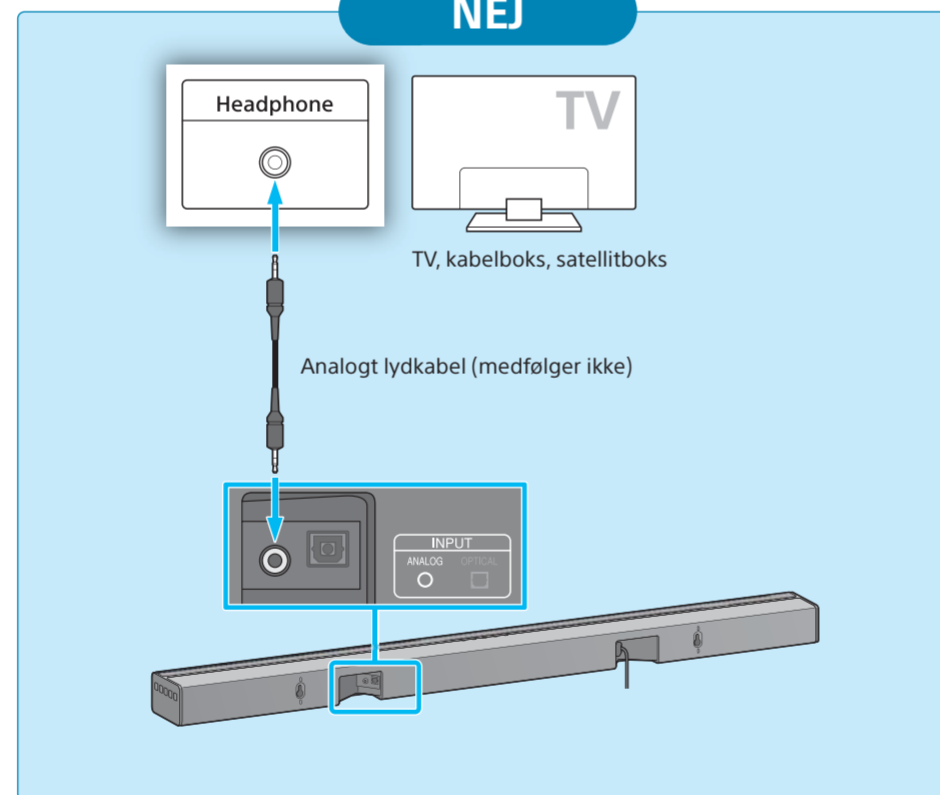


Bemærk

Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer som et lydudgangsstik, skal du kontrollere TV'ets lydudgangsindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

2 Opsæt fjernbetjeningen

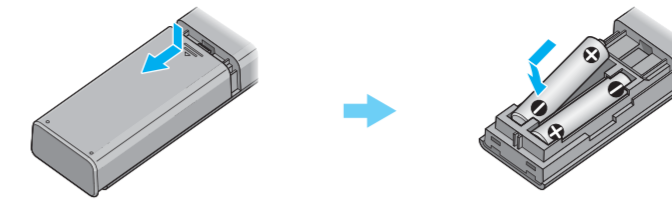


3 Tænd for systemet

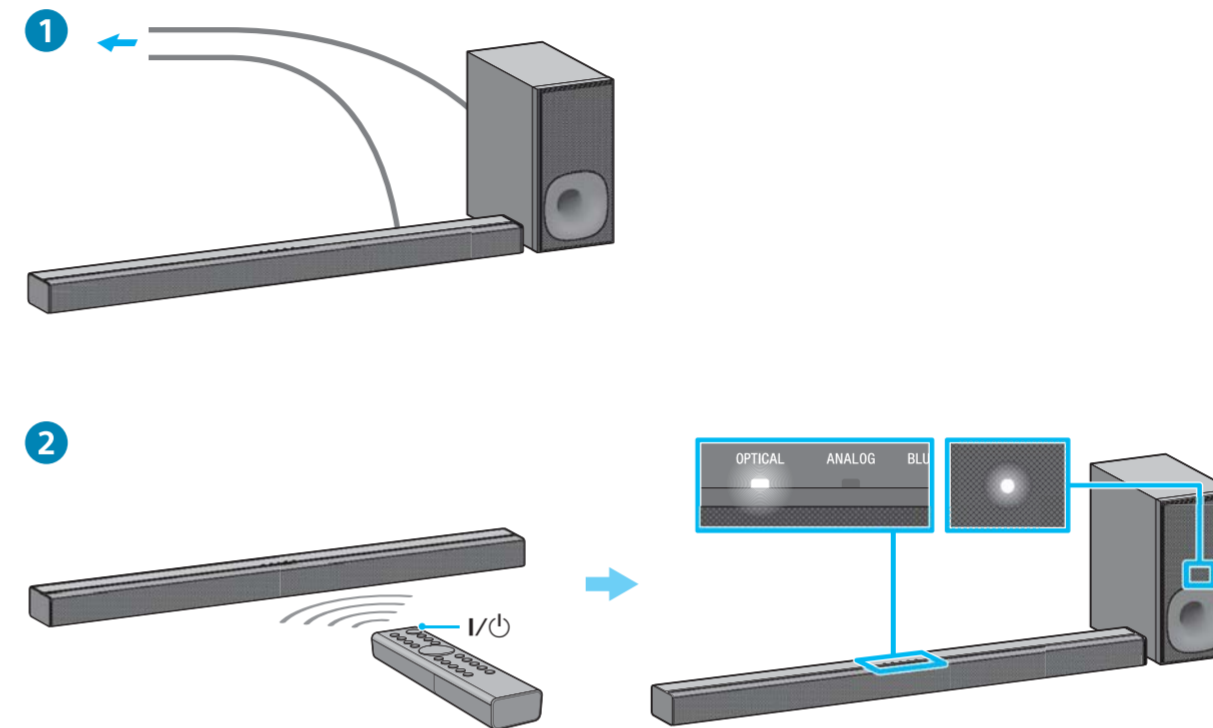

- 1 Tilslut vekselstrømsledningen.
- 2 Tryk på knappen I/⏻ (tændt/standby). Indgangsindikatoren lyser. Bekræft, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Når indikatoren bliver tændt, er den trådløse tilslutning af bjælkehøjttaleren og subwooferen fuldført. Hvis den ikke tændes, er den trådløse transmission ikke aktiveret. Se i "Trådløs lyd fra subwoofer" i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.

4 Lytte til lyden

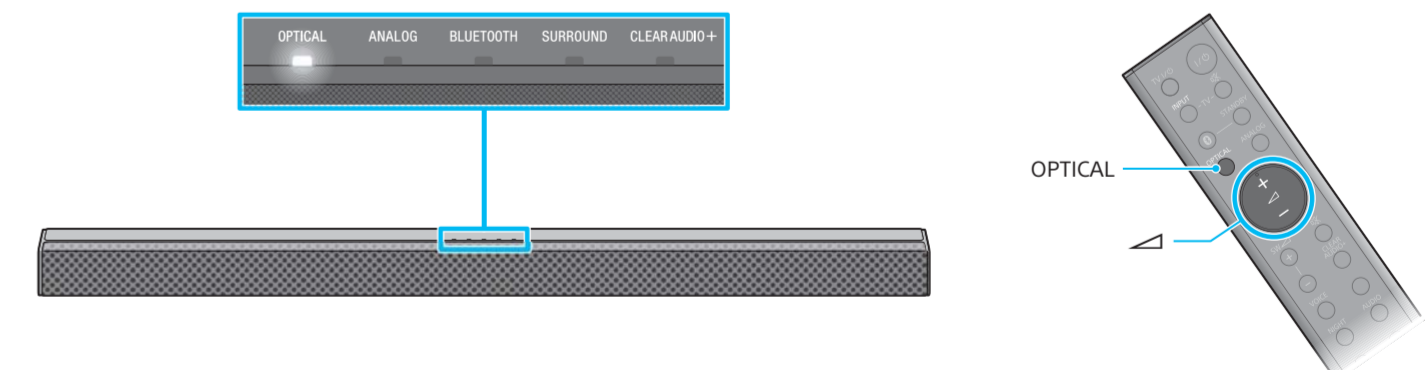

Tryk på OPTICAL-knappen for at tænde OPTICAL-indikatoren. Tryk derefter på \triangleleft -knappen (lydstyrke) for at regulere lydstyrken. Hvis du tilsluttede dit TV til ANALOG-stikket i trin 1, skal du trykke på ANALOG-knappen.

Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om BLUETOOTH-tilslutningen og andre funktioner.

