

SONY[®]

4-546-411-12(1) (LT)

LT

Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamuoju objektyvu

Naudojimo vadovas


α

E-mount

ILCE-QX1

Dirželio, skirto kabinti ant riešo (įeinančio į komplektą), naudojimas

- Svorio apribojimai: 850 g

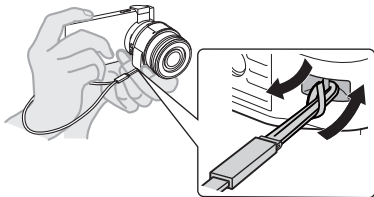



Vaizdų tvarkymo programinę įrangą „PlayMemories Home™“ galite atsisiųsti pasinaudoję toliau nurodytu URL.

<http://www.sony.net/pm/>

Savininko įrašas

Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio užpakalinėje dalyje. Įrašykite serijos numerį toliau pateiktoje vietoje. Nurodykite šiuos numerius, jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“ pardavėją.

Modelio Nr. WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)

Serijos Nr.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

DĖMESIO

Maitinimo elementų pakuotė

Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.

- Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
- Nesutraišykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite ant jos.
- Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai neliestų maitinimo elementų jungčių.

- Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
- Nedeginkite elementų.
- Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
- Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
- Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
- Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
- Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo tipo elementais.
- Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.

Kintamosios srovės adapteris

Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.

Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos

Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija

Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija



Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Išsamią informaciją žr. <http://www.compliance.sony.de/>

Pastaba

Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).

Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius kabelius.

Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.

Išseiktų maitinimo elementų ir neberekalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)



Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Apie fotoaparatą

Šį fotoaparatą galima prijungti prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ ryšį. Galite perkelti vaizdus į išmanųjį telefoną iš karto, kai tik juos nufotografuojate.

Šiame vadove aprašomi du modeliai: modelis, prie kurio pridedamas objektyvas, ir modelis, prie kurio objektyvas nepridedamas. Jei objektyvas pridedamas, modelio pavadinimas skiriasi.




Modelio pavadinimas	Objektyvas
ILCE-QX1	Nepridedamas
ILCE-QX1L	E16-50mm

Patikrinkite pridėtus elementus

- Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 (1)
- E16-50mm valdomas priartinimo objektyvas (1) (įskaitant priekinį objektyvo dangtelį; objektyvas iš karto uždėtas ant fotoaparato) (tik ILCE-QX1L)
- Korpuso dangtelis (1) (tik ILCE-QX1)
- USB mikrokabelis (1)
- Dirželis, skirtas pakabinti ant riešo (1)
- Tvirtinimo prie išmaniojo telefono įtaisas (1)
- Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)


Apie fotoaparatą (tęsinys)

Pagrindinių dalių pavadinimai

- 1 Maitinimo mygtukas
- 2 Maitinimo / įkrovimo / filmavimo lemputė
Žalia: maitinimas įjungtas
Oranžinė: įkraunama
Raudona: filmuojama
- 3 Ekranų skydelis
☑ : nurodo, kad neįdėta atminties kortelė
Wi-Fi : nurodo „Wi-Fi“ ryšio nustatymus
 : Viena jungtis (numatytoji)
 : Kelios jungtys
 : „Wi-Fi“ išjungtas
- 4 Objektyvo išleidimo mygtukas

- 5 Blykstė
- 6 ⚡ (blykstės iškilimo) mygtukas
- 7 Mikrofonas
- 8 Užrakto mygtukas
- 9 Vaizdo daviklis*
- 10 Objektyvo kontaktai*
- 11 Mygtukas RESET

* Šios dalies liesti negalima.

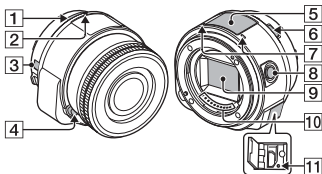


Maitinimo elementų krovimas

Prieš naudodami fotoaparata, įkraukite maitinimo elementus. Kad juos įkrautumėte, prijunkite fotoaparata prie kompiuterio per USB mikrojungties kabelį (pridedamas).

Norėdami atidaryti maitinimo elementų dangtelį:

pastumkite svirtelę ① kryptimi ir palaikykite. Patraukite maitinimo elementų dangtelį ② kryptimi, tada atidarykite jį ③ kryptimi.

- Kol maitinimo elementai įkraunami, išjunkite įrenginį.
- Jei neturite kompiuterio, naudokite kintamosios srovės adapterį AC-UD10 (parduodamas atskirai).

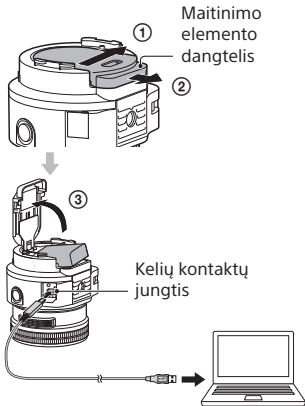


Atminties kortelės įdėjimas

Prieš fotografuodami ar filmuodami įdėkite „microSD“ atminties kortelę arba „Memory Stick Micro™“ (M2) laikmeną (parododamos atskirai).

Pastaba: įdėdami kortelę patikrinkite, ar ji nukreipta teisingai.

- Atminties kortelės naudojamos [20M] (numatytasis nustatymas) nuotraukoms ir vaizdo įrašams laikyti.

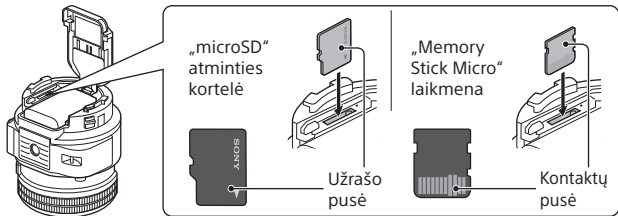

„PlayMemories Mobile™“ diegimas

LT

Prieš naudodami fotoaparata, išmaniajame telefone įdiekite „PlayMemories Mobile“. Jei programa „PlayMemories Mobile“ jau įdiegta, atnaujinkite ją į naujausią versiją.



Išsamią informaciją apie „PlayMemories Mobile“ rasite pagalbos svetainėje:
<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Suraskite programą „PlayMemories Mobile“ parduotuvėje „Google play“ ir ją įdiekite.



■ iPhone

Suraskite programą „PlayMemories Mobile“ parduotuvėje „App Store“ ir ją įdiekite.



Fotoaparato prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ ryšį

Tinkamas prijungimo būdas priklauso nuo turimo išmaniojo telefono. Sužinokite, kokio tipo yra jūsų išmanusis telefonas, ir prijunkite jį per „Wi-Fi“ ryšį.

„Android“ (nesuderinamas su NFC)


- 1 Įjunkite fotoaparatą.
- 2 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.

- 3 Nurodykite SSID, išspausdintą ant fotoaparato maitinimo elemento dangtelio nugarėlės.
- 4 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant tos pačios etiketės (tai reikės atlikti tik pirmą kartą).






„Android“ (suderinamas su NFC)

- ① Sulieskite išmaniojo telefono žymę N su fotoaparato žyme  (žyme N).

Jei fotoaparatas įjungtas, laikykite įrenginius sulietę (1–2 sek.) ir jų nejudinkite, kol bus paleista programa „PlayMemories Mobile“.

Jei fotoaparatas išjungtas, laikykite sulietę fotoaparatą ir išmanųjį telefoną, kol įsijungs fotoaparatas.

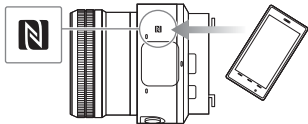

Fotoaparato prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ ryšį (tęsinys)

iPhone


- 1 Įjunkite fotoaparata.
- 2 Išmaniajame telefone pasirinkite [Settings], tada – [Wi-Fi].
- 3 Nurodykite SSID, išspausdintą ant fotoaparato maitinimo elemento dangtelio nugarėlės.
- 4 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant tos pačios etiketės (tai reikės atlikti tik pirmą kartą).
- 5 Įsitikinkite, kad pavyko prisijungti naudojant fotoaparato SSID.
- 6 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.



Fotoaparato pritvirtinimas prie išmaniojo telefono

Prie fotoaparato pritvirtinę išmaniojo telefono tvirtinimo įtaisą (įeina į komplektą), fotoaparatą pritvirtinkite prie išmaniojo telefono.


- 1 Uždėkite tvirtinimo įtaisą ant fotoaparato. Įstatykite fotoaparatą į tvirtinimo įtaiso lizdą, sulygiuokite baltas žymes ir sukite tvirtinimo įtaisą, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).

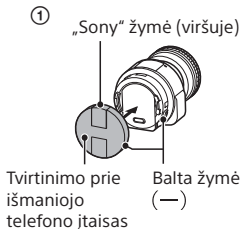


Fotoaparato pritvirtinimas prie išmaniojo telefono (tęsinys)

- ② Atidarykite tvirtinimo įtaiso spaustuvus.
- ③ Išplėskite tvirtinimo įtaiso spaustuvus ir tvirtai laikydami fotoaparatą (fotoaparato korpusą ir objektyvą) prijunkite jį prie išmaniojo telefono.
- Pritvirtinę išmanųjį telefoną, smarkiai nesukiokite fotoaparato, nes išmanusis telefonas gali išslsti iš tvirtinimo įtaiso.
 - Įsitikinkite, kad tvirtinimo įtaisas nespaudžia jokių išmaniojo telefono mygtukų.

②



③




Fotografavimas

- ① Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
- ② Fotografuokite paspausdami užrakto mygtuką, esantį ant fotoaparato arba programoje „PlayMemories Mobile“.

[2M] vaizdai į išmanųjį telefoną perkeliami automatiškai, o kartu rodomas peržiūros ekranas. [20M] vaizdai išsaugomi fotoaparato atminties kortelėje (numatytasis nustatymas).

„PlayMemories Mobile“ ekranas*

- 1 Fotografavimo režimų perjungimo mygtukas
- 2 Užrakto / filmavimo mygtukas
- 3 Nustatymai
- 4 Fotografavimo / filmavimo perjungimo mygtukas
- 5 Priartinimas

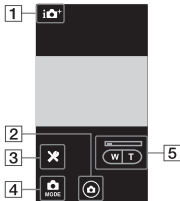


Išjungimas

- ① Išjunkite „PlayMemories Mobile“, kad sugrįžtumėte į pradžios ekraną.
- ② Išjunkite fotoaparato maitinimą.
 - Jei bandysite išjungti fotoaparatai neišjungę programos „PlayMemories Mobile“, bus parodytas klaidos pranešimas. Tai nėra gedimas.
 - * Ateityje tobulinant versijas programos ekranai gali būti be įspėjimo keičiami.

Žinynas

Žinynas yra pateiktas internete.
Pagalbos žinyne rasite išsamią
informaciją ir informaciją
apie „PlayMemories Mobile“
nustatymus bei veikimą
ir atsargumo priemones.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

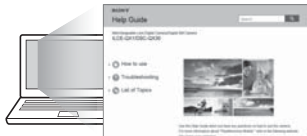

Klausimai ir atsakymai

Kodėl nepavyksta įkrauti fotoaparato?

- Išjunkite maitinimą.

Kodėl maitinimo lemputė mirksi raudona spalva?

- Netinkamai įdėta atminties kortelė. Ją įdėkite teisinga kryptimi (žr. „Atminties kortelės įdėjimas“).

Kaip patikslinti datą ir laiką?

- Užmezgus „Wi-Fi“ ryšį tarp fotoaparato ir išmaniojo telefono, fotoaparato data ir laikas automatiškai nustatomi pagal išmaniojo telefono datą ir laiką.

Kaip atkurti numatytuosius nustatymus?

- Išjunkite fotoaparatą ir paspauskite mygtuką RESET.

Kaip pakeisti nustatymus, pvz., vaizdo dydį?

- Nustatymus galite keisti programos „PlayMemories Mobile“ nustatymų ekrane.

Kaip sužinoti vaizdų skaičių ar peržiūrėti „Wi-Fi“ nustatymus?

- Žiūrėkite šio vadovo arba HTML formato žinyno skyrių „Specifikacijos“.

Kodėl fotoaparatas netikėtai įsijungė?

- Fotoaparatas gali netyčia įsijungti, jei šalia jo yra išmanusis telefonas, kuriame įgalinta NFC. Tai nėra gedimas.

Kodėl filmai nusiųjami į išmanųjį telefoną?

- Filmai išsaugomi atminties kortelėje, tačiau nėra automatiškai siunčiami.

Kodėl vėl reikalaujama slaptažodžio?

- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono modelio, slaptažodžio gali būti reikalaujama vėl, net jei esate jį nustatę. Tokiu atveju vėl atlikite prisijungimo veiksmus (žr. „Fotoaparato sujungimas su išmaniuoju telefonu per Wi-Fi“).

Specifikacijos

Maitinimas: įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50, 7,2 V

Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): 2,2 W

Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V kintamoji srovė


Maksimali įkrovimo srovė: 1,02 A

Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos galima įrašyti, skaičius

	Maitinimo elementų veikimo trukmė	Vaizdų skaičius
Fotografavimas	-	Apytiksl. 440 vaizdų
Filmavimas	Apytiksl. 95 min.	-
Nepertraukiamas filmavimas	Apytiksliai 150 min.	-

- Skaičiai nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: „Camera & Imaging Products Association“)
- Anksčiau nurodyti skaičiai priklauso nuo išmaniojo telefono tipo ir naudojimo būdo.

Prekių ženklai

-  „Memory Stick™“, MEMORY STICK™, „Memory Stick Micro“, MEMORY STICK MICRO, „PlayMemories Home“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „microSDXC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
- „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „N Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Ženklaai™ arba® šiame žinyne naudojami ne visais atvejais.



Pastabos dėl fotoaparato naudojimo

Pastabos dėl fotoaparato naudojimo

- Prijungdami tvirtinimo prie išmaniojo telefono įtaisą prie fotoaparato būkite atsargūs, kad nesugnybtumėte piršto.
- Kai fotoaparatą prijungiate prie išmaniojo telefono, nelaikykite vien išmaniojo telefono. Tvirtinimo įtaisas gali atsijungti nuo išmaniojo telefono, ypač tuo atveju, jei prie fotoaparato pritvirtintas sunkus objektyvas. Laikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą.

Fotoaparato temperatūra

Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.

Apie apsaugą nuo perkaitimo

Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti fotoaparata.

Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite, kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparata, kol jis ir maitinimo elementai nebus pakankamai atvėse, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.

Apie saugą naudojant belaidžio LAN gaminius

Kad išvengtumėte įsilaužimų, nepatvirtintos trečiųjų šalių prieigos ir kitų pažeidžiamumų, įsitikinkite, kad savo įtaisą jungiate tik prie apsaugoto belaidžio tinklo. Naudojant belaidžio tinklo funkciją, svarbu nustatyti saugą. „Sony“ neteikia jokių garantijų ir neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos dėl nepakankamos saugos arba naudojimosi belaidžio tinklo funkcija.

Naudojimas ir priežiūra

Venkite šiurkščių veiksmų, neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite, nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.

Papildomos informacijos apie gaminį ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus galima rasti pagalbos klientams svetainėje.

<http://www.sony.net/>



4 5 4 6 4 1 1 1 2 0

© „Sony Corporation“, 2014 m.