

# SONY®


4-570-893-01(1) (PT)

## CMT-SX7/CMT-SX7B



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


(A)

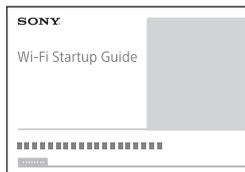

(B)



(C)

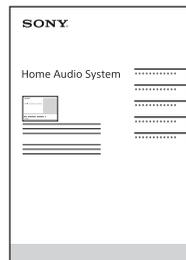

### Português

Para uma utilização estável e conveniente, é recomendada a execução das atualizações de software desta unidade.

## Atualizar o software

### 1 Ligar a unidade a uma rede

Para obter detalhes, consulte o Guia de Início de Wi-Fi (documento separado). (A)

Se for encontrada uma nova versão de software, "UPDATE" acende-se no visor. (B)

### 2 Atualizar o software da unidade

Para obter detalhes, consulte as Instruções de Funcionamento (documento separado). (C)

Quando a atualização de software estiver concluída, "Complete" é apresentado no visor.

Prima I/⏻ para desligar a unidade e, em seguida, prima novamente para a ligar.