

Hovedmonteret skærm

Referencevejledning

Inden første brug

Der henvises til "Startvejledning" for vejledning om tilslutning af systemet, at tage enheden på og at udføre grundindstillinger.

Advarsel

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Monter dette system, så lysnetledningen straks kan tages ud af stikkontakten i tilfælde af problemer.

Udstyret må ikke monteres på et indelukket sted f.eks. en bogreol eller lignende.

Forholdsregler

Enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet stikkontakten, selv om selve enheden er slukket.

Følgende FCC-erklæring gælder kun for den version af modellen, som er fremstillet til salg i USA. Andre versioner overholder muligvis ikke tekniske FCC-regler.

BEMÆRK:

Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udlede radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en given installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og receiveren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som receiveren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, kan du kontakte: Sony Customer Information Center 1 800-222-SONY (7669) eller <http://www.sony.com/>. Nummeret herunder er kun til FCC-relaterede sager.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Overensstemmelseserklæring

Handelsnavn: SONY
Modelnr.: HMZ-T2
Ansvarlig part: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA.

Telefonnummer: 858-942-2230

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne.

Betjeningen er underlagt følgende to forhold:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket betjening.

Du skal være opmærksom på, at alle ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte dette udstyr.

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er produceret af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler, der er relateret til produktoverholdelse baseret på den EU-lovgivningen, skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For eventuelle service- eller garantispørgsmål henviser vi til de adresser, som leveres i de separate service- eller garantidokumenter.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads, der er indrettet til genindvinding af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Sundhedsforholdsregler

Aldersbegrænsninger

Det kan påvirke sundheden for børn i voksenalderen at se videobilleder eller spille spil med denne enhed. Denne enhed bør ikke anvendes af børn på 15 år og derunder. Brug denne enheds funktion til beskyttelse med adgangskode (side 25) for at hindre børn i at bruge denne enhed.

Se video med den hovedmonterede skærm

- Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks. belastning af øjnene, træthed, kvalme eller svimmelhed), når de ser videobilleder eller spiller spil. Sony anbefaler alle brugere at holde pause med jævne mellemrum, når de ser videobilleder eller spiller spil. Hvor længe og hvor ofte, en person skal holde pause, varierer fra person til person. Du kan bedst selv finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se videobilleder eller spille spil, indtil ubehaget er forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis du mener, at der er brug for det.
- Undgå at have enheden på i omgivelser, hvor dit hoved kan ryste, eller mens du spadserer eller motionerer, da der i disse tilfælde er større mulighed for at komme til at opleve ubehag.
- Du bør også gennemgå (i) betjeningsvejledningerne til andre enheder eller medier, der anvendes sammen med denne enhed, og (ii) vores hjemmeside nedenfor for de nyeste oplysninger.

Til kunder i Europa, Rusland, Ukraine og Storbritannien:

<http://support.sony-europe.com/>

Til kunder i USA og Latinamerika:

<http://esupport.sony.com/>

Til kunder i Canada:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Til kunder i Kina:

<http://service.sony.com.cn/index.htm>

Til kunder i andre lande/regioner:

<http://www.sony-asia.com/support/>

Korrekt brug

- Sørg for, at tage den hovedmonterede enhed korrekt på.
 - For instruktioner om at bære enheden henvises til "Startvejledning".
 - Hvis du vil undgå at se skæve billeder, skal du kontrollere tilpasning af skærmen ved at se på skærbilledet til bekræftelse, som vises ved starten.
 - Bemærk, at hvis du taber enheden eller behandler den hårdhændet, kan det gøre skærmene skæve.
- Den hovedmonterede enhed kan justeres inden for området 55 mm til 72 mm (2 1/4 tommer – 2 7/8 tommer), så den passer til afstanden mellem dine øjne (pupilafstanden). Hvis du ikke kan bruge systemet inden for dette område, bør du afstå fra at bruge det.
- Som standard vil en advarsel om automatisk nedlukning blive vist efter tre timers uafbrudt visning. Hvis du sletter meddelelsen og fortsætter med at bruge enheden, vil systemet automatisk slukke efter yderligere tre timer.

Komfortabel visning

Billederne opfattes, som om de er i nogen afstand fra beskueren.

Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas kan være mindre end optimalt.

Forholdsregler

Strømforsyning

Placer systemet i nærheden af stikkontakten i væggen. I tilfælde af at der kommer mærkelige lyde, damp eller røg fra systemet, skal du straks tage lysnetledningen ud for at slå strømmen helt fra. Hvis du kun trykker på tænd/sluk-knappen på den hovedmonterede enhed, slukkes systemet ikke helt.

Monteringsomgivelser

Undgå montering i følgende omgivelser.

- Steder, der er udsat for vibrationer
- I direkte sollys, eller hvor der er meget varmt eller fugtigt
- Steder, der er meget kolde

Undgå også at sætte væskefyldte beholdere (f.eks. blomstervaser) oven på processoren eller at bruge systemet, hvor det kan blive udsat for stænk. Systemet kan blive beskadiget, hvis det udsættes for vandstænk.

Kondens

Kondens opstår, når fugt i luften kondenserer på metalpaneler eller andre dele og danner dråber. Kondens kan dannes på ydre overflader eller internt, hvis systemet pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller når et varmeapparat tændes i et koldt rum, hvor systemet er monteret. Hvis der dannes kondens, skal du ikke bruge systemet, før dråberne fordamper.

- Hvis systemet ikke er tilsluttet en stikkontakt i væggen
Lad systemet stå uden at være sat til, og vent, indtil dråberne fordamper.
- Hvis systemet ikke er tændt
Lad systemet stå slukket, og vent, indtil dråberne fordamper.
- Hvis systemet er tændt
Lad systemet stå tændt, og vent, indtil dråberne fordamper.

Systemet kan beskadiges, hvis det bruges, når der har dannet sig kondens.

Pleje af linser

- Hånder linserne på den hovedmonterede enhed forsigtigt for at undgå tilsmudsning eller ridser. Hvis linserne bliver tilsmudsede, skal de tørres forsigtigt af med en blød rensklud til linser.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler, f.eks. rensesæbe til linser, vand eller rengøringsmidler på spritbasis.

Rengøring af systemet

Rengør systemets udvendige overflader med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensbenzin eller sprit, da det kan beskadige overfladen.

Pleje af hovedtelefon

- Et snavset hovedtelefonstik kan give statisk elektricitet eller overspring i lyden. Hvis du vil sikre optimal lyd, skal du lejlighedsvis rengøre stikket med en blød klud.
- Rengør også ørepuderne. Fjern ørepuderne fra hovedtelefonerne, og vask dem i hånden med et mildt rengøringsmiddel. Når ørepuderne er vasket, skal du tørre dem grundigt inden brug.

Langvarig lytning ved høj lydstyrke

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Beskyt din hørelse ved at undgå at lytte ved for høj lydstyrke.

Startlydstyrke

For at undgå en pludselig høj lyd skal startlydstyrken holdes lav. Forøg lydstyrken gradvist, indtil det ønskede niveau er nået.

Emballagematerialer


Behold den originale æske og beskyttende polstring til senere brug, hvis du flytter eller får brug for at sende systemet til reparation eller af andre årsager.

HDMI-stik

Tag disse forholdsregler for at undgå at beskadige HDMI-stik.


- Når du indsætter kabler, skal du tage hensyn til stikkets form og retning i forhold til HDMI-stikket på bagsiden af processoren.

HDMI-indgang og -udgang

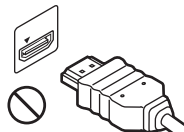

Stikket vender på hovedet

HDMI-indgang og -udgang

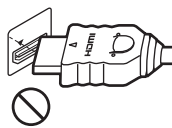

Stikket er ikke lige

- Tag altid HDMI-kablet ud, inden processoren flyttes.



- Når du sætter HDMI-kabler i eller tager dem ud, skal du holde stikket lige. Hold ikke stikket i en vinkel, og tving det ikke ind i HDMI-stikket.
- Brug enten det medfølgende HDMI-kabel eller et High-Speed HDMI-kabel, der fås i almindelig handel.

Håndtering af den hovedmonterede enheds ledning

Tag disse forholdsregler for at undgå at beskadige HMD OUT-stikket eller ledningens stik.

- Når du indsætter tilslutningsledningen, skal du tage hensyn til stikkets form og retning i forhold til HMD OUT-stikket på forsiden af processoren.
- Tag altid tilslutningsledningen ud, inden processoren flyttes.
- Når du sætter tilslutningsledningen i eller tager den ud, skal du holde stikket lige. Hold ikke stikket i en vinkel, og tving det ikke ind i HMD OUT-stikket.

Håndtering af hovedtelefon

- Hvis du oplever en allergisk reaktion på de leverede hovedtelefoner, skal du straks stoppe med at bruge dem og søge læge.
- Når du frakobler hovedtelefonerne fra den hovedmonterede enhed, skal du sørge for at holde i hovedtelefonstikket, når du tager det ud. Hvis du trækker i selve hovedtelefonledningen, kan den blive beskadiget.
- Ørepuder kan blive ødelagt efter længerevarende brug eller lagring.

Indhold

Sundhedsforholdsregler	3
Forholdsregler	4
Produkt højdepunkter	8
Medfølgende tilbehør	8
Dele og knapper	10
Tilpasning af den hovedmonterede enhed	12
Bekræftelse af skærmtilpasning	16
Systemindstillinger	18
Fejlfinding	28
Specifikationer	36
Bemærkning om licens og varemærker	37

Produkt højdepunkter

Når du har den hovedmonterede skærm på, kan du se 3D-film og spille 3D-spil fra en tilsluttet Blu-ray Disc™-afspiller og spilkonsoller.


Der er følgende produkt højdepunkter.

- Nyd video med en effekt, der ligner oplevelsen på et stort biograflærred gennem en bred 45° horisontal synsvinkel.
- Se high definition-video med høj kontrast på Sonys HD OLED-paneler (Organic Light-Emitting Diode) i den hovedmonterede enhed.
- Tilslut systemet til 3D-kompatibelt udstyr, så du opnår en realistisk 3D-visningsoplevelse. Samtidig visning på begge OLED-skærme eliminerer det billedtræk (dobbelte billeder), som ældre systemer med skiftende billeder er følsomme overfor.
- Hør medrivende multikanals virtuel surroundsound med dybde fra hovedtelefonerne i den hovedmonterede enhed og med VPT (Virtualphones Technology).
- Oplev mere medrivende spil med nøjagtig lokalisering af lyden ved at lytte i spilletilstand, hvilket frembringer et lydbillede, der er specifikt udarbejdet til spil med multikanals surroundsound-effekter. Design af lydbilledet til spilletilstand i dette system er overvåget af lyddesignere hos Sony Computer Entertainment.


Medfølgende tilbehør

Kontrollér, at følgende dele er inkluderet i systemet efter købet. Hvis der mangler nogen dele, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicecenter.


- Lysnetledning (2 til modeller til Storbritannien, Hong Kong, Mellemosten og Oceanien, 1 til andre modeller)
Brug kun den medfølgende lysnetledning med dette system, ikke med andre elektriske apparater.
- HDMI-kabel (1)

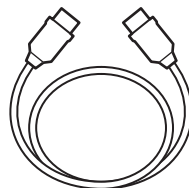

- Lysafskærmning (top) (1 hver til venstre og højre)

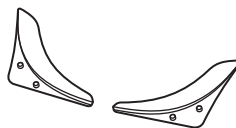


- Lysafskærmning (bund 1) (1)

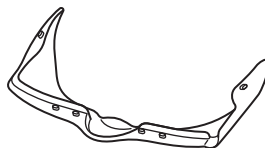


- Tilslutningsledningsholder (1)



- Dæksel til pandestøtte (1)




- Hovedtelefoner (1)

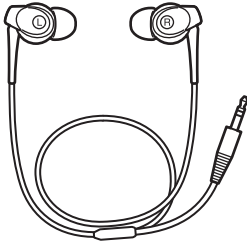


- Ørepuder (størrelse S, L) (1 par til hver størrelse)
Ørepuder i medium størrelse er indledningsvis sat på på købstidspunktet.
- Referencevejledning (denne vejledning)
- Startvejledning

Dele og knapper

Hovedmonteret enhed

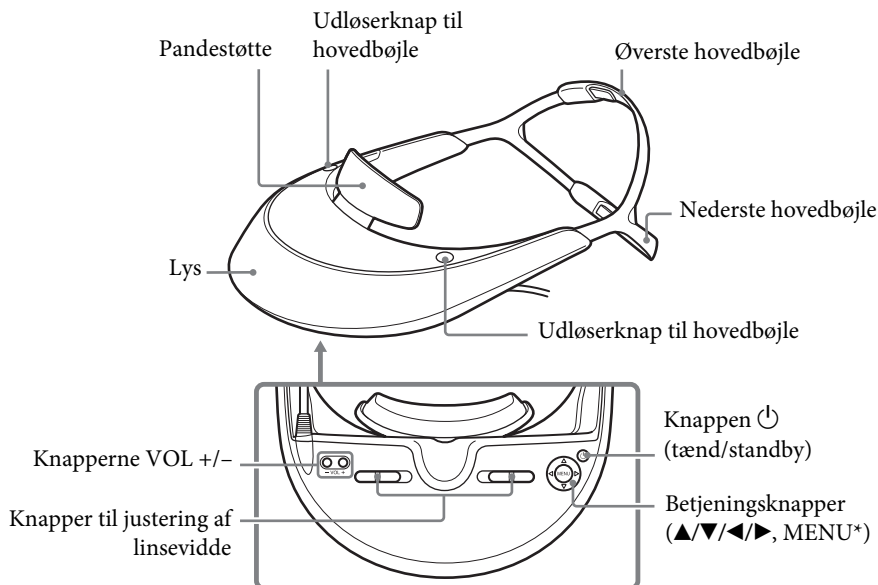


* Knappen MENU tjener to formål. Tryk på knappen MENU for at se indstillingsmenuer såvel som for at bekræfte ændringer af indstillinger (når den fungerer som knappen Enter).

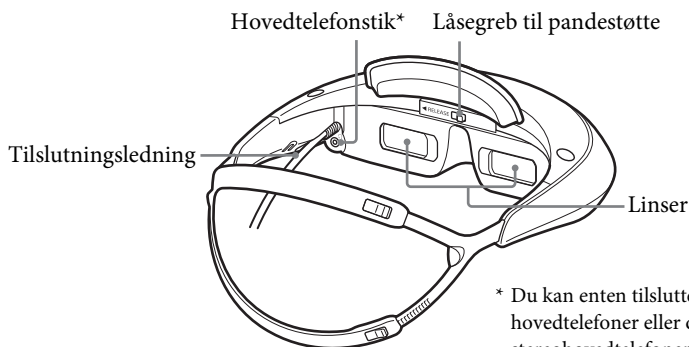


* Du kan enten tilslutte de leverede hovedtelefoner eller dine egne stereohovedtelefoner med ministik.

Processorenhed (forside)

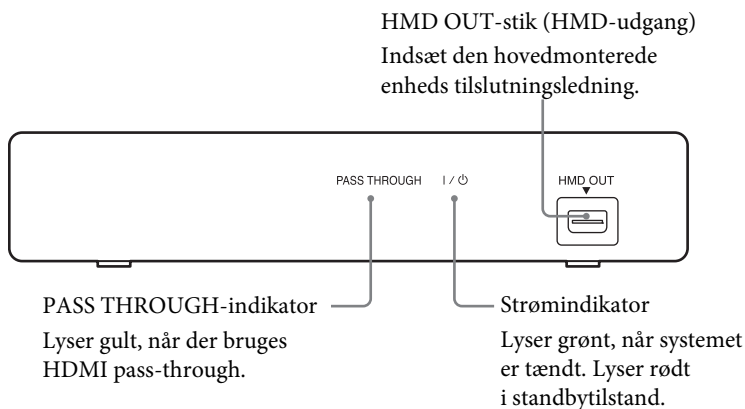

Processorenhed (bagside)

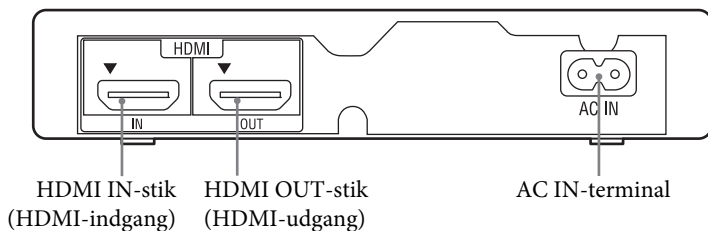


Bemærk!

- Kildesignaler kan ikke ledes gennem HDMI OUT-stikket, før HDMI pass-through er aktiveret (side 26), og det hovedmonterede system er slukket.


Tilpasning af den hovedmonterede enhed

Den hovedmonterede enhed kan justeres på flere måder for at sikre en personligt tilpasset, komfortabel pasform. For at få en mere komfortabel pasform skal du altid justere den hovedmonterede enhed, før du tager den på.

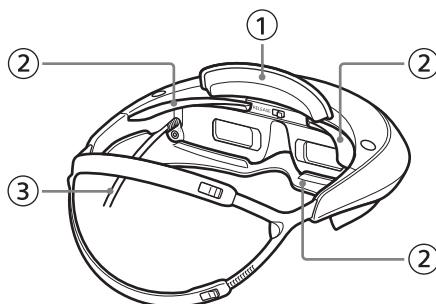


① Justering af pandestøtten

Pandestøtten kan justeres bagud og fremad i en række af fire positioner for at ændre kontaktpunktet med din pande. Juster pandestøtten, så du opnår en god tilpasning med et skarpt billedfokus, ingen kontakt med din næse, rigelig plads mellem dine briller og enheden osv.

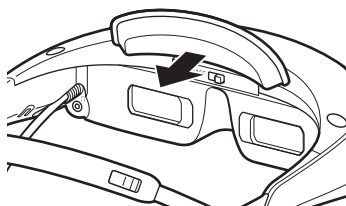

Hvis du vil flytte pandestøtten bagud, skal du bare trække støtten bagud.

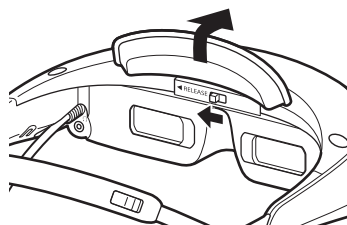

Hvis du vil flytte pandestøtten fremad, skal du holde pandestøttens låsegreb mod venstre og skubbe støtten fremad, mens du holder støtten opad.

Sæt dækslet til pandestøtten på som ønsket.




Sæt det medfølgende dæksel på pandestøtten.

Bemærk!

- Sørg for, at pandestøtten sidder godt fast, så det bevarer kontakten til panden under visningen. Hvis enheden registrerer, at pandestøtten ikke støder op mod din pande under visning, slukkes skærmene automatisk.


② Lysafskærmning

Hvis eksternt lys, der reflekteres på skærmene, er distraherende, kan du sætte lysafskærmningerne på.

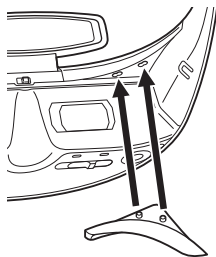

Lysafskærmning (top)

Den øverste venstre lysafskærmning er mærket "L" og den højre "R". Sæt den korrekte topafskærmning på hver side ved at trykke tapperne ind i de to huller øverst på linsedelen.

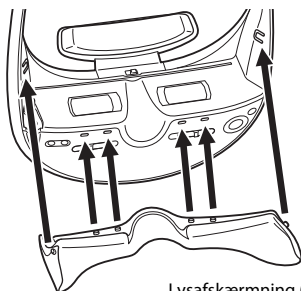

Lysafskærmning (bund)


Sæt den nederste lysafskærmning på ved at trykke tapperne ind i de fire huller nederst på linsedelen og de to huller på siden, før du tager enheden på.

Bemærkninger


- Det er ikke altid muligt at sætte lysafskærmningerne på, når du bærer visse typer briller.
- Hvis det eksterne lys stadig er distraherende, selv om lysafskærmningerne er sat på, skal du dæmpe rummets lys eller bevæge dig væk fra den eksterne belysning.

③ Sæt holderen til tilslutningsledningen på

Hvis du vil holde den hovedmonterede enheds tilslutningsledning af vejen, kan du bruge den medfølgende holder til tilslutningsledningen og fastgøre hovedledningen til den nederste hovedbøjle.

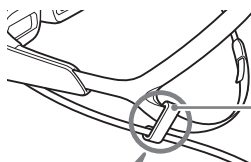

Holder til tilslutningsledning

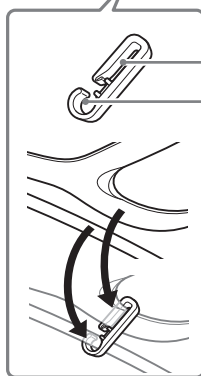


Krog til nederste hovedbøjle

Krog til tilslutningsledning


Behagelig pasform

Få vægten af den hovedmonterede enhed afbalanceret mellem din pande og bagsiden af dit hoved

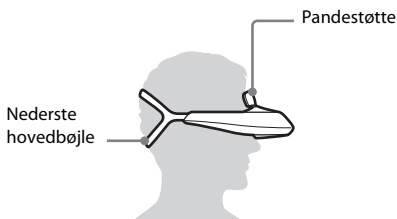

Bær den hovedmonterede enhed, så den føles afbalanceret mellem pandestøtten og den nederste hovedbøjle, og sørg for, at den sidder godt fast, efter at du har placeret den, så linserne er anbragt foran dine øjne. Sørg for at efterlade plads mellem broen i den hovedmonterede enhed (mellem linserne) og dit ansigt, så enheden ikke rører ved din næse.

Sørg for en sikker pasform

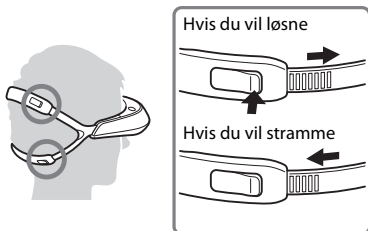


Hvis en af hovedbøjlerne er for løs eller for stram, skal du justere bøjlelængden for at få en bedre pasform.

Hvis du vil løsne, skal du holde tryklåsen nede, mens du trækker den højre ende af bøjlen en lille smule udad.

Hvis du vil stramme, skal du skubbe den højre ende af bøjlen en lille smule indad.

Bemærk!

- Når du løsner bøjlerne, skal du sørge for, at du stadig kan se styrelinjerne på bøjlerne. Hvis en styrelinje ikke længere er synlig, kan bøjlen komme ud af tryklåsen.

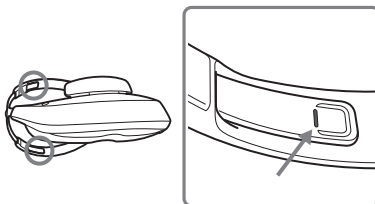


Montering og udskiftning af ørepuder

Bassen kan være uholdig, medmindre ørepuderne passer godt. Hvis du ønsker en bedre lytteoplevelse, kan du prøve en anden ørepudestørrelse eller justere placeringen af ørepuderne, så de passer perfekt i dine ører. Når du køber hovedtelefonerne, er der påsat ørepuder i mellemstørrelse. Hvis ørepuderne ikke føles tilpas, kan du prøve at udskifte dem med de leverede store eller små ørepuder. Ørepudestørrelserne er farvekodede, og de kan identificeres efter den indvendige farve.

Hvis du vil undgå, at ørepuderne går af i dit øre, skal du sørge for at sætte ørepuderne helt fast på hovedtelefonerne, når du skifter dem.

Ørepuder (indvendig farve)

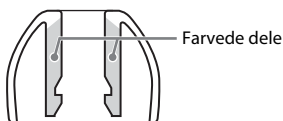

Små



Store

S (Orange)	M (Grønne)	L (Lyseblå)
---------------	---------------	----------------

Sådan tages en ørepude af

Mens du holder hovedtelefonen godt fast, skal du dreje ørepuden, mens du trækker den af.




Tip!

- Hvis ørepuden smutter ud af dine fingre og forbliver påsat, kan du prøve at holde den med en tør klud, så du får et bedre greb.

Sådan sættes en ørepude på

Drej ørepuden, samtidig med at du skubber den farvede inderside over hovedtelefonstammen, indtil stammen er helt dækket.

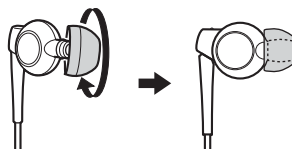

Udskiftning af forbrugsvarer

Følgende udskiftningsdele er tilgængelige.

- Ørepuder*
- Dæksel til pandestøtte
- Lysafskærmning (top) (1 hver til venstre og højre)
- Lysafskærmning (bund)
- Holder til tilslutningsledning


Hvis disse dele går itu eller viser tegn på slid, kan du kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste Sony-servicecenter.

* Køb små, medium og store ørepuder efter behov.

Bekræftelse af skærmtilpasning

Bekræft skærmtilpasning ved at se på skærbilledet til bekræftelse, som vises ved starten efter justering af linsevidde. Skærmene på hovedmonteringsenheden beskrives herunder, med en forklaring på hvordan du bekræfter tilpasningen.




Den hovedmonterede enheds skærmdel består af to små skærme til venstre og højre. Billeder af hver skærm overlapper, så de danner et enkelt billede. Kontrollér altid skærmtilpasningen ved at se på skærbilledet til bekræftelse for at sikre, at skærmene er tilpasset korrekt.

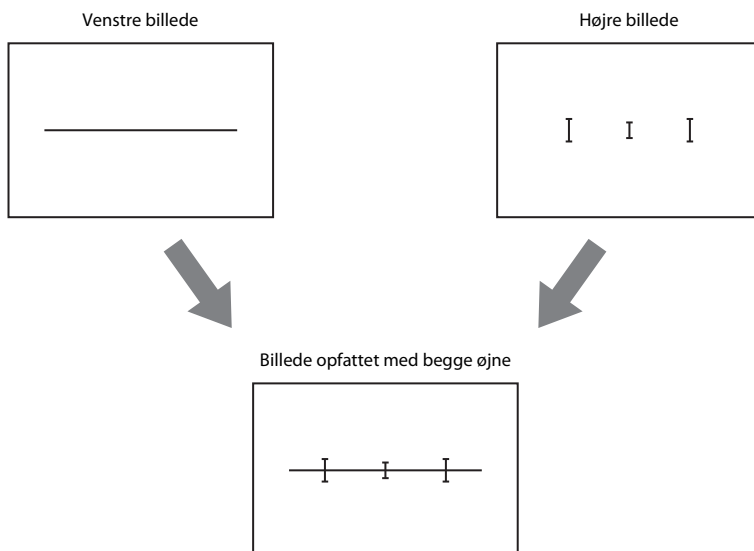

Korrekt visning


For at få en korrekt visning skal du skubbe justeringsknapperne for linsevidde sammen, så alle tre "I"-mærker og den vandrette linje skærer hinanden.

Det er acceptabelt, hvis "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer hinanden i en anden position end på midten af skærmen.

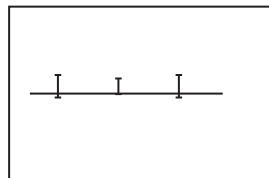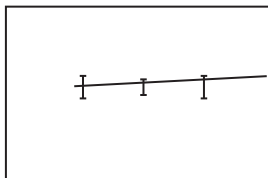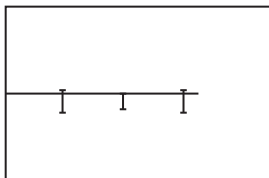


Forkert visning


Hvis bare et af "I"-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer hinanden, kan hovedmonteringsenheden være bøjet ud af form, eller den kan være beskadiget. Hvis denne situation opstår, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicecenter.

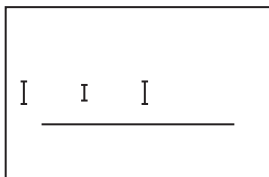

"I"-mærkerne og den vandrette linje skærer ikke hinanden.

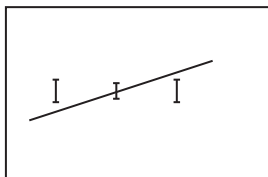


Den vandrette linje ser ud til at hælde meget.

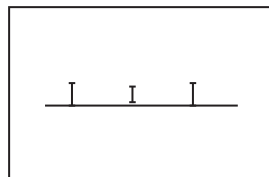

Det midterste "I"-mærke skærer ikke den vandrette linje.

Systemindstillinger

Du kan til enhver tid se indstillingsmenuerne og ændre eller justere en række forskellige systemindstillinger, f.eks. videobilledkvalitet, lydudgangsformat og 3D-visningsformat. Tryk på knappen MENU på den hovedmonterede enhed for at få vist menuerne.

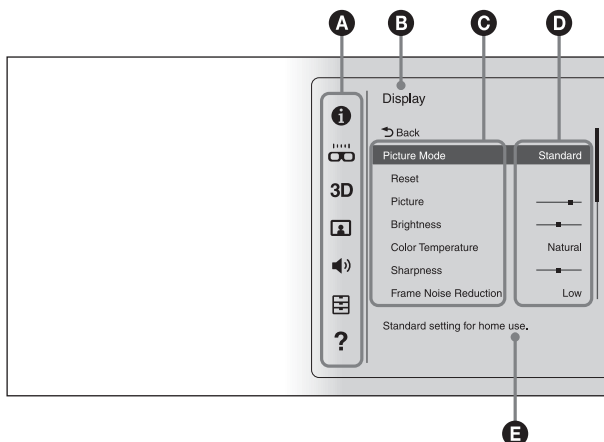

Grundlæggende betjening af menuer

- 1 Tryk på knappen MENU på den hovedmonterede enhed.
- 2 Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge ikonet for den ønskede indstillingskategori, og tryk derefter på knappen MENU.
- 3 Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på knappen MENU.
- 4 Tryk på knapperne ▲/▼/◀/▶ for at ændre eller justere indstillingerne efter behov, og tryk derefter på knappen MENU for at angive dine ændringer.

- A Ikoner for indstillingskategorier
- B Kategori
- C Indstillingsmenu
- D Aktuelle indstillinger i hver menu
- E Kort beskrivelse af den valgte menu

Bemærk!

- Efter 90 sekunder uden aktivitet lukkes indstillingsmenuen automatisk.

Tip

- Hvis du vil vende tilbage til den foregående menu, skal du trykke på knappen ◀.
- Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, skal du trykke på knappen ◀ i menuen med indstillingskategorier.

Menuer

Standardindstillingerne er understreget.

i Information

Identificerer indgangssignaler (video- og lydsignaler) fra det udstyr, der er tilsluttet processorenheden. "Unsupported signal" angiver, at indgangssignalet ikke er kompatibelt med systemet, og der vises "No signal", når der ingen signaler sendes ind.

∞ Lens span adjustment

Back	Vender tilbage til den foregående menu.
Lens span adjustment	<p>Justerer linsevidden på den hovedmonterede enhed, så den passer til afstanden mellem dine øjne (pupilafstanden), og du får en optimal oplevelse. Brug knapperne til justering af linsevidde på den hovedmonterede enhed til justering. Yderligere oplysninger finder du i "Startvejledning".</p> <p>Bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis linsevidden ikke er justeret korrekt, kan du ikke få en optimal visningsoplevelse. Juster altid linsevidden før brug.• Lyden er slået fra under justering.• Lydstyrken kan ikke ændres under justering.


3D 3D Settings

Back	Vender tilbage til den foregående menu.
Reset	Nulstiller alle punkter under "3D Settings" til de oprindelige standardværdier.

3D Display


Vælg visningsformatet for 3D-indhold manuelt. De tilgængelige indstillinger varierer som følger afhængig af, om kilde-signalet indeholder et identifikationssignal for 3D-format.

Eksempel på 3D-visning

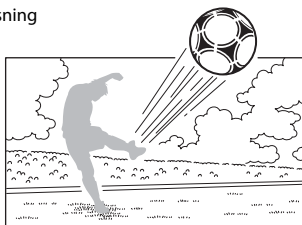


For 3D-indhold uden et identifikationssignal for 3D-format

Side-by-Side: Vælg dette for at få vist side om side-indhold i 3D med lignende billeder vist ved siden af hinanden.

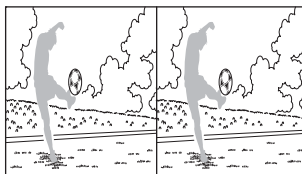

Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.

Over-Under: Vælg dette for at få vist for top og bund-indhold i 3D med lignende billeder vist over hinanden.

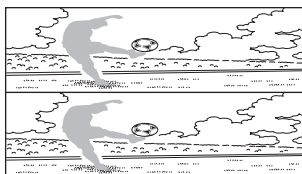

For 3D-indhold med et identifikationssignal for 3D-format

On: Vælg dette for at få vist indhold i 3D-format.

Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.

Bemærkninger

- Hvis 3D-indhold ikke vises korrekt med de valgte indstillinger, kan du prøve at ændre "Side-by-Side" til "Over-Under" eller omvendt.
- Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-Under", skal du ændre indstillingen til "Off" efter at have set 3D-indhold.

Auto 3D	<p>On: Skifter automatisk til 3D-visningstilstand, når der er registreret et identifikationssignal for 3D-format. Hvis der ikke længere registreres identifikationssignal for 3D-format, skifter systemet automatisk til 2D-visningstilstand.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis billederne ikke vises i 3D, når "Auto 3D" er indstillet til "On", kan du prøve at ændre indstillingen "3D Display".
3D Signal Notification	<p>On: Orienterer dig, når der registreres et identifikationssignal for 3D.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p>

Display

Back	Vender tilbage til den foregående menu.
Picture Mode Detaljerne for den valgmulighed for "Picture Mode", som du vælger her, kan justeres i indstillingerne fra "Reset" til "Contrast Remaster" nedenfor.	<p>Vivid: Levende farver og skarp kontrast. Til koncerter, sport og andet TV-indhold.</p> <p>Standard: Fremhæver det naturlige billede. Standardbilledkvalitet for en lang række videokilder.</p> <p>Cinema: Billedkvalitet udviklet specielt til biograffilm.</p> <p>Game: Billedkvalitet udviklet til spil.</p> <p>Custom: Gemmer din tilpassede foretrukne billedkvalitet, som er justeret i forhold til det originale flade billede.</p>
Reset	Gendanner alle værdierne (med undtagelse af værdierne for "24p True Cinema", "Wide Mode" og "Overscan" i "Display") for den valgte tilstand i menuen "Picture Mode" til standardindstillingen, når der vælges "Yes".
Picture	Justerer billedets kontrast.
Brightness	Justerer billedets lysstyrke.
Color Temperature	Justerer billedets farvetemperatur. <p>Natural: Optimerer automatisk farvetemperaturen for hver "Picture Mode", baseret på det menneskelige syns egenskaber.</p> <p>Cool: Kolde blå farvetoner.</p> <p>Medium: Farvetoner mellem "Cool" og "Warm 1/Warm 2".</p> <p>Warm 1/Warm 2: Varme røde farvetoner. "Warm 2" er mere rød end "Warm 1".</p>
Sharpness	Fremhæver billedets kanter for at opnå en stærkere effekt eller udjævner kanterne for at få en blødere effekt.

<p>Frame Noise Reduction Ikke tilgængelig med 1080/24p Frame Packing-format.</p>	<p>Reducerer billedstøj, der svarer til atmosfæriske forstyrrelser. High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt. Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
<p>Block Noise Reduction Ikke tilgængelig med 1080/24p Frame Packing-format.</p>	<p>Reducerer mosaikstøj på billedet. High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt. Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
<p>Mosquito Noise Reduction Ikke tilgængelig med 1080/24p Frame Packing-format.</p>	<p>Reducerer svag støj omkring billedets kanter. High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt. Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
<p>Panel Drive Mode</p>	<p>Vælg typen af visningsmetode for billedbevægelse. Normal: Standardbilledudsendelse. Clear: Reducerer sløring i billeder med hurtig bevægelse.</p> <p>Bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selvom valg af "Clear" reducerer sløring i billeder med hurtig bevægelse, gør det også skærmen som helhed mørkere. Hvis dette er distraherende, skal du vælge "Normal". • Skærmen som helhed kan se ud, som om den flimrer, afhængigt af kilde-signalet. Hvis dette er distraherende, skal du vælge "Normal".
<p>Cinema Conversion Kun tilgængelig, når "Picture Mode" er indstillet til "Cinema" eller "Custom". Ikke tilgængelig med 1080/24p Frame Packing-format.</p>	<p>Auto: Systemet registrerer automatisk, om du ser videoindhold (f.eks. TV-dramaer og animationsfilm) eller filmindhold (film) og skifter til den tilsvarende konverteringsmetode. Video: Systemet viser altid i et format til videoindhold, hvad enten der afspilles video- eller filmindhold.</p>
<p>Clear Black</p>	<p>Justerer udseendet af mørke billedområder. Flot sort gengivelse uden tab af de overordnede nuancer.</p>
<p>Contrast Remaster</p>	<p>Optimerer automatisk niveauerne af sort og hvid for at opnå en god kontrast uden falmet sort eller hvid. High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt. Off: Deaktiverer denne funktion.</p>

<p>24p True Cinema</p>	<p>On: Viser 24 fps video ved 24 fps. Biograf lignende indhold af denne slags er tilgængeligt på Blu-ray-diske. Giver en visningsoplevelse, der minder om en biograf.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion. 24 fps videosignaler vises efter opkonvertering til 60 fps.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af denne funktion når "Panel Drive Mode" er indstillet til "Clear" kan få skærmen til at flimre (afhængigt af kildesignalet), hvilket kan være distraherende. Hvis dette er tilfældet, kan du enten deaktivere denne funktion eller indstille "Panel Drive Mode" til "Normal".
<p>Wide Mode</p> <p>Ikke tilgængelig under 3D-afspilning.</p>	<p>Normal: Viser billederne i det oprindelige 4:3-format.</p> <p>Full: Viser 4:3-indhold på fuld skærm, hvor billederne strækkes vandret. 16:9-indhold vises også på fuld skærm i det oprindelige format.</p> <p>Zoom: Forstørrer billederne lodret og vandret og bevarer samtidig det oprindelige format.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Normal" er ikke tilgængelig med HD-indgangskilder (1080i, 720p eller 1080p).
<p>Overscan</p> <p>Ikke tilgængelig under 3D-afspilning.</p>	<p>Justerer visningsområdet.</p> <p>Auto: Justerer automatisk billedet til det optimale visningsområde.</p> <p>On: Skjuler billedets kanter. Vælg dette i tilfælde af støj på billedets kanter.</p> <p>Off: Viser hele billedet.</p>

🔊 Sound

Back	Vender tilbage til den foregående menu.
Reset	Nulstiller alle indstillinger for "Sound" til de oprindelige standardværdier.
Surround	<p>Standard: Akustisk standardindstilling, som giver et rumligt lydbillede til en række forskelligt indhold.</p> <p>Cinema: Fremhæver et naturligt lydbillede med et lydbillede, der kommer op på siden af den imponerende akustik i biografer, især for dialoger. Medrivende, med hver kanal blandet naturligt ind. Et godt valg til film.</p> <p>Game: Ideel til spil. Giver en meget præcis lokalisering af lyden, så det klart fornemmes, hvor lyde kommer fra. Til medrivende indhold som f.eks. spil med multikanals surroundsound-effekter. Især velegnet til spil med multikanals lydspor.</p> <p>Music: Fremhæver kildelydens detaljer og renhed. Naturtro gengivelse, der svarer til monitorudstyr i lydstudier. Et godt valg til musik.</p> <p>Off: Deaktiverer surroundsound-effekter.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none">• Lydstyrken kan variere, afhængig af kildens lydssignal og den valgte surroundsound-tilstand.
Treble	Justerer højfrekvent lyd.
Bass	Justerer lavfrekvent lyd.
Harmonics Equalizer Ikke tilgængeligt med andre kilde signaler end Dolby Digital eller AAC-lyd.	<p>On: Henter haleformen på bølgeformatet, som sandsynligvis ville blive udeladt af lydkomprimeringsalgoritmer på grund af dens lave amplitude.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
A/V SYNC	<p>Forbinder lyd- og videosignaler, der er ude af synkronisering ved at forsinke lydoutput. Lydoutput kan forsinkes i stigninger på 10 millisekunder i intervaller på 0-100 ms.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none">• Nogle lyd- og videosignaler, der er ude af synkronisering, kan ikke afhjælpes med denne funktion, afhængigt af kilde signalet.

<p>Type of Headphones</p>	<p>Skifter til den optimale virtuelle surroundsound-indstilling for den anvendte type hovedtelefoner.</p> <p>Inner Ear: Ideel til hovedtelefoner med ørepropper, f.eks. som de medfølgende hovedtelefoner.</p> <p>Overhead: Ideel til hovedtelefoner til placering over øret eller ørepropper.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surroundsound-effekter frembringes muligvis ikke korrekt, medmindre denne indstilling matcher den anvendte type hovedtelefoner.
<p>Dual Mono</p> <p>Ikke tilgængeligt med andre kilde signaler end Dolby Digital eller dobbelt AAC-monolyd.</p>	<p>Skifter kilde signaler af typen Dolby Digital eller dobbelt AAC-monolyd om til hoved- eller underlydoutput.</p> <p>Main: Både venstre og højre hovedtelefon består udelukkende af hovedlydindhold.</p> <p>Sub: Både venstre og højre hovedtelefon består udelukkende af underlydindhold.</p> <p>Main/Sub: Hovedtelefonoutput i den ene side består af hovedlydindhold. Output i den anden side består af underlydindhold.</p>

General Setup

<p>Back</p>	<p>Vender tilbage til den foregående menu.</p>
<p>Set password</p> <p>Navnet på dette indstillingspunkt skifter til "Cancel password", når din adgangskode er angivet.</p>	<p>En adgangskode kan indstilles til at begrænse brug af systemet. Når der er angivet en adgangskode, skal den angives, hver gang systemet tændes.</p> <p>Hvis du vil annullere beskyttelse med adgangskode, skal du vælge "Cancel password" og angive adgangskoden.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemet slukkes automatisk i følgende situationer. Du skal enten tænde systemet og angive adgangskoden igen eller annullere beskyttelse med adgangskode. <ul style="list-style-type: none"> – Hvis adgangskoden angives forkert, og du lukker den viste indstillingsmenu ved at bruge knappen MENU eller ◀ – Efter 90 sekunder uden aktivitet på skærmen til angivelse af adgangskode.
<p>LPCM Multi-Ch. Mode</p>	<p>On: Aktiverer modtagelse af multikanals LPCM-kilde signaler af processorenheden.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p>

HDMI pass-through	<p>On: Aktiverer pass-through, så du kan se eller lytte til indhold på et TV eller en anden skærmenhed, når systemet er i standby. Yderligere oplysninger finder du i "Startvejledning".</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion. Hvis du vil spare strøm, skal du vælge "Off", når et TV eller en anden skærmenhed ikke er tilsluttet til processoren.</p>
Control for HDMI	<p>On: Aktiverer Control for HDMI CEC (Consumer Electronic Control)-kompatibelt udstyr, der er tilsluttet processoren, ved brug af knapperne ▲/▼/◀/▶ på den hovedmonterede enhed.</p> <p>Knappen ▲: Starter afspilning.</p> <p>Knappen ▼: Stopper afspilning midlertidigt.</p> <p>Knappen ◀: Hopper til foregående kapitel. Hold knappen nede for at spole hurtigt tilbage.</p> <p>Knappen ▶: Hopper til næste kapitel. Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion. Brug fjernbetjeningen til det tilsluttede udstyr til at betjene den.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis betjening ikke er mulig med denne indstilling aktiveret, er det tilsluttede udstyr ikke kompatibelt med funktionen "Control for HDMI" på systemet. Betjen det tilsluttede udstyr direkte.
Power off when unmounted	<p>On: Slukker systemet automatisk 30 minutter efter, at du har taget den hovedmonterede enhed af.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p> <p>Tip!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uanset denne indstilling vil skærmene slukkes automatisk, ti sekunder efter du har taget den hovedmonterede enhed af.
Illumination	<p>On: Aktiverer belysningen på den hovedmonterede enhed.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
Language setting	<p>Indstiller det sprog, der bruges til menuer og andre elementer i brugergrænsefladen.</p> <p>Bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyden slås fra, mens denne indstilling konfigureres. • Lydstyrken kan ikke justeres, mens denne indstilling konfigureres.

<p>Prolonged viewing warning</p>	<p>On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om, hvorvidt der skal slukkes for strømmen efter tre timers sammenhængende visning. Hvis du vælger "Yes" på advarselsskærmen, slukkes der for strømmen. Hvis du vælger "No", slukkes der for strømmen tre timer senere, efter seks timers sammenhængende visning.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p> <p>Bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når advarslen vises efter tre timers visning, slås strømmen automatisk fra, hvis der ikke reageres inden for 90 sekunder. • Der vises en advarselsskærm 30 minutter og 5 minutter, før systemet slukker af sig selv.
<p>Startup viewer warning</p>	<p>On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om start.</p> <p>Off: Deaktiverer denne funktion.</p>
<p>Reset to factory settings</p>	<p>Nulstiller alle indstillinger til de oprindelige standardværdier.</p> <p>Bemærk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adgangskoden, der er angivet i "Set password" (i "General Setup"), bliver også slettet.


? Guide of HDMI device control

Viser betjeningsvejledningen for de knapper på den hovedmonterede enhed, som kan bruges sammen med funktionen "Control for HDMI" (side 26).

Fejlfinding

Hvis følgende symptomer opstår, når du bruger systemet, skal du kontrollere kolonnen Årsag/Handling, før du anmoder om service. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste lokale autoriserede Sony-servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Strømforsyning

Symptom	Årsag/Handling
Systemet tændes ikke	<ul style="list-style-type: none">→ Kontrollér, at lysnetledningen er sat helt i.→ Sørg for, at den hovedmonterede enheds tilslutningsledning er sat helt ind i HMD OUT-stikket.→ Opstart tager normalt et par sekunder.
Systemet slukkes ikke	<ul style="list-style-type: none">→ Hold knappen  (tænd/standby) nede i mindst ét sekund.

Video

Symptom	Årsag/Handling
Ingen video, eller videoudgangssignalet er forvrænget	<ul style="list-style-type: none">→ Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen, HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er tilsluttet korrekt.→ Sørg for, at udstyr, der tilsluttes til HDMI IN-stikket på processoren, er tændt.→ Kontrollér, om kildesignalet er understøttet af systemet. Oplysninger om understøttede signaler finder du i "Understøttede HDMI-indgangs- og udgangssignaler:" i "Specifikationer" (side 36).→ Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og tv, vil der ikke altid være noget video- og lydudgangssignal. Hvis sådanne symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og derefter tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst fem sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne for video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til standardindstillingerne.→ Hvis der ikke er noget videooutput, når systemet anvendes med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™), skal du midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv at genstarte afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.→ HDMI-kablet kan være løst. Kontrollér, at HDMI-kablet er sat helt i. Hvis videokvaliteten ikke forbedres, kan HDMI-kablet være beskadiget. I så fald kan du prøve et nyt kabel.→ Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-Under", i "3D Display" (i "3D Settings"), skal du ændre indstillingen til "Off", når du har set 3D-indhold (side 20).→ Hvis udstyret er tilsluttet til processoren via en AV-forstærker (receiver), kan du prøve at tilslutte udstyret direkte til processoren i stedet for. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.→ Når du bruger en HDMI-vælger, skal du sørge for, at indgangen på vælgeren er indstillet korrekt.→ Brug enten det medfølgende HDMI-kabel eller et HDMI-kabel, der fås i almindelig handel under betegnelsen High-Speed-kabel.→ Sørg for at deaktivere videooutput med Deep Colour-signalet på det tilsluttede udstyr. Hvis denne valgmulighed ikke er tilgængelig på udstyret, og indholdet udsendes ved 1080/60p, skal du ændre HDMI-videoudgangen til 1080i video.

Symptom	Årsag/Handling
Skærmen er mørk eller sløret	<ul style="list-style-type: none"> → Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen, HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er tilsluttet korrekt, og at du har den hovedmonterede enhed korrekt på. → Linsevidden kan være justeret forkert (side 17). Udfør justeringen igen ved at gå til "Lens span adjustment" i indstillingsmenuen (side 19). → Hvis linserne i den hovedmonterede enhed er snavsede, skal du rense dem ved at tørre dem af med en blød, tør klud.
Skærmene slukker pludselig	<ul style="list-style-type: none"> → Efter tre timers uafbrudt visning viser systemet en advarselsskærm og slukkes efter 90 sekunder uden aktivitet. Hvis du sletter meddelelsen og fortsætter med at bruge enheden, vil systemet automatisk slukke efter yderligere tre timer for at fremme sunde brugsvaner. Se "Prolonged viewing warning" (side 27) for at få flere oplysninger. → Bær den hovedmonterede enhed korrekt. Ti sekunder efter sensoren i den hovedmonterede enhed registrerer, at du har taget enheden af, slukkes den viste skærm automatisk. Se "Power off when unmounted" (side 26) for at få flere oplysninger.
Billedvisning sløres over tid	<ul style="list-style-type: none"> → Selvom visning af billeder eller næsten ubevægelige billeder kan blive sløret over tid, betyder det ikke, at der er skader på systemet. Du kan gendanne normal lysstyrke med nogen betjening på den hovedmonterede enhed eller direkte på det tilsluttede udstyr.
Nogle pixel på skærmene er ikke tændt, eller nogle pixel er altid tændt	<ul style="list-style-type: none"> → Selvom OLED-paneler er fremstillet med avanceret teknologi, kan pixel i nogle tilfælde være permanent sorte eller lyse i rød, blå eller grøn. Dette betyder ikke, at der er skader på systemet.
Nogle scener på en Blu-ray-disk, der er optaget ved 24 fps (matcher den originale film) ser unaturlige ud	<ul style="list-style-type: none"> → Prøv at aktivere "24p True Cinema". Yderligere oplysninger finder du under "24p True Cinema" (side 23).
Skærmen flimrer	<ul style="list-style-type: none"> → Nogle kilde signaler kan få skærmen som helhed til at se ud, som om den flimrer, når "Panel Drive Mode" er indstillet til "Clear", eller når "24p True Cinema" er aktiveret. Yderligere oplysninger finder du i "Panel Drive Mode" (side 22) og "24p True Cinema" (side 23).

Symptom	Årsag/Handling
Video vises ikke i 3D	<ul style="list-style-type: none"> → Hvis det samme billede vises ved siden af eller over hinanden, kan indstillingen af 3D-visningsformat være forkert. Prøv at ændre indstillingen "3D Display" i "3D Settings" (side 20). → Opfattelse af 3D varierer fra person til person. → Hvis menuen "3D Settings" vises, men billederne ikke vises i 3D, kan du prøve at genstarte det tilsluttede udstyr, der anvendes til 3D-afspilning. → Systemet understøtter ikke konvertering fra 2D til 3D (simuleret 3D). → Visning af anaglyf-billeder i 3D kræver anaglyf-briller (f.eks. med røde og blå linser). → Kontrollér også indstillingerne på det afspilningsudstyr, der er tilsluttet til processoren. → Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og TV, vil der ikke altid være noget 3D-videooutput. Hvis sådanne symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og derefter tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst fem sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne for video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til standardindstillingerne. → Hvis der ikke er noget 3D-videooutput, når systemet anvendes med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™), skal du midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv at genstarte afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.
Visning i 3D aktiveres ikke automatisk	<ul style="list-style-type: none"> → Sørg for, at indstillingen "Auto 3D" i "3D Settings" er indstillet til "On" (side 21). → 3D-indhold uden et identifikationssignal for 3D-format, vises ikke automatisk i 3D. Prøv at ændre indstillingen "3D Display" i "3D Settings" til "Side-by-Side" eller "Over-Under" (side 20).

Lyd

Symptom	Årsag/Handling
Der er ingen lyd / Der er forstyrrelser / Der kan ikke skrues op for lyden	<ul style="list-style-type: none">→ Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt. Hvis hovedtelefonerne er tilsluttet forkert, svækkes lyden fra hovedtelefonerne. Sæt stikket fra hovedtelefonerne i, og tryk, indtil det klikker på plads (side 10).→ Hovedtelefonstikket er snavset. Rengør hovedtelefonstikket med en blød tør klud.→ Juster lydstyrken ved hjælp af knapperne VOL +/-.→ Der henvises til "Startvejledning". Kontrollér, at lysnetledningen, HDMI-kablet og ledningen på den hovedmonterede enhed er tilsluttet korrekt.→ Kontrollér, om kildesignalet er understøttet af systemet. Oplysninger om understøttede signaler finder du i "Understøttede HDMI-indgangs- og udgangssignaler:" i "Specifikationer" (side 36). Hvis indgangssignalet ikke understøttes, skal du kontrollere lydudgangsindstillingerne på det tilsluttede udstyr.→ Når PlayStation®3 (PS3™) anvendes med dette system, og hvis indstillingerne af video- og lydudgang på PS3™ ikke svarer til indstillingerne på dette system eller det anvendte kabel og tv, vil der ikke altid være noget video- og lydudgangssignal. Hvis sådanne symptomer forekommer, skal du slukke for PS3 og derefter tænde den igen ved at trykke på afbryderen i mindst fem sekunder, indtil du hører et bip to gange. Indstillingerne for video- og lydudgang bliver automatisk nulstillet til standardindstillingerne.→ Hvis der ikke er noget videooutput, når systemet anvendes med andet afspilningsudstyr end PlayStation®3 (PS3™), skal du midlertidigt stoppe og genoptage afspilningen. Prøv at genstarte afspilningsudstyret, hvis problemet fortsætter.→ Hvis udstyret er tilsluttet til processoren via en AV-forstærker (receiver), kan du prøve at tilslutte udstyret direkte til processoren i stedet for. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.→ Når systemet er tilsluttet til HDMI CEC-kompatible hjemmebiografssystemer eller AV-forstærkere (receivere), skal du kontrollere følgende indstillinger.<ul style="list-style-type: none">– Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI" i "General Setup" er indstillet til "On" (side 26).– Sørg for, at "Control for HDMI" er aktiveret på AV-forstærkeren (receiver) eller andet udstyr. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.→ Ved multikanals LPCM-input skal du sørge for, at indstillingen "LPCM Multi-Ch. Mode" i "General Setup" er indstillet til "On" (side 25).


Symptom	Årsag/Handling
Der er ingen surroundsound-effekt	<ul style="list-style-type: none"> → Sørg for, at indstillingen "Surround" i "Sound" ikke er indstillet til "Off" (side 24). → Sørg for, at indstillingen "Type of Headphones" i "Sound" er korrekt for den anvendte type hovedtelefoner (side 25). → Opfattelse af lyd varierer fra lytter til lytter.
Der er ingen bas	<ul style="list-style-type: none"> → Sørg for, at ørepuderne passer præcist i dine ører (side 15).
Der er ingen lydindgang i Dolby Digital- eller AAC-format	<ul style="list-style-type: none"> → Afspilningsudstyret kan konfigureres til at konvertere Dolby Digital- eller AAC-lydudgangssignaler til LPCM-signaler. I dette tilfælde skal du deaktivere Dolby Digital- eller AAC-konvertering i indstillingerne for afspilningsudstyret og derefter genoptage afspilning. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
Afspilning af lyd er ikke i det rigtige format	<ul style="list-style-type: none"> → Ved dobbelt monolyd skal du ændre indstillingen "Dual Mono" i "Sound" (side 25). Kontrollér indstillingerne på det tilsluttede udstyr for andre lydformater.

HDMI Control

Symptom	Årsag/Handling
Tilsluttet udstyr kan ikke betjenes med knapperne på den hovedmonterede enhed	<ul style="list-style-type: none"> → Sørg for, at det tilsluttede udstyr understøtter HDMI CEC-funktionerne. → Kontrollér, at indstillingen "Control for HDMI" på det tilsluttede udstyr er konfigureret korrekt. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr. → Den tilsluttede AV-forstærker (receiver) er muligvis ikke kompatibel med funktionen "Control for HDMI" på systemet. Funktionen "Control for HDMI" virker ikke korrekt i dette tilfælde. → Betjening af tilsluttet udstyr ved at trykke på knapperne på den hovedmonterede enhed er måske ikke mulig, umiddelbart efter at systemet tændes eller umiddelbart efter aktivering af "Control for HDMI" i "General Setup". → Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI" i "General Setup" er indstillet til "On" (side 26).

Andre problemer

Symptom	Årsag/Handling
Strømindikatoren bliver ved med at blinke rødt	<ul style="list-style-type: none"> → Hvis indikatoren blinker to gange hvert tredje sekund, kan den hovedmonterede enhed eller processoren være beskadiget. Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicecenter. → Hvis indikatoren blinker tre gange hvert tredje sekund, er processoren overophedet. Vent, indtil enheden afkøles, og indikatoren holder op med at blinke. Sørg for ikke at tildække eller blokere ventilationsåbningerne på processoren, så der er ordentlig ventilation. → Hvis indikatoren blinker fire gange hvert tredje sekund i et minut, er den hovedmonterede enhed overophedet. Vent, indtil enheden afkøles, og indikatoren holder op med at blinke. → Hvis indikatoren blinker fem gange hvert tredje sekund i et minut, er både den hovedmonterede enhed og processoren overophedet. Vent, indtil enheden afkøles, og indikatoren holder op med at blinke.
Når systemet er slukket, afspilles video og lyd fra afspilningsudstyret ikke på et TV, der er tilsluttet til HDMI OUT-stikket	<ul style="list-style-type: none"> → Kontrollér, at HDMI-kablerne er fuldt tilsluttet. → Indstil "HDMI pass-through" i "General Setup" til "On" (side 26). → Skift indgangskilden på TV'et til dette system. → Kontrollér HDMI-udgangsindstillingerne på afspilningsudstyret.
"Control for HDMI" på et TV kan ikke bruges til at betjene afspilningsudstyr, heller ikke når systemets HDMI pass-through bruges	<ul style="list-style-type: none"> → Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et. Angiv det afspilningsudstyr, der er tilsluttet processoren, som betjeningsenhed i indstillingen "Control for HDMI" for TV'et.
Den hovedmonterede enheds knapper reagerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> → Knapperne på den hovedmonterede enhed fungerer ikke, medmindre du har den på.
Der vises "DEMO" i øverste højre hjørne af skærmen med indstillingsmenu	<ul style="list-style-type: none"> → Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicecenter.

Symptom	Årsag/Handling
<p>Kan ikke justere "Language setting", fordi indstillingsmenuen er på et ukendt sprog</p>	<p>→ Hvis den indledende opsætning ikke er færdig, skal du trykke på knappen ◀ gentagne gange for at vende tilbage til skærmen til valg af sprog og derefter vælge dit foretrukne sprog igen.</p> <p>→ Hvis du er færdig med den indledende opsætning, skal du følge disse trin for at nulstille systemet til de oprindelige fabriksindstillinger og angive det korrekte sprog.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryk på knappen MENU igen for at få vist indstillingsmenuerne. 2 Tryk på knappen ▼, og vælg  (ikonet "General Setup"). 3 Tryk på knappen ►, og flyt markøren til højre. 4 Tryk på knappen ▼, og flyt markøren til den nederste indstilling. 5 Tryk på knappen MENU igen. (Bekræftelsesmeddelelsen "Reset to factory settings" vises). 6 Tryk på knappen ◀, og tryk derefter på knappen MENU. (Systemet genstartes). 7 Når den indledende indstillingsskærm vises, skal du trykke på knapperne ▲/▼ for at vælge dit foretrukne sprog og derefter trykke på knappen ►. 8 Følg de viste instruktioner for at afslutte den indledende opsætning.

Specifikationer

Strømkrav

Model til Nordamerika:

120 V vekselstrøm, 60 Hz

Modeller til Storbritannien, Europa,
Mellemøsten, Sydafrika og Oceanien:

220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Modeller til Rusland og Ukraine:

220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Model til Taiwan:

110 V vekselstrøm, 60 Hz

Model til Kina:

220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Model til Sydkorea:

220 V vekselstrøm, 60 Hz

Model til Indien:

220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Model til Mexico:

120 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Andre modeller:

110 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Strømforbrug

15 W (i drift)

0,25 W (i standbytilstand)

1,6 W (i standbytilstand ved brug af

HDMI pass-through)

Betjeningsstemperatur

5 °C til 35 °C

Betjeningsfugtighed

25 % til 80 %

Mål (BxHxD, inkl. de største fremspring)

Hovedmonteret enhed:

Ca. 187 mm × 104 mm × 254 mm
(7 3/8 tommer × 4 1/8 tommer ×
10 tommer)

Processor:

Ca. 180 mm × 36 mm × 168 mm
(7 1/8 tommer × 1 7/16 tommer ×
6 5/8 tommer)

Vægt

Hovedmonteret enhed:

Ca. 330 g (ekskl.
tilslutningsledning)

Processor:

Ca. 600 g (ekskl. lysnetledning)

Skærmopløsning

1.280 prikker (vandret) ×
720 prikker (lodret)

Pupilafland

55 mm – 72 mm (2 1/4 tommer –
2 7/8 tommer)

Indgange og udgange

HMD OUT:

Dedikeret 15-bens stik

HDMI IN og HDMI OUT*:

HDMI-standardstik med 19 ben

Understøttede HDMI-indgangs- og
udgangssignaler:

Videoindgang (2D-formater):

480/60p, 576/50p, 720/24p,
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p, 1080/50p,
1080/60p

Videoindgang (3D-formater: Frame
Packing, Side-by-Side og

Top-and-Bottom):

720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p

Lydingang:

Lineær PCM (2/multikanal,
32/44,1/48 kHz), Dolby Digital
(2/multikanal, 32/44,1/48 kHz),
AAC (2/multikanal, 32/48 kHz)

Hovedtelefonstik:

Stereoministisk

* Når HDMI pass-through er aktiveret, passerer signaler, der sendes til processoren, gennem processoren til HDMI-udgangen. Men følgende signaler er ikke kompatible med pass-through.

- Deep Colour-signaler
- Videosignaler med en opløsning på 4.000 (ved høj opløsning på over 3.840 (vandret) x 2.160 (lodret) pixel)

Hovedtelefoner (medfølger)

Frekvenskurve:

5 Hz - 24.000 Hz

Impedans:

16 Ω (1 kHz)

Medfølgende tilbehør

Se "Medfølgende tilbehør" (side 8).

Systemets specifikationer og design kan ændres i forbindelse med forbedringer uden forudgående varsel.

Bemærkning om licens og varemærker

Varemærker

- Betegnelserne HDMI™ og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

HDMI

- Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. Desuden er "PS3" et varemærke tilhørende samme firma.
- VPT, Virtualphones Technology er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Symbolerne ™ og ® bruges ikke i denne vejledning.

Bemærkninger og licenser til software, der bruges i dette produkt

Dele af softwaren i dette produkt er licenseret under FreeType Project License.

Dele af denne software er dækket af copyright © fra 2006 under The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

<http://www.sony.net/>

Trykt på 70 % eller mere genindvindingspapir ved brug af VOC (Volatile Organic Compound) - fri vegetabilsk oliebaseret blæk.

© 2012 Sony Corporation



* 1 - 4 4 3 9 0 1 9 1 1 0 *

4-439-019-11(1) (DK)