

SONY

Adaptor de c.a. tip USB

Manual de instrucțiuni

RO

AC-UD10

© 2011 Sony Corporation
Fabricat în China

Înainte de a acționa produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pe care vă recomandăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.

ATENȚIE



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecți. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Pentru clienți :

Informațiile următoare se referă numai la echipamentele comercializate în țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Cuprins

Măsuri de precauție.....	3
Modul de utilizare a adaptorului de c.a.	4
Folosirea adaptorului de c.a. în străinătate.....	5
Specificații.....	5

Acest dispozitiv este compatibil cu echipamentele "Cyber-shot", "Handycam" și "Bloggie" dotate cu posibilitatea de reîncărcare prin USB.

Funcțiile disponibile diferă în funcție de echipament. Vă rugăm să verificați specificațiile echipamentelor dvs. "Cyber-shot", "Handycam" și "Bloggie" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

Măsuri de precauție

Privind siguranța

Plăcuța ce conține denumirea produsului și informații importante privind tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află în partea din spate a aparatului, spre exterior.

- Înainte de a acționa unitatea, verificați dacă tensiunea de funcționare a acestui aparat este aceeași cu cea din rețeaua de alimentare cu energie electrică din zona unde vă aflați.
- Aparatul nu este decuplat de la rețea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis a fost oprit.
- Decuplați cablul de alimentare de la priza de perete dacă acest aparat urmează să nu fie folosit o perioadă mai lungă de timp. Pentru aceasta, apucați de ștecăr și nu trageți niciodată de cablul propriu-zis.
- Dacă în acest aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect solid, decuplați echipamentul de la priză și aveți grijă să fie verificat de o persoană calificată înainte de a mai fi folosit în continuare.
- Pentru a evita accidentările, nu dezamblați produsul. Pentru service, apălați la serviciile unor persoane calificate.

Privind instalarea

Nu amplasați adaptorul de c.a. în spații precum cele enumerate mai jos :

- unde este supus la temperaturi extreme (de exemplu într-o mașină cu ferestrele închise, pe timp de vară)
- unde este expus la radiații solare directe sau în apropierea surselor de căldură,
- unde este supus la vibrații sau la șocuri mecanice,
- unde există câmpuri magnetice puternice (de exemplu în apropierea unui magnet, a unei boxe sau a televizorului),
- unde există mult praf.

Privind funcționarea


- Verificați dacă tensiunea și curentul de alimentare pentru acest echipament coincid cu cele din rețea, furnizate la priză.
- Pentru siguranță, dacă intrarea de curent este prea mare, unitatea va fi oprită automat.
- Nu conectați această unitate la un radio sau la un echipament cu tuner de radio deoarece poate fi generat zgomot.
- Pentru prevenirea deteriorării, aveți grijă să nu scăpați unitatea pe jos pentru a o proteja de șocuri mecanice.
- După utilizare, decuplați unitatea de la priza de perete și de la echipamentul folosit.
- Decuplarea de la priza de c.a. trebuie efectuată trăgând de unitate, nu trăgând de cablul USB.
- Pentru a evita producerea de scurtecircuite, nu permiteți ca terminalul unității să intre în contact cu vreun obiect metalic.

Privind curățarea

- Curățați carcasa cu o bucată de pânză moale și uscată. Dacă aceasta este foarte murdară, poate fi ștersă cu o pânză moale, ușor umezită într-o soluție slabă de detergent, după care trebuie ștersă cu o altă pânză uscată.
- Nu folosiți nici un fel de solvenți, cum ar fi alcoolul, tinerul sau benzina deoarece se poate deteriora finisajul unității.
- Dacă folosiți vreă substanță chimică de curățare, aveți grijă să citiți în prealabil instrucțiunile de utilizare furnizate.
- Dacă unitatea este stropită cu orice tip de sovent, cum ar fi un insecticid sau dacă rămâne în contact o perioadă îndelungată de timp cu cauciuc sau vinil, finisajul exterior al carcasei se poate deteriora.

Modul de utilizare a adaptorului de c.a.

- 1** Conectați adaptorul de c.a. la echipament (Cyber-shot, Handycam, Bloggie etc) prin intermediul cablului USB (furnizat împreună cu camera).

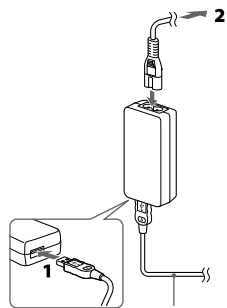

Cablu USB (furnizat împreună cu camera dvs.)
pentru conectarea la această unitate

- 2** Conectați cablul de alimentare cu c.a. al adaptorului la o priză de perete.

- 3** Comutați echipamentul în starea de încărcare.

Este posibil ca echipamentul să nu trebuiască trecut în starea de reîncărcare (consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru acesta).

Note

- Conectați cablul de alimentare cu c.a. al adaptorului la o priză de perete. În cazul în care sesizați apariția vreunei probleme, decuplați imediat adaptorul de la rețea.
- Folosiți adaptorul la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între 0°C și 40°C.
- Nu sunt garantate performanțele adaptorului dacă acesta este conectat folosindu-se un hub USB sau un cablu prelungitor USB. Urmați indicațiile privind conectarea recomandate pentru echipamentul folosit : Cyber-shot, Handycam, Bloggie etc.

Folosirea adaptorului de c.a. în străinătate

Puteți folosi adaptorul de c.a. în orice țară sau regiune unde energia electrică furnizată în rețea are următoarele caracteristici :

- tensiunea cuprinsă între : 100 V și 240 V c.a.,
- frecvența 50 Hz/60 Hz,

Dacă, în țara pe care o vizitați, forma de ștecăr utilizată pentru cuplarea la priză diferă de cea acestui adaptor, folosiți pentru conectarea la rețea un adaptor de ștecăr adecvat.

Vă rugăm să consultați cea mai apropiată agenție de voiaj pentru a vă informa cu privire la tipul de adaptor pentru priză necesar pentru cuplarea la rețea a acestei unități.

Specificații

Tensiunea de intrare

100 V – 240 V c.a.,
50 Hz/ 60 Hz

Tensiunea nominală la ieșire DC 5.0 V

5,0 V c.c.

Intensitatea nominală a curentului electric

1500 mA

Dimensiuni (aproximative)

78 mm × 22 mm × 36 mm

Masa

45 g

Elemente furnizate

- adaptor de c.a. (AC-UD10) (1)
- cablu de alimentare cu energie de la rețea (1)
- Manual de instrucțiuni (1)

Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți anunțați în prealabil.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.