

DVD mājas kinoteātra sistēma

Lietošanas instrukcijas

HDMI

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140

LV

Preču zīmes

Šajā sistēmā ir iekļauti Dolby® Digital un Dolby Pro Logic adaptīvie matricas ieskaujošās skaņas dekodētāji. * Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Pro Logic un dubultā D apzīmējums ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Šajā sistēmā ir iekļauta augstas izšķirtspējas multivides saskarnes (High-Definition Multimedia Interface — HDMI™) tehnoloģija. HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

PlayStation un PS3 ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrētas preču zīmes.

BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.

MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentes licenciā Fraunhofer IIS un Thomson.

Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme. Šajā produktā iekļautas tehnoloģijas, uz kurām attiecas noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez atbilstošas Microsoft licences ir aizliegta.

PAR MPEG-4 VISUAL: ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR MPEG-4 VISUAL PATENTU PORTFĒLA LICENCI PATĒRĒTĀJĀ PERSONISKAU UN NEKOMERCIĀLAU LIETOŠANĀU. LAI ATBILSTOŠI STANDARTAM MPEG-4 VISUAL (MPEG-4 VIDEO) DEKODĒTU VIDEO, KO IR KODĒJIS PATĒRĒTĀJS, VEICOT PERSONISKAS UN NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS UN/VAI TĪKA IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀ, KURU UZŅĒMUMS MPEG 4Ā IR LICENCĒJIS MPEG-4 VIDEO NODROŠINĀŠANAI. NEKĀDĀI CITAI LIETOŠANAI LICENCE NETIEK PIEŠĪRTA UN NAV PIEDOMĀJAMA. PAPILDINFORMĀCIJU, ARĪ TO, KAS SAISTĪTA AR REKLAMĒŠANĀU LIETOŠANĀU IEKŠĒJĀM VAJADZĪBĀM, KOMERCIĀLI LIETOŠANĀU UN LICENCĒŠANĀU, VAR IEGŪT NO MPEG LA, LLC. SKATĪT <http://www.mpegla.com/>

Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstoši īpašnieku preču zīmes.

Par šīm lietošanas instrukcijām

Termins "DVD" var tikt izmantots kā vispārīgs termins, lai norādītu DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R un DVD-RW/DVD-R.

Sistēma gaidstāves režīmā pāriet automātiski. Ja sistēma ir pauzēta, apturēta, atvērta vai nedarbojas diska režīmā, pēc 30 minūtnē tā automātiski pāriet gaidstāves režīmā.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai. Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu plieni vai šķauti iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet aparāta ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nenovietojiet uz aparāta atbilstas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces. Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamiem maistrāvas rozetiņiem. Ja ierīces darbība ievērojot kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maistrāvas rozetes. Šīs ierīces atvienošanai no maistrāvas rozetes izmantota galvenā kontaktdakša, tāpēc novietojiet šo ierīci tur, kur to var viegli atvienot no rozetes.

Neuzstādiēt ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatnīcā vai ledvētā skapīti. Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmerīgām karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamdiļģim. Kamēr ierīce ir pievienota maistrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta. Lai izvairītos no savainojumiem, šis aparāts ir cieši jāpiestiprina grīdai/sienai saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai iekštēlpas.

UZMANĪBU! Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bīstamību acīm.

Eiropas modeļiem



Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas. Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumus ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS Direktīvas ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem. (Tikai Eiropas modeļiem)

ASV klientiem

Īpašnieka ieraksts Modeļa un sērijas numurs norādīts uz ierīces aizsmugures panela. Pielietojiet šos numurus tam tālāk atveļētājā vietā. Izmantojiet tos ikreiz, kad saistībā ar šo produktu zvanīt Sony izplatītājam.

Modeļa nr. DAV-TZ140
Sērijas nr. _____

Šis FCC paziņojums attiecas tikai uz to šī modeļa versiju, kas tiek ražota pārdošanai ASV. Citas versijas var neatbilst FCC tehniskajiem noteikumiem.

PIEZĪME

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvēncu enerģiju, kā arī var izraisīt kaitīgas radioasaru traucējumus, ja netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši instrukcijām. Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi neradīsies kādā noteiktā uzstādījumā. Ja šī iekārta izraisa kaitīgus radio vai televīzijas signāla uzveršanas traucējumus, kurus var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot šo iekārtu, lietojām velams mēģināt novērst šos traucējumus, pievienojot vienu vai vairākus no šīm darbībām: — pārorientējot vai pārvietojot uzveršo antenu; — palielinot atālumu starp iekārtu un uzverēju; — pievienojot iekārtu tādās ķēdes rozetē, kurai nav pievienots uzverējs; — konsultējoties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

UZMANĪBU!

Jūs tiekat brīdināti, ka, veicot jebkādas šājas rokasgrāmatā tieši neatļautas izmaiņas un modifikācijas, varat zaudēt tiesības izmantot šo iekārtu.

Svarīgas drošības instrukcijas

- 1) Izlasiet šīs instrukcijas.
- 2) Saglabāiet šīs instrukcijas.
- 3) Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- 4) Nelietojiet visas instrukcijas.
- 5) Nelietojiet šo aparātu uguns tuvumā.
- 6) Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- 7) Neaizsprostojiet nevienu ventilācijas atveri. Uzstādiēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- 8) Neuzstādiēt siltuma avotu, piemēram, radiatoru, silidšānas atveres režģu, krāšņu

vai citu siltumu ražošu aparātu (tai skaitā pastiprinātāju) tuvumā.

- 9) Neizjauciet polarizētu kontaktdakšu vai kontaktdakši ar zemiņu modeļu. Polarizēti kontaktdakši ir divas kontaktdakšes, no kurām viena ir plātaka par otru. Kontaktdakši ar zemiņu ir divas kontaktdakšes un trešais zems ir paredzēts jūsu drošībai. Ja komplektācijā iekļautā kontaktdakša neatbilst jūsu rozetei, konsultējieties ar elektriķi par novecojūšas rozetes nomaigju.
- 10) Aizsargājiet barošanas vadu pret uzķāpšanu un saspišanu, īpaši pie kontaktdakšes, sadalītāja un vieta, kur tas iekān no aparāta.
- 11) Izmantojiet tikai ražotāja norādītus piederumus.
- 12) Izmantojiet tikai ar ražotāja norādītiem ratīņiem, statīvu, trijkrāji, kronšteinu vai galdu. Ja tiek izmantoti ratīji, uzmanieties, pārvietojot ratīņus kopā ar aparātu, lai izvairītos no savainojumiem apģāšanās gadījumā.



- 13) Atvienojiet aparātu pērķona negaisa laikā, kā arī tad, kad tas ilglaicīgi netiek izmantots.
- 14) Visu labošanu uzticiet kvalificētam servisa personālam. Labošana ir nepieciešama, ja aparāts jebkādā veidā ir sabojāts, piemēram, bojāts barošanas avota vads vai kontaktdakša, aparātam tiek uzliets šķidrums vai uzkrītis kāds objekts, aparāts tiek pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai nokritis zemē.

Ziemeļamerikas, Meksikas un Brazīlijas modeļiem

Šis apzīmējums lietojāju brīdina par neizolēta bīstama sprieguma klātbūtni produkta korpusā, kas varētu būt pietiekami liels, lai pastāvētu strāvas trieciena gūšanas risks.

Šis apzīmējums lietojāju brīdina par svarīgu lietošanas un uzturēšanas (apkopes) instrukciju esamību ierīces komplektācijā iekļautajā literatūrā.

Klientiem Eiropā, Krievijā un Austrālijā

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājaimniecības atkritumiem. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtejo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoši šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts serviss speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektroisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu. Lietojamie piederumi: tālvadība.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Atskaņojamie diski

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (mūzikas CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

CD vai DVD diska netiks atskaņots, ja tas nav pareizi pabeigts. Papildinformāciju skatiet ierakstīšanas ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Diski, kurus nevar atskaņot

- Blu-ray Disc
- HD DVD
- DVD-RAM
- DVD-Audio diski
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- CD-Extra datu ieraksti
- DualDisc audio materiālu puse
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW režīmā VR (video ieraksts)
- Ar CPRM (Content Protection for Recordable Media — ierakstāmu datu nesēju satura aizsardzība) saderīgi DVD-R/RW, kuros saturs ir atzīmēts kā "kopēt vienu reizi".

Piezīmes par diskkiem

Šis produkts ir domāts tādu diska atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. DualDisc un daži mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autoritēsihu aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst kompaktdisku (CD) standartam. Tāpēc šie diski var nebūt saderīgi ar šo produktu.

Piezīme par DVD atskaņošanas darbībām Programmatūras ražotāji, iespējams, ir ar nolūku aizliegusi dažas DVD atskaņošanas darbības. Tā kā šī sistēma DVD atskaņo atbilstoši programmatūras ražotāju paredzētajam diska saturam, daži atskaņošanas līdzekļi var nebūt pieejami.

Piezīme par dubultslāņu DVD diskkiem

Pārsleđzoties starp slāņiem, atēla un skaņas atskaņošana, iespējams, uz brīdi tiks pārtraukta.

Reģiona kods (tikai DVD VIDEO)

Jūsu sistēmas reģiona kods ir norādīts ierīces aizsmugures panelā. Pielietojiet šos numurus tam tālāk atveļētājā vietā. Izmantojiet tos ikreiz, kad saistībā ar šo produktu zvanīt Sony izplatītājam.

Piezīme par vairāksēju CD

Vairāksēju diskam varat atskaņot tikai pirmo sesiju.

Atskaņojamo failu tipi

Video	
Failu formāts	Paplašinājumi
MPEG4 Video ¹⁾	.mp4, .m4v
Xvid Video ²⁾	.avi
Mūzika	
Failu formāts	Paplašinājumi
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	.mp3
WMA ⁴⁾	.wma
AAc ⁵⁾	.m4a
Fotogrāfija	
Failu formāts	Paplašinājumi
JPEG	.jpg, .jpeg, .jpe

- 1) AVC nav saderīgs.
- 2) ASV modeļos nav pieejams.
- 3) Formāts MP3PRO nav saderīgs.
- 4) Formāts WMA DRM, WMA Lossless un WMA PRO nav saderīgs.
- 5) Formāts AAC DRM un AAC Lossless netiek atbilst.


Piezīme

- Atkarībā no formāta, kodējuma vai ierakstīšanas apstākļiem dažī faili, iespējams, netiks atskaņoti.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo sistēmu.
- Sistēma atbalsta ISO 9660 Level 1/Level 2 un Joliet DATU CD.
- Sistēma atbalsta UDF (Universal Disk Format — universālais diska formāts) DATU DVD.
- Sistēma atbalsta FAT12, FAT16 un FAT32 USB ierīces.
- Sistēma spēj apzāti šādus DATU DVD, DATU CD un USB ierīču failus un mapes: — līdz 300 mapēm; — līdz 648 failiem.

Skalrņu pievienošana


Uzmanību!

Nelietojiet citus skalrņus, kā vien tos, kas iekļauti šīs sistēmas komplektācijā. Ievietojiet skalrņu vadus atbilstoši ierīces spāļu SPEAKERS krāsai.

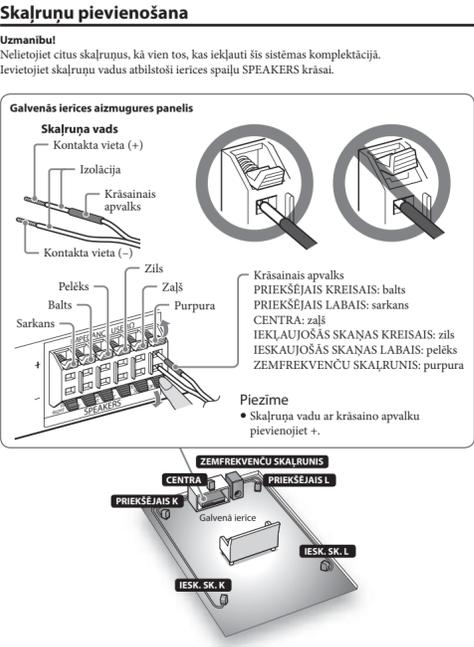

Krāsu sistēmas iestāšana

1. Pievienojiet maistrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
2. Ieslēdziet galveno ierīci un TV.

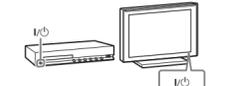


3. Vairākkārt nospiediet FUNCTION vai DVD/CD, lai pārsleđtu funkciju uz DVD/CD. Ja ir ievietots diska ar automātiskās atskaņošanas funkciju, atskaņošana sākas automātiski. Lai pārtrauktu atskaņošanu, divreiz nospiediet **■**.
4. Pārsleđziet TV ievades selektoru, lai tīktu pārādīts uzraksts Home Theatre System.
5. Pārtrauktas atskaņošanas režīmā nospiediet SETUP. Tiek atvērta iestatījumu izvēlnē.
6. Vairākkārt nospiediet **←/→**, lai izvēlētos [Preference Page] (Preferencu lapa), pēc tam nospiediet **○**.
7. Vairākkārt nospiediet **↑/↓**, lai izvēlētos [TV Type] (TV veids), pēc tam nospiediet **○**.
8. Vairākkārt nospiediet **↑/↓**, lai atvērtajā sarakstā izvēlētos [PAL] vai [NTSC], pēc tam nospiediet **○**.
9. Nospiediet SETUP, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

Piezīme
• Rādīšana TV ekrānā, iespējams, tiks pārtraukta uzreiz pēc krāsu sistēmas maiņišanas atbilstoši iepriekš norādītajām darbībām.


Daļas un vadības elementi

Priekšējais panelis

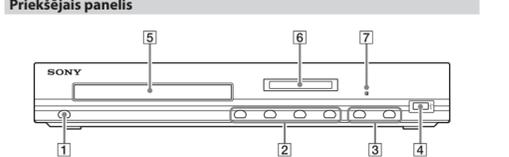

- 1) **I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)** Ieslēdz ierīci vai pārsleđz to gaidstāves režīmā.
- 2) **Atskaņošanas darbību pogas ▲ (atvārt/ aizvērt)** Atver vai aizver disku paliktni. **▶ (atskaņot)** Sāk vai atkārtoti sāk atskaņošanu (atsāk atskaņošanu). **■ (apturēt)** Pārtrauc atskaņošanu un atceŗas apturēšanas vietu (atsākšanas vietu). Nosaukuma/ieraksta atsākšanas vieta ir vieta, ko pēđejo atskaņojāt.
- 3) **FUNCTION** Atlasa atskaņošanas avotu.
- 4) **VOLUME +/-** Regulē sistēmas skaļumu.
- 5) **USB ports** Tiek izmantots USB ierīces pievienošanai.
- 6) **Disku paliktnis**
- 7) **Priekšējā panelā displejs**
- 7) **(tālvadības sensors)**

Aizmugures panelis

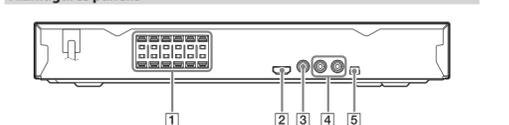

- 1) **Spailēs SPEAKERS**
- 2) **Ligzda HDMI OUT**
- 3) **Ligzda VIDEO OUT**
- 4) **Ligzdas TV/CABLE (AUDIO IN)**
- 5) **Ligzda FM ANTENNA**

TV pievienošana


Atkarībā no jūsu TV vai televizora pierīcē esošajam ligzdam izvēlieties video un audio savienojuma metodi.

Pievienojiet tikai televizoram




Video un audio vada pievienošana


Atkarībā no TV ligzdam video savienojumam izvēlieties *1 vai *2.

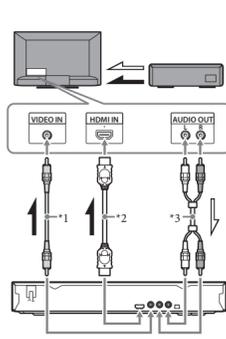

Pievienojiet TV un televizora pierīci/PlayStation *3

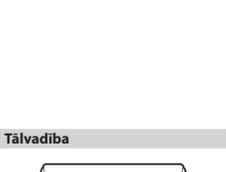

Tālvadība

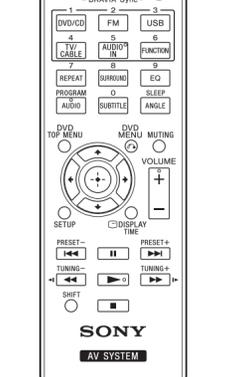

SHIFT Nospiediet un turiet šo pogu nospiestu, lai izmantotu pogas ar purpura krāsas teksta etiķetēm.
TV INPUT* Pārsleđz TV ievades avotu starp TV signālu un citiem ievades avotiem.

BRAVIA Sync ONE-TOUCH PLAY

Aktivizē viena pieskāriena atskaņošanu. **TV I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)*** Ieslēdz TV vai pārsleđz to gaidstāves režīmā. **I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)** Ieslēdz sistēmu vai pārsleđz to gaidstāves režīmā. **Funkciju atlases pogas** Izvēlieties atskaņošanas avotu. **DVD/CD** **FM** **USB** **TV/CABLE** **FUNCTION** Secīgi atlasa funkcijas. **REPEAT** Aktivizē atkārtotas/jauktas atskaņošanas režīmu. **SURROUND** Atlasa ieskaujošā audio izvades režīmu. **EQ** Atlasa izhīdinātāja režīmu. **AUDIO** Atlasa audio formātu/ierakstu un FM režīmu. **SUBTITLE** Atlasa subtitru valodu, ja pieejami subtitri vairākās valodās. **ANGLE** Pārsleđz uz citu skatīšanās leņķi. Ja DVD VIDEO diskā ir ierakstīti vairāki leņķi. **Ciparu pogas** Ievadīt virsrakstu/sadaļu numurus, iepriekš iestatītas radio stacijas u.c. **PROGRAM** Aktivizē programmas atskaņošanu un iepriekš iestatītas radio stacijas. **SLEEP** Iestata miega taimerī. **DVD TOP MENU** Atver DVD augšējā līmeņa izvēlni.

⏻DVD MENU

Atver vai aizver DVD izvēlni. **MUTING** Ilsaicīgi izslēdz skaņu. **←/→/↔** Pārvieto iezīmēšanu uz redzamo elementu. **○ (ENTER)** Ievada atlasīto elementu. **VOLUME +/-** Regulē skaļumu. **SETUP** Atver vai aizver iestatījumu izvēlni. **○ DISPLAY** Atver vai aizver displeja izvēlni. **TIME** Atskaņošanas laikā pārsleđz laika informāciju. **Atskaņošanas darbību pogas** **◀/▶** (iepriekšējais/nākamais) **◀/▶** (ātra atīšana/ātra patīšana) **◀/▶** (lēni) Ja pauzes režīmā tiek nospiesti **◀/▶**, aktivizē lēnu atīšanu/patīšanu. **||** (pauze) **■** (atskaņot) **■** (apturēt) **Radio darbināšanas pogas** **PRESET +/-** **TUNING +/-**


* Darbojas tikai ar Sony TV ierīcēm. Atkarībā no ību TV, iespējams, nevarēsīt izmantot dažas no šīm pogām.

Piezīme

AUDIO IN Šī poga nedarbojas.

Izpakošana


Komplektācijas pārbaude

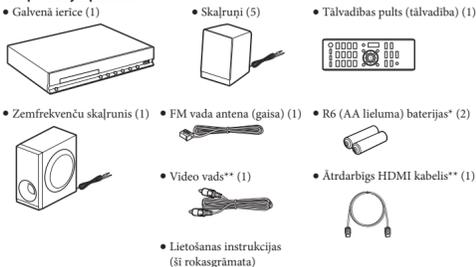

* Tikai ASV modeļiem.
** Atrdarbīgs HDMI kabelis un video vads ir iekļauti tikai noteiktos apgalbos.

Tālvadības pults sagatavošana

Ievietojiet divas R6 (AA lieluma) baterijas saskaņojot bateriju **+** un **-** galus ar nodalījuma esošajām atzīmēm.

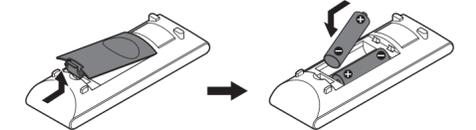


Ja skalrņus uzstādiēt pie sienas

- Lai saņemtu informāciju par piemēroto sienas materiālu vai izmantojamajām skrūvēm, sazinieties ar skrūvju veikalu uzstādītāju.
- Izmantojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves. Gipskartona plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet sījā. Uzstādiēt skalrņus pie vertikālas un līdzenas sienas vietā, kur izmantota armatūra.
- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība vai neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas katastrofa u.c.

1 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst katra skalrņa aizmugurē esošajam caurumam. Skatiet attēlus zemāk.



2 Ieskrūvējiet skrūves sienā, pēc tam uzkariniet skalrņi pie sienas.

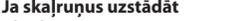

Europe Only

At

