

# SONY®

Blu-ray диск™/ДВД систем на домашно кино

BDV-E690  
BDV-E490  
BDV-E290  
BDV-E190

## MK Започнете овде


Упатство за брз почеток



BDV-E290



BDV-E690

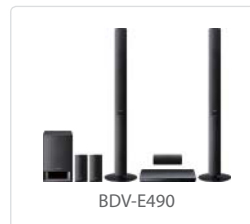

BDV-E490



BDV-E190

# 1

Што има во кутијата/Поставување на звучниците

# 2

Поврзување на телевизорот

# 3

Поврзување на други уреди

# 4

Брзо поставување преку екран

# 5

Репродукција на диск преку користење на другите функции

BDV-E690



BDV-E490



BDV-E290



BDV-E190




## Што има во кутијата

- A** Главен уред
- B** Предни звучници
- C** Звучници за звук во окружување
- D** Централен звучник
- E** Сабвуфер

Капаци за долната страна на звучниците (BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Подлоги (BDV-E190 (2))




Шрафови (со мутери) (BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Шрафови (без мутери) (BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))



Далечински управувач



Батерии R6 (големина AA) (2)



Жичена FM-антена (воздушна)



Држач за iPod/iPhone (BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)



(TDM-iP30)

Видео кабел




УСБ-кабел (BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)




1

Започнете со поставување на звучниците соодветно на ознаките на задниот панел.

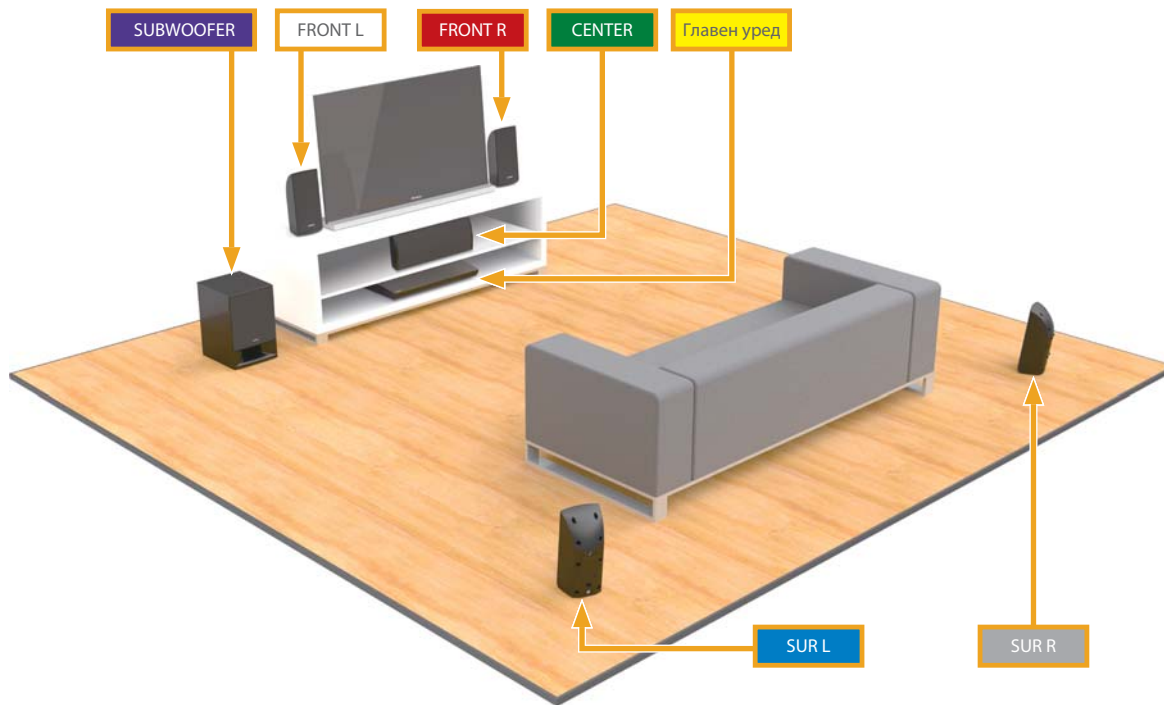

Потоа, поврзете ги звучниците со главниот уред.


За BDV-E690/BDV-E490, осврнете се на дадените „Наводи за монтирање на звучниците“ за составување на звучниците.

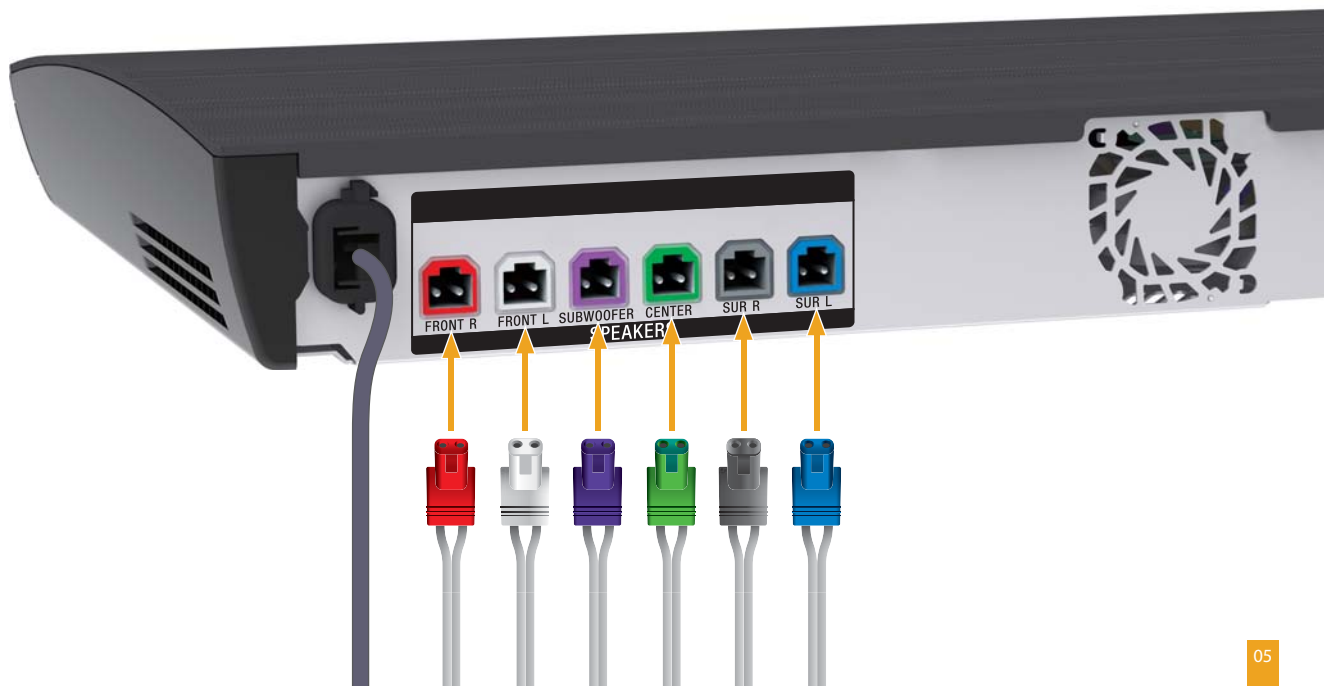

# 2

За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот метод е да се поврзете преку HDMI-кабел со голема брзина **A** (не се доставува).

Ако телевизорот нема приклучок за HDMI ARC, ќе ви треба и дигитален оптички кабел **B** (не се доставува) за да уживате во звукот од телевизорот преку звучниците на системот.


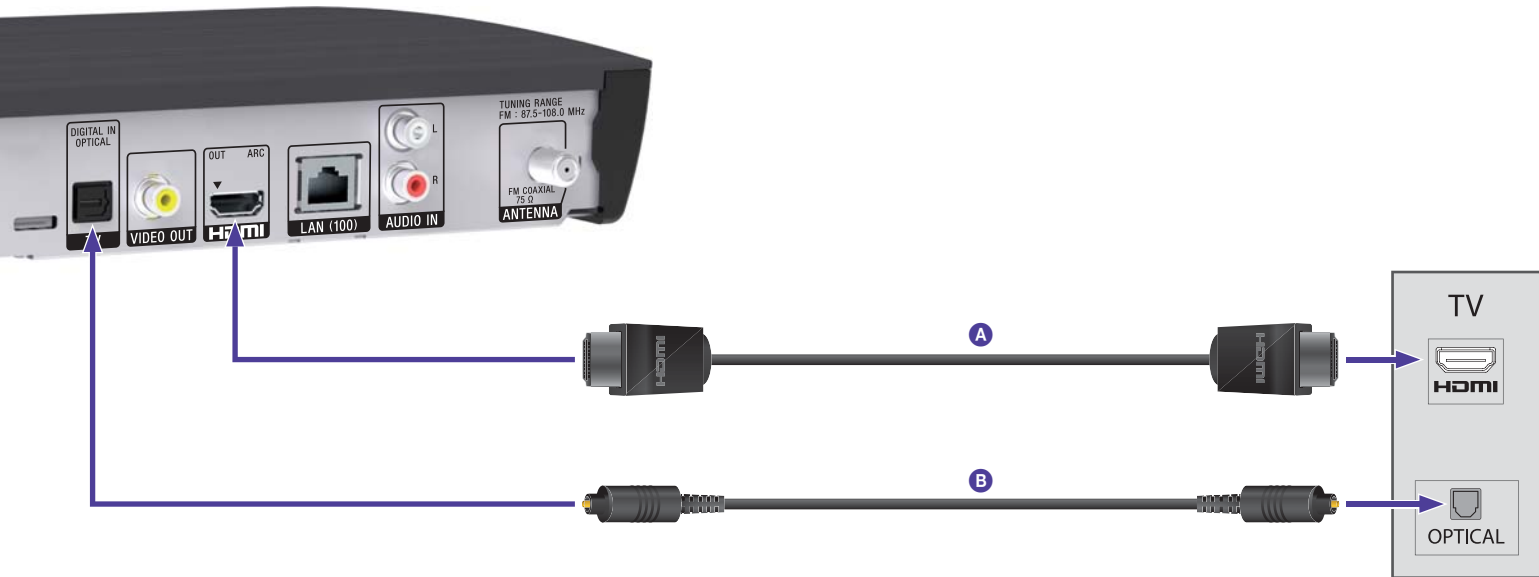


# 3

За да го поврзете телевизискиот приемник, конзолата за игри или дигиталниот сателитски приемник, направете аудио поврзување на главниот уред со дигитален оптички кабел **A** (не се доставува). Засебно направете и видео поврзување со телевизорот.

За FM-радио, поврзете ја дадената жичена антена (воздушна) и издолжете ја за најдобар прием. **B**

Исто така можете да поврзете iPod или iPhone со системот и телевизорот преку дадената база. **C** (само за BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

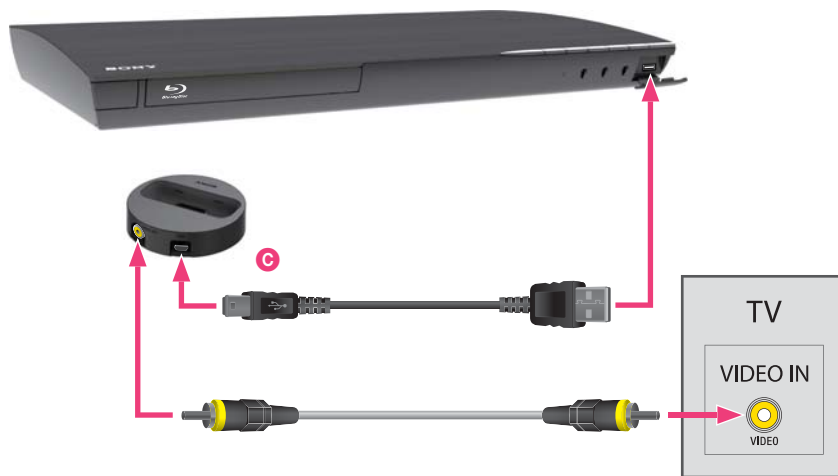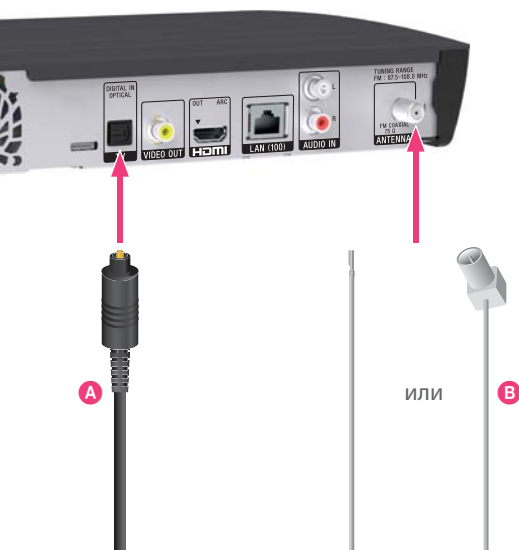


# 3

Можете да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи LAN-кабел (не се доставува). Ако купите адаптер за безжичен LAN преку УСБ по избор, ќе биде достапен и Wi-Fi.

Мрежните поставки може да се најдат во почетното мени (страница 12).  
За повеќе детали, посетете:  
<http://support.sony-europe.com/>



Со широкопојасен рутер

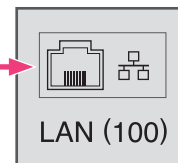



Поврзете го кабелот  
за наизменична струја  
(ел. енергија) во ѕидниот  
штекер.



# 4

Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот. „SETUP“ (Поставување) се појавува на приказот на предниот панел.



За да го подготвите системот за употреба, можете да ги поминете почетните поставки на екранот преку доставениот далечински управувач. Ова ќе трае само неколку минути.






Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот AV-влез на телевизорот.

Штом ќе ја видите пораката на екранот, [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните првични поставки се завршени), изберете [Finish] (Заврши) и системот е подготвен за употреба.



# 5

За репродукција на диск, притиснете , потоа ставете го дискот на носачот за диск. Притиснете  повторно за да го затворите носачот на дискот.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете  во категоријата  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) и притиснете .


**Уживајте!**



Едноставно притиснете HOME (Почеток)  
за пристап до повеќе одлики.

Примери:

- A** Слушајте радио преку звучниците на системот
- B** Претходно меморирани радио станици
- C** Пристап до содржини на интернет
- D** Репродукција на содржини од iPod или iPhone преку звучниците на системот

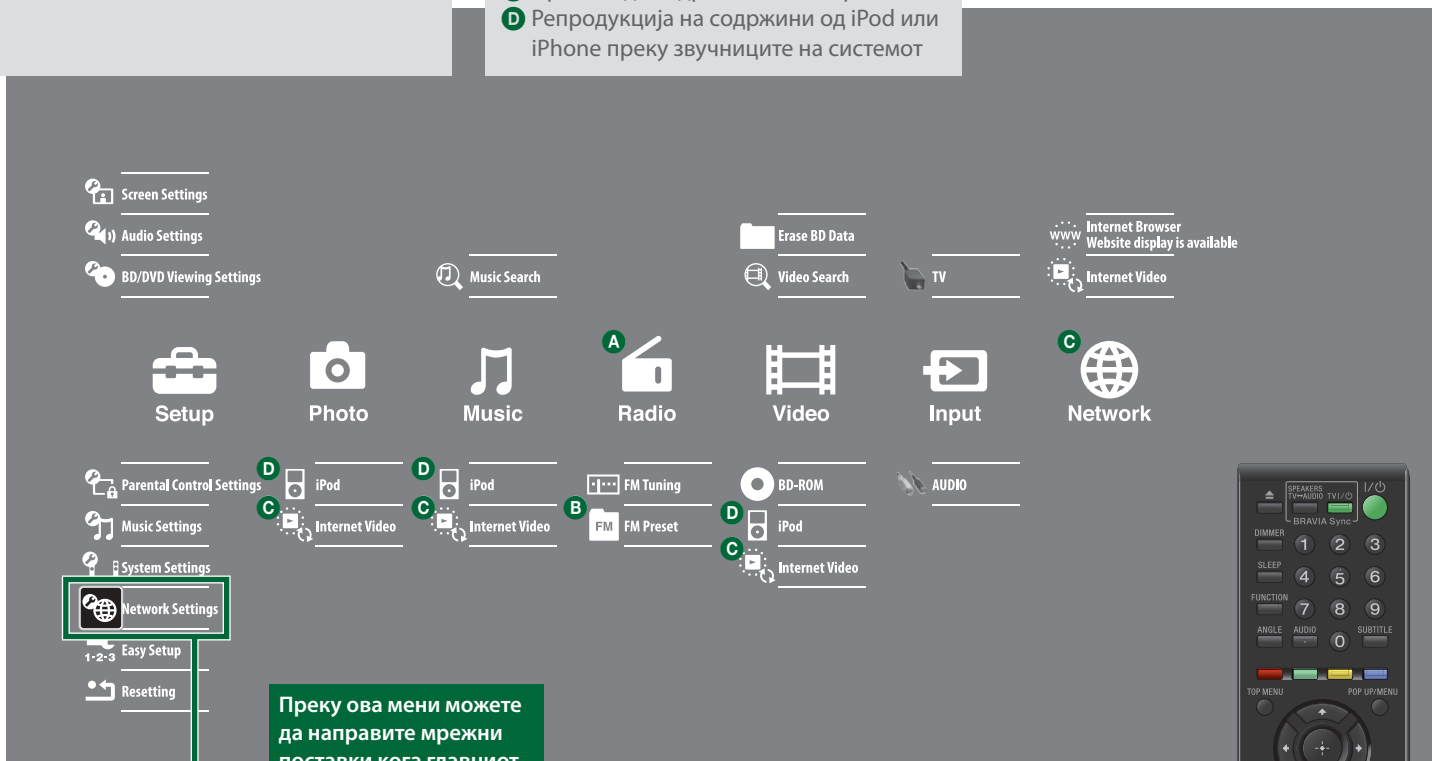

Преку ова мени можете да направите мрежни поставки кога главниот уред е поврзан со широкопојасен рутер.

HOME




## Претходно меморирање на радио станици

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете TUNING +/- сè додека не почне автоматско скенирање.
- 3 Притиснете OPTIONS.
- 4 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 5 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го изберете претходно поставениот број што го сакате, потоа притиснете  $\oplus$ .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

## Избор на претходно меморирана радио станица

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Постојано притискајте PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

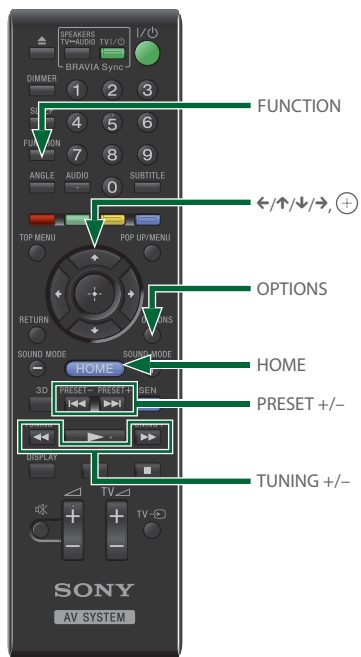

---

## Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки.

Погледнете го и Упатството за работа на следната

веб-локација: <http://support.sony-europe.com/>

### Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во сиден штекер (струја).

### Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа повторно поврзете го по неколку минути.

### Системот не емитува звук на ТВ-програма кога е поврзан со телевизискиот приемник.

→ Проверете го поврзувањето.

→ Изберете го правилниот влез на системотза кој е поврзан телевизискиот приемник.

### Дискот не се репродуцира.

→ Кодот за областа на дискот не соодветствува со системот.

→ Има кондензирана влага на леќите во главниот уред.

Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.

→ Дискот не е финализиран правилно.

## Намалување на користењето на струја на помалку од 0.3 W во режимот на мирување

Притиснете HOME, а потоа притиснете  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  за да изберете [Setup] (Поставки) во [System Settings] (Системски поставки).

Проверете дали се направени следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (HDMI Поставки) е поставено на [Off] (Исклучено).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено).

**AVCHD™**  
3D / Progressive



**HDMI**



## Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа и овеќе може да се најдат на интернет:

<http://support.sony-europe.com/>

