



Вижте помощното ръководство за пълни инструкции.

За потребители в Европа:  
[http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/)



За потребители в друг регион:  
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Принадлежности от комплекта:

- Дистанционно управление (1)
- R03 (размер AAA) батерии (2)
- AM рамкова антена (ефирна) (1)
- Оптимизиращ микрофон (1)
- FM кабелна антена (ефирна) (1)




Ще ви трябва и (не са включени в комплекта):

- Кабел на високоговорителя
- HDMI кабел
- LAN кабел\*1
- Кабел за монозвук
- Цифров оптичен кабел\*1



\*1 В зависимост от връзката ви този елемент може не е нужен.

1

Настройване на високоговорителите

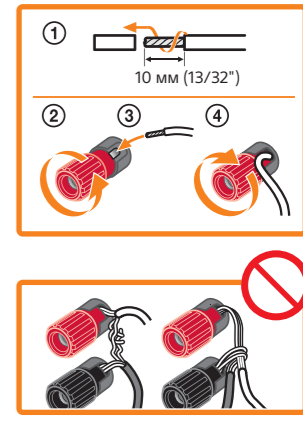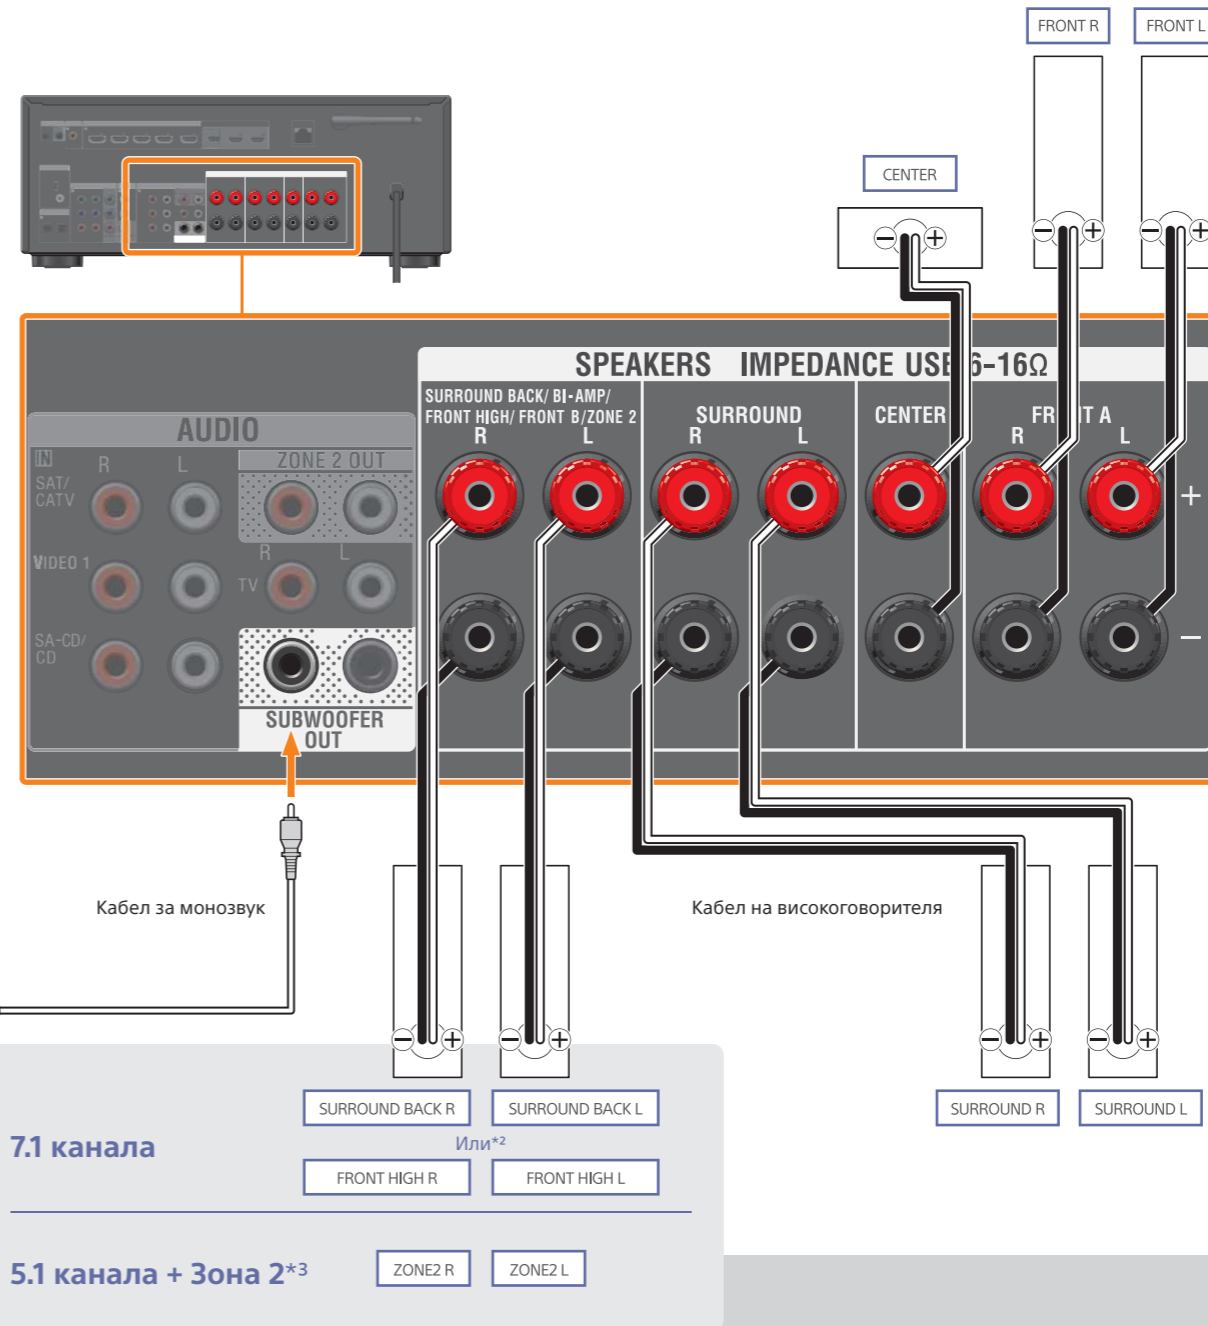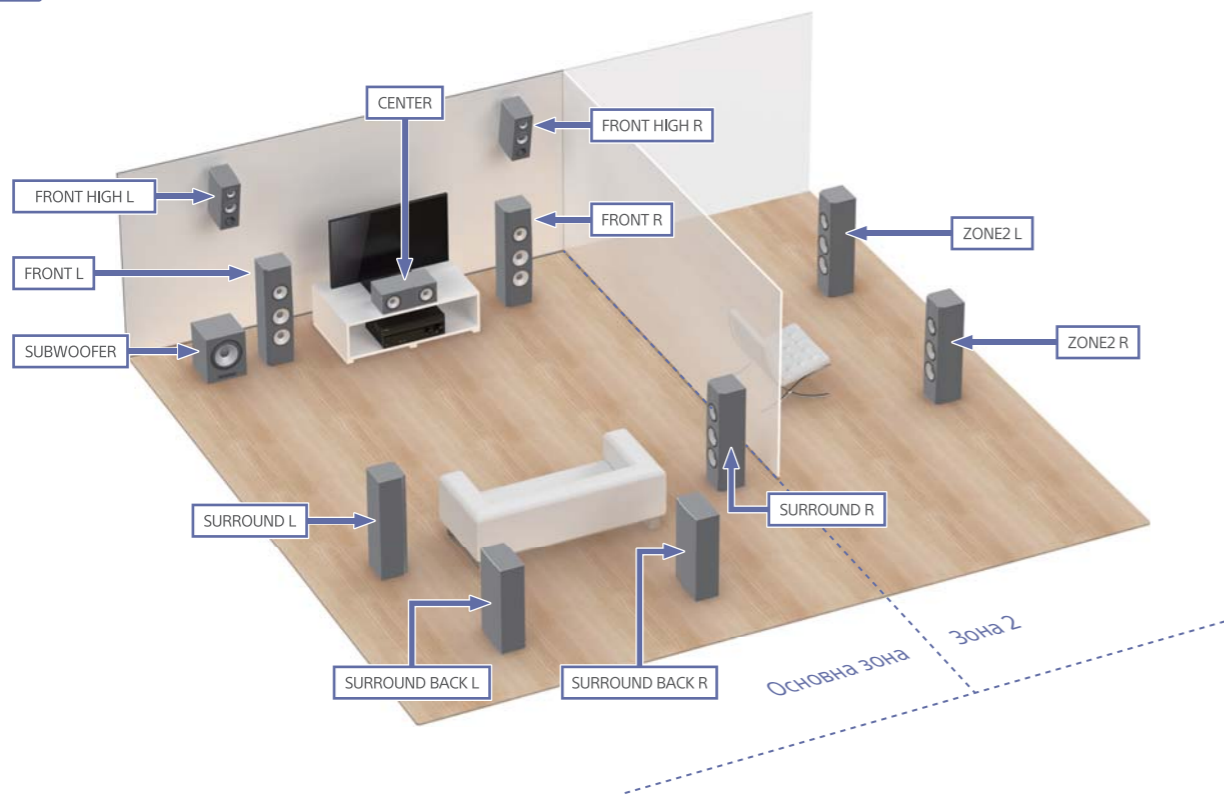

Неправилното свързване може да причини трайна повреда в приемника.

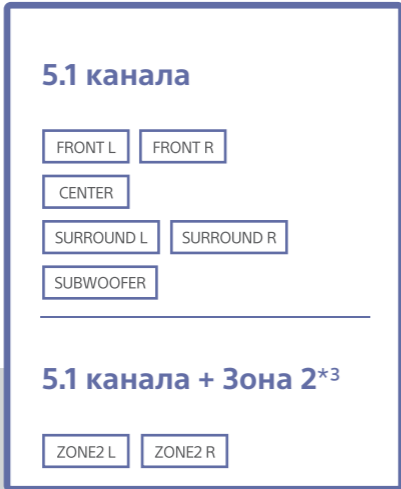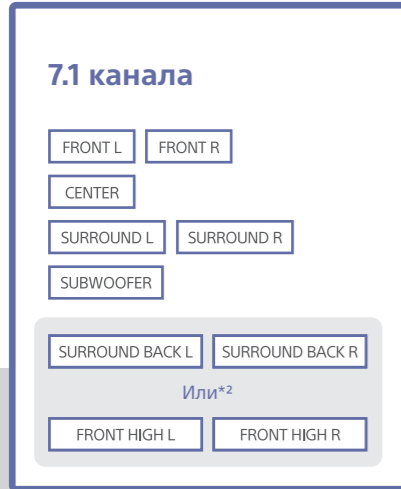


\*3 Ако направите 5.1-канална връзка в основната зона, можете да се насладите на звука и на друго място („Зона 2“), като свържете допълнителни високоговорители в зона 2. За повече подробности и пълни инструкции вижте помощното ръководство.

\*2 Ако предпочитате, можете да свържете два предни високи високоговорителя вместо два задни съраунд високоговорителя.


# 2

## Свързване на телевизора и други устройства


### Телевизор

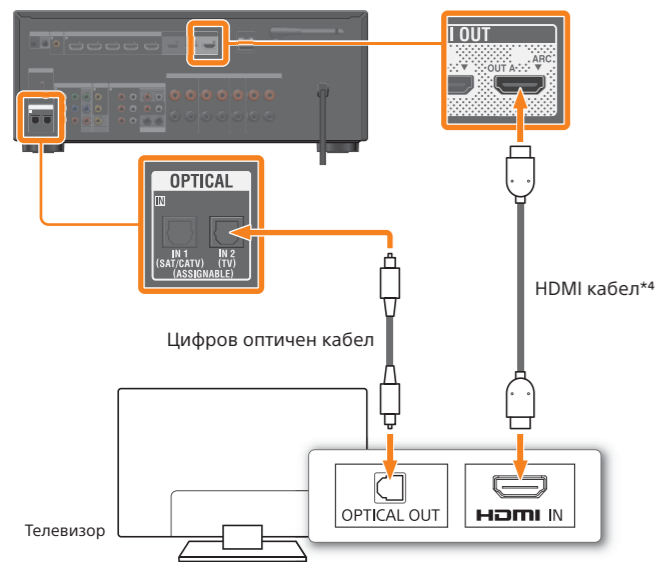

### Други устройства

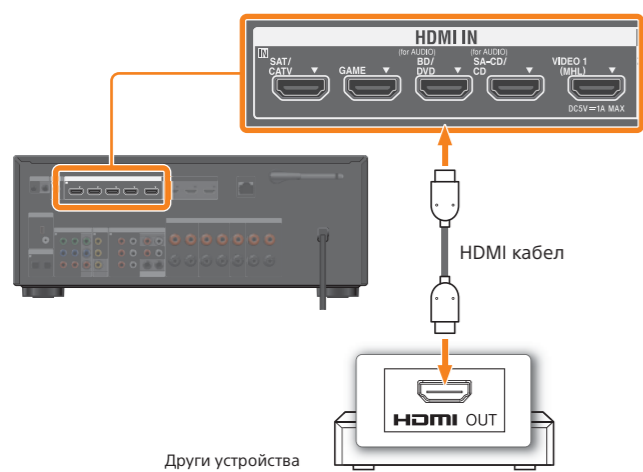

### Радио

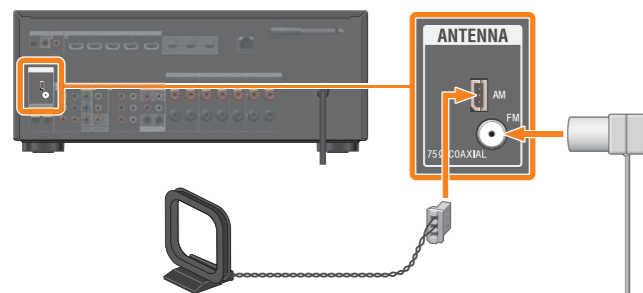


\*4 Ако телевизорът ви има HDMI жак с отпечатано „ARC“ (Audio Return Channel), нямате нужда от цифров оптичен кабел. Трябва обаче да промените настройката за функцията [Control for HDMI] на [On]. За повече подробности вижте помощното ръководство.


# 3

## Свързване към мрежа

### Кабелна връзка

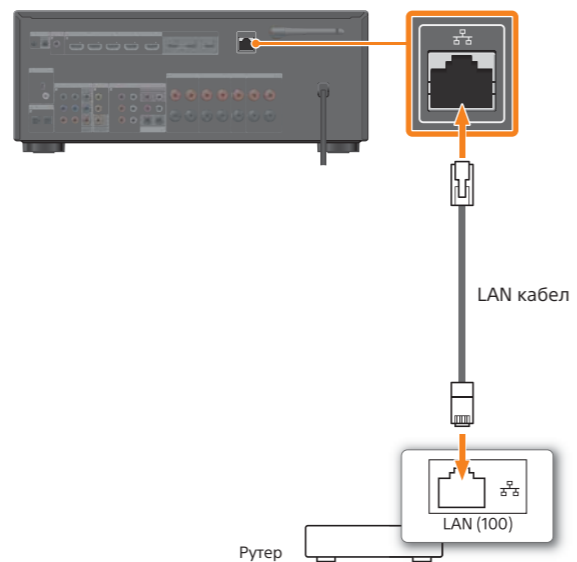

### Безжична връзка

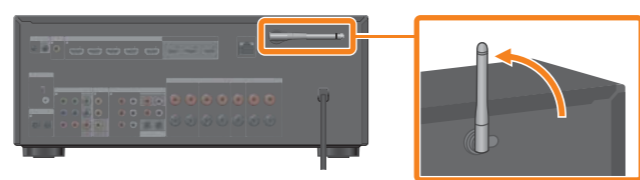

Менюто „Network Settings“ може да бъде намерено в менюто „Settings“ в началното меню. За повече подробности вижте помощното ръководство.

# 4


## Включване на приемника

### 1



### 2

Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след което натиснете I/O, за да включите аудио-видео приемника.

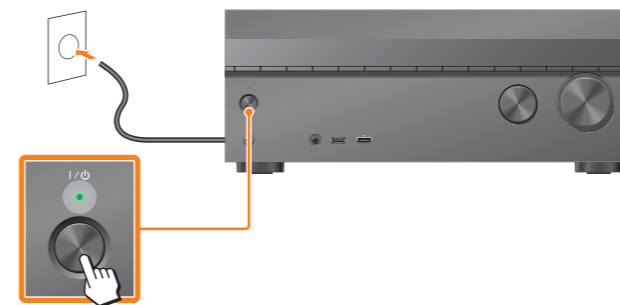


Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

# 5

## Извършване на „Лесна настройка“

### 1

Поставете оптимизиращия микрофон където обикновено сядате, на нивото на ушите.

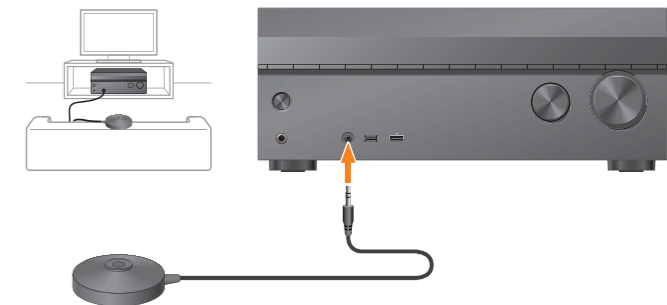


### 2

Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup]. Когато настройването приключи, изберете [Finish].



За да се наслаждавате на звук от свързаните устройства, натиснете бутоните за входен сигнал, за да изберете желаното устройство. След това включете устройството и започнете възпроизвеждането. **Наслаждавайте се!**

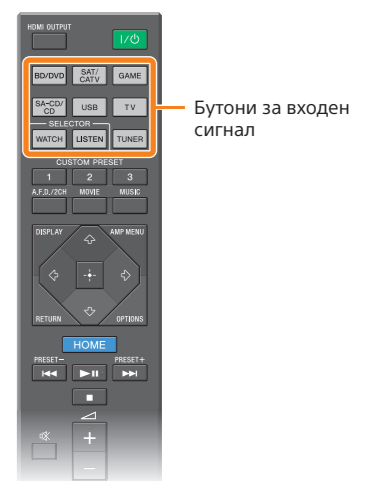

Google Play™ и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел. Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за удобните функции.