

# SONY®

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

EL



Network Media Player  
NSZ-GS7

Google TV™ 

Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



## Ξεκινώντας:

### ON/STANDBY

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής.

## Χειρισμός των συνδεδεμένων συσκευών με ένα τηλεχειριστήριο:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" (Help Guide) (σελίδα 14).

### ON/STANDBY (TV/AMP)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το δέκτη TV/AV.

### INPUT (TV/AMP)

Αλλάζει τις εισόδους.

### GUIDE\*1

Εμφανίζει τον οδηγό προγράμματος της τηλεόρασης.

### PVR\*2

Εμφανίζει το μενού PVR (Προσωπική συσκευή βίντεο).

### TV\*1

Εμφανίζει το Live TV.

\*1 Διαθέσιμο μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή.


\*2 Διαθέσιμο μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή μέσω της λειτουργίας PVR.


## Έλεγχος του δέκτη AV:


### Function

Τα πλήκτρα με τις πορτοκαλί κουκκίδες θα είναι διαθέσιμα προς χρήση, ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε το δέκτη AV όταν η ένδειξη Λειτουργία (Function) είναι ενεργοποιημένη.

## Στοιχεία χειρισμού θέσεων Έντασης ήχου/Προγράμματος (στην πλαϊνή πλευρά της συσκευής):

• VOL  
 **VOLUME**  
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

•  **MUTING**  
Σιγάει τον ήχο

CH  
 **PROGRAMME POSITIONS\***  
Επιλέγει την επόμενη (+) ή την προηγούμενη (-) θέση προγράμματος.  
\* Διαθέσιμο μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή.

## Βασικά στοιχεία χειρισμού:

 **PICTURE IN PICTURE**

Εμφανίζει δύο εικόνες, όπως ένα πρόγραμμα τηλεόρασης και μια διαδικτυακή τοποθεσία ταυτόχρονα στην οθόνη (σελίδα 11).

 **BACK**

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή πραγματοποιεί έξοδο από την εφαρμογή.

 **HOME**



Ανοίγει την Αρχική οθόνη (Home) (σελίδα 6).

 **MENU (OPTIONS)**

Εμφανίζει ειδικές επιλογές που σχετίζονται με το κάθε χαρακτηριστικό.

## Στοιχεία χειρισμού αναπαραγωγής:



Αυτά τα πλήκτρα είναι διαθέσιμα όταν αναπαράγονται αρχεία βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών. Τα πλήκτρα  και  λειτουργούν μόνο όταν είναι συνεχώς πατημένα (όχι όταν πιέζονται μία φορά)




PUSH OPEN

## Λειτουργεί διαισθητικά με μια επιφάνεια αφής:



Μπορείτε να πατήσετε, να πραγματοποιήσετε κύλιση, μεταφορά και απόθεση και ζουμ από το τηλεχειριστήριό σας.





Κλικ

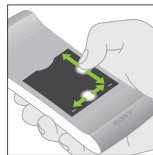

Οριζόντια και κάθετη κύλιση

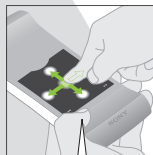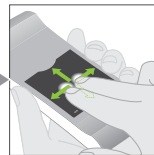


Μεταφορά και απόθεση

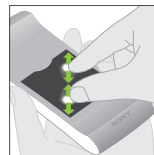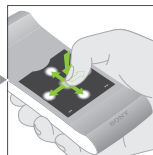

Ζουμ



Ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" (Help Guide) (σελίδα 14) για περισσότερες κινήσεις και αναλυτικές επεξηγήσεις.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μεταφέρετε ένα στοιχείο και μετά απελευθερώστε το πλήκτρο για να το αποθέσετε.

## Χρήση των ειδικών πλήκτρων:



**Search**

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας στο Πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης (Quick Search Box) και η συσκευή αναπαραγωγής θα προτείνει περιεχόμενο από διάφορα μέσα.



**Bookmark**

Προσθέτει στους σελιδοδείκτες το αγαπημένο σας περιεχόμενο.



## Άλλα πλήκτρα:



**Function**

Τα πλήκτρα με τις πορτοκαλί κουκκίδες θα είναι διαθέσιμα όταν η ένδειξη Λειτουργία (Function) είναι ενεργοποιημένη.



**Shift**



**Language Selector**

## Για χρήση στο σκοτάδι:



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό\*.

\* Μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπίσθιο φωτισμό να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα από τις "Ρυθμίσεις" (Settings) ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" (Help Guide) (σελίδα 14) για λεπτομέρειες. Να θυμάστε ότι η μπαταρία εξασθενεί γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

## Χειρισμός με κίνηση:



Ο χειρισμός με κίνηση είναι διαθέσιμος όταν εκτελείτε συμβατές εφαρμογές.

## Αρχική οθόνη (Home)

Πρόσβαση σε κάθε  
χαρακτηριστικό από εδώ



Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορα περιεχόμενα και εφαρμογές από την Αρχική οθόνη (Home). Η Αρχική οθόνη (Home) περιλαμβάνει τις ενότητες Ειδοποιήσεις (Notifications), Όλες οι εφαρμογές (All Apps) και συντομεύσεις για να επιλέγετε εφαρμογές και διαδικτυακές τοποθεσίες.

πιέστε



Μπορείτε να προσαρμόσετε την Αρχική οθόνη (Home) ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Αρχικό μενού (Home), να προσθέσετε γραφικά στοιχεία στην Αρχική οθόνη (Home) και να αλλάξετε την ταπετσαρία.

πιέστε



πιέστε





# Google Chrome

## Περιήγηση διαδικτυακών τοποθεσιών

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί το Google Chrome™ ως πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις αγαπημένες σας διαδικτυακές τοποθεσίες με το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome.



Μπορείτε να προσθέσετε διαδικτυακές τοποθεσίες στους σελιδοδείκτες σας καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στους σελιδοδείκτες από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια συντόμευση για μια διαδικτυακή τοποθεσία στην ενότητα Όλες οι εφαρμογές (All Apps).





## Όλες οι εφαρμογές (All Apps)

Απολαύστε τις εγκατεστημένες  
εφαρμογές




Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή αναπαραγωγής σας από τη λίστα Όλες οι εφαρμογές (All Apps). Από εδώ μπορείτε να εκκινήσετε εφαρμογές, όπως οι εξής: Live TV, Media Player και Οδηγός βοήθειας (Help Guide).



Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση, να αποκρύψετε ή να καταργήσετε εφαρμογές ή σελιδοδείκτες από τη λίστα Όλες οι εφαρμογές (All Apps), ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε.





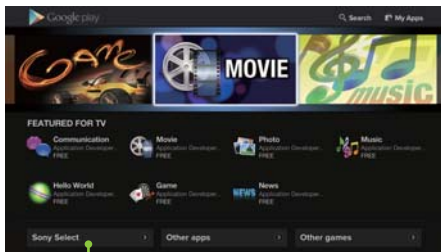

Πρόσβαση σε εφαρμογές που συνιστά η Sony από την καρτέλα Επιλογές Sony (Sony Select).

Μέσω του Google Play™ μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών και να τις χρησιμοποιήσετε απευθείας στη συσκευή αναπαραγωγής σας. Οι εφαρμογές που λαμβάνετε αποθηκεύονται στην ενότητα Όλες οι εφαρμογές (All Apps).



Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο των λήψεων.





## Media Player

## Αναπαραγωγή αρχείων από συσκευές USB /εσωτερική μνήμη



Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου/βίντεο/ εικόνες που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας (Help Guide) (σελίδα 14), χρησιμοποιώντας το Media Player.



Μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της.




Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών από διαδικτυακές τοποθεσίες και να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο Λήψεις (Download) στην εσωτερική μνήμη ή σε συσκευές αποθήκευσης USB.



## Εικόνα σε εικόνα (Picture-in-Picture)

Απολαύστε εφαρμογές και διαδικτυακές τοποθεσίες ενώ βλέπετε τηλεόραση

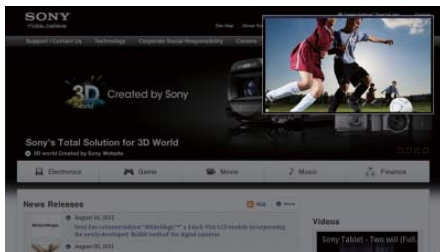

Το PIP (Picture-in-Picture) είναι ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να προβάλλετε την οθόνη τηλεόρασης σε ένα μικρότερο παράθυρο (ένα δευτερεύον παράθυρο). Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο στη λειτουργία πλήρους οθόνης ενώ παράλληλα βλέπετε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση σε ένα δευτερεύον παράθυρο.

πιέστε



Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του δευτερεύοντος παραθύρου.

κρατήστε πατημένο



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν βλέπετε εικόνες που εξέρχονται από αποκωδικοποιητή ή PVR.



## Ρυθμίσεις (Settings)

Προσαρμόστε τη συσκευή  
αναπαραγωγής σας



Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας από το μενού Ρυθμίσεις (Settings).



Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) από το μενού που εμφανίζεται όταν προβάλλεται η Αρχική οθόνη (Home).





## Media Remote

Χρησιμοποιήστε το smartphone ή το tablet σας πιο αποτελεσματικά



Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής "Media Remote" στο τηλέφωνο Android™ σας, στο tablet Android™ ή το iPhone σας.



Σάρωση για Android




Σάρωση για iPhone

Χρησιμοποιώντας το Media Remote, μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή ως τηλεχειριστήριο για τη συσκευή αναπαραγωγής, να αναζητήσετε μουσική που αναπαράγεται ή να στείλετε διαδικτυακές τοποθεσίες που προβάλλονται στη συσκευή στην τηλεόραση.



## Οδηγός βοήθειας (Help Guide)

Μάθετε περισσότερα για τη συσκευή  
αναπαραγωγής σας

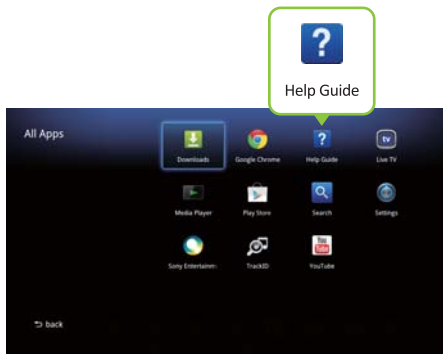

Στον Οδηγό βοήθειας (Help Guide) θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής.



Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό βοήθειας (Help Guide) από ένα πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή.

**<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>**





© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (EL)



## Πληροφορίες εμπορικού σήματος

- Τα Google TV, Google Chrome, Google Play, Android και τα αντίστοιχα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Το iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών τους. Τα σήματα <sup>TM</sup> και <sup>®</sup> δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.