

Hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

Introduktion

Betjening og funktioner

BLUETOOTH-funktion

Surroundfunktion

Avancerede indstillinger

Yderligere oplysninger

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Anbefalede kabler

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til tilslutning af værtscomputere og/eller periferenheder.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: <http://www.compliance.sony.de/>

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Pb

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Forholdsregler

Sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på lydbjælken eller subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen er identisk med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af lydbjælken.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stikken bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan systemtemperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Læg ikke noget bagerst på lydbjælken, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kasetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kasetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at beskadige hjørnerne af lydbjælken eller subwooferen.

Betjening

Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

Hvis du observerer farveforstyrrelser...

Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.

Hvis farveforstyrrelserne observeres igen...

Anbring systemet længere væk fra TV'et.

Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Ophavsret

Dette system anvender Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System.

- * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- ** Fremstillet under licens i henhold til følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre steder. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround og DTS-logoer er varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.

Systemet har teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) integreret. Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

"x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Logoet "WALKMAN" og "WALKMAN" er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

"PlayStation®" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner for forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner. Se "Specifikationer" (side 31) for at få oplysninger om, hvilke (BLUETOOTH-version og profiler, der understøttes af dette system.

Bemærkninger

- Før du kan bruge BLUETOOTH-funktionen, skal den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, understøtte den samme profil som dette system. Selvom enheden understøtter den samme profil, kan funktionerne være forskellige på grund af specifikationerne i BLUETOOTH-enheden.
- Lydafspilningen på dette system kan være forsinket i forhold til BLUETOOTH-enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.

fortsættes

Effektivt kommunikationsområde

BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.

- Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder

BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens.

Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en BLUETOOTH-mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder

Udsendelsen af radiobølger fra dette system kan forstyrre driften af noget medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system,

BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTH-enheder på følgende placeringer:

- På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer, og på alle steder, hvor der kan være åben ild
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer, som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationlækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og deres overholdelse skal være certificeret. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Indholdsfortegnelse

Forholdsregler	4
Trådsløs BLUETOOTH- teknologi	5

Introduktion

Udpakning	8
Oversigt over dele og knapper	9
Tilslutning af TV, afspiller osv.	13
Placering af systemet	15
Opsætning af det trådløse system	17

Betjening og funktioner

Betjening af systemet ved brug af den medfølgende fjernbetjening	18
Brug af funktionen Control for HDMI	18
Indstilling af lydudgangen på det tilsluttede udstyr	19

BLUETOOTH-funktion

Brug af BLUETOOTH- funktionen	20
--	----

Surroundfunktion

Oplev surroundeffekten	23
------------------------------	----

Avancerede indstillinger


Indstillinger og justeringer ved brug af AMP-menuen	24
Linkning af systemet (LINK)	27

Yderligere oplysninger


Fejlfinding	28
Specifikationer	31
Indeks	34

Udpakning

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




- Lydbjælke (SA-CT260H) (1)



- Digitalt optisk kabel til et TV (1)
- Fjernbetjening (RM-ANP110) (1)
- R6-batteri (størrelse AA) (1)
- Betjeningsvejledninger (1)
- Garanti (1)

Isætning af et batteri i fjernbetjeningen

Isæt et R6-batteri (størrelse AA) (medfølger) ved at sammenligne $\oplus$ og $\ominus$ -polerne på batterierne med diagrammet i fjernbetjenings batterirum. Når du skal bruge fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningssensoren **R** forrest på lydbjælken.

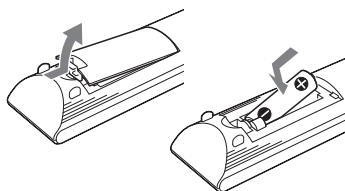


Bemærkninger

- Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
- Tab ikke genstande ned i fjernbetjenings batterirum, f.eks. under udskiftning af batteriet.
- Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sollys eller kraftige lysende apparater. Hvis du gør det, kan det medføre fejl.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batteriet ud for at undgå skade forårsaget af lækkende batteri og korrosion.
- Når du tager batteriet ud, nulstilles producenten af TV, som du angiver (side 12).

Oversigt over dele og knapper


Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.

Lydbjælke

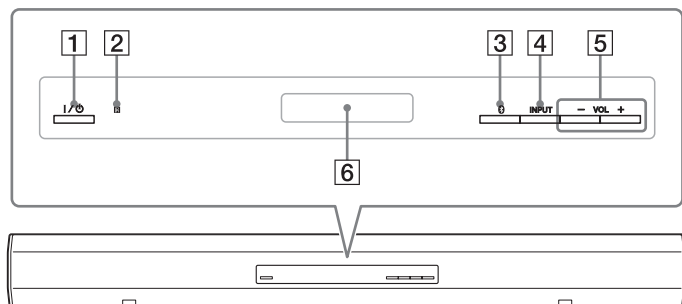


- 1** I/⏻ (tændt/standby)
- 2** Ⓜ (fjernbetjeningssensor)
- 3** Ⓜ (BLUETOOTH)-nøgle/-indikator
- 4** INPUT-nøgle
Tryk for at vælge indgangskilde til afspilning.
- 5** VOL (lydstyrke) +/--nøgler
- 6** Frontpanelskærm

Stik (på bagsiden af lydbjælken)

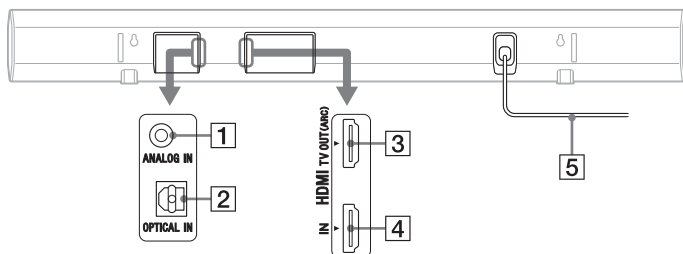

- 1 ANALOG IN-stik (side 14)
- 2 OPTICAL IN-stik (side 13)
- 3 HDMI TV OUT (ARC)-stik (side 13)
- 4 HDMI IN-stik (side 13)
- 5 Netledning

Subwoofer

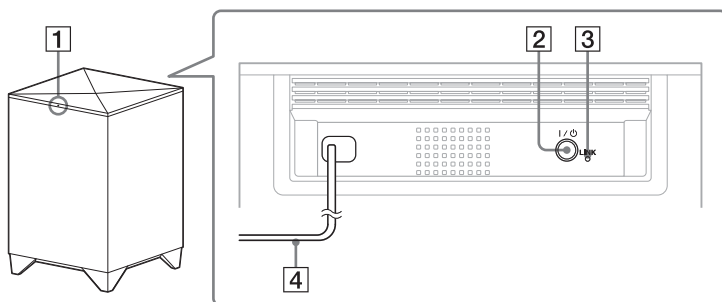


- 1 I/⏻ (tændt/standby)-indikator
- 2 I/⏻ (tændt/standby)-knap
- 3 LINK-knap (side 27)
- 4 Netledning

Fjernbetjening

Dette afsnit beskriver, hvordan du betjener subwooferen, lydbjælken og tilsluttet udstyr ved brug af den medfølgende fjernbetjening. Hvis du ikke kan betjene det tilsluttede udstyr, kan du bruge udstyrets fjernbetjening.

Bemærk

- Ret fjernbetjeningen mod lydbjælkens fjernbetjeningssensor (📡).

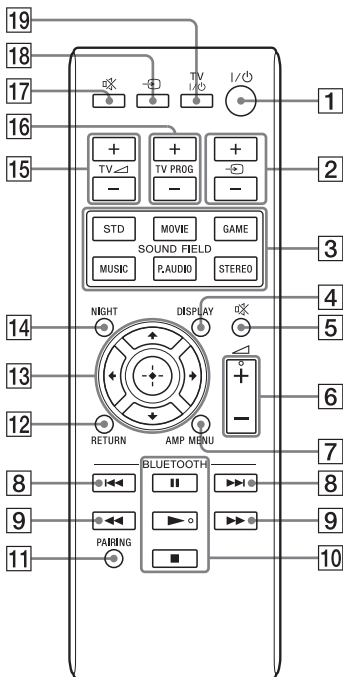

- * Knapperne ► og ◀ + er blindfingermarkeringsknapper. Brug den som guide under betjeningen.

Sådan styres systemet

- 1 I/⏻ (tændt/standby)**
- 2 ↻ (indgang) +/- (side 18)**
Tryk for at vælge det udstyr, du vil bruge.
- 3 SOUND FIELD (side 23)**
- 4 DISPLAY**
Hver gang du trykker på knappen, tændes og slukkes skærmen. Når systemet betjenes, lyser skærmen i flere sekunder.
- 5 ✖ (afbrydelse af lyd)**
- 6 ◀ (lydstyrke) +/-**
- 7 AMP MENU (side 24)**
- 11 PAIRING (side 21)**
- 12 RETURN**
Vender tilbage til forrige skærm på en vist menu.
- 13 ◀ (return)/↑ ↓ (vælg)/→ (fortsæt) eller ⊕ (enter)**
Tryk på ◀, ↑, ↓ eller → for at vælge menupunkterne. Tryk derefter på ⊕ for at angive det valgte.
- 14 NIGHT (side 23)**

Betjening af et TV

- 19 TV I/⏻ (tændt/standby)**
Tænder eller slukker for det TV, som fjernbetjeningen er udarbejdet til at styre.
- 15 TV ◀ (lydstyrke) +/-**
Justerer lydstyrken.
- 16 TV PROG (program) +/-**
Vælger næste (+) eller foregående (-) program.
- 17 ✖ (afbrydelse af lyd)**
- 18 ↻ (indgang)**
Vælger indgang.

Betjening af en BLUETOOTH-enhed

8

Gå til starten af det forrige eller det næste musiknummer.

9

Går hurtigt tilbage/hurtigt frem i musikken, når der trykkes på dem under afspilningen.

10 **Afspilningsbetjening** * (afspilning) / (pause) / (stop)

Starter/holder pause i/stopper afspilning.

Hvis du vil genoptage normal afspilning under pause, skal du trykke på  (pause) igen.

Bemærk

- Ovenstående forklaring er kun beregnet som et eksempel. Ovennævnte betjening er måske ikke mulig eller kan fungere anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet.

Angivelse af producenten af TV'er, der kan betjenes

1 Samtidig med at du holder TV I/-knappen nede, skal du trykke på den knap, der svarer til producenten.

Producent	Knap
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
LG	  +
Panasonic	 TV  -
VIZIO	 TV PROG -
Sharp	  -
Toshiba	 STD

2 Samtidig med at du holder TV I/ nede, skal du trykke på .


3 Slip TV I/.

Bemærk

- Når du tager batteriet ud, nulstilles producenten af TV, som du angiver. Udfør trin 1 til 3 igen for at angive producenten.

Tilslutning af TV, afspiller osv.


Før du tilslutter vekselstrømsledningen til en stikkontakt, skal du tilslutte alt andet udstyr og et TV til systemet. Der kræves ingen kabeltilslutning mellem lydbjælken og subwooferen, fordi de kan tilsluttes trådløst.

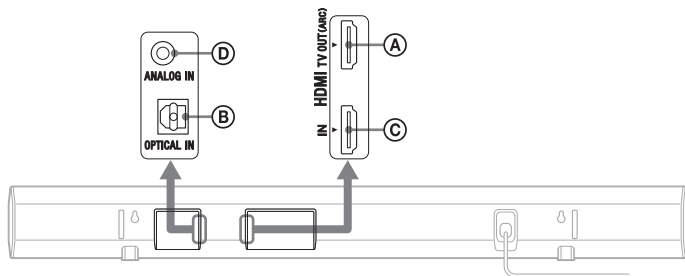

Tilslutning af et TV

Hvis du tilslutter systemet til et TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien via et HDMI-indgangsstik med "ARC" angivet, behøver du ikke tilslutte et digitalt optisk kabel.

Hvis det digitale optiske kabel har en hætte, skal du fjerne den, før du tilslutter kablet.

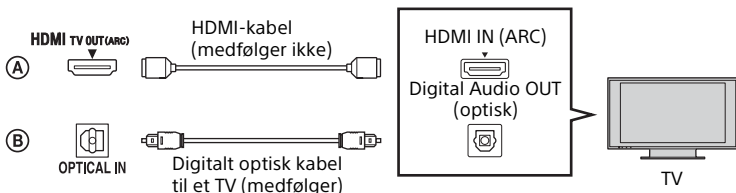

Bemærkninger


- Du kan se bogstaverne "ARC" ud for TV'ets HDMI-stik, hvis det er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien. Selv hvis du tilslutter et HDMI-kabel til stikket, kan du ikke bruge Audio Return Channel (ARC)-teknologien, hvis HDMI-indgangsstikket ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien.
- Audio Return Channel (ARC)-teknologien er kun tilgængelig, når Control for HDMI-funktionen er aktiveret. Hvis Control for HDMI-funktionen er deaktiveret, skal du bruge et digitalt, optisk kabel.

- Sørg for, at du tilslutter kabler ved at matche stikkets facon i forhold til stikket.
- Angiv "TV AUDIO" i AMP-menuen i henhold til, hvordan lydbjælken er tilsluttet et TV (side 25).
 - Hvis du er tilsluttet via HDMI-stikket, skal du vælge "TV(HDMI)".
 - Hvis du er tilsluttet via OPTICAL IN-stikket, skal du "OPTICAL".
 - Hvis du er tilsluttet via ANALOG IN-stikket, skal du vælge "ANALOG".


Tip

- Selv hvis systemet er slukket (aktiv standbytilstand), sendes HDMI-signalet fra det tilsluttede udstyr til TV'et via HDMI-tilslutningen. Du kan nyde billede og lyd fra udstyret på TV'et.

Tilslutning af udstyr med et HDMI-stik

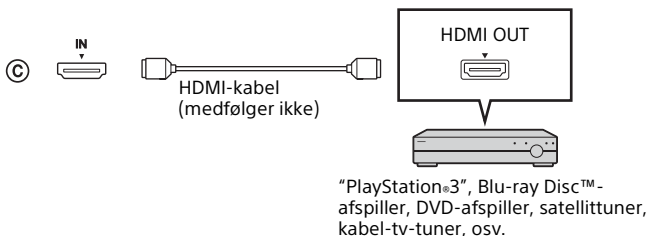

Tilslutning af lydudstyr

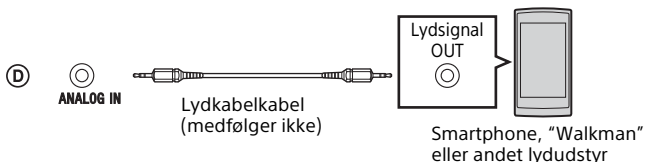

Bemærk



- Når du tilslutter en bærbar musikafspiller, osv. via dens hovedtelefonstik til ANALOG IN-stikket på systemet, skal du justere lydstyrken på den bærbare musikafspiller for at fjerne forskellen i lydstyrke mellem den bærbare musikafspiller og andre indgangskilder.

Placering af systemet

Illustrationerne herunder er eksempler på, hvordan du installerer lydbjælken.

Montering af lydbjælken

- Installation af lydbjælken i en reol
- Montering af lydbjælken på en væg (side 16)

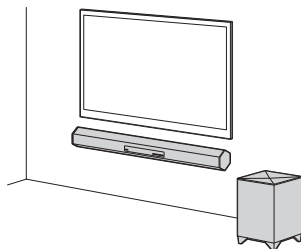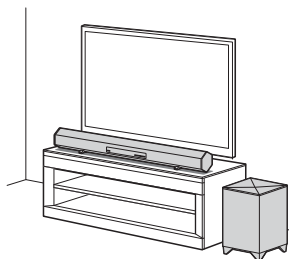


Bemærkninger

- Træf følgende foranstaltning, når du installerer lydbjælken og subwooferen.
 - Bloker ikke ventilationshullerne på bagpanelet.
 - Undlad at placere lydbjælken og subwooferen i et metalkabinet.
 - Undlad at placere et objekt som f.eks. et akvarium mellem lydbjælken og subwooferen.
 - Anbring subwooferen tæt på lydbjælken i samme lokale.
- Når lydbjælken placeres foran et TV, er det ikke sikkert, at du kan styre TV'et med fjernbetjeningen. I dette tilfælde skal lydbjælken flyttes væk fra TV'et. Hvis du stadig ikke kan styre TV'et med TV'ets fjernbetjening, skal du indstille "IR REP" i menuen AMP til "ON" (side 26).
- Sørg for, at TV'ets fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et, og indstil derefter "IR REP" til "ON". Hvis det er indstillet til "ON", når fjernbetjeningen kan styre TV'et, er det ikke sikkert, at du opnår den rette betjening, på grund af interferensen mellem den direkte kommando fra fjernbetjeningen og kommandoen via lydbjælken.

Fjernelse af standerne

Når lydbjælken skal placeres en vendende opad eller på en væg, skal du fjerne de to standere i bunden af lydbjælken, som vist herunder.

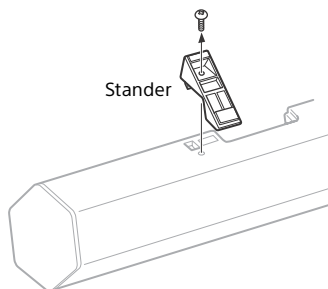


Montering af lydbjælken på en væg

Du kan installere lydbjælken på væggen.


Bemærkninger

- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skrueerne fast på en vægskinne. Monter lydbjælken på et lodret og plant forstærket område af væggen.
- Sørg for at bestille Sony-forhandlere eller licenserede underleverandører til at foretage monteringen, og vær især opmærksom på sikkerheden under monteringen.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af lydbjælken.




Mere end 30 mm

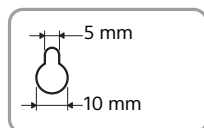

Hul på bagsiden af lydbjælken


2 Skru skruerne i væggen.

Skruerne skal stikke 11 til 12 mm ud.

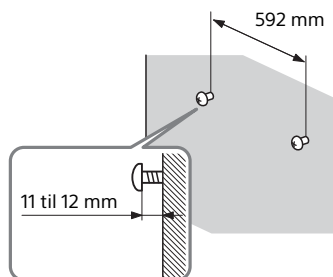

3 Hæng lydbjælken på skruerne.

Juster hullerne bag på lydbjælken med skruerne, og hæng derefter lydbjælken på de to skruer.

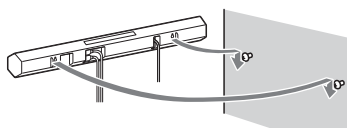

Opsætning af det trådløse system

Lydbjælken udsender lyd fra udstyret til subwooferen med trådløs kommunikation.

1 Tilslut vekselstrømsledningen på subwooferen til en stikkontakt i væggen.

I/⏻-indikatoren på subwooferen lyser rødt.

Hvis den ikke lyser, skal du trykke på knappen I/⏻ på subwooferen og vente på, at indikatoren lyser rødt.

2 Tilslut vekselstrømsledningen på lydbjælken til en stikkontakt i væggen.

3 Tryk på knappen I/⏻ på lydbjælken.

Når der er oprettet trådløs tilslutning, skifter I/⏻-indikatoren på subwooferen til grøn. Hvis den ikke skifter til grøn, skal du udføre handlingerne i "Linkning af systemet (LINK)" (side 27).

Betjening af systemet ved brug af den medfølgende fjernbetjening

- 1 Tænd systemet.
- 2 Tryk på  for at få vist indgangskilden på lydbjælkens frontpanelskærm.

Indgangskilde	Afspilningsudstyr
HDMI	Udstyr, der er tilsluttet HDMI IN-stikket.
TV(HDMI)	TV, der er tilsluttet HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	TV eller andet udstyr, der er tilsluttet OPTICAL IN-stikket
ANALOG	TV eller andet udstyr, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket
BT AU	BLUETOOTH-enhed tilsluttet

- 3 Juster lydstyrken ved at trykke på  +/-.

Tip

- Lyden udsendes måske fra TV'ets højttaler. I denne situation skal du skruer helt ned til minimum for lyden fra TV'ets højttaler.

Brug af funktionen Control for HDMI

Ved at aktivere funktionen Control for HDMI (CTRL, side 25) og tilslutte udstyr, der er kompatibelt med funktionen Control for HDMI via et HDMI-kabel, forenkles betjening med funktionerne nedenfor.

Slukning af systemet

Når du slukker TV'et ved brug af tænd/sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening, slukkes systemet og det tilsluttede udstyr automatisk.

Kontrol af systemlyd

Hvis du tænder systemet, mens du ser TV, udsendes lyden fra TV'et automatisk gennem systemets højttalere. Lydstyrken på systemet justeres, når du justerer TV'ets lydstyrke.

Hvis lyden fra TV'et blev udsendt fra systemets højttalere, sidste gang du slukkede TV'et, tændes systemet automatisk, når du tænder TV'et igen, og lyden fra TV'et udsendes automatisk fra systemets højttalere.

Audio Return Channel (ARC)

Hvis TV'et er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, sender en HDMI-kabeltilslutning også et digitalt lydsignal fra TV'et til systemet. Du behøver ikke etablere en separat lydtilslutning for at lytte til TV-lyd fra systemet.

Afspilning med et enkelt tryk

Når du afspiller indhold på udstyr, der er tilsluttet systemet med et HDMI-kabel, tændes det tilsluttede TV automatisk, og systemets indgangssignal skifter til den relevante HDMI-indgang.

Tip

- Du kan f.eks. også indstille dit TV på følgende måde, så du kan bruge funktionen Control for HDMI:
 - Indstil HDMI-linkindstillingen til til.
 - Vælg "AV-forstærker" for en prioriteret højtaler osv.

Bemærkninger

- Ovenstående funktioner kan måske ikke betjenes med bestemt udstyr.
- Afhængigt af indstillingerne på det tilsluttede udstyr fungerer funktionen Control for HDMI muligvis ikke korrekt. Se betjeningsvejledningen til udstyret.

Bemærkninger om HDMI-tilslutninger

- Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du bruger et HDMI-standardkabel, vises 1080p-, Deep Color- eller 3D-billeder muligvis ikke korrekt.
- Vi anbefaler, at du bruger et godkendt HDMI-kabel eller et Sony HDMI -kabel.
- Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke.
- Kontroller indstillingen for det tilsluttede udstyr, hvis billedet er dårligt, eller der ikke kommer lyd fra det udstyr, som er tilsluttet via HDMI-kablet.

- Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af det tilsluttede udstyr.
- Lyden kan blive afbrudt, når samplingsfrekvensen eller antallet af kanaler for de udsendte lydudgangssignaler fra afspilningsudstyret ændres.
- Hvis det tilsluttede udstyr ikke er kompatibelt med copyright-beskyttelsesteknologien (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT (ARC)-stikket blive forvrænget eller sendes måske ikke ud. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere specifikationen for det tilsluttede udstyr.
- Dette system understøtter Deep Color, "x.v.Colour" og 3D-transmission.
- Hvis du vil opleve 3D-billeder, skal du tilslutte 3D-kompatibelt TV- og videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®3" osv.) til systemet ved brug af High Speed HDMI-kabler, bruge 3D-briller og derefter afspille en 3D-kompatibel Blu-ray Disc.

Indstilling af lydudgangen på det tilsluttede udstyr

Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på det tilsluttede udstyr. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

BLUETOOTH-funktion

Brug af BLUETOOTH-funktionen

Automatisk tilknytning

Hvis systemet ikke er tilknyttet noget udstyr, skal du tilknytte systemet med det udstyr, der skal tilsluttes. Vælg "BT AU" med  +/--knapperne på fjernbetjeningen for at skifte til tilknytningstilstand.

- 1 Anbring systemet og en BLUETOOTH-enhed inden for 1 meter.**
- 2 Tryk på  +/- for at vælge "BT AU".**
- 3 Indstil BLUETOOTH-enheden til tilknytningstilstand.**

Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af BLUETOOTH-enheden i tilknytningstilstand, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med enheden.
- 4 Når de registrerede enheder er angivet på BLUETOOTH-enheden, skal du kontrollere at "SONYHT-CT260H" er angivet.**

På nogle BLUETOOTH-enheder vises listen måske ikke.
- 5 Vælg "SONYHT-CT260H" på listen.**

Hvis angivelse af en adgangskode kræves, skal du indtaste "0000".

6 Foretag BLUETOOTH-tilslutningen på BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret korrekt, lyser  (BLUETOOTH)-indikatoren blå, og tilknytningsoplysningerne lagres i systemet.

Om LED til BLUETOOTH

 (BLUETOOTH)-indikatoren lyser eller blinker blå for at angive BLUETOOTH-statussen.

Systemstatus	Indikatorstatus
Under BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt blå.
Systemet forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed	Blinker blå.
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed	Lyser blå.
Systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er slukket)	Blinker langsomt blå.

Bemærkninger

- Hvis du ønsker oplysninger om de tilsluttede enheder, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med enhederne.
- De BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes, skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Brug en BLUETOOTH-enhed, som f.eks. en BLUETOOTH-mobiltelefon på et nemt synligt sted i det samme lokale, som lydbjælken er placeret i.
- Hvis Wi-Fi-udstyret bruges, kan BLUETOOTH-kommunikationen blive ustabil. I denne situation skal du bruge BLUETOOTH-enheden så tæt som muligt på lydbjælken.
- Lyden kan blive afbrudt på grund af et problem med BLUETOOTH-enheden.

- Når tilknytningshandlingen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Du skal dog gentage tilknytningen i de situationer, der er angivet herunder.
 - Tilknytningsoplysninger slettes, når systemet tilknyttes igen.
 - Der skal angives tilknytning for 9 eller flere enheder.
Dette system kan tilknyttes med op til 8 enheder. Hvis der skal angives tilknytning på en enhed, efter at der er angivet tilknytning på 8 enheder, overskrives tilknytningsoplysningerne på den enhed, hvis forbindelsesdato er ældst, med de nye oplysninger.
 - Forbindelseshistorikken med dette system slettes på den tilsluttede enhed.
 - Systemet nulstilles til standardindstillingerne.

Manuel tilknytning

Hvis du påtænker at tilknytte systemet med 2 eller flere stykker BLUETOOTH-udstyr, vil manuel tilknytning være nødvendig.

- 1 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal knyttes til dette system, inden for 1 meter fra systemet.**
- 2 Tryk på PAIRING på fjernbetjeningen, eller tryk på  (BLUETOOTH)-nøgle på lydbjælken i mere end 2 sekunder.**
- 3 Foretag trin 3 til 6 i "Automatisk tilknytning" (side 20).**

Bemærkninger

- "Adgangskoden" kan afhængigt af enhed være betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.
- Systemets standbystatus for tilknytning annulleres efter ca. 1 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du begynde igen fra trin 1.
- Hvis du vil foretage tilknytning med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 3 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
- Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger i systemet, skifter systemet automatisk til tilknytningstilstand, hvis der er valgt "BT AU" som indgang. I denne situation frigives tilknytningstilstanden ikke automatisk.

Lyt til musikken med BLUETOOTH-forbindelsen

Du kan lytte til musik, der understøtter SCMS-T-indholdsbeskyttelse. Før du starter musikafspilning, skal du kontrollere følgende:

- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Tilknytningsproceduren er fuldført både på dette system og på BLUETOOTH-enheden.

- 1 Tryk på  +/- for at vælge "BT AU".**
- 2 Start BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.**
 (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå, når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret.
- 3 Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden.**
Yderligere oplysninger om betjening kan du se på "Betjening af en BLUETOOTH-enhed" (side 12).
- 4 Juster lydstyrken.**
Indstil lydstyrken af BLUETOOTH-enheden til et moderat niveau, og tryk på  +/-.

fortsættes

Tip

- Du kan justere lydstyrken på systemet via en BLUETOOTH-enhed, der understøtter lydstyrkekommandoen i AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Du kan angive, hvordan dette system fungerer, når lydstyrken er justeret via BLUETOOTH-enheden med "BT.VOL" i menuen AMP. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
- Afhængig af enheden kan du muligvis ikke justere lydstyrken.

Bemærkninger

- Hvis kildeenheden har en basforstærknings- eller equalizerfunktion, skal du deaktivere dem. Hvis disse funktioner er aktiveret, kan lyden blive forvrænget.
- I følgende situationer, bliver du nødt til at foretage BLUETOOTH-tilslutningen igen.
 - Strømmen på systemet er ikke aktiveret.
 - Strømmen på BLUETOOTH-enheden tændes ikke, eller BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret.
 - BLUETOOTH-forbindelsen er ikke etableret.
- Hvis mere end en enhed, der er tilknyttet enheden, foretager afspilning, kan du kun høre lyden fra en af disse enheder.

Afslutning af BLUETOOTH-forbindelsen


Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen med en af de betjeningsmuligheder, der er angivet herunder.

- Betjen BLUETOOTH-enheden for at afbryde forbindelsen. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for systemet.

Surroundfunktion

Oplev surroundeffekten

Dette system kan oprette flerkanalets surround-lyd. Du kan vælge én af systemets optimerede forudprogrammerede lydfelter.

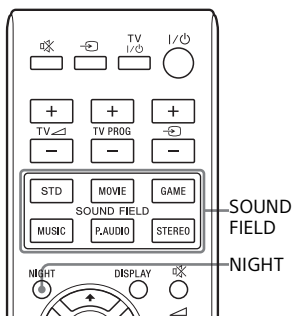

Vælg et lydfelt ved at trykke på SOUND FIELD-knappen for det ønskede lydfelt.

Den valgte lydfelt vises på skærmen på lydbjælken. Standardindstillingen for lydfeltfunktionen i systemet er "STANDARD".

Tilgængelige lydfelter

Lydfelt	Effekt
STANDARD (STD)	Passer til forskellige kilder.
MOVIE	Genskaber stærk og realistisk lyd, sammen med tydelig dialog.
GAME	Fremstiller stærk og realistisk lyd, der er egnet til afspilning af videospil.
MUSIC	Passer til musikprogrammer eller musikvideoer på Blu-ray Discs/DVD'er.
P.AUDIO (bærbar lyd)	Egnet til musikprogrammer fra en bærbar musikafspiller.
STEREO	Egnet til musik-CD'er.

Tip

- Du kan indstille et andet lydfelt for hver indgangskilde.

Brug af NIGHT-tilstand

Du kan lytte til lydeffekter, og du kan høre samtale tydeligt, selv ved lav lydstyrke ved brug af denne funktion.

Tryk på NIGHT.

NIGHT-funktionen er skiftevis aktiveret eller deaktiveret. På frontpanelskærmen vises der "N. ON", når NIGHT-funktionen er aktiveret og "N. OFF", når den er deaktiveret.

Indstillinger og justeringer ved brug af AMP-menuen

Brug af AMP-menuen

Du kan indstille følgende elementer med AMP MENU på fjernbetjeningen. Standardindstillingerne er understreget.

Dine indstillinger bevares, selvom du frakobler netledningen.

- 1 Tryk på AMP MENU for at aktivere AMP-menuen.**
- 2 Tryk på ← (retur)/↑ ↓ (select)/→ (fortsæt) flere gange for at vælge punktet, og tryk på ⊕ for at bestemme indstillingen.**
- 3 Tryk på AMP MENU for at deaktivere AMP-menuen.**

Menuliste


Menupunkter		Funktion
LEVEL	SW LVL	Justerer subwooferens niveau. • Parametrene rangerer fra “-6” til “+6” i 1-trins stigninger.
	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Nyttig, hvis du vil lytte til film ved lav lydstyrke. DRC gælder for Dolby Digital-kilder. • ON: Komprimerer lyden i overensstemmelse med de oplysninger, der er indeholdt i indholdet. • OFF: Lyden komprimeres ikke.
TONE	BASS	Juster basniveauet. • Parametrene rangerer fra “-6” til “+6” i 1-trins stigninger.
	TREBLE	Juster diskantniveauet. • Parametrene rangerer fra “-6” til “+6” i 1-trins stigninger.

Menupunkter	Funktion
AUDIO SYNC (AV SYNC)	Du kan forsinke lyden ved brug af denne funktion, når billedet er langsommere end lyden. • ON : Justerer forskellen mellem billedet og lyden. • OFF : Ingen justering.
EFFEKT (SOUND EFFECT)	Du kan indstille systemets lydeffekter (lydfeltindstillingen) til/fra. • ON : Aktiverer lydeffekterne i lydfeltet. • OFF : Lydeffekterne er deaktiveret. Du kan høre lyd, mens den optages.
DUAL (DUAL MONO)	Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal. • MAIN/SUB : Hovedlyden udsendes fra venstre højttaler og underlyden fra den højre højttaler. • MAIN : Afspiller kun hovedkanalen. • SUB : Afspiller kun underkanalen.
TV AUDIO	Vælg den TV-lyd, der udsendes. • TV(HDMI) : Vælg denne indstilling, når systemet er tilsluttet til et TV (ARC)-stik i TV'et med et HDMI-kabel. • OPTICAL : Vælg denne indstilling, når systemet er tilsluttet til et TV med et digitalt optisk kabel. • ANALOG : Vælg denne indstilling, når systemet er tilsluttet til et TV med et lyd-kabel.
HDMI C.HDMI (CONTROL FOR HDMI)	• ON : Aktiverer Control for HDMI-funktionen. • OFF : Deaktiverer funktionen. Vælg denne indstilling, når du ønsker at tilslutte udstyr, der ikke er kompatibel med Control for HDMI-funktionen.
P. THRU (PASS THROUGH)	• ON : Når systemet er i systemet er i standbytilstand, sender det altid HDMI-signaler igennem. • OFF : Når lydbjælken er slukket, videresender systemet ikke HDMI-signaler til et TV.

Menupunkter		Funktion
SET BT	BT.STBY (BT STANDBY)	Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, er systemet i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket. • ON: BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret. Belysnings-LED blinker langsomt blå, når systemet er slukket. • OFF: BLUETOOTH-standbytilstand er deaktiveret. Bemærkninger • Hvis systemet ikke har tilknytningsoplysninger, kan BLUETOOTH-standbytilstand ikke angives. • Under BLUETOOTH-standbytilstand, øges standbystrømforbruget.
	BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	Du kan angive, hvordan dette system fungerer, når lydstyrken er justeret via en BLUETOOTH-enhed. • ON: Gør det muligt at justere lydstyrken på systemet via en BLUETOOTH-enhed. Det lydsterkelinterval, der skrues op eller ned i en handling, er begrænset til 5 trin for lydsterkeniveauet i dette system. • OFF: Lydstyrken kan ikke justeres via en BLUETOOTH-enhed. • DIRECT: Lydstyrken i systemet er angivet efterhånden som det justeres via en BLUETOOTH-enhed. Bemærk • I situationen med "DIRECT" kan systemet udsende lyd ved en høj lydsterke, afhængigt af en BLUETOOTH-enhed.
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Du kan reducere strømforbruget. Lydbjælken skifter automatisk til standbytilstand, når du ikke betjener den i ca. 20 minutter, og når den ikke modtager et indgangssignal. • ON: Aktiverer "A. STBY"-funktionen. • OFF: Deaktiverer funktionen.
	IR REP	Hvis et TV's fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et, kan lydbjælken omdirigere fjernbetjeningens signal til TV'et for at styre TV'et. • ON: Omdirigeringsfunktionen er aktiveret. • OFF: Omdirigeringsfunktionen er deaktiveret.
	VERSION	De aktuelle firmwareversionsoplysninger vises på om frontpanelets skærm.
	LINK	Brug dette menupunkt, når du ønsker at aktivere trådløs transmission (side 27).

Linkning af systemet (LINK)

Du kan linke lydbjælken og subwooferen igen, hvis du vil aktivere trådløs transmission mellem dem.

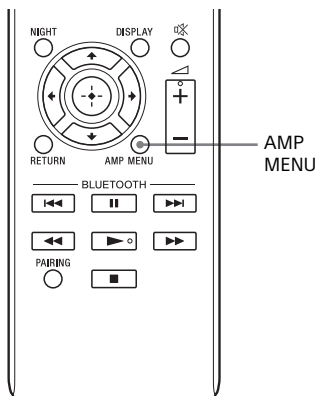

- 1 Tryk på LINK på den bagerste del af subwooferen med spidsen af en pen osv.**

Subwooferen bliver ved med at bippe i et bestemt tidsrum. Udfører trin 2 til 5, før subwooferen holder op med at bippe.

- 2 Tryk på AMP MENU.**
- 3 Vælg "WS" med ↑ ↓ (vælg), og tryk derefter på ⊕.**
- 4 Vælg "LINK", og tryk derefter på ⊕.**

- 5 "START" vises, og tryk derefter på ⊕.**

"SEARCH" vises, og lydbjælken søger efter udstyr, der kan bruges sammen med Link. Gå til næste trin i løbet af 1 minut.

Hvis du vil afslutte funktionen

Link under en søgning efter udstyr, skal du trykke på ←.

Når subwooferen linkes til lydbjælken, lyser I/⏻-indikatoren

på subwooferen grønt,

og subwooferen bipper

en gang. Der vises "OK"

på frontpanelskærmen.

Hvis "FAILED" vises eller subwooferen ikke holder op med

at bippe, skal du udføre processen igen fra trin 1.

- 6 Tryk på AMP MENU.**

AMP-menuen slukkes.

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen ved brug af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

STRØM

Systemet er ikke tændt.

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.

Systemet slukkes automatisk.

- Funktionen "A. STBY" fungerer (side 26).

LYD

Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd gengives ikke.

- Kontroller lydindstillingen i Dolby Digital- eller DTS-format på Blu-ray Disc-afspilleren, DVD-afspilleren osv., der er tilsluttet systemet.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen af lydfeltet fungerer behandlingen af surround-lyd måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være hårfin, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis du tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller eller en DVD-afspiller, der er kompatibel med surroundeffekten, fungerer systemets surroundeffekt måske ikke. I denne situation skal du deaktivere surroundeffektfunktionen

for det tilsluttede udstyr. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller forbindelsen af det digitale optiske kabel eller det kabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (side 13).
- Kontroller TV'ets lydudgang.
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien, skal du tilslutte det digitale optiske kabel i tillæg til HDMI-kablet (side 13) for at kunne udsende lyd.
- Kontrollér, at "TV AUDIO" i AMP-menuen er angivet korrekt (side 25).

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Sluk for lyden fra systemet eller TV'et.

Lydforsinkelser bag TV-billedet.

- Angiv "SYNC" til "OFF", hvis "SYNC" er angivet til "ON" (side 25).

Ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra det tilsluttede udstyr kan høres fra systemet.

- Tryk på $\triangleleft$ +, og kontrollér lydstyrkeniveauet.
- Tryk på $\times$ eller $\triangleleft$ + for at annullere funktionen.
- Kontroller, at der er valgt korrekt indgangskilde.
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og tilsluttet udstyr er sat helt ind i stikkene.

BLUETOOTH

Der er ingen lyd.

- Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk eller andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.

- Kontrollér, at BLUETOOTH-forbindelsen mellem dette system og BLUETOOTH-enheden er foretaget korrekt.
- Tilknyt dette systemet og BLUETOOTH-enheden igen.

Lyden springer eller korrespondanceafstanden er for kort.

- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et Wi-Fi-netværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte væk fra sådanne kilder.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Find dette system og BLUETOOTH-enheden så nær ved som muligt.
- Placer dette system på en anden måde.
- Placer BLUETOOTH-enheden på en anden måde.
- Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi router, computer osv. til 5 GHz bånd.

Tilknytning kan ikke foretages.

- Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheden tættere sammen.

Lyden er ikke synkroniseret med billedet.

- Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.

BLUETOOTH-forbindelsen kan ikke fuldføres.

- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, er tændt og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- BLUETOOTH-forbindelsen er blevet afbrudt. Foretag BLUETOOTH-tilslutningen igen.

BLUETOOTH-enheden kan ikke betjenes ved hjælp af systemets fjernbetjening.

- Betjen selve BLUETOOTH-enheden.

TRÅDLØS LYD

Trådløs transmission er ikke aktiveret, eller der kommer ingen lyd fra subwooferen.

- Undersøg status for I/⏻-indikatoren på subwooferen.
 - Er fra:
 - Sørg for, at vekselstrømsledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
 - Tænd subwooferen ved at trykke på I/⏻ på subwooferen.
 - Blinker rødt:
 - Tryk på I/⏻ for at slukke subwooferen, og kontrollér at, der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.
 - Blinker langsomt grønt eller lyser rødt:
 - Flyt subwooferen, så I/⏻-indikatoren lyser grøn.
 - Linkning af systemet (side 27).
 - Blinker hurtigt grønt:
 - Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.

Lyden springer eller udsender støj.

- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et Wi-Fi-netværk eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte væk fra sådanne kilder.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette lydbjælken og subwooferen, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Find lydbjælken og subwooferen så nær ved som muligt.
- Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi router, computer osv. til 5 GHz bånd.

ANDET

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren  på systemet.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift batteriet i fjernbetjeningen med et nyt, hvis det er svagt.
- Kontroller, at du vælger de rigtige indgangsknapper på fjernbetjeningen.

Funktionen Control for HDMI virker ikke korrekt.

- Kontroller HDMI-tilslutningen (side 13).
- Opsæt funktionen Control for HDMI på TV'et.
- Kontroller Control for HDMI-indstillingerne på det tilsluttede udstyr. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med det tilsluttede udstyr.
- Hvis du tilslutter/frakobler vekselstrømsledning, skal du vente i mere end 15 sekunder med at betjene systemet.

“PROTECT” vises på frontpanelskærmen.

- Tryk på I/⏻ for at slukke for systemet. Når “STBY” forsvinder, skal du frakoble vekselstrømsledningen, og derefter kontrollere, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i systemet.

NULSTIL

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde:

- 1 Tryk på I/⏻ for at tænde lydbjælken.**
- 2 Tryk på I/⏻ samtidigt med at du trykker på INPUT og VOL – og på lydbjælken.**

“RESET” vises og systemet nulstilles. AMP-menuen, lydfeltet osv. vender tilbage til standardindstillingerne.

Specifikationer

Formater, der understøttes af dette system

Dolby Digital

DTS

Linear PCM 2ch 48 kHz eller mindre

HDMI

Input/Output (HDMI-repeaterblok)

Fil	2D	3D		
		Billedpakning	Side om side (halv)	Over-under (top-og-bund)
1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz	○	–	–	–
1920 × 1080p ved 50 Hz	○	–	–	–
1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz	○	○	–	○
1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz	○	–	○	–
1920 × 1080i ved 50 Hz	○	–	○	–
1280 × 720p ved 59,94/60 Hz	○	○	–	○
1280 × 720p ved 50 Hz	○	○	–	○
720 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p ved 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	–	–	–

Lydbjælke (SA-CT260H)

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R: 50 watt + 50 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R: 85 watt (pr. kanal
ved 4 ohm, 1 kHz)

Indgange

HDMI IN

ANALOG IN

OPTICAL IN

Udgang

HDMI TV OUT (ARC)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem

BLUETOOTH Specifikationsversion
3.0

Udgang

BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.4 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttet codec³⁾

SBC⁴⁾

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)

- 1) Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystem, softwareprogram osv.

- 2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
4) Underbånds-codec

Fronthøjttalerenhed

Højttalersystem

Full range-højttalersystem,
Basrefleks

Højttalerenhed

Woofer: 55 mm × 80 mm
keglemembran

Nominel impedans

4 ohm

Generelt

Strømkraft

220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 32 watt

"Control for HDMI" er deaktiveret
(standbytilstand): 0,5 watt eller
mindre

BLUETOOTH-standbytilstand:
0,5 watt eller mindre

Mål (ca.)

940 mm × 102 mm × 95 mm
(med standere)

940 mm × 90 mm × 100 mm
(uden standere)

Vægt (ca.)

2,2 kg

Subwoofer (SA-WCT260H)

UDGANGSEFFEKT (reference)

130 watt (pr. kanal ved 4 ohm,
100 Hz)

Højttalersystem

Subwoofer, basrefleks

Højttalerenhed

130 mm keglemembran

Nominel impedans

4 ohm

Strømkraft

220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 30 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller
mindre

Mål (ca.)
271 mm × 390 mm × 271 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
6,3 kg

Trådløs transmitter/receiver

Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,404 GHz -
2,476 GHz)

Moduleringsmetode
GFSK

Der tages forbehold for ændring af
design og specifikationer uden varsel.

- Standbystrømforbrug: 0,5 watt
eller mindre (lydbjælke), 0,5 watt
eller mindre (subwoofer)

Indeks

Symboler

↺ 18

⌂ 11

△ 11

A

A. STBY 26

AMP-menu 24

B

BASS 24

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

C

C.HDMI 25

D

DRC 24

DUAL 25

E

EFFECT 25

F

Fjernbetjening

betjening 11

forberedelse til 8

I

IR REP 26

L

LINK 27

Lydfelt 23

M

Montering 15

N

NIGHT 23

Nulstil 30

P

P. THRU 25

Placering af systemet 15

PROTECT 30

S

SW LVL 24

SYNC 25

T

Tilslutning af

Digitalt optisk kabel 13

DVD-afspiller 14

TV 13

TREBLE 24

Trådløst system 17

TV AUDIO 25

V

VERSION 26

VOL 9

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-463-522-**21**(3) (DK)



* 4 4 6 3 5 2 2 2 1 * (3)