

Wireless Stereo Headphone System

Betjeningsvejledning



4 5 2 9 9 0 1 1

(1)

©2014 Sony Corporation Printed in Denmark

MDR-RF811RK

Dansk

Trådløst stereo-hovedtelefonssystem

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

Udsæt ikke batterierne (batteri eller indsatte batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende i længere tid.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskab eller et indbygget skab.

Da lysnetadapterens hovedstik bruges til at afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten, skal det tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved den, skal du straks afbryde den fra stikkontakten.

Kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Senderens navneplade er placeret udvendigt på undersiden.

CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).



Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Nærmere oplysninger kan findes på følgende webadresse :

http://www.compliance.sony.de/

Bortskaffelse af udtjente batterier og gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) og bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert

Kontrol af de medfølgende dele

Sender TMR-RF810R (1)

Hovedtelefoner MDR-RF811R (1)

Lysnetadapter (1)

Genopladeligt nikkel-metalhydridbatteri BP-HP550-11 (1)

Garantibevis (1)

Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)

Brug

1

Sæt det medfølgende genopladelige batteri ind i hovedtelefonernes venstre hus.

Overhold den korrekte polaritet, når du indsætter batteriet.



Tryk og drej dækslet mod uret.


⊕ polerne på batteriet skal matche med ⊕ mærkerne i rummet.

Tryk og drej dækslet med uret.

2


Tilslut lysnetadapteren.

Sæt stikket godt fast.

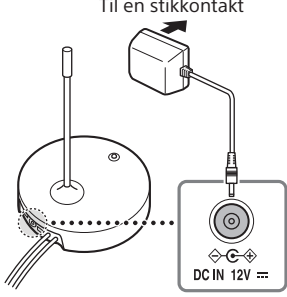

3


Oplad hovedtelefonerne.

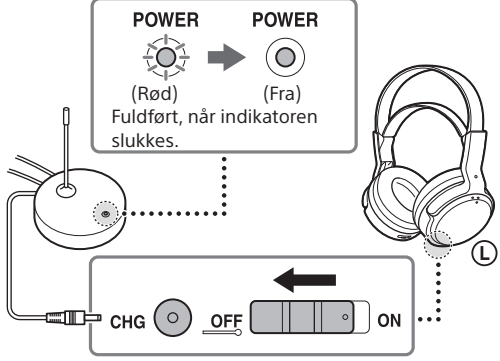

4

Tilslut A/V-komponenten ved hjælp af dens hovedtelefonstik.

Indstil lydstyrken for A/V-komponenten så højt som muligt, men ikke så højt, at lydsignalet bliver forvrænget.

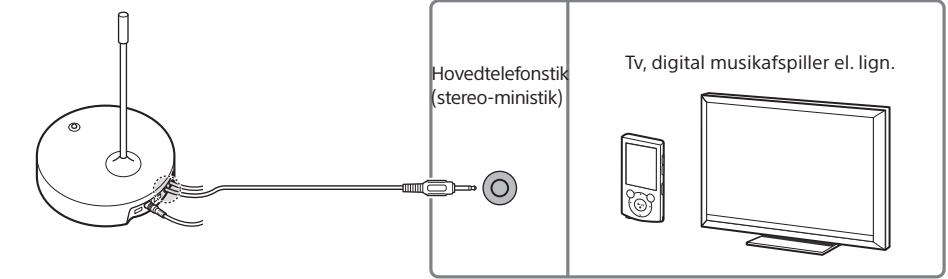


5

Tag hovedtelefonerne på.


Inden du lytter

For at mindske risikoen for høreskade skal du først skrue ned for lydstyrken.

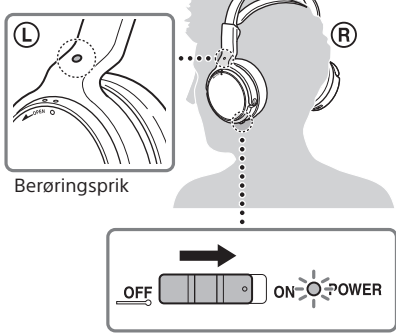


6

Tænd for A/V-komponenten.

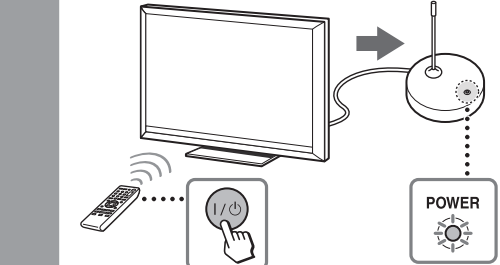


7

Juster lydstyrken.

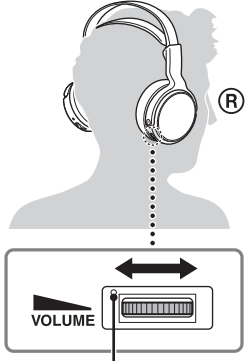

Hvis du ikke kan modtage et klart lydsignal

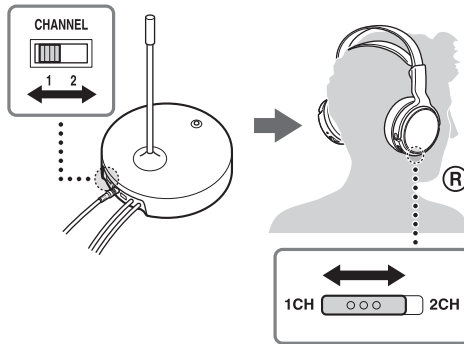

Efter brug

Tag hovedtelefonerne af, og slå derefter strømmen fra.

Om at sende radiofrekvenssignaler

Senderen begynder automatisk at sende radiofrekvenssignaler, når den registrerer et lydsignal fra den tilsluttede komponent.

Bemærkninger

- Gå tættere på senderen, hvis der høres en piben.
- Du kan høre støj, når du afbryder lysnetadapteren fra senderen, inden du slukker for hovedtelefonerne.

Hvis der ikke modtages noget signal eller kun lavt signal i ca. fire minutter

Hvis senderen ikke registrerer et lydsignal i mere end ca. fire minutter, holder den op med at sende radiofrekvenssignaler, og POWER-indikatoren blinker i ét minut og slukkes derefter. Når senderen modtager et lydsignal igen, begynder den at sende radiofrekvenssignaler, og POWER-indikatoren lyser grønt igen. Du hører muligvis ikke begyndelsen af lyden fra hovedtelefonerne, indtil senderen begynder at sende radiosignaler efter registrering af et lydsignal. Transmission af radiofrekvenssignalerne kan standse, når der modtages en meget lav lyd i ca. fire minutter. Hvis det sker, skal du hæve lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges, og sænke lydstyrken på hovedtelefonerne.

Tips om opladning

Oplad først hovedtelefonerne.

Det medfølgende genopladelige nikkel-metalhydridbatteri er ikke opladet, før du bruger det første gang. Oplad det før brug.

Hvis senderens POWER-indikator ikke lyser rødt

Kontroller, om kontakten på hovedtelefonernes venstre hus er indstillet til OFF. Hvis kontakten er indstillet til ON, lyser POWER-indikatoren ikke.

Du kan ikke oplade et andet genopladeligt batteri eller tørbatteri end det medfølgende batteri.

Opladning og brugstid	
Omtrentlig opladningstid	Omtrentlig brugstid ¹⁾
1 time	45 minutter ²⁾
16 timer ²⁾	13 timer ³⁾

1) ved 1 kHz, 1 mW + 1 mW udgangseffekt
2) timer krævet til fuld opladning af et tomt batteri
3) Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller brugsforholdene.

Sådan genoplades det medfølgende batteri efter brug

Forbind hovedtelefonerne til CHARGE-stikket på senderen efter brug. POWER-indikatoren lyser rødt, og derefter starter opladningen.

Når opladning er gennemført, er det ikke nødvendigt at tage hovedtelefonerne af senderen.

Resterende batteri

For at kontrollere den resterende batteriopladning i hovedtelefonerne skal du tænde for kontakten på hovedtelefonernes venstre hus, og kontrollere POWER-indikatoren på venstre hus. Batteriet er stadig funktionsdygtigt, når indikatoren lyser rødt. Oplad hovedtelefonerne, hvis POWER-indikatorens lys dæmpes eller blinker, eller hvis lyden bliver forvrænget eller støjfyldt.

Bemærkninger

- Forbind ikke CHARGE-stikket til noget andet end disse hovedtelefoner.


- Senderen holder automatisk op med at sende radiofrekvenssignaler, mens batteriet oplades.
- Dette system er af sikkerhedshensyn udformet til kun at oplade det medfølgende genopladelige batteri type BP-HP550-11. Bemærk, at andre typer genopladelige batterier ikke kan oplades med dette system.
- Hvis der er sat tørbatterier i, kan de ikke oplades.
- Forsøg ikke at bruge det medfølgende genopladelige batteri BP-HP550-11 til andre komponenter. Det er kun beregnet til brug med dette system.
- Oplad ved en temperatur i omgivelserne på mellem 0 °C og 40 °C.

Tips om indstilling af lydstyrke

Når du ser videoer, skal du passe på ikke at øge lydstyrken for meget ved stille scener. Du kan skade din hørelse, når der afspilles en scene med høj lydniveau.

Sådan indstilles indgangsniveauet

Hvis lydstyrken høj ved brug af den analoge indgang, skal ATT (dæmper) -kontakten indstilles til "−6 dB".

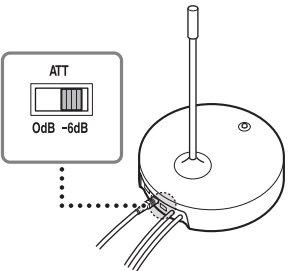	
Indstilling	Tilsluttede komponenter
0 dB	Tv, bærbare komponenter og andre komponenter med et lavt udgangsniveau (grundlæggende indstillinger)
−6 dB	Andre komponenter

Bemærkninger

- Sørg for at sænke lydstyrken, før du indstiller ATT-kontakten.
- Hvis lydindgangen er forvrænget (nogle gange kan der høres støj på samme tid), skal ATT-kontakten indstilles til "−6 dB".

Brug af hovedtelefonerne med tørbatterier, der fås i almindelig handel

Tørbatterier (LR03 (størrelse AAA)), der fås i almindelig handel, kan også bruges til at strømforsyne hovedtelefonerne. Sæt to batterier i på samme måde som beskrevet i trin 1 i "Brug".

Når der er isat tørbatterier, er batterioplade-funktionen ikke aktiveret.

Batteri	Omtrentlig brugstid ¹⁾
Sony LR03-alkalibatteri (størrelse AAA)	28 timer ²⁾
1) ved 1 kHz, 1 mW + 1 mW udgangseffekt	
2) Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller brugsforholdene.	

Råd om bedre modtagelse

Modtagekvalitet

Dette system anvender meget højfrekvente signaler på 800 MHz-båndet, så modtagekvaliteten kan forringes pga. omgivelserne. I følgende eksempler beskrives forhold, der kan mindske modtageområdet eller forårsage interferens.

- Inde i en bygning med mure konstrueret af stålbjælker.
- Et område med mange arkivskabe el. lign. af stål.
- Et område med mange elektriske apparater, som kan udvikle elektromagnetiske felter.
- Senderen er placeret på et metalinstrument.
- Et område der vender mod en vejbane.
- Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne pga. radioanlæg i lastbiler og lign.
- Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne som følge af trådløse kommunikationssystemer opsat langs vejbaner.

Senderens effektive område


Den optimale afstand er op til ca. 100 m, uden at systemet opfanger interferens. Afstanden kan dog variere, alt efter omgivelserne og miljøet.

- Hvis systemet opfanger støj inden for den ovennævnte afstand, skal du mindske afstanden mellem senderen og hovedtelefonerne eller vælg en anden kanal.
- Når du bruger hovedtelefonerne inden for senderens effektive område, kan senderen anbringes i en hvilken som helst retning i forhold til lytteren.
- Selv inden for signal-modtageområdet, er der nogle steder ("død zoner"), hvor radiofrekvenssignalet ikke kan modtages. Denne egenskab er en naturlig del af radiofrekvenssignaler. Det er ikke en funktionsfejl. Ved at flytte senderen let, kan den "døde zones" placering ændres.

Udskiftning af puderne

Puderne kan udskiftes. Hvis puderne bliver beskidte eller slidte, skal de udskiftes som afbildet nedenfor. Puderne fås ikke i almindelig handel. Puder til udskiftning kan bestilles hos den forretning, hvor du købte systemet, eller hos den nærmeste Sony-forhandler.


1 Tag den gamle pude af ved at trække den ud af rillen på huset.

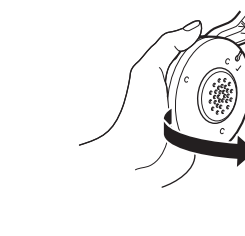

Universal-polaritetstik

2 Sæt den nye pude på driver-enheden.

Hæng kanten af puden på en side af driver-enhedens rillekant, og drej derefter kanten af puden omkring driver-enheden i rillen som afbildet nedenfor. Når puden sidder godt fast i rillen, skal du justere puden til lodret position.

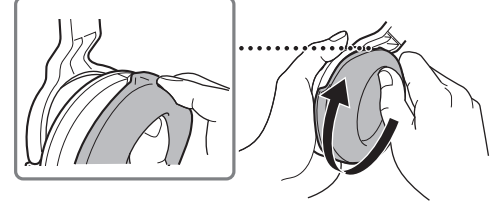

Fejlfinding

Brug følgende kontrolliste, hvis du får problemer med systemet. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses.

Ingen lyd/Lav lyd

- Tænd for hovedtelefonerne.
- Kontroller tilslutningen af senderen og A/V-komponenten, AC-lysnetadapteren og stikkontakten.
- Kontroller, at A/V-komponenten er tændt.
- Hvis du tilslutter senderen til hovedtelefonstikket på en A/V-komponent, skal du hæve lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges.
- Skift radiofrekvensen med CHANNEL-vælgeren på senderen, og skift derefter radiofrekvensen til senderens radiofrekvens med CHANNEL-kontakten på hovedtelefonerne.
- Oplad det genopladelige batteri, eller udskift tørbatterierne med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.

Forvrænget eller afbrudt lyd (nogle gange med støj)

- Brug hovedtelefonerne tæt på senderen eller skift senderens placering.
- Hvis du tilslutter senderen til en A/V-komponent vha. hovedtelefonstikket, skal du sænke lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges.
- Skift radiofrekvensen med CHANNEL-vælgeren på senderen, og skift derefter radiofrekvensen til senderens radiofrekvens med CHANNEL-kontakten på hovedtelefonerne.
- Oplad det genopladelige batteri, eller udskift tørbatterierne med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.

Høj baggrundsstøj

- Hvis du tilslutter senderen til hovedtelefonstikket på en A/V-komponent, skal du hæve lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges.
- Oplad det genopladelige batteri, eller udskift tørbatterierne med nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået fra efter opladning, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.
- Brug hovedtelefonerne tæt på senderen.

Lyden afbrydes

- Senderen slukkes, hvis der ikke modtages noget signal eller kun et lavt signal i fire minutter. Hvis du tilslutter senderen til en A/V-komponent vha. hovedtelefonstikket, skal du hæve lydstyrken på den tilsluttede A/V-komponent inden for det område, hvor lyden ikke forvrænges.


Batteriet kan ikke oplades/ POWER-indikatoren lyser ikke rødt

- Sæt det medfølgende genopladelige nikkel-metalhydridbatteri i. Andre tørbatterier og genopladelige batterier end de medfølgende kan ikke oplades.
- Kontroller, om kontakten på hovedtelefonernes venstre hus er indstillet til OFF. Hvis kontakten er indstillet til ON, lyser POWER-indikatoren ikke.

Forsigtighedsregler

Bemærkninger om lysnetadapteren

- Sæt lysnetadapterens stik godt fast.
- Sørg for at bruge den medfølgende lysnetadapter. Hvis der bruges lysnetadaptere med en anden stikpolaritet eller andre egenskaber, kan det forårsage funktionsfejl.



- Sørg for altid at bruge den medfølgende lysnetadapter. Selv lysnetadaptere, der har den samme spænding og stikpolaritet kan beskadige dette produkt på grund af strømkapaciteten eller andre faktorer.

Om strømkilder og placering

- Hvis du ikke skal bruge dette system i længere tid, skal du afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten (hold stikket) og tage batteriet ud af hovedtelefonerne for at undgå skade fra batteriutæthed eller tæring.
- Lad ikke dette system ligge på steder, der er udsat for direkte sollys, varme eller fugt.
- Undgå udsættelse for meget lave eller høje temperaturer, direkte sollys, fugt, sand, støv eller mekaniske stød.

Specifikationer

Generelt	
Bærefrekvens	863,52 MHz, 864,52 MHz
Kanal	Kanal 1, Kanal 2
Modulation	FM stereo
Frekvensgang	20 Hz - 20.000 Hz
Sender (TMR-RF810R)	
Strømkilde	12 V jævnstrøm: medfølgende lysnetadapter
Lydindgang	Stereo-ministik
Mål	Ca. 108 mm x 128 mm x 108 mm (b/h/d)
Vægt	Ca. 137 g
Mærkeeffekt	3 W
Hovedtelefoner (MDR-RF811R)	
Strømkilde	Medfølgende genopladelige nikkel-metalhydridbatterier BP-HP550-11 eller (størrelse AAA) tørbatterier, der fås i almindelig handel
Vægt	Ca. 270 g (inkl. det medfølgende genopladelige nikkel-metalhydridbatteri)
Mærkeeffekt	2 W
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.	

