

SONY®

Soft carrying case

Ochranné pouzdro

Návod k použití

CZ


Ochranné puzdro

Návod na použitie

SK

LCS-HC1000

Použití

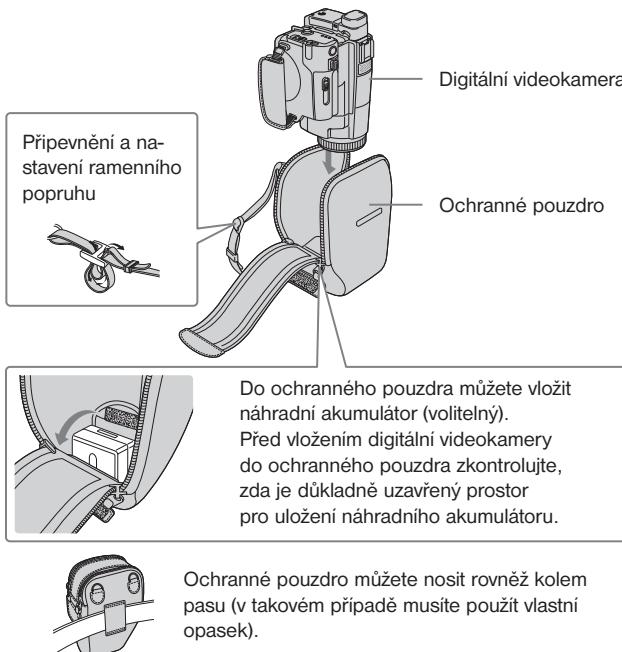

Česky

Poznámky

- Ochranné pouzdro LCS-HC1000 je určeno speciálně pro digitální videokameru Sony DCR-HC1000.
- Při vkládání nebo vyjmání digitální videokamery z ochranného pouzdra dbejte zvýšené opatrnosti, aby vám videokamera nespadla na zem.
- Nevystavujte ochranné pouzdro přímému slunečnímu světlu, nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci, v blízkosti zdrojů tepla ani na vlhkých místech. Mohlo by dojít ke změně zbarvení pouzdra nebo poškození digitální videokamery uložené v pouzdře.
- Nepoužívejte k čištění pouzdra žádná rozpouštědla jako např. lih, ředidlo nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození povrchu ochranného pouzdra.
- Nepokládejte digitální videokameru na stůl příliš prudce. Mohlo by dojít k jejímu poškození, protože objektiv videokamery je umístěný na spodní straně ochranného pouzdra.
- Digitální videokameru nelze vložit do ochranného pouzdra s připevněným příslušenstvím jako je např. konverzní předsádka.

Čištění a údržba

- Protože je kůže velmi jemná, používejte pro stírání prachu z ochranného pouzdra suchý a měkký hadík. Nepoužívejte k čištění pouzdra žádná rozpouštědla jako např. lih, benzín nebo ředidlo ani hrubé kartáče, které by mohly ochranné pouzdro poškodit, změnit jeho zbarvení nebo jej zničit.
- Dbejte na to, aby ochranné pouzdro nenavlhlo, protože by mohlo dojít ke změně zbarvení pouzdra.
- V případě, že ochranné pouzdro navlhne, vytřete jej do sucha, upravte jeho tvar a nechejte pouzdro vysušit na stinném místě. V opačném případě může dojít k trvalé deformaci pouzdra.
- Nenechávejte ochranné pouzdro v místech s vysokou vlhkostí, aby nedošlo k tvorbě plísně.