

Data projektor

Návod k použití pro Memory Stick

CZ



VPL-CX6

Obsah

Přehled

Vlastnosti	4
Opatření	4
O příručce	4
O Memory Stick	5

Příprava

Používání Memory Stick	8
Ovládání MS Home	9

Prohlížení snímků

Prohlížení materiálu pro prezentaci	
— Prohlížeč prezentací	10
Přepnutí režimu zobrazení souborů	12
Opakování Slide Show	12
Přímé spuštění Slide Show	12
Prohlížení obrazových souborů	
— prohlížeč obrázků	13
Zobrazení obrazového souboru na celé plátno	16
Přímé spuštění Slide Show	17
Přehrávání filmového souboru ..	17
Přímé spuštění Slide Show	19

Nastavení/zobrazení obrazových souborů

Práce s obrazovými soubory	20
Ochrana důležitých snímků	23
Otáčení obrazových souborů	23

Označení obrazového souboru jako startovního snímku	23
Vymazání obrazového souboru ..	23
Zobrazení/skrytí informací o obrazovém souboru	23
Přepínání zvuku filmových souborů	24
Třídění obrazových souborů	24
Zobrazení pouze souborů statických snímků nebo filmových souborů	25

Užitečná nastavení

Zobrazení pouze obrazových souborů pořízených digitálním fotoaparátem	26
Automatické spuštění prezentace — funkce Autorun	27
Automatické promítnutí vybraného obrazového souboru po zapnutí projektoru — funkce Startup	28

Práce s Memory Stick

Zobrazení informací o Memory Stick	29
Formátování Memory Stick	30

Ostatní

Odstraňování potíží	31
---------------------------	----

Vlastnosti

Když uložíte prezentační materiál pomocí Projector Station for Presentation (příložený software) nebo obrazové soubory uložíte pomocí digitálního fotoaparátu na **Memory Stick**, můžete snadno realizovat efektivní prezentace bez použití počítače.

Prohlížeč prezentací

Poté co programem Projector Station for Presentation zkonvertujete Microsoft PowerPoint soubory do souboru zajišťujícího optimální projekci na projektoru, můžete uskutečnit Slide Show.

Prohlížeč obrázků

Můžete provádět Slide Show nebo zobrazovat na plátně jednotlivé statické snímky ve formátu JPEG (DCF-kompatibilní¹⁾) nahrané digitálním fotoaparátem a filmové soubory ve formátu MPEG1 nahrané pomocí Sony MPEG MOVIE apod.. Pro jednotlivé zobrazované snímky můžete nastavit různé efekty a způsob, jakým se snímky střídají (automaticky nebo manuálně).

Použitelné MPEG1 soubory: MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE HQX, MPEG MOVIE CV, pro VAIO Giga pocket (ekvivalent k Video CD)

1) DCF: Zkratka z "Design rules for Camera File Systems".

Režim digitálního fotoaparátu

Přístroj můžete nastavit tak, aby z obrazových souborů uložených na **Memory Stick** vybral a zobrazil pouze JPEG a MPEG1 obrazové soubory nahrané digitálním fotoaparátem (DCF-kompatibilním).

Autorun - automatické spouštění

Pokud do **Memory Stick** slotu přístroje vložíte **Memory Stick** s obrazovým souborem, pro který je programem Projector Station for Presentation nastavena funkce

Autorun, přepne se vstup projektoru automaticky na MS a spustí se Slide Show.

Startup - startovní snímek

Po zapnutí napájení je přibližně 30 vteřin promítán vybraný obrazový soubor. Můžete tak nastavit zaostření a zvětšení obrazu bez potřeby signálu z jiného přístroje. Můžete také volit mezi původním obrázkem uloženým v projektoru nebo označeným obrazovým souborem na **Memory Stick**.

Opatření

- Častým zálohováním můžete předejít ztrátě dat. Sony v žádném případě nezodpovídá za ztrátu dat.
- Neautorizované kopírování může být v rozporu se zákonem na ochranu autorských práv.
- Software pro práci s **Memory Stick** může být společností Sony modifikován nebo měněn bez předchozího upozornění.

O příručce

Tato příručka popisuje postup při prohlížení obrazových souborů uložených na **Memory Stick**.

Detaily týkající se tvorby prezentačních materiálů viz manuál programu Projector Station for Presentation (na příloženém CD-ROM).

*Ostatní operace, které nejsou spojeny s **Memory Stick**, viz příložený návod k obsluze.*

- Microsoft a PowerPoint jsou v USA a dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- Adobe a Photoshop jsou v USA a dalších zemích ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc..

O Memory Stick

Paměťová média Memory Stick

Memory Stick je nové, kompaktní přenosné a univerzální záznamové médium s kapacitou převyšující kapacitu běžných disket. **Memory Stick** je speciálně určeno pro výměnu a sdílení digitálních dat mezi **Memory Stick** kompatibilními produkty. Jelikož se jedná o odnímatelné médium, je možné **Memory Stick** použít také pro externí uložení dat.

Memory Stick je k dispozici ve dvou rozměrech: standardní rozměr a kompaktní **Memory Stick Duo**. Pokud **Memory Stick Duo** vložíte do **Memory Stick** adaptéru, získáte **Memory Stick** standardních rozměrů a lze ji tak použít i v zařízeních kompatibilních s **Memory Stick** standardních rozměrů.

Jednotlivé typy Memory Stick

Memory Stick je nabízena v následujících pěti typech tak, aby splnily požadavky nejrůznějších aplikací.

- **Memory Stick PRO**
Vybavená technologií ochrany autorských práv MagicGate, lze ji použít pouze v **Memory Stick PRO** kompatibilních zařízeních.
- **Memory Stick**
Na **Memory Stick** je možné uložit jakákoli data, kromě dat s ochranou autorských práv, která vyžadují technologii ochrany autorských práv MagicGate.
- **MagicGate Memory Stick**
Vybavena technologií MagicGate na ochranu autorských práv.
- **Memory Stick-ROM**
Na tomto typu **Memory Stick-ROM** naleznete z výroby uložená data, určená pouze pro čtení. Na **Memory Stick-ROM** není možné data zapisovat nebo uložená data mazat.
- **Memory Stick** (s funkcí volby paměti)
Jedná se o **Memory Stick**, která je vybavena (128 MB) plurální pamětí (dvě paměťové banky). Pomocí přepínače na zadní straně můžete vybrat paměťovou

banku, kterou chcete použít.
Nelze používat obě paměťové banky současně.

Typy Memory Stick, které lze použít v projektoru

Tabulka kompatibility médií

	Nahrávání/reprodukce
Memory Stick	○
Memory Stick (s funkcí volby paměti)	
Memory Stick Duo	
Memory Stick-ROM	Pouze reprodukce
MagicGate Memory Stick	○*1
MagicGate Memory Stick Duo	
Memory Stick PRO	○*1

*1: Nelze provádět operace nahrávání/reprodukce dat, které vyžadují MagicGate funkce.

- Používáte-li v projektoru **Memory Stick Duo**, vždy ji vkládejte do samostatně prodávaného adaptéru. Pokud **Memory Stick** vložíte do projektoru bez adaptéru, může být její vyjmutí z přístroje nemožné.
- Nelze zaručit funkčnost všech **Memory Stick** médií.

Poznámka k paměťové kapacitě Memory Stick PRO

Funkce **Memory Stick PRO** se liší a závisí na konstrukci hostitelského hardwarového zařízení.

Slot pro média **Memory Stick PRO**

- Nepodporuje vysokorychlostní přenos dat.
- Nepodporuje MagicGate technologii ochrany autorských práv.
- Nepodporuje bezpečnostní funkci kontroly přístupu.

Funkce tohoto přístroje je ověřena pro **Memory Stick** až do kapacity 1 GB. Funkčnost pro **Memory Stick PRO** s kapacitou větší než 1 GB není zaručena.

Poznámky k Memory Stick Duo

- Chcete-li v tomto přístroji použít **Memory Stick Duo**, připevněte ji před vložením do přístroje k **Memory Stick Duo** adaptéru. Pokud vložíte **Memory Stick Duo** do přístroje bez adaptéru, může být její opětovné vyjmutí nemožné.
- Ujistěte se, že je **Memory Stick Duo** vložena v adaptéru se správnou orientací.
- Ujistěte se, že zasouváte **Memory Stick Duo** adaptér do přístroje se správnou orientací. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nezasouvejte do přístroje **Memory Stick Duo** adaptér bez vložené **Memory Stick Duo**. Mohli byste způsobit poškození přístroje.

Poznámka k rychlost zápisu/čtení dat

Rychlost zápisu/čtení dat se může různit podle vzájemných kombinací používaných **Memory Stick** médií a **Memory Stick** přístrojů.

Poznámka ke kontrole přístupu

Tento přístroj není schopen číst **Memory Stick**, u kterých byla na jiném přístroji zakódována ochrana přístupu. Chcete-li číst/zapisovat data na **Memory Stick** s kontrolou přístupu, odemkněte **Memory Stick** v přístroji, ve kterém byla uzamčena.

Poznámky k Memory Stick (s funkcí volby paměti)

- Nemůžete současně používat obě paměťové banky.
- Nepřepínáte přepínač volby paměti v době, kdy je **Memory Stick** připojena k zařízení, které využívá tuto funkci, mohlo by dojít k závadě. Pokud použijete přepínač volby paměti v době, kdy je **Memory Stick** připojena k nějakému přístroji a dojde k závadě, pozbývá záruka platnosti.
- Při použití přepínače dbejte na to, abyste jej přesunuli až zcela do krajní polohy. Pokud přepnete přepínač neúplně, mohou vznikat problémy nebo může dojít k závadě.

- Zkontrolujte nastavení přepínače paměti předtím, než **Memory Stick** zasunete do přístroje.
- Pokud používáte **Memory Stick** s funkcí volby paměti, můžete vybrat typ paměti přepnutím přepínače. Jelikož přístroj ve kterém je **Memory Stick** vložena přistupuje pouze k vámi zvolené paměti, mějte na paměti následující:
 - Formátování se provede pouze pro vybranou paměťovou banku.
 - Indikátor zbývajících kapacity se týká pouze vybrané paměťové banky.
 - Chybová hlášení se týkají pouze vybrané paměťové banky.S jednotlivými paměťovými bankami je nakládáno zvlášť, podle toho, která je vybrána.

O MagicGate


MagicGate je technologie ochrany autorských práv, využívající techniku kódování.

Formát ukládaných souborů

Materiál pro prezentaci zkonvertovaný programem Projector Station for Presentation je na **Memory Stick** ukládán v následujících formátech.

- Obrazové soubory (DCF-kompatibilní) komprimované v JPEG formátu (přípona .jpg)
- Soubor Sony Projector Presentation (SPP), což je původní formát společnosti Sony. Tento soubor obsahuje informace jako např. místo uložení obrazových souborů a údaje o jejich nastavení atd.

Před použitím Memory Stick

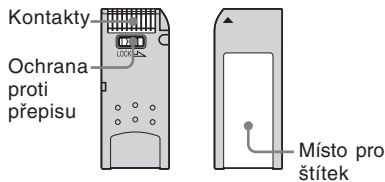

- Když nastavíte přepínač zabráňující zápis na **Memory Stick** do polohy **Lock**, nelze zapisovat data, ani data upravovat nebo mazat.

- K přesunutí přepínače ochrany proti zápisu na **Memory Stick Duo** použijte špičatý předmět, například kuličkové pero.
- V následujících případech může dojít k poškození dat:
 - Během čtení nebo zápisu dat vyjmete **Memory Stick** z přístroje nebo přístroj vypnete.
 - Používáte **Memory Stick** na místech vystavených vlivům statické elektřiny nebo elektromagnetického rušení.
- Doporučujeme pravidelně pořizovat záložní kopie důležitých dat uložených na **Memory Stick**.

Poznámky

- Na **Memory Stick** nelepte nic kromě přiloženého štítku. Štítek lepte jediné na vyhrazené místo.
- Štítek nalepte tak, aby nepřechýlval místo vyhrazené pro štítek.
- Při psaní na poznámkový prostor **Memory Stick Duo** netlačte přílišnou silou.
- **Memory Stick** přepravujte a skladujte v dodávaném pouzdře.
- Nedotýkejte se konektoru **Memory Stick**, ani prsty nebo kovovými předměty.
- **Memory Stick** neohýbejte a chraňte ji před nárazy a pády.
- **Memory Stick** nerozebírejte a neupravujte.
- Chraňte **Memory Stick** před vlhkem.
- **Memory Stick** nepoužívejte a neskladujte na místech, která jsou:
 - Příliš horká, například ve voze zaparkovaném na přímém slunci.
 - Vystavená působení přímého slunečního záření.
 - Velmi vlhká nebo vystavená působení korozivních látek.

Formátování Memory Stick

Memory Sticks karty jsou již z výroby formátovány na speciální standard. Formátujete-li **Memory Sticks**, doporučujeme provést formátování v tomto přístroji.

Upozornění týkající se formátování Memory Stick v počítači

Při formátování **Memory Sticks** v počítači dejte pozor na následující body. V tomto přístroji nelze zaručit funkčnost **Memory Sticks** karet formátovaných v počítači. Chcete-li použít **Memory Stick** naformátovanou v počítači, je třeba tuto **Memory Stick** přeformátovat v tomto přístroji. Pokud ji nepřeformátujete, budou data uložená na **Memory Stick** ztracena.

Poznámka ke kompatibilitě obrazových dat

Obrazová data uložená na **Memory Stick** pomocí dodávaného software vyhovují univerzálnímu DCF standardu (Design Rules for Camera File Systems) ustavenému asociací JEITA. JPEG soubory upravované a konvertované programem Adobe Photoshop apod. musí být opět zkonvertovány programem Projector Station for Presentation do JPEG formátu (DCF-kompatibilního).


Kontrolka přístupu

Pokud svítí nebo bliká kontrolka přístupu, probíhá čtení/zápis dat z/na **Memory Stick**. Během této doby s projektorem nebo počítačem nehýbejte a chraňte je před otřesy. Nevypínejte napájení počítače nebo projektoru, neodpojujte USB kabel a nevyndávejte **Memory Stick**. Mohlo by dojít k poškození dat.

-
- **Memory Stick** a  jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 - **Memory Stick Duo** a **MEMORY STICK DUO** jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 - **Memory Stick PRO** a **MEMORY STICK PRO** jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 - **Memory Stick-ROM** a **MEMORY STICK-ROM** jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 - **MagicGate Memory Stick** a **MAGICGATE** jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.


Používání Memory Stick

Memory Stick vložte do **Memory Stick** slotu na boku projektoru.

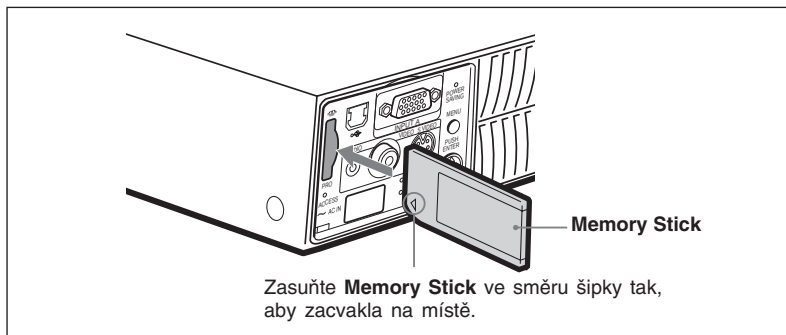

Vyjmutí Memory Stick

Když je zhasnutá kontrolka přístupu, na **Memory Stick** zatlačte a pusťte. **Memory Stick** se uvolní a můžete ji vytáhnout.

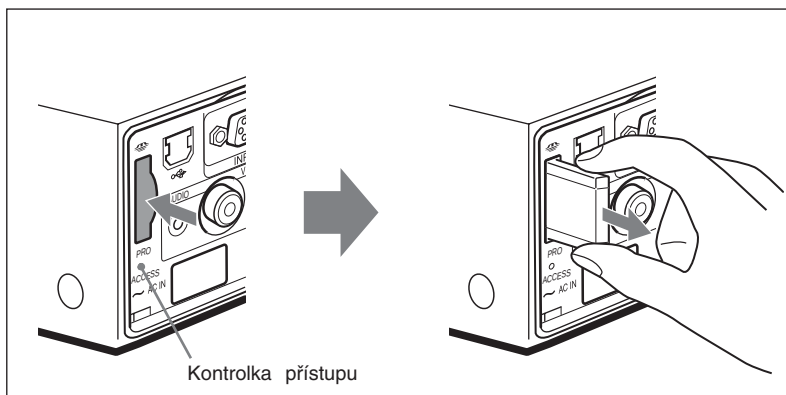

Poznámka


Memory Stick vkládejte tak, aby šipka směřovala do **Memory Stick** slotu.

Ovládání MS Home


Počátečním zobrazením pro MS (Memory Stick) vstup je obrazovka MS Home. MS Home se používá pro nastavení a provádění akcí (například výběr prohlížeče), nastavení funkcí Autorun a Startup a formátování **Memory Stick**. Ve spodní části MS Home zobrazení se nachází průvodce hlavními operacemi. K nastavení použijte dálkový ovladač nebo ovládací panel přístroje. Vybraná položka se zobrazí žlutě.

Podrobnosti o jednotlivých operacích viz příslušné stránky.

- 1 Stiskem klávesy INPUT vyberte vstup MS.
Objeví se MS Home.

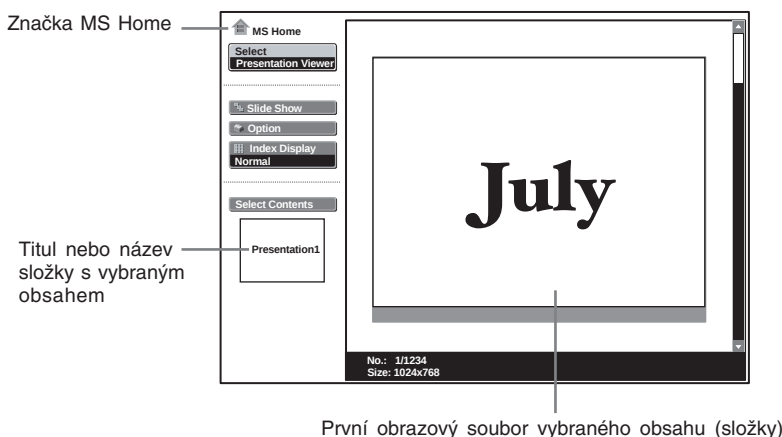

- 2 Pomocí kláves **↑** nebo **↓** vyberte požadovanou položku, poté stiskněte klávesu ENTER.
- 3 Pomocí kláves **↑** nebo **↓** proveďte nastavení položky a stiskněte klávesu ENTER.

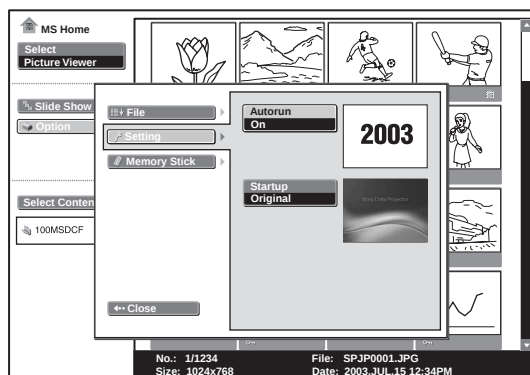


Prohlížení materiálu pro prezentaci

— Prohlížeč prezentací


Poté, co v programu Projector Station for Presentation zkonvertujete soubory z aplikace Microsoft PowerPoint do formátu nejvhodnějšího pro projekci v projektoru, můžete spustit Slide Show.

Podrobnosti o přípravě prezentačních materiálů viz manuál programu Projector Station for Presentation na přiloženém CD-ROM.

- 1 Stiskem klávesy INPUT vyberte MS vstup.
Objeví se MS Home.

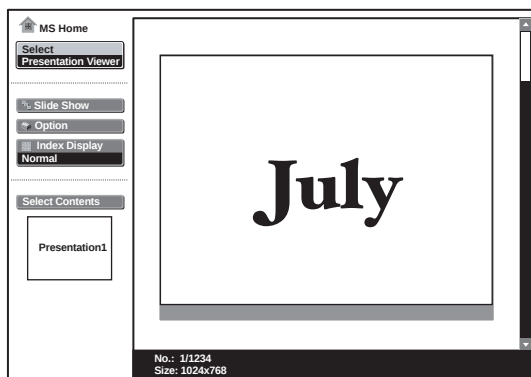


- 2 Vyberte "Select" a stiskněte klávesu ENTER.
Objeví se rozbalovací seznam.

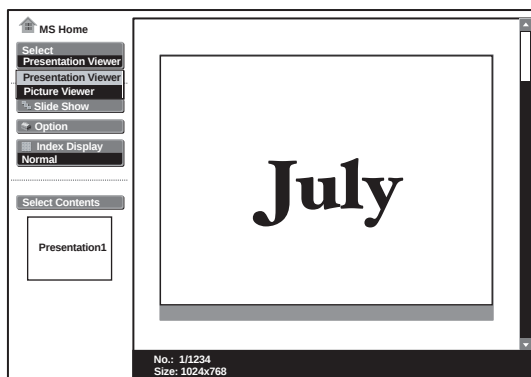

3 Vyberte "Presentation Viewer" a stiskněte klávesu ENTER.


4 Vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
Objeví se menu pro výběr obsahu (složky).

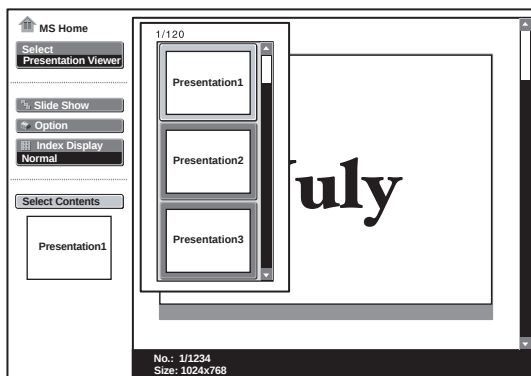

V prohlížeči prezentací můžete vybírat "obsah" na úrovni složek. Složky pak obsahují jednotlivé JPEG soubory. Na ilustraci nahoře můžeme vidět tři složky obsahující prezentační materiál: Presentation 1, Presentation 2 a Presentation 3.

Chcete-li vybrat obsah, který není zobrazen, vyberte stiskem → posuvník menu Select Contents a stiskněte klávesu ↓ nebo ↑. Objeví se další tři složky.

5 Vyberte obsah (složku) pro prezentaci a stiskněte ENTER.
Zobrazí se název vybraného prezentačního materiálu a první obrazový soubor.

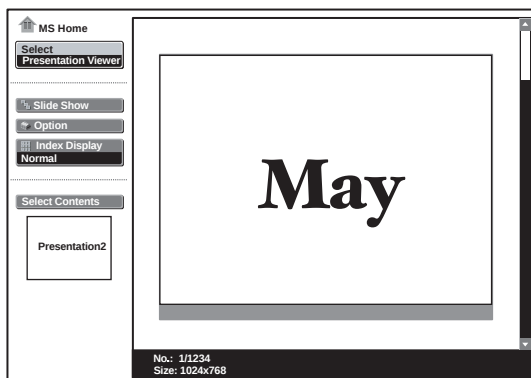

6 Vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.

7 Vyberte "Execute" a stiskněte ENTER.

Přepnutí režimu zobrazení souborů

Můžete zobrazovat pouze jeden obrazový soubor (normální režim) nebo miniatury obrazových souborů (režim sdruženého náhledu).

- 1 V MS Home vyberte "Index Display" a stiskněte ENTER.
- 2 Zvolte požadované nastavení a stiskněte ENTER.
Normal: zobrazení obrazového souboru
Thumbnail: zobrazení miniatur obrazových souborů v daném obsahu (složce)

Opakování Slide Show

- 1 V MS Home vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Repeat" a stiskněte ENTER.
On: opakované provádění Slide Show
Off: Slide Show proběhne pouze jednou

Spuštění Slide Show

Když je programem Projector Station for Presentation nastavena Slide Show na "Auto", provede se Slide Show podle nastavení v programu Projector Station for Presentation. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte MS SLIDE nebo ENTER. Když je Slide Show nastavena na "Manual", můžete Slide Show ovládat následujícími tlačítky:

- ➡: zobrazení následujícího snímku
- ⬅: zobrazení předcházejícího snímku
- MS SLIDE:** ukončení Slide Show

Návrat zpět do MS Home před provedením Slide Show

V kroku 6 procedury "Prohlížení materiálu pro prezentaci" se vybráním položky "Close" vrátíte zpět do MS Home, aniž by Slide Show proběhla.

Přímé spuštění Slide Show

Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení kroků **1** až **5** procedury "Prohlížení materiálu pro prezentaci - prohlížeč prezentací" změníte vstup projektoru, můžete prezentaci spustit jednoduše stiskem tlačítka MS SLIDE na dálkovém ovladači. Vstup se přepne na MS a rovnou se spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte MS SLIDE nebo ENTER (Slide Show nastavena na "Auto") nebo MS SLIDE (Slide Show nastavena na "Manual").

Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků


Slide Show můžete vytvořit ze statických snímků (DCF-kompatibilních) v JPEG formátu pořízených digitálním fotoaparátem nebo z filmových snímků v MPEG1 formátu nahraných pomocí Sony MPEG MOVIE apod.

Podrobnosti o operacích souvisejících s obrazovými soubory viz "Práce s obrazovými soubory" na straně 20.

- 1 Stiskem tlačítka INPUT vyberte MS.
Objeví se MS Home.




- 2 Vyberte "Select" a stiskněte ENTER.
Objeví se rozbalovací seznam.

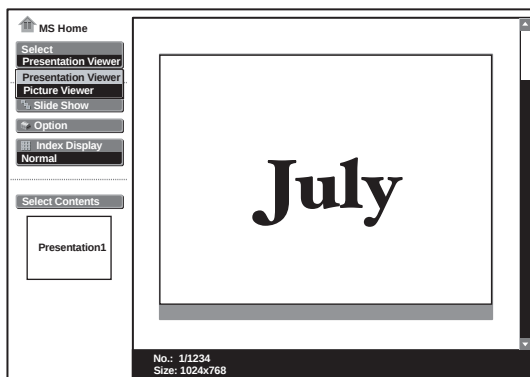


(Pokračování)

- 3** Vyberte "Picture Viewer", poté stiskněte ENTER.
Objeví se miniatury obrazových souborů obsažených ve vybrané složce.

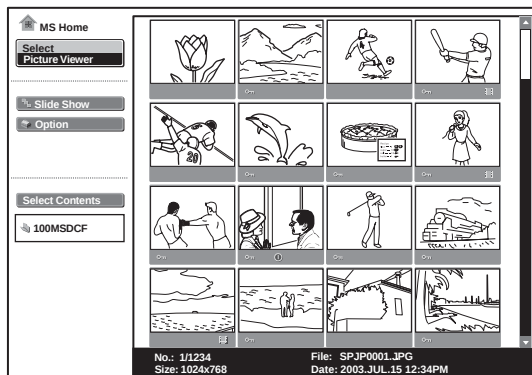


- 🔒: Objeví se, jestliže je soubor chráněn proti přepisu.
- 📺: Objeví se, pokud je soubor nastaven jako startovní snímek.
- 🎞️: Ikona filmového souboru

- 4** Vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
Objeví se menu výběru obsahu (složky).

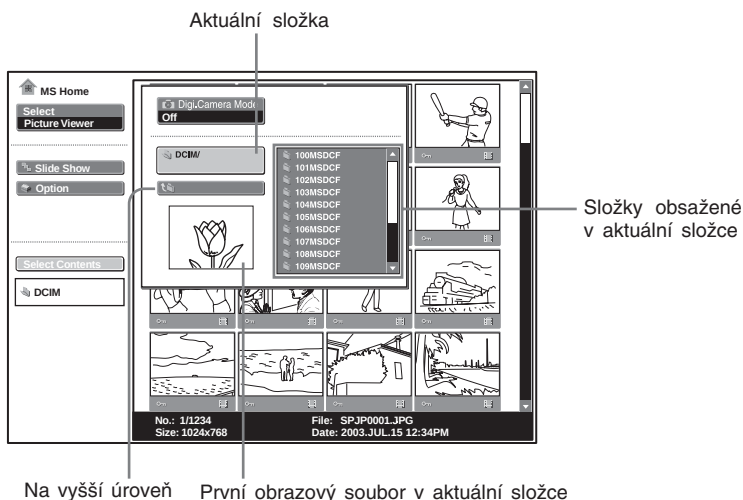


- 5 Pomocí kláves ↓ a ↑ vyberte složku a stiskem → vyberte menu výběru složky (Select Folders).

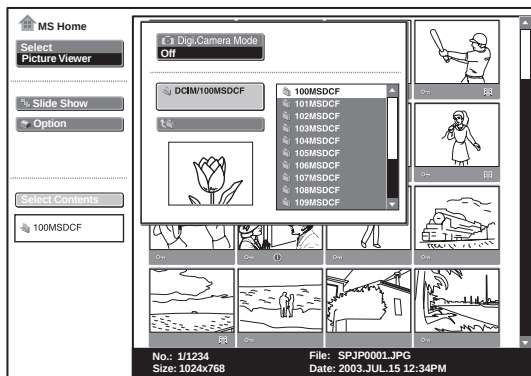

- 6 Vyberte složku pro vaši prezentaci a stiskněte ENTER. Zobrazí se název titulu první obrazový soubor vybrané složky. Chcete-li vybrat složku, která není zobrazena, vyberte stiskem → posuvník a stiskněte klávesy ↓ nebo ↑ key. Objeví se dalších 10 složek.

- 7 V MS Home vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.

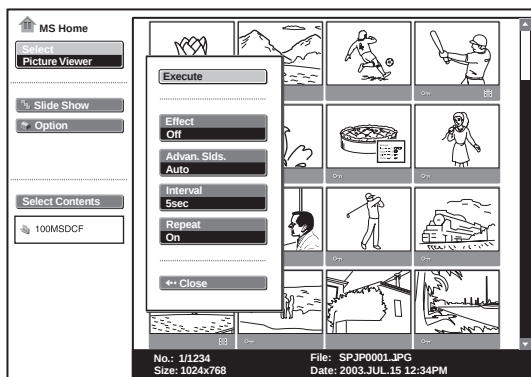

Effect: nastavení efektu při zobrazení snímku.

Advan. Slds.: nastavení automatického nebo manuálního posouvání snímků.

Interval: nastavení časového úseku, po který je snímek zobrazen. Přibližný údaj. Pokud je "Advan. Slds." nastaveno na "Manual", je toto nastavení nefunkční.

Repeat: nastavení opakovaného nebo jednorázového provedení Slide Show.

- 8 Vyberte konkrétní položku a stiskněte ENTER.

- 9 Nastavte položku a stiskněte ENTER.

- 10 Vyberte "Execute" a stiskněte ENTER.

Provedení Slide Show

Když je v menu položka "Advan. Slids." nastavena na "Auto", střídají se snímky automaticky. Když je vybrán filmový soubor, přehraje se film automaticky a po jeho přehrání se automaticky zobrazí další snímek. Když chcete Slide Show ukončit, stiskněte tlačítko MS SLIDE nebo ENTER. Když je položka "Advan. Slids." nastavena na "Manual", ovládáte Slide Show následujícími tlačítky.

➡: zobrazení následujícího snímku.

⬅: zobrazení předchozího snímku.

MS SLIDE: ukončení Slide Show.


Když je položka "Advan. Slids." nastavena na "Manual", filmový soubor se nepřehraje a zobrazí se první políčko filmového souboru. Stiskem ➡ zobrazíte další snímek. Přehrání filmového souboru viz "Přehrání filmového souboru" na straně 17.

Návrat do MS Home před provedením Slide Show

Vyberete-li v kroku 9 procedury "Prohlížení obrazových souborů - prohlížeč obrázků" položku "Close", vrátíte se do MS Home a Slide Show se neprovede.

Zobrazení obrazového souboru na celé plátno

- 1 V zobrazení miniatur vyberte obrazový soubor a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.
Vybraný snímek je zvětšen na celé plátno.

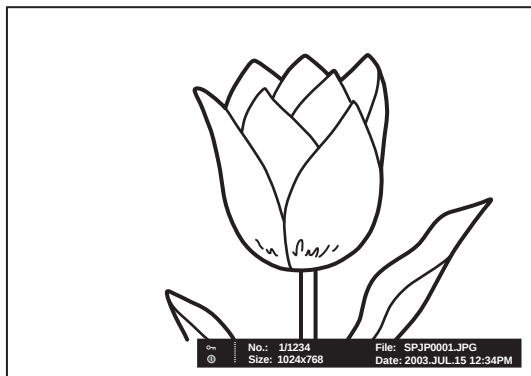

Slide Show se snímky zobrazenými na celé plátno můžete ovládat následujícími tlačítky.

➡: Slide Show v dopředném směru (Slide Show se zastaví na posledním obrazovém souboru).

←: Zobrazení Slide Show pozpátku (Slide Show se zastaví na prvním obrazovém souboru).

MS SLIDE: návrat do MS Home.

Přímé spuštění Slide Show

Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení kroků **1** až **9** procedury "Prohlížení obrazových souborů - prohlížeč obrázků" změníte vstup projektoru, můžete prezentaci spustit jednoduše stiskem tlačítka **MS SLIDE** na dálkovém ovladači. Vstup se přepne na **MS** a rovnou se spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte **MS SLIDE** nebo **ENTER** (položka "Advan. Slds." nastavena na "Auto") nebo **MS SLIDE** (položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual").


Přehrávání filmového souboru

Když je položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual", můžete přehrávat film pomocí filmového přehrávače (Movie Player) zobrazeného na plátně. Přehrávání filmu můžete také spustit vybráním filmového souboru v režimu sdruženého náhledu (miniatury).

Poznámky

- Přehrávač filmů (Movie Player) nelze zobrazit, pokud je položka "Advan. Slds." nastavena na "Auto".
- Přístroj je schopen přehrávat MPEG1 filmové soubory nahrané pomocí Sony MPEG MOVIE apod. (film může při přehrávání občas přeskočit). MPEG1 soubory, které lze přehrávat, jsou: MPEG MOVIE AD/EX/HQ/HQX/CV, MPEG1 pro VAIO Giga pocket (ekvivalent k Video CD).

- 1** Posuňte podle kroků **1** až **7** procedury "Prohlížení obrazových souborů - prohlížeč obrázků".
- 2** V menu nastavení Slide Show nastavte položku "Advan. Slds." na "Manual".

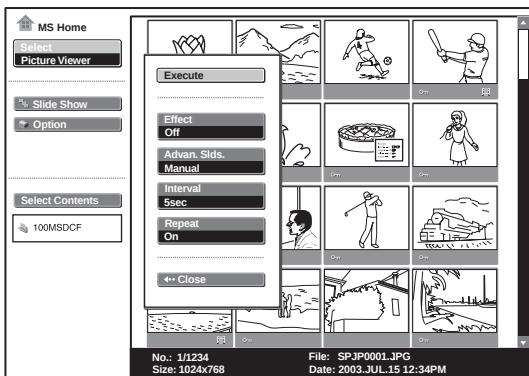

- 3** Stiskněte **ENTER**.

(Pokračování)

4 Vyberte "Execute" a stiskněte ENTER.

Ovládání Slide Show

Použijte následující tlačítka.


➡: zobrazení následujícího snímku.

⬅: zobrazení předchozího snímku.

MS SLIDE: ukončení Slide Show.

Když je stiskem kláves ⬅ nebo ➡ vybrán filmový soubor, objeví se na obrazovce přehrávač filmů (Movie Player). Přehrávač se ovládá následujícím způsobem:

[Přehrávač filmů]

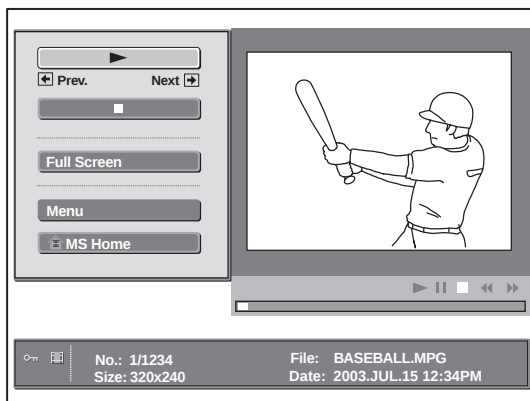

▶ **(přehrávání/pauza):** pro spuštění přehrávání. Během reprodukce se tlačítko změní na tlačítko pauzy ||.

■ **(stop):** zastavení reprodukce.

Full Screen: zobrazení filmů přes celé plátno.

Menu: zobrazení menu.

[Ukazatel přehrávání]

⬅ **Prev.:** v režimu pauzy zobrazení předchozího políčka. Během přehrávání se indikátor změní na ⬅ Rew (přetáčení zpět).

➡ **Next:** v režimu pauzy zobrazení následujícího políčka. Během přehrávání se indikátor změní na ➡ FF (přetáčení dopředu).

Přehrávání filmu

Stiskněte ▶.

Spustí se reprodukce. Po skončení filmu se reprodukce zastaví se zobrazeným prvním políčkem filmu.

Chcete-li na moment reprodukci zastavit, vyberte stiskem klávesy ↓ na plátně tlačítko ■ a stiskněte klávesu ENTER.

Přehrávání na celé plátno

Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.

Obraz se zvětší na celé plátno a spustí se reprodukce.

Když během reprodukce stisknete ↑, ↓, ←, → nebo ENTER, objeví se na plátně znovu přehrávač Movie Player.

Poznámka

Když má film malý rozměr obrazu, nezvětší se po vybrání "Full Screen" na celé plátno.

Návrat do MS Home bez přehrání filmu

Vyberte "MS Home".

Přímé spuštění Slide Show

Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení kroků **1** až **3** procedury "Přehrávání filmového souboru" změníte vstup projektoru, můžete prezentaci spustit jednoduše stiskem tlačítka MS SLIDE na dálkovém ovladači. Vstup se přepne na MS a rovnou se spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte MS SLIDE.

Spuštění přehrávání na celé plátno z režimu zobrazení miniatur

- 1** Vyberte filmový soubor a stiskněte ENTER.
Objeví se obrazovka menu (viz strana 21).
- 2** Vyberte "Movie Player" a stiskněte ENTER.
Objeví se přehrávač filmů.
- 3** Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.
Reprodukce se spustí automaticky.

Ovládání filmového souboru

V přehrávači filmů (Movie Player) vyberte "Menu" a stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka menu. Zde můžete zapnout nebo vypnout zobrazování informací o filmovém souboru, přepínat zvuk, zapnout ochranu důležitých filmových souborů, nebo mazat nepotřebné filmové soubory.

Podrobnosti o ovládání obrazovky menu viz "Práce s obrazovými soubory" na straně 20.

Práce s obrazovými soubory

Pro práci s obrazovými soubory zobrazte na plátně obrazovku menu (strany 21 a 22).

Když je zobrazen prohlížeč prezentací

Chcete-li zobrazit menu, vyberte v normálním režimu nebo v režimu zobrazení miniatur složku a stiskněte ENTER.

Pomocí menu můžete obrazový soubor zvětšit na celé plátno. Stisknete-li ENTER při zobrazení snímku na celé plátno, můžete zobrazit nebo skrýt informace o obrazovém souboru.

Když je zobrazen prohlížeč obrázků

Možné operace závisejí na typu vybraného obrazového souboru (statický snímek/filmový soubor).

Když je v zobrazení sdruženého náhledu vybrána "miniatura"

Chcete-li zobrazit obrazovku menu, vyberte miniaturu a stiskněte ENTER. Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení obrazového souboru na celé plátno, ochrana důležitých obrazových souborů, otáčení obrazových souborů (pouze statické snímky), označení obrazového souboru jako startovního snímku (pouze statické snímky) a mazání obrazových souborů.

Když je vybrán statický snímek v zobrazení na celé plátno

Chcete-li zobrazit menu, stiskněte při zobrazeném snímku ENTER. Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení/ skrytí informací o obrazovém souboru, ochrana důležitého obrazového souboru, otáčení obrazového souboru, označení obrazového souboru jako startovního snímku a vymazání obrazového souboru.


Když je vybrán filmový soubor (Movie Player)

Chcete-li zobrazit menu, vyberte v přehrávači filmů (Movie Player) "Menu".

Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení/ skrytí informací o filmovém souboru, přepínání zvuku, ochrana důležitého filmového souboru a vymazání filmového souboru.

Podrobnosti o používání menu viz příslušná stránka příručky.

Menu obrazového souboru statického snímku

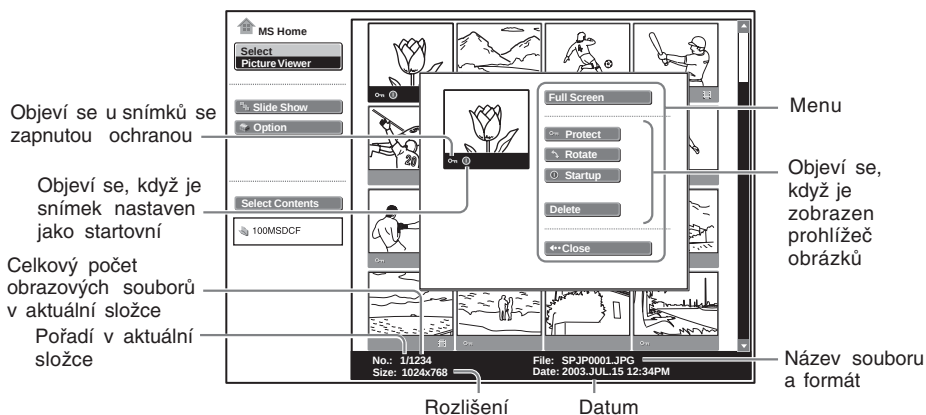


Chcete-li vybrat obrazový soubor v režimu zobrazení miniatur, použijte klávesy **↑/↓/←/→**.

Pokud aktuální složka obsahuje více než 16 obrazových souborů a chcete zobrazit další soubory ve složce, vyberte obrazový soubor ve spodní řadě a stiskněte klávesu **↓**. Nebo vyberte obrazový soubor v pravém krajním sloupci a stiskněte klávesu **→**. Vyberte tak posuvník a klávesou **↓** se můžete posouvat na další snímky.

Slide Show spustíte z menu stiskem klávesy **MS SLIDE**. Slide Show se spustí od vybraného obrazového souboru.


Menu filmového souboru

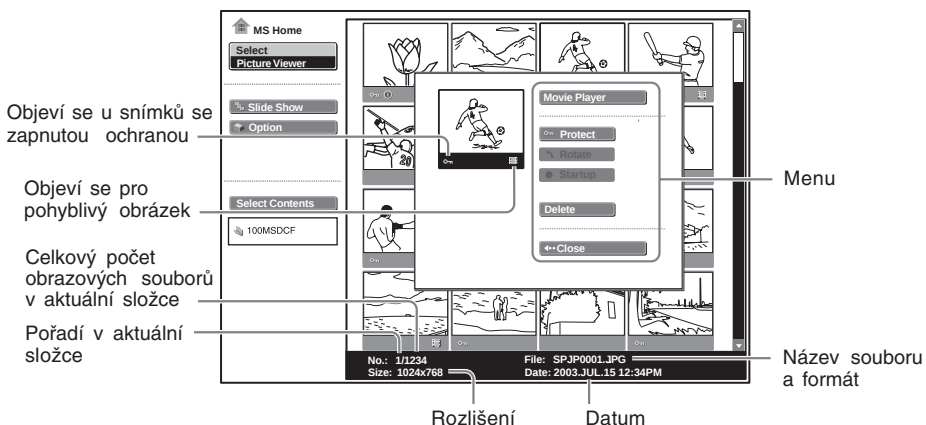

Nastavení/zobrazení obrazových souborů

Menu pro obrazový soubor statického snímku zobrazený na celé plátno


Objeví se, když je zobrazen prohlížeč obrázků

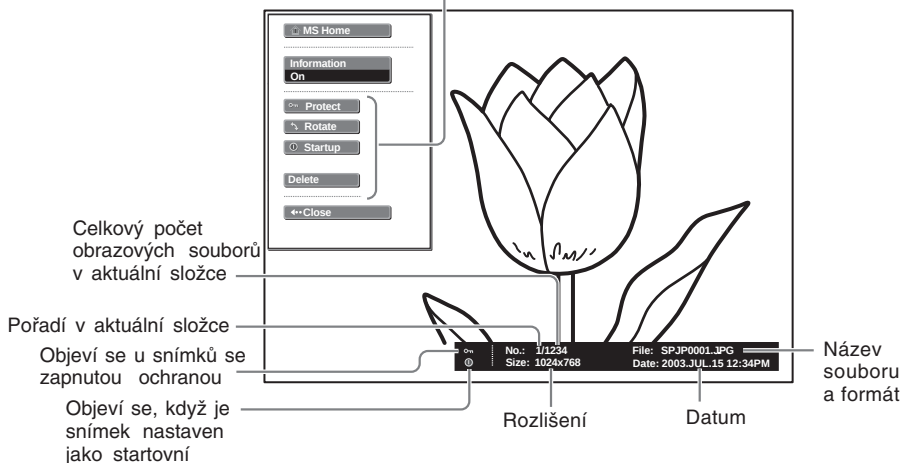

Pokud se v aktuální složce nachází více obrazových souborů a chcete zobrazit jiný obrazový soubor, stiskněte klávesu ➡.

Chcete-li se vrátit do MS Home, stiskněte klávesu MS SLIDE.

Přehrávač filmů (Movie Player)

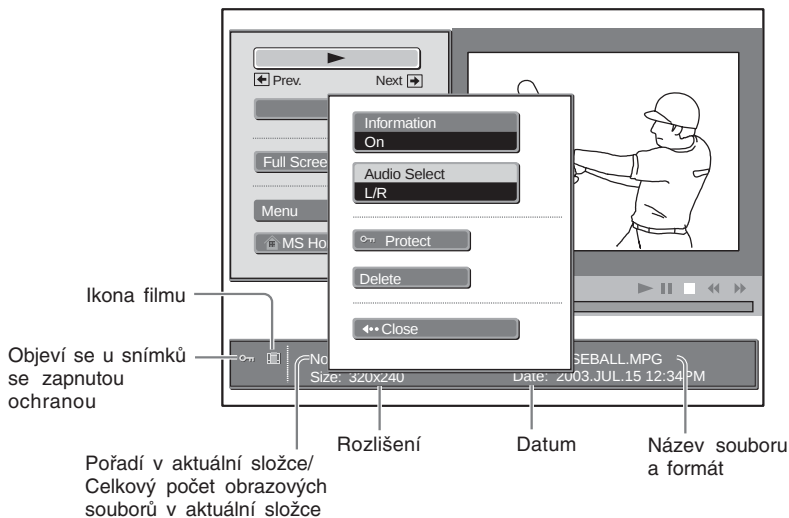

Ochrana důležitých snímků

Po vybrání snímku, pro který chcete zapnout ochranu, nastavte "Protect" na "On" nebo "All On". Když je snímek chráněn proti vymazání, je zobrazena značka ochrany.

Otáčení obrazových souborů

Po vybrání snímku, který chcete otočit, nastavte "Rotate". Při každém stisku ENTER se snímek otočí o 90°.

Poznámka

Snímky se zapnutou ochranou nelze otáčet.

Označení obrazového souboru jako startovního snímku

Obrazový soubor na **Memory Stick** můžete zaregistrovat jako startovní snímek, který se zobrazí po zapnutí projektoru.

Nastavte "Startup" na "Entry". Když je soubor zaregistrován, zobrazí se značka startovního snímku.

Když chcete takto označený snímek použít při spuštění projektoru, nastavte v menu nastavení projektoru položku "Startup" na "Custom" (strana 28).

Poznámka

Jelikož je nastavení "Custom" uloženo na **Memory Stick**, musíte Memory Stick vložit do projektoru před jeho zapnutím, pokud chcete jako startovní snímek použít snímek zaregistrovaný na **Memory Stick**.

Vymazání obrazového souboru

Můžete vymazat vybraný obrazový soubor nebo všechny obrazové soubory ve zvolené složce.

- 1 Vyberte "Delete" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte položku. Když je zobrazeno "Selected file deleted" nebo "All files deleted", vyberte "Yes" a stiskněte ENTER.
All Img.: vymazání všech snímků ve vybrané složce.
Sel. Img.: vymazání vybraného obrazového souboru
Close: pokud nechcete vymazat žádný obrazový soubor.

Poznámka

Snímky se zapnutou ochranou nelze vymazat.

Zobrazení/skrytí informací o obrazovém souboru

Vyberte obrazový soubor, v přehrávači filmů nebo v režimu zobrazení snímku na celé plátno vyberte v "Menu" položku "Information" a stiskněte ENTER. Chcete-li zobrazit informace o obrazovém souboru, vyberte "On". Informace se zobrazují ve spodní části obrazu. Pokud nechcete informace zobrazovat, vyberte "Off".

Když je zobrazen prohlížeč prezentací, zobrazí se číslo a velikost (rozlišení) zobrazeného obrazového souboru. Když je zobrazen prohlížeč obrázků, zobrazí se číslo a velikost (rozlišení) zobrazeného obrazového souboru, jeho formát a datum uložení.

Poznámka

V případě obrazových souborů zpracovávaných na počítači se může místo data uložení zobrazit datum posledního přístupu.

Přepínání zvuku filmových souborů

- 1 Vyberte filmový soubor a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Movie Player" a stiskněte ENTER.
- 3 Vyberte "Menu" a stiskněte ENTER.
- 4 Vyberte "Audio Select" a stiskněte ENTER.
L/R: poslech zvuku levého a pravého kanálu.
L: poslech zvuku levého kanálu.
R: poslech zvuku pravého kanálu.

Poznámky

V následujících případech nelze přepnout zvuk filmového souboru:

- Je-li nekompatibilní vzorkovací frekvence zvuku.
- Je-li zvuk nahrán v monofonním režimu.
- Je-li nekompatibilní režim záznamu zvuku.

Třídění obrazových souborů

Obrazové soubory ve složce můžete třídit podle názvu nebo podle data posledního přístupu, a to buď v vzestupném nebo v sestupném pořadí.

- 1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "File" a stiskněte ➡ nebo ENTER.
- 3 Vyberte "Sort" a stiskněte ENTER.

4 Vyberte položku, kterou chcete nastavit a stiskněte ENTER.

Poznámka

V případě obrazového souboru zpracovávaného na počítači může být zobrazené datum odlišné od data posledního přístupu.

Zobrazení pouze statických snímků nebo pouze filmových souborů

Můžete filtrovat obrazové soubory obsažené ve složce a zobrazovat pouze statické snímky nebo filmové soubory.

1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.

2 Vyberte "File" a stiskněte ➡ nebo ENTER.

3 Vyberte "Filter" a stiskněte ENTER.

4 Vyberte položku, kterou chcete nastavit a stiskněte ENTER.

Still: zobrazení pouze statických snímků

Movie: zobrazení pouze filmových snímků

Off: zobrazení všech souborů bez filtrování


Poznámka

Když je nastaven filtr, zobrazuje se v pravém spodním rohu obrazovky MS Home název filtru (Still nebo Movie).


Zobrazení pouze obrazových souborů pořízených digitálním fotoaparátem

Můžete přístroj nastavit tak, aby ze všech obrazových souborů uložených na **Memory Stick** zobrazoval pouze JPEG a MPEG soubory pořízené digitálním fotoaparátem (DCF-kompatibilním).

- 1 V MS Home vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Digi.Camera Mode" a stiskněte ENTER.

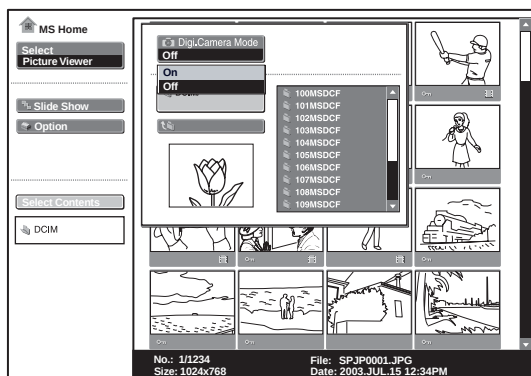

- 3 Vyberte "On" a stiskněte ENTER.

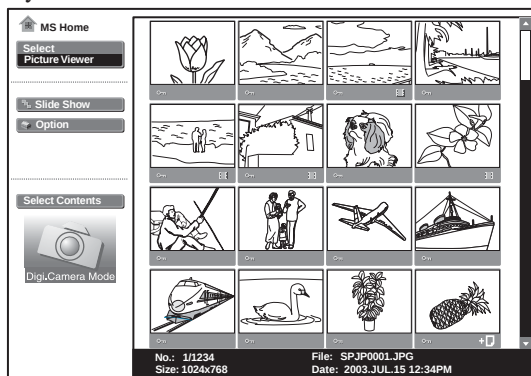

+ (Značka svázaného souboru): Objeví se, pokud je na **Memory Stick** uložen jiný soubor se stejnými posledními čtyřmi znaky v názvu.

Poznámky


- Tato funkce nepracuje, pokud je na **Memory Stick** uloženo digitálním fotoaparátem více než 2000 obrazových souborů.
- V případě obrazového souboru uloženého s hlasovou poznámkou (funkce Voice Memo digitálních fotoaparátů Sony) se zobrazuje pouze statický snímek.
- Pokud vymažete obrazový soubor se značkou svázaného souboru (+), bude vymazán také svázaný obrazový soubor.

Automatické spouštění prezentace — funkce Autorun

Pokud do **Memory Stick** slotu projektoru vložíte **Memory Stick** s obrazovým souborem, pro který byla v programu Projector Station for Presentation zapnuta funkce Autorun, přepne se vstup automaticky na MS a spustí se Slide Show.

Nastavení funkce Autorun

- 1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Setting" a stiskněte ENTER.
- 3 Vyberte "Autorun" a stiskněte ENTER.

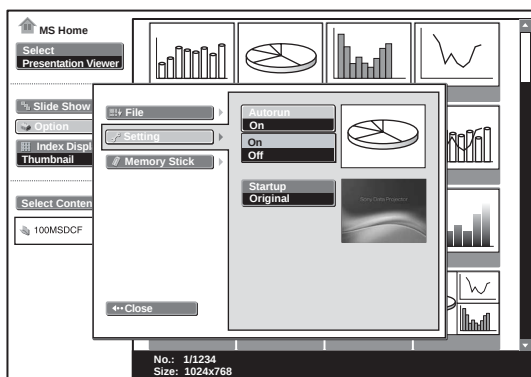

- 4 Vyberte "On" a stiskněte ENTER.

Pokud nechcete funkci Autorun používat

Nastavte "Autorun" na "Off".


Poznámky

- Pokud není funkce "Autorun" nastavena na "On" v programu Projector Station for Presentation, nelze ke spuštění prezentace Autorun použít, přestože v obrazovce MS Home nastavíte "Autorun" na "On".
- Chcete-li funkci Autorun použít pro obrazový soubor v JPEG formátu, připravte prezentační materiál v programu Projector Station for Presentation a nastavte funkci Autorun na "On".

Automatické promítnutí vybraného obrazového souboru po zapnutí projektoru — funkce Startup

Po zapnutí projektoru se cca 30 vteřin promítá vybraný obrazový soubor. Pokud chcete jako startovní snímek použít vámi označený obrazový soubor, musíte tento soubor v menu (strana 23) zaregistrovat jako startovní snímek.

- 1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "Setting" a stiskněte ENTER.
- 3 Vyberte "Startup" a stiskněte ENTER.

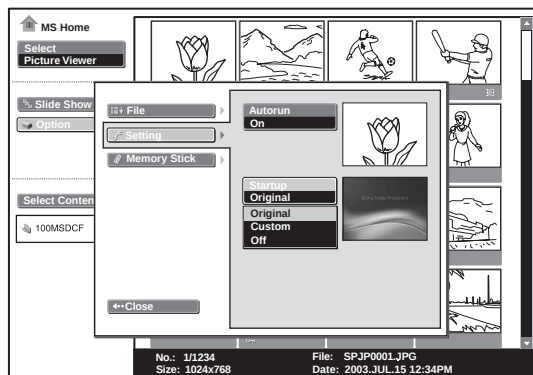

- 4 Vyberte položku a stiskněte ENTER.

Original: jako startovní se použije původní snímek uložený v paměti projektoru. Tento snímek nelze měnit.

Custom: jako startovní snímek se použije snímek na **Memory Stick**, který je označen jako startovní.

Off: když nechcete funkci Startup používat.


Poznámky

- Když chcete právě zobrazený startovní snímek odstranit z plátna, stiskněte **↑/↓/←/→** nebo ENTER.
- Chcete-li použít vámi označený snímek uložený na Memory Stick, vložte do přístroje **Memory Stick** obsahující označený snímek a poté zapněte napájení projektoru.
- Na jedné **Memory Stick** může být takto označen pouze jeden snímek.

Zobrazení informací o Memory Stick

Můžete zobrazit typ právě používané **Memory Stick**, volné místo a využité místo na **Memory Stick**. Zbývající volná kapacita na **Memory Stick** se zobrazuje také v pravém dolním rohu MS Home.

- 1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "**Memory Stick**".
Zobrazí se informace o právě používané **Memory Stick**.

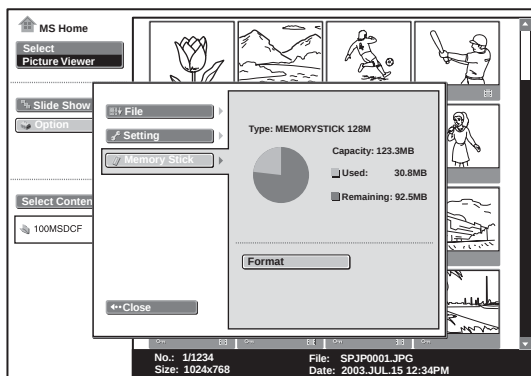


Návrat do MS Home

Vyberte "Close".

Formátování Memory Stick

Pokud nelze **Memory Stick** použít, naformátujte ji v projektoru.
Při formátování se vymažou veškerá data uložená na **Memory Stick**.

- 1 V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
- 2 Vyberte "**Memory Stick**" a stiskněte ➡ nebo ENTER.
- 3 Stiskněte znovu ENTER.

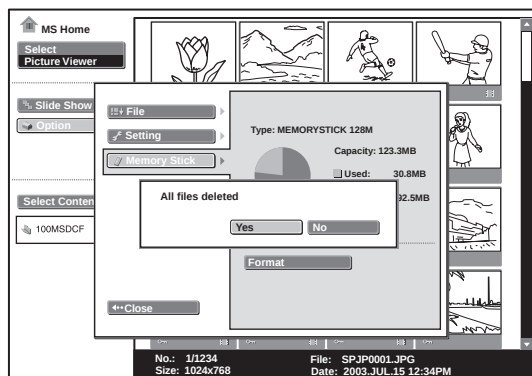

- 4 Když se zobrazí "All files deleted" vyberte "Yes" a stiskněte ENTER.
Spustí se formátování.

Chcete-li se vrátit do MS Home před formátováním Memory Stick

Vyberte "Close".

Poznámky

- Při formátování **Memory Stick** se vymažou i chráněné snímky.
- Pokušíte-li se formátovat **Memory Stick** s ochranným jazýčkem nastaveným do polohy LOCK, zobrazí se "**Memory Stick locked**".
- Během formátování **Memory Stick** nelze provádět operace programu Projector Station for Presentation spojené s **Memory Stick** a nelze provádět operace ovládané klávesami v obrazovce MS Home.

Odstraňování potíží

Pokud se při používání MS Home dostanete do potíží, zkontrolujte následující body. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Problém	Příčina a řešení
Nelze zasunout Memory Stick .	• Memory Stick není vkládána správným směrem. → Memory Stick vkládejte značkou šipky směrem do Memory Stick slotu.
Nelze uložit soubor.	• Memory Stick je plná. → Vymažte nepotřebné soubory na Memory Stick. • Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK. → Zrušte ochranu proti přepisu.
Nelze vymazat soubor.	• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK. → Zrušte ochranu proti přepisu. • Soubor je chráněn proti přepisu. → V menu zrušte ochranu snímku.
Nelze vymazat celý obsah.	• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK. → Zrušte ochranu proti přepisu. • Soubor je chráněn proti přepisu. → V menu zrušte ochranu snímku.
Memory Stick nelze formátovat.	• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK. → Zrušte ochranu proti přepisu. • Memory Stick je poškozená. → Použijte jinou Memory Stick.
Nelze zobrazit JPEG obrazové soubory uložené na Memory Stick .	• V menu "Option" bylo provedeno nastavení položky "Filter". → Nastavte "Filter" na "Still" nebo "Off".
Nelze zobrazit MPEG1 filmové soubory uložené na Memory Stick .	• V menu "Option" bylo provedeno nastavení položky "Filter". → Nastavte "Filter" na "Movie" nebo "Off".
Nepromítá se obrázek a objeví se  nebo  .	• Obrazový soubor není DCF-kompatibilní. → Připravte prezentační materiál pomocí programu Projector Station for Presentation.
Filmy mohou přeskakovat nebo zadržávat.	• Nejedná se o závadu projektoru. → Použitelné formáty filmových souborů viz strana 17.
Při reprodukci filmového souboru na celé plátno se v horní a spodní části obrazu objeví černé pruhy.	• Položka "Wide Mode" v menu INPUT SETTING může být nastavena na "On". → Nastavení "Wide Mode" viz návod k obsluze projektoru.

Zobrazení

Pokud se na plátně objeví následující zobrazení, vytvořte materiál pro prezentaci znovu pomocí programu Projector Station for Presentation.

	Obrazový soubor je v neakceptovatelném JPEG nebo MPEG formátu.
	Miniatury (náhledy) snímků nejsou DCF-kompatibilní.
	Není vybrán obrazový soubor.
	Obrazový soubor je v pořádku, jeho miniatura (náhled) je však poškozená.
	Obrazový soubor je poškozen.

Hlášení, která se mohou objevit při používání Memory Stick

Význam jednotlivých hlášení viz následující seznam.

Hlášení	Řešení
No Memory Stick	→ Vložte Memory Stick do Memory Stick slotu správným způsobem.
No files that can be displayed.	→ Na Memory Stick se nenacházejí žádné soubory pro prezentaci. → Je vybrán režim digitálního fotoaparátu, přestože se na Memory Stick nenachází žádný DCF-kompatibilní obrazový soubor.
No files in this folder that can be displayed.	→ V právě vybrané složce nejsou žádné obrazové soubory.
No movie files in this folder that can be displayed.	→ V právě vybrané složce nejsou žádné filmové soubory, ačkoli je v menu "Option" položka "Filter" nastavena na "Movie".
No still files in this folder that can be displayed.	→ V právě vybrané složce nejsou žádné statické snímky, ačkoli je v menu "Option" položka "Filter" nastavena na "Still".
Cannot play	→ Tlačítko MS SLIDE bylo stisknuto v době, kdy vybraná složka neobsahovala žádné filmové soubory. Slide Show se nespustí.
Cannot play	→ Filmový soubor (soubory) je poškozený.
Memory Stick locked	→ Přepínač ochrany proti přepisu na Memory Stick je v poloze LOCK. Odemkněte ochranu.
Memory Stick error	→ Memory Stick je poškozena. → Očistěte kontakty na Memory Stick . → Na Memory Stick s funkcí volby paměťové banky není správně nastaven přepínač paměťové banky.

Hlášení	Řešení
Memory Stick type error	→ Byla vložena Memory Stick , která není kompatibilní, nebo kterou nelze v projektoru použít.
Format error	→ Memory Stick nebyla správně naformátována. Zformátujte ji řádně v projektoru. → Formátování nebylo úspěšné.
File error	→ Vybraná složka nebyla správně pojmenována. Vložte název znovu. Název může obsahovat maximálně 65 znaků (včetně "/"). Pro zadání názvu je třeba zobrazit menu volby složky (Select Folder).
Read Only Memory	→ Byla vložena Memory Stick určená pouze ke čtení (Read Only Memory). Na takovouto Memory Stick není možné zapisovat data, ani z ní data mazat.
Access denied.	→ Byla vložena Memory Stick , na které byla v jiném přístroji nastavena kontrola přístupu (Access Control). V tomto projektoru nemůžete číst/zapisovat data. Chcete-li na Memory Stick zapisovat/číst data, odemkněte Memory Stick v přístroji, ve kterém byla uzamčena.

<http://www.sony.net/>

Printed in Czech Republic
