

Bærbar CD/DVD- afspiller

Betjeningsvejledning



Du kan finde praktiske råd, tip og oplysninger om Sonys produkter og tjenester på:

www.sony-europe.com/myproduct



DVP-FX730

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes.

Overlad alt reparationsarbejde til fagfolk.

Lysnetledningen må kun udskiftes af en autoriseret reparatør.

Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende.



Denne mærkat er placeret på undersiden af enheden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLÄITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE 1 LASER-PRODUKTMÆRKET er placeret på undersiden af enheden.

FORSIGTIG

- Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskade. Da laserstrålen, som bruges i denne CD/DVD-afspiller, er farlig for øjnene, må du ikke forsøge at adskille kabinettet. Reparationsarbejde må kun udføres af fagfolk.
- Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller lignende type batteri.



Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, renholdningsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Pb

Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald.

På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Afspilleren må ikke skilles ad eller ombygges. Det kan forårsage elektrisk stød. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler eller Sony servicecenter for udskiftning af genopladelige batterier, intern kontrol eller reparation.

Forsigtighedsregler

- Monter systemet, så lysnetledningen straks kan afbrydes fra stikkontakten i tilfælde af vanskeligheder.
- Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømkilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet en stikkontakt, heller ikke hvis selve afspilleren er slukket.
- For at undgå fare for brand eller stød må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.
- For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle spørgsmål vedrørende service og garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

VIGTIG BEMÆRKNING

Forsigtig: Afspilleren kan fastholde et stillvideobillede eller skærmdisplaybillede på din tv-skærm på ubestemt tid. Hvis du lader stillvideobilledet eller skærmdisplaybilledet stå på dit tv i længere tid, risikerer du at beskadige din tv-skærm permanent. Tv-apparater med plasmaskærm er særligt følsomme over for dette.



Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål om eller problemer med afspilleren.

Ophavsret, licenser og varemærker

- Dette produkt indeholder teknologi til ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af erstatningskrav af visse patenter i USA og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne teknologi til ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres af Macrovision Corporation, og er beregnet til fremvisning i private hjem og anden begrænset brug, med mindre Macrovision Corporation har givet autorisation til andet. Imitation og demontering er forbudt.
- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
- Logoerne "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
- MPEG Layer-3 lydkodeknudsteknologi og patenter på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc. De bruges under licens.
- **DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE KOMMERCIELLE BRUG TIL AFKODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO"), SOM ER KODET AF EN FORBRUGER SOM EN PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL HANDLING OG/ELLER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR FÅET LICENS AF**

MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO. DER ER IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. DER KAN INDHENTES FLERE OPLYSNINGER, INKLUSIVE OPLYSNINGER OM REKLAME-, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENS HERTIL, FRA MPEG LA, LLC. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Om denne vejledning

- I denne vejledning bruges "disk" som en generel reference for DVD'er eller CD'er med mindre andet er angivet i teksten eller på afbildningerne.
- Ikoner som f.eks. **DVD**, der er anført øverst i hver forklaring, angiver hvilken typer medier, der kan bruges med den funktion, som forklares. For nærmere oplysninger, se "Medier der kan afspilles" (side 27).
- "Nødvendigt at vide" oplysninger (for at undgå forkert betjening) er anført under -ikonet. "Rart at vide" oplysninger (tips og andre praktiske oplysninger) er anført under -ikonet.


Indholdsfortegnelse

ADVARSEL	2
Vejledning til dele og knapper	5
<hr/>	
Forberedelser	9
Kontrollere tilbehøret	9
Opladning af det genopladelige batteri	9
Bruge bilbatteriadapteren	10
Tilslutning til et tv	11
<hr/>	
Afspilning	12
Afspille diske	12
Afspille MP3, JPEG og Videofiler	15
Justere billedstørrelse og kvalitet	17
<hr/>	
Indstillinger og justeringer	18
Bruge opsætningsdisplayet	18
<hr/>	
Yderligere oplysninger	22
Fejlsøgning	22
Forsigtighedsregler	24
Medier der kan afspilles	27
Specifikationer	29
Indeks	30

Vejledning til dele og knapper

Se sidetallene angivet i parentes for flere oplysninger.

Afspiller

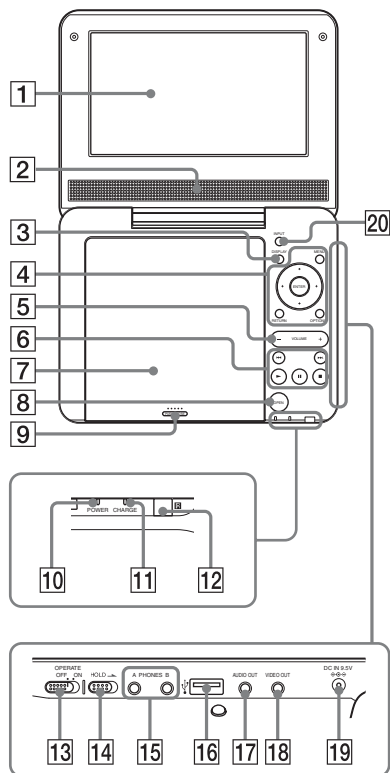

Knapperne **3** **4** **5** og **6** har den samme funktion som de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen.

VOLUME+ og ► (afspil)-knapperne har en berøringsprik. Brug berøringsprikken som reference ved betjening af afspilleren.

1 LCD-panel (side 12)

2 Højtaler

3 DISPLAY-knap

Viser afspilningsinformationen.

- Ved afspilning af en DVD: Viser afspilningsinformtionen og ændrer afspilningsindstillingen. Se side 14.
- Ved afspilning af en CD eller videofil: Hver gang du trykker på knappen, skifter tidsinformationen.
- Ved afspilning af en VIDEO CD: Viser afspilningsinformationen.

4 MENU-knap

Viser menuen eller ændrer afspilningsindstillingen.

- Ved afspilning af en DVD: Viser menuen.
- Ved afspilning af en CD eller VIDEO CD: Hver gang du trykker på knappen, skifter gentaget afspilning, vilkårlig afspilning og afspilning. (Kun når "PBC" er indstillet til "Off" for VIDEO CD.)
- Ved afspilning af en JPEG-fil: Viser listen over miniaturebilleder og afspiller et slideshow. Se side 16.

←/↑/↓/→ knap

Flytter fremhævelsen for at vælge et vist punkt.

- Ved afspilning af en DVD eller CD eller VIDEO CD: ←/→ på afspilleren virker på samme måde som ◀▶▶▶ på fjernbetjeningen.

ENTER-knap

Indfører det valgte punkt.

- Ved afspilning af en DVD eller CD eller VIDEO CD: ENTER på afspilleren virker på samme måde som ►.

RETURN-knap

Går tilbage til det foregående display.

OPTIONS-knap

Viser menuen til justering af LCD-skærmen (side 17) og brug af opsætningsdisplayet (side 18).

5 VOLUME (lydstyrke) +/- knap

Justerer lydstyrken.

6 ► (afspil)-knap (side 12)

Begynder afspilning eller genstarter afspilning.

II (pause)-knap (side 12)

Holder pause i eller genstarter afspilning.

■ (stop)-knap (side 12)

Standser afspilning.

I◀◀ (foregående)-knap

Springer til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/scene.

For at gå til begyndelsen af det foregående kapitel/spor/scene skal du trykke to gange.

▶▶I (næste)-knap

Springer til det næste kapitel/spor/scene.

7 Disklåg (side 12)

8 OPEN-knap (side 12)

Åbner disklåget.

9 PUSH CLOSE (side 12)

Lukker disklåget.

10 POWER-indikator (side 12)

11 CHARGE-indikator (side 9)

12 [RE] (fjernbetjeningssensor)

Ved betjening med fjernbetjeningen skal den rettes mod fjernbetjeningssensoren [RE].

13 OPERATE-kontakt (side 12)

Slår afspilleren til eller fra.

14 HOLD-kontakt

For at undgå utilsigtet betjening af knapperne på afspilleren skal HOLD-kontakten indstilles i pilens retning. Alle knapperne på afspilleren låses, mens knapperne på fjernbetjeningen stadig kan bruges til at betjene.

15 PHONES (hovedtelefon)-stik A, B

16 USB-stik (type A) (side 16)

Tilslut en USB-enhed til dette stik.

17 AUDIO OUT-stik (side 11)

18 VIDEO OUT-stik (side 11)

19 DC IN 9.5V-stik (side 9, 10)


Tilslut lysnetadapteren eller bilbatteriadapteren.

20 INPUT-knap (side 16)

Hver gang du trykker på knappen, skifter LCD-skærmens billede som følger:

- Disk-indstilling (standard): Ved afspilning af en disk, der er sat i.
- USB-indstilling: Ved afspilning af DATA-filer på en tilsluttet USB-enhed. Viser som "USB" på LCD-skærmen, når du vælger denne indstilling.

Fjernbetjening

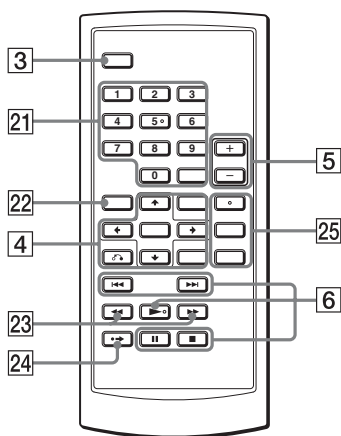

Knapperne **3** **4** **5** og **6** har den samme funktion som de tilsvarende knapper på afspilleren.

Talknap **5**, **▶** og AUDIO-knapperne har en berøringsprik. Brug berøringsprikken som reference ved betjening af afspilleren.

21 Talknapper

Indfører titel/kapitelnumre osv.

- Ved afspilning af en DVD VIDEO eller CD eller VIDEO CD: Søg direkte ved at indføre titel/kapitel/spørnummeret med talknapperne, og tryk på ENTER.

For at skifte titel eller kapitel skal du trykke på **←/→**. (Kun når "PBC" er indstillet til "Off" for VIDEO CD.)

CLEAR-knap

Rydder indtastningsfeltet.

22 TOP MENU-knap

Viser menuen eller ændrer afspilningsindstillingen.

- Ved afspilning af en DVD VIDEO: Viser topmenuen.
- Ved afspilning af en DVD VR: Skifter mellem "Original" og "Play List" på den playlist, der er lavet på disken. Under afspilning kan du ikke skifte. Tryk to gange på **■**, og tryk på TOP MENU.

23 **◀◀/▶▶** (afsøg/langsom)

-knapper

Går hurtigt bagud/fremad, når der trykkes under afspilning.

Tryk gentagne gange for at ændre hastigheden.

- Ved afspilning af en DVD: Går langsomt bagud/fremad, når der trykkes under pause. Tryk gentagne gange for at ændre hastigheden.
- Ved afspilning af en VIDEO CD eller videofil: Går langsomt bagud/langsomt fremad, når der trykkes under pause. Tryk gentagne gange for at ændre hastigheden.

24 **↔** ADVANCE-knap

Går kortvarigt hurtigt fremad i den aktuelle scene (kun DVD).

25 AUDIO-knap



Ændrer lydsignalet.

- Ved afspilning af en DVD VIDEO: Hver gang du trykker på knappen, skifter sproget for lydsporet. Afhængigt af disken kan udvalget af sprog variere.
- Ved afspilning af en DVD VR: Hver gang du trykker på knappen, skifter typen af lydspor, der er optaget på en disk mellem primær, sekundær og primær/sekundær lyd.


- Ved afspilning af en CD eller VIDEO CD: Hver gang du trykker på knappen, skifter indstillingen mellem stereo og mono (venstre/højre).
- Ved afspilning af en DivX-videofil: Hver gang du trykker på knappen, skifter lydsignalet. Hvis "No Audio" vises, understøtter afspilleren ikke lydsignalet.

SUBTITLE-knap

Ændrer underteksterne.

- Ved afspilning af en DVD: Hver gang du trykker på knappen, skifter underteksterne. Afhængigt af disken kan udvalget af sprog variere.
- Ved afspilning af en DivX-videofil: Tryk på knappen under afspilning. Tryk på / og ENTER, mens undertekstinformation vises.

ANGLE-knap

Ændrer vinklen. Når " " (Angle Mark) vises, kan du ændre vinklen. Afhængigt af disken vil du ikke altid kunne ændre vinklen. (Kun DVD VIDEO)

Kontrollere tilbehøret


Kontroller, at du har følgende dele:

- Lysnetadapter (1)
- Bilbatteriadapter (1)
- Lyd/videoledning (ministik × 2 ↔ phonostik × 3) (1)
- Fjernbetjening (med batteri) (1)

Sådan udskiftes fjernbetjeningens batteri

Når batteriet er brugt op, er betjening ikke mulig. Udskift batteriet.

- 1 Hav et nyt batteri klar (litiumbatteri CR2025).
- 2 Træk batteriholderen (2) ud, mens du trykker på knappen til låget (1).

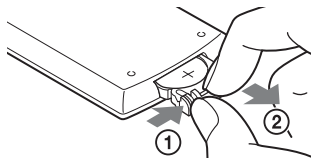


- 3 Tag det gamle batteri ud.
- 4 Sæt det nye batteri i batteriholderen med ⊕ -siden opad, og skub derefter holderen ind, så den klikker på plads.

Opladning af det genopladelige batteri

Oplad det genopladelige batteri, før afspilleren bruges for første gang, eller når batteriet er brugt op.

1 Tilslut lysnetadapteren.

Når opladning begynder, lyser CHARGE-indikatoren orange.

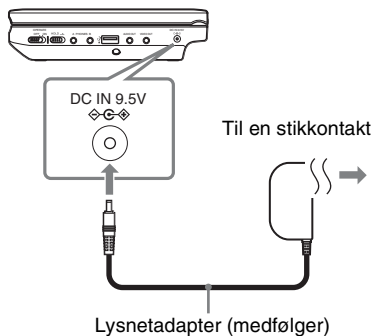

Når opladning slutter, slukkes CHARGE-indikatoren.

Afbryd lysnetadapteren.



Hvis POWER-indikatoren lyser i stedet for CHARGE-indikatoren, er OPERATE-kontakten indstillet til "ON". Indstil OPERATE-kontakten til "OFF", og kontroller at CHARGE-indikatoren lyser.



Oplad batteriet ved en temperatur i omgivelserne på mellem 5 °C til 35 °C.

Opladningstid og afspilningstid

Opladningstid: ca. 5 timer

Afspilningstid: ca. 5 timer

De angivne tider gælder under følgende forhold:


– Moderat temperatur (20 °C)

– Der bruges hovedtelefon

– Baggrundslys er indstillet til minimum

Afhængigt af temperaturen i omgivelserne eller det genopladelige batteris tilstand kan opladningstiden være længere, eller afspilningstiden kan blive kortere.

Sådan kontrolleres batteriniveauet

Når afspilleren er standset, vises batteri-indikatoren. Når batteriet er tømt, vises , eller CHARGE-indikatoren blinker. Indstil OPERATE-kontakten til "OFF", tilslut lysnetadapteren, og genoplad batteriet.




Bruge bilbatteriadapteren

Bilbatteriadapteren (medfølger) er beregnet til et 12V-bilbatteri, negativ jordforbindelse (brug det ikke med et 24V-bilbatteri, positiv jordforbindelse).

1 Start motoren.

2 Tilslut bilbatteriadapteren.

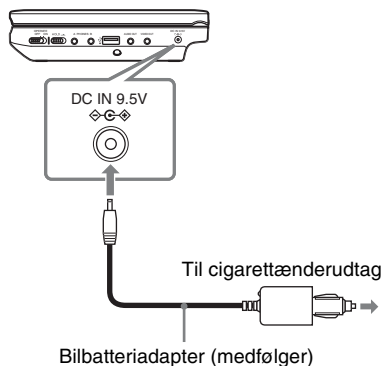

3 Tænd afspilleren.



- Føreren må ikke tilslutte eller afbryde bilbatteriadapteren under kørsel.
- Læg ledningen, så den ikke forstyrrer føreren. Placer ikke LCD-panelet, hvor føreren kan se på det.
- Rengør cigarettænderudtaget. Hvis det er beskidt, kan det forårsage problemer med kontakten eller funktionsfejl.
- Brug bilbatteriadapteren med bilmotoren kørende. Hvis den bruges med bilmotoren slukket, kan bilbatteriet blive brugt op.

Efter at have brugt afspilleren i en bil

- 1 Sluk afspilleren.
- 2 Afbryd bilbatteriadapteren.
- 3 Sluk motoren.




- Afbryd ikke bilbatteriadapteren og sluk ikke bilmotoren, før du slukker afspilleren. Det kan beskadige afspilleren.
- Afbryd bilbatteriadapteren efter brug. Hvis den holdes tilsluttet, kan bilbatteriet blive brugt op.
- Efterlad ikke afspilleren eller tilbehøret i bilen.

Tilslutning til et tv

Ved at tilslutte afspilleren til dit tv eller din skærm kan du udvide dine muligheder for fremvisning.

- 1 Tilslut afspilleren til dit tv eller din skærm med lyd/ videoledningen (medfølger).

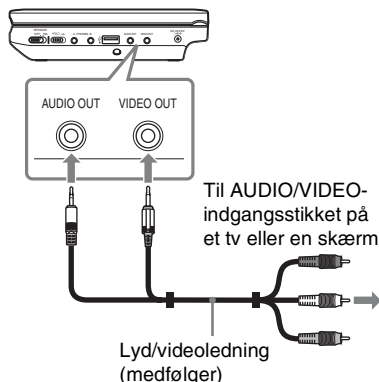

- Når du afspiller en disk efter at have set billeder med "USB", skal du trykke på INPUT for at vælge disk-indstillingen. Se side 6.
- Afspilleren kan tilsluttes til en AV-forstærker på samme måde som et tv. Selvom tilslutning er den samme som for et tv, bruges lyd/ videoledningens gule stik ikke.




- Se vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.
- Før du tilslutter, skal du slukke afspilleren og det udstyr, der skal tilsluttes, og derefter afbryde dem fra stikkontakterne.

Afspille diske

DVDVideo DVDVR VCD CD

DATA

Afhængigt af disken kan nogle funktioner være forskellige eller begrænsede. Se betjeningsvejledningen til disken. Tilslut lysnetadapteren.

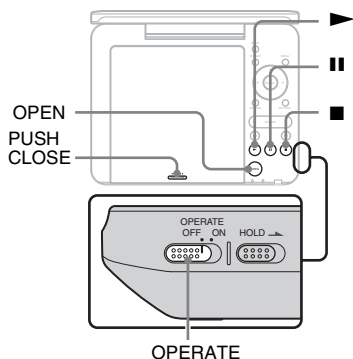

1 Åbn LCD-panelet.


2 Skyd OPERATE-kontakten til "ON".

Afspilleren tændes, og POWER-indikatoren lyser grønt.

3 Tryk på OPEN for at åbne disklåget.

4 Sæt den disk i, der skal afspilles.

Læg den i med afspilningssiden nedad og skub let til den, så den klikker på plads.

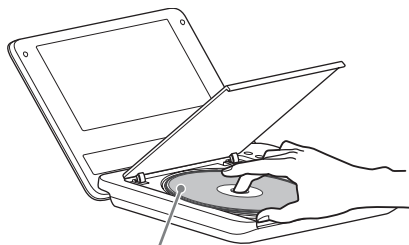

Afspilningssiden nedad

5 Skub til PUSH CLOSE på disklåget for at lukke disklåget i.

6 Tryk på ►.

Afspilleren begynder afspilning. Afhængigt af disken kan en menu vises. Tryk på ◀/▶/⬇️/⬆️ for at vælge punktet, og tryk på ENTER.

Sådan standses afspilning

Tryk på ■.

Sådan holdes pause i afspilningen

Tryk på ||.



Når du afspiller en disk efter at have set billeder med "USB", skal du trykke på INPUT for at vælge disk-indstillingen. Se side 6.



- Diske lavet på DVD-optagere skal være korrekt afsluttet for at kunne afspilles på afspilleren. Se betjeningsvejledningen til DVD-optageren for flere oplysninger om afslutning.
- Disken kan stadig dreje rundt, når disklåget åbnes. Vent, indtil den er holdt op med at dreje rundt, før du tager disken ud.

Bemærkninger om screensaveren

- Der vises et screensaver-skærbillede, når du lader afspilleren stå i pause eller stop-indstilling uden at betjene i mere end 15 minutter. Billedet forsvinder, når du trykker på ►. For opsætning af "Screen Saver", se side 19.
- Afspilleren går i standby, 15 minutter efter screensaver-funktionen starter. Tryk på ► for at komme ud af standby.

Sådan fortsætter du afspilning fra det sted, hvor du standsede disken (fortsætte-afspilning)

DVD_{Video} **DVD**_{VR} **VCD** **CD**

Når du trykker på ► igen, efter du har standset afspilning, starter afspilleren afspilning fra det punkt, hvor du trykkede på ■.



- For at afspille fra begyndelsen af disken skal du trykke to gange på ■, og trykke på ►.
- Når strømmen slås til igen efter strømmen er slået fra, begynder fortsætte-afspilning automatisk.



- Afhængigt af stoppunktet begynder fortsætte-afspilning ikke altid fra præcis det samme sted.
- Fortsætte-punktet slettes, når:
 - Du slukker afspilleren (herunder standby) for en DVD (VR-indstilling).
 - Du åbner disklåget.
 - Du trykker på INPUT.

Sådan afspilles VIDEO CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) **VCD**

Med PBC (Playback Control - afspilningskontrol) kan du afspille VIDEO CD'er interaktivt med en menu. Når du begynder at afspille en VIDEO CD med PBC-funktioner, vises menuen. Vælg et punkt med talknapperne på fjernbetjeningen, og tryk på ENTER. Følg derefter instruktionerne i menuen (tryk på ►, når "Press SELECT." vises).

Om forskellig afspilningsbetjening

For at	Betjening
Ændre LCD-billedstørrelsen	Tryk på OPTIONS for at vælge "LCD Mode" (side 17).
Visse DVD-menuen	Tryk på MENU (side 5) eller TOP MENU (side 7).
Kontrollere DVD'ens afspilningsinformation	Tryk på DISPLAY (side 14).
Afspille DVD'er* ¹ gentaget (gentaget afspilning)	Tryk på DISPLAY for at vælge "Repeat" (side 14).
Afspille DVD'er hurtigt bagud/fremad (scan-afspilning)	Tryk gentagne gange på ◀/▶ på afspilleren for at vælge hastigheden (side 5).
Skifte mellem original og playliste på DVD (VR-indstilling)	Tryk gentagne gange på TOP MENU (side 7).
Kontrollere CD'ens eller VIDEO CD'ens afspilningsinformation	Tryk på DISPLAY (side 5).
Afspille CD'er eller VIDEO CD'er* ² gentaget (Gentaget Afspilning)	Tryk gentagne gange på MENU (side 5).
Afspille CD'er eller VIDEO CD'er* ² vilkårligt (Vilkårlig Afspilning)	Tryk gentagne gange på MENU (side 5).

*¹ Kun DVD VIDEO

*² Kun når "PBC" er indstillet til "Off".

Bruge afspilningsinformation- displayet


DVDVideo DVDVR

Ved afspilning af en DVD kan du kontrollere den aktuelle afspilningsinformation. Med afspilningsinformation-displayet kan du også indstille en titel/kapitel eller ændre lyd/undertekster osv. Brug talnapperne på fjernbetjeningen til at indføre tallene.

1 Tryk på DISPLAY, mens en DVD afspilles.

Den aktuelle afspilningsinformation vises.

Eksempel: Ved afspilning af en DVD VIDEO

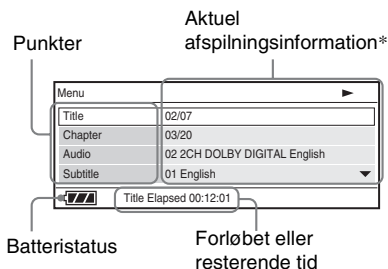

* Når en DVD (VR-indstilling) afspilles, vises "PL" (playliste) eller "ORG" (original) ved siden af titelnummeret.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge punkter, og tryk på ENTER.

- Title: Vælg titelnummeret ved at trykke på ↑/↓ eller talnapperne.
- Chapter: Vælg kapitelnummeret ved at trykke på ↑/↓ eller talnapperne.
- Audio: Vælg lyden ved at trykke på ↑/↓.
- Subtitle: Vælg underteksterne ved at trykke på ↑/↓.
- Angle: Vælg vinklen ved at trykke på ↑/↓.

- T.Time: Tiden vises, mens en titel afspilles. "00:00:00" vises, når der trykkes på ENTER. Indtast den ønskede tidskode med talnapperne.
- C.Time: Tiden vises, mens et kapitel afspilles. "00:00:00" vises, når der trykkes på ENTER. Indtast den ønskede tidskode med talnapperne.
- Repeat: Vælg "↵ Chapter", "↵ Title", "↵ All" eller "Off" ved at trykke på ↑/↓.
- Time Disp.: "Title Elapsed" vises. Vælg "Title Elapsed", "Title Remain", "Chapter Elapsed" eller "Chapter Remain" ved at trykke på ↑/↓.

3 Tryk på ENTER.

Sådan slås displayet fra

Tryk på DISPLAY eller RETURN.




Afhængigt af disken vil du ikke altid kunne vælge alle punkter.

Afspille MP3, JPEG og Videofiler **DATA**

Du kan afspille MP3-, JPEG- og videofiler. For nærmere oplysninger om filer der kan afspilles, se "Medier der kan afspilles" (side 27).


Når du indstiller et DATA-medie, vises en liste over album.


DATA CD'er optaget i KODAK Picture CD-format begynder automatisk afspilning, når de sættes i.

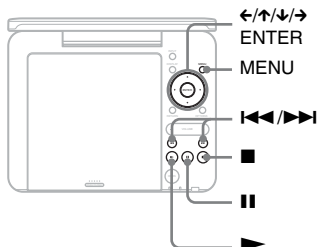

1 Tryk på ↑/↓ for at vælge albummet, og tryk på ENTER.

Listen over filer på albummet vises. Eksempel: Listen over MP3-filer

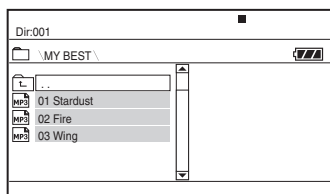

- For at gå til den næste eller foregående side skal du trykke på ►► eller ◀◀.
- For at vende tilbage til listen over album skal du trykke på ↑/↓ for at vælge , og trykke på ENTER.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge filen, og tryk på ENTER.

Afspilning begynder fra den valgte fil.

Sådan går du til den næste eller foregående fil

Tryk på ►► eller ◀◀.

Sådan standses afspilning

Tryk på ■.

Displayet vender tilbage til listen over filer.

Sådan holdes pause i afspilningen (kun MP3)

Tryk på ■.

For at starte afspilning igen skal du trykke på ■ igen.



Hvis det antal af gange, der kan fremvises, er forvalgt, kan du afspille DivX-videofilerne så mange gange som det forvalgte antal. Følgende bliver talt som en gang:

- Når der trykkes på ■.
- Når der slukkes for afspilleren (herunder standby).
- Når disklåget åbnes.
- Når en anden fil afspilles.
- Når der trykkes på INPUT.
- Når USB-enheden afbrydes.



Afhængigt af filen kan det tage nogen tid, før afspilning starter, eller afspilning vil ikke altid kunne starte. For nærmere oplysninger om filer der kan afspilles, se "Medier der kan afspilles" (side 27).

Vælg en JPEG-fil

Sådan roteres et JPEG-billede

Tryk på ←/↑/↓/→, mens billedfilen fremvises. Roter hver fil.

→: Roterer billedet 90 grader med uret.


←: Roterer billedet 90 grader mod uret.

↑: Vender billedet lodret om (op og ned).

↓: Vender billedet vandret om (venstre og højre).

Sådan vises listen over miniaturebilleder

Tryk på MENU, når en billedfil vises. Billedfilerne på albummet vises i 12 underskærbilleder med den viste fil forrest.

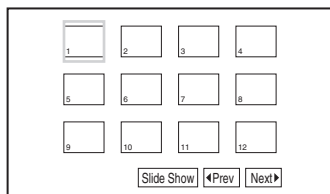

- For at gå til den foregående eller næste liste over miniaturebilleder skal du vælge "◀Prev" eller "Next▶" nederst på skærbilledet, og trykke på ENTER.
- For at forlade listen over miniaturebilleder skal du trykke på MENU.

Afspille et slideshow

- 1 Tryk på MENU, mens den billedfil, som skal begynde et slideshow, vises.

Listen over miniaturebilleder vises.

- 2 Tryk på ←/↑/↓/→ for at vælge "Slide Show" nederst på skærbilledet, og tryk på ENTER.

Et slideshow begynder fra den viste fil.

Sådan standses slideshow

Tryk på ■ for at vende tilbage til listen over filer.

Tryk på MENU for at vende tilbage til listen over miniaturebilleder.


Sådan holdes pause i slideshow

Tryk på ■.

Afspille data på en USB-enhed

Du kan afspille DATA-filer på en USB-enhed.

- 1 Tryk på INPUT for at vælge "USB".
- 2 Tilslut en USB-enhed til USB-stikket.

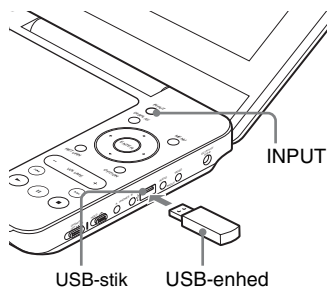

Sådan afbrydes en USB-enhed

- 1 Tryk på INPUT for at fravælge "USB".
- 2 Afbryd USB-enheden.

Om Sony USB-enheder, der understøttes

Følgende Sony USB Memory Stick læser/skriver og USB-flashdrev "Micro Vault" understøttes: MSAC-US40, serie USM-J, serie USM-JX, serie USM-J/B, serie USM-L og serie USM-LX.


⚠

- Afbryd ikke USB-enheden, mens dens adgang-indikator blinker. Det kan forårsage dataforstyrrelser eller datatab.
- USB-enheder, der kan tilsluttes til afspilleren, er flashhukommelse og multiple-kortlæser. Andre enheder (digitalkamera, USB-hub og lign.) kan ikke tilsluttes. Når der tilsluttes en enhed, som ikke understøttes, vises en fejlmeddelelse.

Justere billedstørrelse og kvalitet

DVDVideo DVDVR VCD DATA

Du kan justere det billede, der vises på LCD-skærmen.

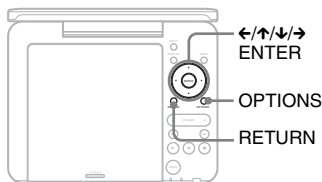

1 Tryk på OPTIONS.

Menudisplayet vises.

2 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge "LCD Mode", og tryk på ENTER.

"LCD-indstilling"-displayet vises.

Punkter

LCD Mode	
LCD Aspect	Full
Backlight	10
Contrast	10
Hue	0
Color	10
Default	

Select: \uparrow/\downarrow \rightarrow ENTER Cancel: RETURN

3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge punkter, og tryk på ENTER.

- LCD Aspect: Billedstørrelsen skal ændres. Vælg "Normal" eller "Full" ved at trykke på \uparrow/\downarrow .*
- Backlight: Juster lysstyrken ved at trykke på \leftarrow/\rightarrow .
- Contrast: Juster forskellen mellem lyse og mørke områder ved at trykke på \leftarrow/\rightarrow .

- Hue: Juster den røde/grønne farvebalance ved at trykke på \leftarrow/\rightarrow .
- Color: Juster farvernes dybde ved at trykke på \leftarrow/\rightarrow .
- Default: Alle indstillinger nulstilles til fabriksindstillingerne.

4 Tryk på ENTER.

* I "Normal" vises billeder i deres originale konfiguration, og billedformatet bibeholdes. 4:3-billeder vises med sorte bånd på begge sider af skærbilledet. 4:3-letterbox-billeder vises med sorte bånd på alle sider af skærbilledet.

I "Full" justeres billeder til at udfylde hele skærmen. 16:9-billeder vises i deres originale konfiguration. (Sorte bånd der er optaget på et 16:9-billede kan ikke slettes.) 4:3-billeder ser ud til at været strakt.

Sådan slås menudisplayet fra


Tryk to gange på OPTIONS eller RETURN.



Afhængigt af disken er den skærmstørrelse, du kan vælge, forskellig.

Bruge opsætningsdisplayet

Ved at bruge opsætningsdisplayet kan du lave forskellige indstillinger af punkter som f.eks. billede og lyd. Nogle diske har lagrede afspilningsindstillinger, som har forrang.

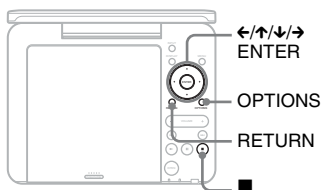


1 Tryk på OPTIONS, når afs spilleren er standset.

Menudisplayet vises. Under fortsætte-afspilning kan du ikke bruge opsætningsdisplayet. Tryk to gange på ■ for at slette fortsætte-afspilning, og tryk på OPTIONS.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge "Setup", og tryk på ENTER.

Opsætningsdisplayet vises.

Opsætningskategori Punkter

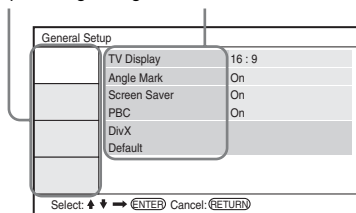

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge opsætningskategorien, og tryk på ENTER.

: General Setup (side 18)
Foretager afs spillerrelaterede indstillinger.

: Audio Setup (side 19)
Foretager lydindstillingerne i overensstemmelse med afspilningsforhold.

: Language Setup (side 20)
Foretager sprogindstillinger for skærmdisplayet eller lydspor.

: Børnesikring (side 20)
Indstiller begrænsningen i forbindelse med børnesikring.

4 Vælg og juster hvert af følgende punkter ved at trykke på ↑/↓ og ENTER.

Sådan slås opsætningsdisplayet fra

Tryk to gange på OPTIONS eller RETURN.

General Setup


Standardindstillingerne er understreget.

◆ TV Display (kun DVD)

Vælger billedformatet for det tilsluttede tv.

4:3 Pan Scan	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et 4:3-format-tv. Viser automatisk et bredformatbillede på hele skærmen, og afskærer de dele, der ikke er plads til.
4:3 Letter Box	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et 4:3-format-tv. Viser et billede i bredformat med bånd på de øverste og nederste dele af skærmen.
<u>16:9</u>	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et bredformat-tv eller et tv med bredformatfunktion.


4:3 Pan Scan



4:3 Letter Box



16:9



Afhængigt af disken kan "4:3 Letter Box" blive valgt automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan" eller omvendt.

◆ Angle Mark (kun DVD VIDEO)

Viser vinkelmærket, når du kan ændre synsvinklerne under afspilning af DVD'er, hvor der er optaget flervinkler.

<u>On</u>	Vis vinkelmærket.
Off	Skjul vinkelmærket.

◆ Screensaver

Screensaver-billedet vises, når du lader afspilleren stå i pause eller stop-indstilling i 15 minutter. Screensaveren hjælper med at forebygge beskadigelse af din skærm (indbrænding). Tryk på ► for at slå screensaveren fra.

<u>On</u>	Aktiverer screensaver-funktionen
Off	Deaktiverer screensaver-funktionen

◆ PBC

Du kan afspille interaktive programmer med PBC (Playback Control - afspilningskontrol)-funktionen på en VIDEO CD, hvis den findes på disken (side 13).

<u>On</u>	Med PBC-funktionen kan du afspille VIDEO CD'er via menuskærbilledet.
Off	Slå PBC-funktionen fra.

◆ DivX

Viser registreringskoden for afspilleren. For flere oplysninger kan du gå til <http://www.divx.com> på internettet.

◆ Default

Hver funktion nulstilles til dens originale fabriksindstillinger. Bemærk, at alle dine indstillinger går tabt.

🔊 Lydopsætning

Standardindstillingen er understreget.

◆ Audio DRC (Dynamic Range Control) (kun DVD)

Gør lyden tydelig, når der er skruet ned for lydstyrken ved afspilning af en DVD, der overholder "Audio DRC".

<u>Standard</u>	Standardlyd.
<u>TV Mode</u>	Gør lave lyde mere tydelige, selv om du skruer ned for lydstyrken.
Wide Range	Giver dig en fornemmelse af, at du er til stede ved en liveoptreden.

Ä Sprogopsætning

◆ OSD (skærmdisplay)

Skifter det viste sprog på skærmen.

◆ Disc Menu (kun DVD VIDEO)

Skifter sprog for diskens menu.

Når du vælger "Original", vælges det sprog, der har forrang på disken.

◆ Subtitle (kun DVD VIDEO)

Skifter undertekstsproget.

Når du vælger "Off", vises der ingen undertekster.

◆ Audio (kun DVD VIDEO)

Skifter sprog for lydsporet.

Når du vælger "Original", vælges det sprog, der har forrang på disken.



Hvis du vælger et sprog i "Disc Menu", "Subtitle" eller "Audio", der ikke er optaget på disken, bliver et af de optagede sprog automatisk valgt.

☑ Børnesikring

Du kan begrænse afspilning af en DVD, der har børnesikring-funktion.

Brug fjernbetjeningen til denne indstilling.

◆ Password (kun DVD VIDEO)

Indfør eller skift et password. Indstil passwordet for børnesikring-funktionen.

Indfør dit 4-cifrede password med talknapperne på fjernbetjeningen.

Sådan ændres passwordet

- 1 Tryk på **↑/↓** for at vælge "Password", og tryk på **ENTER**.
- 2 Kontroller, at "Change" er valgt, og tryk på **ENTER**.
Displayet til indtastning af passwordet vises.

- 3 Indfør dit aktuelle password i "Old Password", dit nye password i "New Password" og "Verify Password", og tryk på **ENTER**.

Hvis du indtaster passwordet forkert

Tryk på **CLEAR**, eller tryk på **←** for at vende tilbage en efter en, før du trykker på **ENTER** i trin 3, og indfør passwordet igen.

Hvis du glemmer dit password

Indfør "1369" i "Old Password", og indfør dit nye password i "New Password" og "Verify Password".


◆ Parental Control (kun DVD VIDEO)

Indstil niveauet for begrænsning. Desto lavere nummer, desto strengere begrænsning.

For at indstille børnesikring skal du først indstille passwordet.

Sådan indstilles børnesikring (begrænset afspilning)

- 1 Tryk på **↑/↓** for at vælge "Parental Control", og tryk på ENTER.
- 2 Tryk på **↑/↓** for at vælge niveauet for begrænsning, og tryk på ENTER. Desto lavere nummer, desto strengere begrænsning.
Displayet til indtastning af passwordet vises.

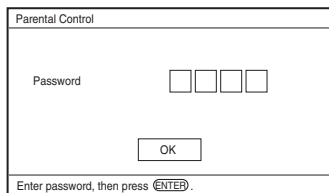

- 3 Indfør dit password, og tryk på ENTER.

Sådan afspilles en disk, der er børnesikret

Sæt disken i og tryk på **▶** - displayet til at indføre dit password vises. Indfør dit password med talknapperne på fjernbetjeningen, og tryk på ENTER.



- Når du afspiller diske, der ikke har børnesikring-funktionen, kan afspilning ikke begrænses på afspilleren.
- Afhængigt af disken kan du blive bedt om at ændre niveauet for børnesikring ved afspilning af disken. I så fald skal du indtaste dit password, og derefter ændre niveauet. Hvis fortsætte-afspilning-indstillingen annulleres, indstilles niveauet på det tidligere niveau.

Fejlsøgning

Brug denne fejlsøgningsvejledning til at afhjælpe problemet, før du bringer enheden til reparation, hvis du får nogen af følgende problemer ved brug af afspilleren. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses.

Strøm

Strømmen slås ikke til.

- ➔ Kontroller, at lysnetadapteren er tilsluttet forsvarligt (side 9).
- ➔ Kontroller, at det genopladelige batteri er tilstrækkeligt opladet (side 9).

Det genopladelige batteri kan ikke oplades.

- ➔ Du kan ikke oplade det genopladelige batteri, når strømmen er slået til. Indstil OPERATE-kontakten til "OFF" (side 9).

Billede

Der er ikke noget billede/der er billedforstyrrelser.

- ➔ Disken er beskadigt eller defekt (side 26).
- ➔ Lysstyrken er indstillet til minimum. Indstil lysstyrken i "LCD Mode" (side 17).
- ➔ Når "USB" vises, skal du trykke på INPUT (side 6).

Der ses sorte punkter, og røde, blå og grønne punkter bliver stående på LCD-skærmen.

- ➔ Dette er en egenskab ved LCD-skærmen, det er ikke en funktionsfejl.

Lyd

Der er ingen lyd.

- ➔ Afspilleren er indstillet på pause eller langsom afspilning.
- ➔ Afspilleren er indstillet på hurtigt fremad eller hurtigt bagud.

Lydstyrken er lav.

- ➔ Lydstyrken er lav på nogle DVD'er. Lydstyrken kan forbedres, hvis du indstiller "Audio DRC" i "Audio Setup" på "TV Mode" (side 19).

Betjening

Der sker intet, når der trykkes på knapperne.

- ➔ HOLD-kontakten er indstillet ikke i pilens retning (side 6).

Disken afspilles ikke.

- ➔ Hvis disken er vendt om, vises meddelelsen "No Disc" eller "Cannot play this disc.". Sæt disken i med afspilningssiden nedad (side 12).
- ➔ Disken er ikke sat i, før den klikker på plads (side 12).
- ➔ Der er sat en disk i, som ikke kan afspilles. Kontroller, at regionskoden passer til afspilleren, og at disken er blevet afsluttet (side 27).
- ➔ Når "USB" vises, skal du trykke på INPUT (side 6).
- ➔ Parental Control (børnesikring) er indstillet. Indstillingen skal ændres (side 20).
- ➔ Der er dannet kondensvand inden i afspilleren (side 25).

Afspilleren starter og standser automatisk afspilning af disken.

- ➔ Disken har en automatisk afspilningsfunktion.
- ➔ Ved afspilning af diske med et automatisk pausesignal, standser afspilleren ved det automatiske pausesignal.

Dysken afspilles ikke fra begyndelsen.

- ➔ Gentaget afspilning eller blandet afspilning er valgt (side 13).
- ➔ Fortsætte-afspilning er aktiveret (side 13).
- ➔ Playlisten på den disk, der er lavet, afspilles automatisk. For at afspille originaltitler skal du trykke på TOP MENU for at indstille "Original" (side 7).

Det kan tage nogen tid, før afspilning starter.

- ➔ Det kan tage nogen tid, før afspilning af DVD (VR-indstilling) starter.

Afspilningen kører fast.

- ➔ Når afspilningslaget på en DVD+R DL/-R DL-disk ændres, kan afspilning kører fast.

Underteksterne forsvinder.

- ➔ Når du ændrer afspilningshastighed eller springer scener over under afspilning, kan underteksterne forsvinde midlertidigt.

"⊙" eller "▲" vises, og afspilleren fungerer ikke i overensstemmelse med den knap, der trykkes på.

- ➔ Afhængigt af dysken vil du muligvis ikke kunne udføre al betjening. Se betjeningsvejledningen til dysken.

"Copyright Lock" vises, og skærmen bliver blå ved afspilning af en DVD (VR-indstilling).

- ➔ Billeder hentet fra digitale udsendelser og lign. kan indeholde kopibeskyttelsessignaler, f.eks. hele kopisignaler for komplet beskyttelse, enkelte kopisignaler og restriktionsfri signaler. Når der afspilles billeder, som indeholder kopibeskyttelsessignaler, kan en blå skærm blive vist i stedet for billederne. Det kan tage et øjeblik, når der søges efter billeder, som kan

afspilles. (For en afspiller, som ikke kan afspille billeder, der kun indeholder en kopi beskyttelse.)

←/→ virker ikke på menudisplayet.

- ➔ Afhængigt af dysken, kan du muligvis ikke bruge ←/→ på afspilleren for diskmenuen. I så fald skal du bruge ←/→ på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- ➔ Batteriet i fjernbetjeningen er svagt.
- ➔ Der er forhindringer mellem fjernbetjeningen og afspilleren.
- ➔ Afstanden mellem fjernbetjeningen og afspilleren er for stor.
- ➔ Fjernbetjeningen rettes ikke imod fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
- ➔ Fjernbetjeningssensoren rammes af direkte sollys eller stærk belysning.
- ➔ Når AUDIO/SUBTITLE/ANGLE-knapperne ikke virker, skal du vælge og betjene dem fra DVD-menuen.

MP3-, JPEG- eller videofilen kan ikke afspilles (side 28).

- ➔ Det er ikke det korrekte filformat.
- ➔ Det er ikke det korrekte filtypenavn.
- ➔ Filen er beskadiget.
- ➔ Filstørrelsen er for stor.
- ➔ Når den valgte fil ikke er understøttet, vises "Data Error", og filen bliver ikke afspillet.
- ➔ Pga. den komprimeringsteknologi, der bruges til DivX/MPEG-4-videofiler, kan det tage nogen tid, før afspilning starter.

Fil- eller albumnavn vises ikke korrekt.

- ➔ Afspilleren kan kun vise tal og alfabetet. Andre tegn vises som "*" (side 28).

Afspilleren virker ikke korrekt, eller strømmen slås ikke fra.

- ➔ Når statisk elektricitet el. lign. får afspilleren til at virke unormalt, skal du indstille OPERATE-kontakten til "OFF",

afbryde adapteren og trykke på ENTER på afspilleren.

Tilslutning

Der er ikke noget billede eller lyd på det tilsluttede udstyr.

- ➔ Slut tilslutningskablet forsvarligt til igen (side 11).
- ➔ Tilslutningskablet er beskadiget.
- ➔ Kontroller indstillingen af et tilsluttet tv eller forstærker.
- ➔ Når "USB" vises, skal du trykke på INPUT (side 6).

USB

Afspilleren genkender ikke en USB-enhed, der er tilsluttet til afspilleren.

- ➔ Slut USB-enheden forsvarligt til igen (side 16).
- ➔ USB-enheden er beskadiget.
- ➔ Tryk på INPUT for at vælge "USB" (side 16).

Forsigtighedsregler

Kørselssikkerhed

Brug ikke skærmen og hovedtelefonerne, når du kører og cykler, eller når du styrer et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en trafikulykke, og det er ulovligt mange steder. Det kan også være farligt at afspille med hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, når du spadserer, især ved fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed, eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne i situationer hvor der kan opstå fare.

Om sikkerhed

Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand ind i kabinettet, skal du trække afspillerens stik ud og lade den kontrollere af fagfolk, før du gør videre brug af den.

Om strømkilder

- Træk afspillerens stik ud af stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Afbryd lysnetadapteren ved at tage fat om stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
- Rør ikke ved lysnetadapteren med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.
- Tilslut ikke lysnetadapteren til en el-transformer - den kan udvikle varme og forårsage funktionsfejl.

Om temperaturstigninger

Der kan danne sig varme inden i afspilleren under opladning, eller hvis den bruges i lang tid. Det er ikke en funktionsfejl.

Om placering

- Placer ikke afspilleren på et indelukket sted, f.eks. en reolhylde el. lign.
- Afspillerens ventilationshuller må ikke tildækkes med aviser, duge, gardiner el. lign. Placer heller ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe.
- Placer ikke afspilleren og adaptere i nærheden af varmekilder, eller på et sted hvor de udsættes for direkte sollys, meget støv, sand, fugt, regn eller mekaniske stød, eller i en bil med lukkede vinduer.
- Placer ikke afspilleren på skrå. Den er kun beregnet til brug i vandret stilling.
- Hold afspilleren og diske væk fra udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikroølgeovne eller store højttalere.
- Pas på ikke at tabe afspilleren eller at udsætte den for stærke stød. Placer ikke tunge genstande på afspilleren og tilbehøret.

Om betjening

- Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde til varme omgivelser eller placeres i et meget fugtigt rum, kan der dannes kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis det sker, virker afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal du tage disken ud og lade afspilleren stå i ca. en halv time, indtil fugten er fordampet. Tør fugt af LCD-skærmens overflade med køkkenrulle el. lign. Slå strømmen til igen senere.
- Hold linsen på afspilleren ren, og rør den ikke. Hvis du rører ved linsen, kan linsen beskadiges og forårsage funktionsfejl på afspilleren. Lad disklåget stå lukket, undtagen når du sætter diske i eller tager dem ud.
- Slå strømmen fra, før du afbryder lysnetadapteren, bilbatteriadapteren. Undladelse af dette kan forårsage funktionsfejl.

Om LCD-skærmen

- Selvom den er fremstillet med avanceret teknologi, kan der af og til ses prikker i forskellige farver på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
- Undgå at placere eller tabe genstande på LCD-skærmens overflade. Udsæt ikke skærmen for pres fra dine hænder eller albuer.
- Pas på ikke at beskadige LCD-skærmens overflade med et skarpt redskab.

Om det genopladelige batteri

- I nogle lande kan der gælde regler for bortkastelse af det batteri, der bruges til at forsyne produktet med strøm. Henvend dig til de lokale myndigheder.
- Pga. batteriets begrænsede levetid, forringes dets kapacitet gradvist over tid og ved gentagen brug. Udskift med et nyt batteri, når det kun holder ca. halvdelen af den normale tid.
- Batteriet må ikke oplades til dets fulde kapacitet, når det oplades for første gang, eller når det ikke har været brugt i længere tid. Kapaciteten gendannes, når det har været opladet og afladet flere gange.

Om lysnetadapteren og bilbatteriadapteren

- Brug de adaptere, der leveres med afspilleren, da andre adaptere kan forårsage funktionsfejl.
- Må ikke skilles ad eller demonteres.
- Rør ikke ved metaldelene, da det kan forårsage en kortslutning, som kan beskadige adapterne, særligt hvis de berøres med andre metalgenstande.

Om justering af lydstyrken

Skrue ikke op for lydstyrken, når du lytter til en passage med meget lavt lydniveau eller uden lydsignaler. Højttalere kan beskadiges, når der afspilles en passage med meget højt lydstyrkeniveau.

Om hovedtelefonerne

- Undgå beskadigelse af hørelsen: Undgå at bruge hovedtelefonerne med høj lydstyrke. Hørespecialister fraråder at afspille med vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
- Vis hensyn over for andre: Hold lydstyrken på et moderat niveau. Så kan du stadig høre, hvad der sker rundt om dig, og vise hensyn over for andre mennesker.

Om rengøring

- Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke en slibesvamp, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. sprit eller rensebenzin.
- Tør LCD-skærmens overflade let af med en blød klud. For at undgå opsamling af snavs, skal den tørres af ofte. LCD-skærmens overflade må ikke tørres af med en våd klud. Hvis der trænger vand ind i den, kan det medføre funktionsfejl.
- Hvis billedet/lyden bliver forvrænget, kan linsen blive dækket med støv. Hvis det sker, skal du bruge en almindelig blæser til kameralinser til at rengøre linsen. Linsen må ikke berøres direkte under rengøring.

Om rengøring af diske, disk/linse-rensere

Brug ikke rensediske eller disk/linse-rensere (af flydende eller spraytype). De kan forårsage funktionsfejl.

Bemærkninger om diskene

- Hold om diskens kanter, så den ikke bliver beskidt. Berør ikke dens overflade.
















- Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil parkeret direkte i solen, da der kan opstå betydelige temperaturstigninger inde i bilen.
- Efter afspilning skal disken opbevares i dens etui.
- Rens disken med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og udad.



- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, disk/linse-rensere eller antistatisk spray beregnet til vinylplader.
- Hvis du har trykt diskens mærkat, skal den tørres før afspilning.
- Brug ikke følgende diske:
 - En disk, der ikke er af standardform (f.eks. kort eller hjerte).
 - En disk med etiket eller mærkat påsat.
 - En disk hvor der er rester af klæbemiddel fra cellofantape eller en mærkat.

Medier der kan afspilles

Type	Disk-logo	Ikon	Egenskaber
DVD	     		<ul style="list-style-type: none"> • Almindelig DVD • DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL i +VR -indstilling • DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL i video -indstilling
			DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL i VR (Video Recording) -indstilling
CD			<ul style="list-style-type: none"> • Musik-CD'er • CD-R/CD-RW i musik-CD-format
			<ul style="list-style-type: none"> • VIDEO CD, der indeholder Super VCD • CD-R/CD-RW i video CD-format eller Super VCD-format
DATA-disk eller USB	—		DATA CD/DATA DVD eller USB-enheder, der indeholder MP3, JPEG eller videofiler.

- Bemærkninger om medier der kan optages**
 Nogle medier der kan optages, kan ikke afspilles på afspilleren som følge af optagelsens kvalitet, mediets fysiske tilstand, eller egenskaber ved optageenheden og authoring-softwaren.
Dysken afspiller ikke, hvis den ikke er blevet afsluttet korrekt. For mere information henvises til betjeningsvejledningen til optageenheden. Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner ikke altid virker med visse DVD+RW/+R/+R DL, selvom de er blevet afsluttet korrekt. I så fald skal dysken fremvises ved normal afspilning.

- For en afspiller, der ikke kan afspille billeder, som kun indeholder en kopibeskyttelse**
 Billeder i DVD (VR-indstilling) med CPRM*-beskyttelse kan ikke afspilles, hvis de indeholder et kopibeskyttelsessignal. "Copyright Lock" vises.
 * CPRM (Content Protection for Recordable Media) er en kodningsteknologi, der beskytter ophavsretten for billeder.

Bemærkninger om MP3, JPEG og videofiler

Afspilleren kan afspille følgende filer:

- MP3-filer med filtypenavnet ".mp3"*¹.
- JPEG-filer med filtypenavnet ".jpg"*².
- JPEG-billedfiler der overholder DCF (Design rule for Camera File system) -billedfilformatet.
- DivX-videofiler med filtypenavnet ".avi" eller ".divx".
- MPEG-4-videofiler (Simple Profile) med filtypenavnet ".mp4"*³.
- DATA CD'er skal være optaget i overensstemmelse med ISO 9660 Level 1, eller det udvidede format Joliet.
- DATA DVD'er skal være optaget i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format).

*¹ Filer i mp3PRO-format kan ikke afspilles.

*² Filer med filtypenavnet ".jpe" eller ".jpeg" kan afspilles ved at ændre filtypenavnet til ".jpg".

*³ Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital Right Management) kan ikke afspilles. Filer i MPEG-4 AVC-format kan ikke afspilles.



- Det kan tage nogen tid at afspille et komplekst hierarki af mapper. Lav album med højst to hierarkier.
- Afspilleren afspiller filen i et album i den rækkefølge, mediet blev optaget.



- Afspilleren afspiller enhver fil i ovenstående tabel, selvom filformatet er forskelligt. Afspilning af disse data kan udvikle støj, som kan medføre beskadigelse af højtalerne.
- Nogle DATA-diske, der er lavet i Packet Write-format, kan ikke afspilles.
- Nogle DATA-diske, der er lavet i multisession, kan muligvis ikke afspilles.
- Visse JPEG-filer kan ikke afspilles.
- Afspilleren kan ikke afspille en JPEG-billedfil, der er større end 3078 (bredde) x 2048 (højde) i normal indstilling, eller større end 2000 (bredde) x 1200 (højde) i progressive JPEG. (Visse progressive JPEG-filer kan ikke vises,

selvom filstørrelsen ligger inden for denne specificerede kapacitet.)

- Afspilleren kan ikke afspille en kombination af to eller flere DivX/MPEG-4-videofiler.
- Afspilleren kan ikke afspille en DivX/MPEG-4-videofil med en størrelse på mere end 720 (bredde) x 576 (højde)/2 GB.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille visse DivX/MPEG-4-videofiler, der er længere end 3 timer.
- Afhængigt af DivX/MPEG-4-videofilen er normal afspilning ikke altid mulig. Billedet kan være utydeligt, afspilning ser muligvis ikke jævn ud, lyden kan springe og lign. Det anbefales at lave filen med en lavere bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden, skal du kontrollere lydformatet. (MP3 anbefales for DivX-videofiler, og MPEG-4-videofilen skal være AAC LC.) Bemærk, at afspilleren ikke overholder WMA (Windows Media Audio) -formatet.
- Afspilleren kan ikke afspille en videofil med høj bithastighed på DATA CD'en jævnt. Det anbefales at afspille med DATA DVD.
- Afspilleren kan genkende op til 299 album. Album, der kommer efter album nummer 299, afspilles ikke.
- Afspilleren kan genkende op til 648 filer og album i alt. Filer eller album, der kommer efter nummer 648, afspilles ikke.
- Afhængigt af mediets optageforhold kan det samlede antal filer og album, der kan genkendes, være færre end 648.
- Afspilleren kan vise et fil- eller albumnavn på op til 14 tegn. Specialtegn vises som "*".
- Afspilleren kan kun vise det albumnavn, der afspilles nu. Alle album på det øvre lag vises som "\.\\".
- Afspilningsinformation for visse filer vises ikke altid korrekt.

Bemærkninger om almindelige diske

Regionskode

Det er et system, som bruges til at beskytte ophavsret. Regionskoden står på DVD VIDEO-hylstret i overensstemmelse med salgsområdet. DVD VIDEO'er mærket "ALLE" eller "2" kan afspilles på afspilleren.



Afspilningsbetjening for DVD og VIDEO CD

En del afspilningsbetjening for DVD og VIDEO CD kan være bevidst indstillet af softwareproducenter. Da der kan afspilles DVD'er og VIDEO CD'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udformet, vil nogle afspilningsfunktioner ikke være til rådighed. Se også den vejledning, der følger med DVD'erne og VIDEO CD'erne.

Musikdiske kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der overholder CD-standarden (Compact Disc).

Nogle pladeselskaber udsender forskellige musik-CD'er, der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske kan være nogle, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles på dette produkt.

Lydmaterialeriden på DualDiscs

En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget DVD-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side.

Da lydmaterialeriden ikke opfylder Compact Disc (CD)-standarden, garanteres afspilning på dette produkt dog ikke.

Specifikationer

System

Laser: Halvlederlaser

Signalformatsystem: PAL (NTSC)

Udgange

VIDEO (videoudgang):

Ministik
Udgang 1.0 Vp-p/75 ohm

AUDIO (lydudgang)

Stereo-ministik
Udgang 2.0 Vrms/47 kOhm
Anbefalet belastningsimpedans over 47 kOhm

PHONES (hovedtelefoner) A/B:

Stereo-ministik

USB:

USB-stik Type A (til tilslutning af USB-hukommelse)

LCD-skærm

Panelstørrelse: Bredder 7" (diagonal)

Drivsystem: TFT aktiv matrix

Opløsning: 480 × 234 (effektivt antal pixels: mere end 99,99 %)

Generelt

Strømkraft:

9,5 V jævnstrøm (lysetadapter/
bilbatteriadapter)
7,4 V jævnstrøm (genopladeligt batteri)

Strømforsøg (DVD VIDEO-afspilning):

7 W (ved brug med hovedtelefoner)

Mål (ca.):

200 × 39,5 × 155 mm (bredde/højde/dybde)
inkl. fremspring

Vægt (ca.): 840 g

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C

Luftfugtighed ved drift: 25 % til 80 %

Lysnetadapter: 110-240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Bilbatteriadapter: 12 V jævnstrøm

Medfølgende tilbehør

Se side 9.

Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Indeks

Tal

- 16:9 18
- 4:3 Letter Box 18
- 4:3 Pan Scan 18

A

- Afspilningsinformation-display 14
- Audio DRC 19

B

- Børnesikring 20

C

- CD 12, 27

D

- DATA 15, 27
- Diskmenu 20
- DivX (videofil) 15, 28
- DVD 12, 27

F

- Fejlsøgning 22
- Fjernbetjeningens batteri 9
- Fortsætte-afspilning 13

G

- General Setup 18
- Gentaget afspilning 13

J

- JPEG 15, 28

L

- LCD-billedformat 17
- LCD-indstilling 17
- Lyd 7, 20
- Lydopsætning 19

M

- Medier der kan afspilles 27
- MP3 15, 28
- MPEG-4 (videofil) 15, 28

O

- Opladningstid og afspilningstid 10
- Opsætning 18
- OSD (skærmdisplay) 20

P

- Password 20
- PBC 13, 19

R

- Regionskode 29

S

- Screensaver 13, 19
- Slideshow 16
- Sprogopsætning 20

T

- TV Display 18

U

- Undertekster 8, 20
- USB 16

V

- VIDEO CD 12, 27
- Videofil (DivX/MPEG-4) 15, 28
- Vilkårlig afspilning 13
- Vinkelmærke 8, 19

4-126-490-11(1)



Sony Corporation Trykt i Kina

<http://www.sony.net/>