

# Personlig ljudanläggning

SE Användarinstruktioner



http://www.sony.net/



Apple, iPod och iPhone är varumärken för Apple Inc. i USA och andra länder.

## VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan orsaka brand. Placera heller aldrig öppen eld, till exempel levande ljus, ovanpå apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.


Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom kontakten på nätdaptern används för att koppla bort nätdaptern från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med nätdaptern inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget. Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande. Nätdaptern är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva huvudenheten.

Namnplåten är placerad på undersidan av huvudenheten och på nätdapters yta.

### VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen finns på undersidan av huvudenheten.

### Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

### För kunder i Europa och Australien




### Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillbehör: Fjärrkontroll

SE Användningsätt — 10

## Kontrollernas placering

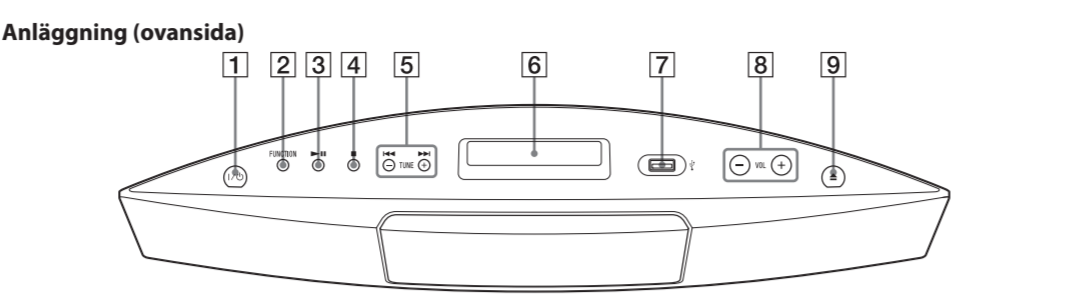


**6** Teckenfönster

När systemet startas visas inställningsstatus i teckenfönstret.

När systemet går över i viloläge försvinner inställningsstatus från teckenfönstret.




**Anläggning (framsida)**

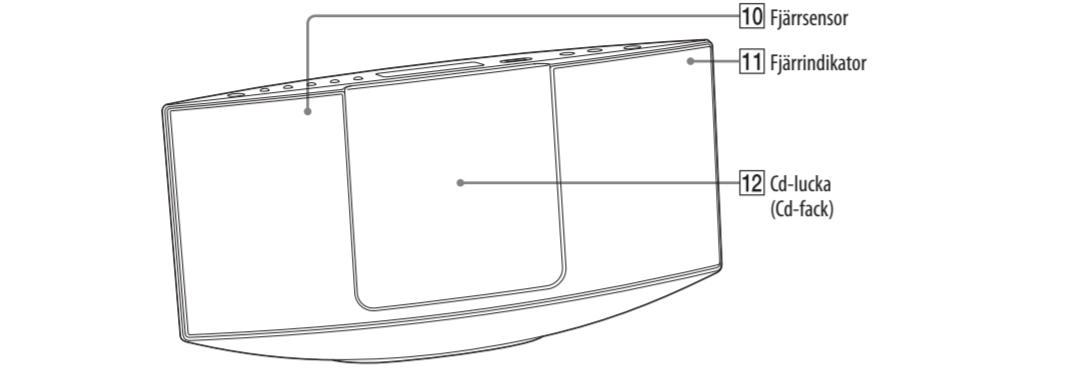

**11** Fjärrindikator

Lysér orange när en signal tas emot från fjärrkontrollen.





### A Ström (DC IN 9,5 V)

**1** Anslut nätdaptern till enheten.



**2** Anslut nätdaptern till ett vägguttag.

### B AUDIO IN-ingång

Anslut en extern ljudkomponent.














SE Användningsätt — 10



I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på enheten med samma eller liknande namn.

**Använda fjärrkontrollen**
Avlägsna luckan till batterifacket och sätt i de två medföljande R6-batterierna (AA-storlek) med **+**-sidan först och vända åt det håll som visas nedan.



SE Användningsätt — 10

•Undvik att lagra andra sorters spår eller filer, eller onödiga mappar på en skiva som innehåller mp3-filer.
•Mappar som inte innehåller några mp3-filer hoppas över.
•Den här anläggningen kan bara spela upp mp3-filer med filnamnstillägget .mp3.

•Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda till skador på systemet.

•Det maximala antalet:
–mappar är 255\* (inklusive rotmappen).
–mp3-filer är 512.
–mp3-filer i en mapp är 512.
–mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 9.

•Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel mp3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

\* Det inkluderar mappar som inte innehåller några mp3-filer eller andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.



## Skapa ditt eget program (Programmerad uppspelning)


**1** Välj CD-funktionen. Tryck på CD FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.

**2** Välj uppspelningsläge. Tryck på PLAY MODE **15** flera gånger tills PGM visas när spelaren är stoppad.

**3** Tryck på **+**/**–** **21** flera gånger och välj önskad mapp.

**4** Välj önskat spår eller önskad fil.

Tryck på **◀◀**/**▶▶** **5** flera gånger tills önskat spår- eller filnummer visas.

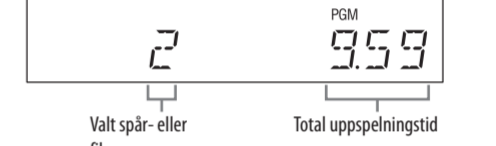

Total uppspelningstid för alla programmerade spår eller filer, inklusive det valda spåret eller den valda filen, visas till höger i teckenfönstret.

**5** Programmera in önskat spår eller önskad fil.

Tryck på **+** **17** för att ange önskat spår eller fil.

--- visas när den totala uppspelningstiden når 100 minuter för en cd-skiva eller när du programmerar mp3-filer.

**6** Upprepa steg 3 till 5 för att programmera in ytterligare spår eller filer. Det går att programmera in sammanlagt 25 spår eller filer.

**7** Spela upp de inprogrammerade spåren eller filerna genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶▶** **3** på enheten).

Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket **12** eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶▶** **3** på enheten).

Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket **12** eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶▶** **3** på enheten).

**Avbryta den programmerade spelingen**
Tryck uppregade gånger på PLAY MODE **27** tills PGM inte visas på displayen när spelaren är stoppad.

**Radera det sista spåret eller den sista filen från programmet**
Tryck på CLEAR **22** medan spelaren är i stoppläge.

## Lyssna på radio

**1** Välj TUNER-funktionen.

Tryck på TUNER FM eller AM FUNCTION **2** på fjärrkontrollen flera gånger eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.

**2** Ställ in kanaler.

**Automatisk stationsinställning**
Tryck uppregade gånger på TUNING MODE **15** tills AUTO visas på displayen. Tryck sedan på **+/–** **5**.

Avsökningen avbryts automatiskt när en station har ställts in, och TUNED samt STEREO (för stereoprogram) tänds i teckenfönstret.



Om TUNED inte tänds och avsökningen inte stoppas trycker du på **■** **4** för att stoppa avsökningen. Ställ sedan in stationerna manuellt (se nedan).

När en station med RDS-tjänster (enbart europeisk modell) ställs in visas tjänstens eller stationens namn i teckenfönstret.

### Manuell stationsinställning

Tryck på TUNING MODE **15** flera gånger tills MANUAL visas i teckenfönstret och tryck sedan på **+/–** **5** flera gånger för att ställa in önskad station.

**Tips!**
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station i stereo trycker du på FM MODE **16** flera gånger tills MONO visas i teckenfönstret för att stänga av stereomottagningen.

### Lagring av radiokanaler i snabbvalsminnet

**1** Ställ in önskad kanal.

**2** Tryck på TUNER MEMORY **14** för att växla till minnesläget.



**3** Tryck på **+/–** **5** eller **◀/▶/◀▶** **21** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

**4** Tryck på **+** **17** för att registrera stationen.

**5** Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare kanaler.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer.

### Ställa in en radiokanal som finns i snabbvalsminnet

Om du har registrerat en radiostation som

- Anmärkning
- Uppspelningsordningen för anläggningen kan skilja sig från uppspningsordningen på den anslutna digitala musikspelaren.
- Stäng av systemet innan du avlägsnar USB-enheten. Om du tar bort en USB-enhet när systemet är påslaget, kan informationen på USB-enheten förstöras.
- Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel, använd då den USB-kabel som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur den används.
- Det kan dröja en stund innan READING visas, beroende på vilken typ av USB-enhet som är ansluten.
- Systemet har inte stöd för USB-nav. Anslut inte USB-enheten via USB-nav.
- När USB-enheten ansluts låser systemet av alla filerna på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten har listats in.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter det att en åtgärd har utförts.
- Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibla programvara kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går att spela als.
- Följande fall kan du inte spela upp ljudfiler i en USB-enhet på den här anläggningen:
  - om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp.
  - om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 3 000.
  - om antalet mappar på USB-enheten överskrider 1 000 (inklusive mappen ROOT och tomma mappar)

- Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som innehåller ljudfiler.
- Det här systemet kan bara spela upp filer i mappar på upp till nio nivåer (inklusive ROOT-mappen).
- Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.
- På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
  - Mp3: filnamnstilläg mp3
  - WMA: filnamnstilläg wma
- Observera att även om filen har rätt sorts filltilläg men är i något annat format, kan brus eller fel uppstå.

**Använda anläggningen som batteriladdare**
Det går att använda systemet som batteriladdare för USB-enheter med uppladdningsfunktion när systemet är påslaget.

Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till en < (USB)-port [7]. Laddningsstatus visas i USB-enhetens teckenfönster. Se bruksanvisningen till USB-enheten för närmare detaljer.

**Sluta ladda USB-enheten**
Koppla loss USB-enheten.

**Anmärkning om att ladda upp en USB-enhet**
Det går inte att ladda upp en USB-enheten när systemet är avstängt.

## Spela upp från iPod-spelaren/iPhone-telefonen

1 Anslut USB-kabeln som medföljde iPod/iPhone till < (USB)-porten [7] på enheten.

2 Välj USB-funktionen.

Tryck på USB FUNCTION [2] på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION [2] på enheten flera gånger.

3 Starta uppspelningen när du har kontrollerat att iPod visas på displayen.

Tryck på ► [3] på fjärrkontrollen eller tryck på ►|| [3] på enheten.

<b>Styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen</b>	
<b>För att</b>	<b>Tryck på</b>
Pausa uppspelningen	<span>[</span> 3 <span>]</span> ► <span>[</span> 3 <span>]</span> (eller ►   <span>[</span> 3 <span>]</span> )
Pausa	■ <span>[</span> 4 <span>]</span>
Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning	◀◀ ►► <span>[</span> 5 <span>]</span> . Håll knappen intryckt för att snabbspola bakåt eller framåt.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning	Håll ned ◀◀ ►► <span>[</span> 5 <span>]</span> under uppspelningen och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Välja det markerade objektet	⊕ <span>[</span> 17 <span>]</span> / ♣ <span>[</span> 21 <span>]</span> .
Rulla uppåt/nedåt i iPod-menyer	♣/ ♣ <span>[</span> 21 <span>]</span> .
Återgå till den föregående meny <span></span> n	RETURN <span>[</span> 20 <span>]</span> / ♣ <span>[</span> 21 <span>]</span> .

**Använda anläggningen som batteriladdare**
Det går att använda anläggningen som batteriladdare för iPod-spelaren/iPhone-telefonen när anläggningen är påslagen.

Batteriikonen på iPod-spelarens/iPhone-telefonens display visar om batteriladdningen pågår eller inte. Under iPod-spelare/iPhone-telefon i avsnittet Specifikationer finns en lista över de iPod-/iPhone-modeller som är kompatibla med systemet.

**Sluta ladda en iPod/iPhone**
Koppla bort ansluten iPod/iPhone från enheten.

- Anmärkningar**
- Anläggningens prestanda kan variera beroende på iPod-spelarens/iPhone-telefonens specifikationer.
- När en iPod/iPhone ansluts till enheten via en USB-port visas först CONNECT och sedan iPod.
- Bär inte omkring anläggningen när en iPod/iPhone är ansluten systemet. Det kan leda till fel på utrustningen.
- Stöd systemet med ena handen när du sätter i eller tar bort iPod-spelaren/iPhone-telefonen och var försiktig så att du inte råkar trycka på kontrollerna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen av misstag.
- Information om hur du använder en iPod/iPhone finns i bruksanvisningen för enheten.
- Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på en iPod-spelare/iPhone-telefon skulle gå förlorade eller bli skadade när iPod-spelaren/iPhone-telefonen används tillsammans med den här anläggningen.

## Använda extra ljudkomponenter

1 Förbered ljudkällan.

Anslut den extra ljudkomponent till AUDIO IN-ingången [8] på anläggningen via en analog ljudkabel (ingår ej).

2 Skruva ned volymen.

Tryck på VOLUME − [8].

3 Välj AUDIO IN-funktionen.

Tryck på AUDIO IN FUNCTION [2] på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION [2] på enheten flera gånger.

4 Starta uppspelningen.

Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

**Anmärkning**
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns i avsnittet Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

## Justera ljudet

<b>För att</b>	<b>Tryck på</b>
Styra volymnivån	VOLUME +/- <span>[</span> 8 <span>]</span> .
Skapa ett mer dynamiskt ljud	BASS BOOST <span>[</span> 24 <span>]</span> .
Ställa in ljudeffekten	SOUND EFFECT <span>[</span> 26 <span>]</span> flera gånger tills önskad ljudeffekt visas. Varje gång du trycker på den här knappen visas ljudeffekterna i ordningsföljden ROCK <span>→</span> POP <span>→</span> JAZZ <span>→</span> FLAT.

## Ändra vad som visas på displayen

<b>För att</b>	<b>Tryck på</b>
Ändra informationen på displayen <sup>1)</sup>	DISPLAY <span>[</span> 23 <span>]</span> flera gånger när systemet är påslaget.
Byta visningsläge på displayen (se nedan.)	DISPLAY <span>[</span> 23 <span>]</span> uppregade gånger när anläggningen är avstängd.

<sup>1)</sup> Du kan visa information om cd- och mp3-skivor och USB-enheten, till exempel:

<b>Cd-da-skiva</b>	
—återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning	—total återstående uppspelningstid
<b>Mp3-skiva/USB-enhet</b>	
—spår- eller filnamn ( <i>Z</i> )	—artistnamn ( <b>♫</b> )
—albumnamn ( <b>□</b> )	
Den här anläggningen har följande visningslägen.	
<b>Visningsläge</b>	<b>När anläggningen är avstängd</b>
Strömbränsningsläge <sup>1)</sup>	Displayen släcks för att spara ström. Timern och klockan fortsätter att fungera.
Klocka <sup>2)</sup>	Klockan visas.

<sup>1)</sup> Det går inte att ställa klockan i energisparläge.
<sup>2)</sup> Klockan övergår automatiskt till strömbränsningsläget efter 8 sekunder.

**Anmärkningar om den information som visas på displayen**

- Om informationen innehåller dubbelblyttecken, tar varje sådant tecken upp 2 byte
- Tecken som inte går att visa visas som " \_ "
- Följande information visas inte:
  - total speltid för mp3-skivor och USB-enheter.
  - total återstående speltid för mp3-skivor och USB-enheter
  - total återstående speltid för mp3-filer på mp3-skivor eller mp3-/WMA-filer på USB-enheter
- Följande information visas inte på rätt sätt:
  - den förlutna uppspelningstiden för mp3-filer som är VBR-kodade (variabelt bittal)
  - mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 nivå 1, nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet
- Följande information visas:
  - total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad)
  - återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva
  - återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när normalt uppspningsläge är valt under uppspelning)
  - ID3-taginformation för mp3-filer som innehåller ID3-tags av version 1 eller version 2 (ID3-taginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-tags för en viss mp3-fil)
  - upp till 64 tecken för en ID3-tag där tillåtna tecken är versaler (A till Z), gemener (a till z) (gemener visas som versaler), siffror (0 till 9) och symboler (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ' )

## Använda timerfunktionerna

Systemet har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

**Insomningstimern:**
Somna medan du lyssnar på musik. Detta fungerar även om klockan inte är ställd. Tryck på VOLUME − [24]. Tryck uppregade gånger på SLEEP [24]. Varje gång du trycker på SLEEP [19] minskas inställningstiden med tio minuter, från maximalt 90 minuter till minst tio minuter. Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.

**Väckningstimern:**
Vakna till en cd-skiva, FM-sändning, iPod/iPhone eller USB-enhet en viss tid. Kontrollera att klockan är rätt ställd.

1 Förbered ljudkällan. Gör klart ljudkällan och tryck sedan på VOLUME +/- [8] för att ställa in volymen. Du kan välja CD-, USB- (inklusive iPod/iPhone), FM- eller AM-funktionen som ljudkälla. Om du vill starta uppspelningen från ett cd-spår, en ljudfil eller en radiostation skapar du ett eget program.

2 Välj timerinställningsläget. Tryck på TIMER MENU [18].

3 Ställ in väckningstimern.

Tryck flera gånger på ♣/ ♣ [21] för att välja PLAY SET och tryck sedan på ⊕ [17].

4 Ställ in uppspelningstiden. Tryck uppregade gånger på ♣/ ♣ [21] för att ställa in timmen. Tryck sedan på ⊕ [17]. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.

5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när spelningen ska avslutas.

6 Välj ljudkälla.

Tryck uppregade gånger på ♣/ ♣ [21] tills önskad ljudkälla visas på displayen och tryck sedan på ⊕ [17].

7 Stäng av anläggningen. Tryck på I/⏏ [1]. Systemet slås automatiskt på strax före den inställda tiden.

Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Använd inte systemet från det att det slås på till det att uppselningen startar.

Om ljudkällan är inställd på en FM-/AM-station för en timer startas systemet automatiskt 15 sekunder före den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en cd-skiva eller USB-enhet startas systemet automatiskt 30 sekunder före den inställda tiden.

#### Kontrollera inställningen

1 Tryck på TIMER MENU [18].

2 Tryck uppregade gånger på ♣/ ♣ [21] för att välja SELECT och tryck sedan på ⊕ [17].

3 Tryck uppregade gånger på ♣/ ♣ [21] för att välja PLAY SEL och tryck sedan på ⊕ [17].

#### Stänga av timern

Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas på displayen i steg 3. Tryck sedan på ⊕ [17].

#### Ändra inställningen

Börja om från steg 1.

- Anmärkning**
- Om du väljer en USB-enhet som en timer och du har många filer eller mappar på enheten så tar lasprocessen tid, vilket kan leda till en smärre fördröjning innan uppspelningen enligt timerinställningen startar.
- Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-/AM-station som du har ställt in med automatisk eller manuellt inställning och du sedan ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern ändras också radiostationsinställningen för uppspningsstimern.
- Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-/AM-station med ett registrerat snabbvalsnummer, står radiostationsinställningen för uppspelningstimern fast. Även om du ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern ändras inte radiostationsinställningen för uppspelningstimern.

**Anmärkningar för iPod-/iPhone-användare**

- Kontrollera att uppseningen inte redan pågår på iPod-spelaren/iPhone-telefonen när du använder den som väckningstimer.
- Det kan hända att väckningstimern inte aktiveras beroende på den anslutna iPod-spelarens/iPhone-telefonens status.

**Tips!**
Uppspelningstimerinställningen fortsätter att gälla så länge den inte avbryts manuellt och klockinställningen slutförs.

## Felsökning

1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.

2 Leta reda på problemet i listan nedan och vidta de angivna åtgärderna.

- Minneskapaciteten är mycket stor
- Internminnet är fragmenterat

**Fel på visningen i teckenfönstret.**

- Lagrade data på USB-enheten kan ha skadats. Gör sedan överföringen igen.

- Följande teckenkoder kan visas av det här systemet:
  - versaler (A till Z)
  - gemener (a till z) (gemener visas som versaler)
  - siffror (0 till 9)
  - symboler (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ' )
  - Övriga tecken visas som " \_ "

#### Allmänt

**Anläggningen slås inte på.**

**Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.**
Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.

Mer information finns i avsnittet Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

**Inställningen av klockan eller väckningstimern avbryts plötsligt.**

Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

**Det hörs inget ljud.**

- Tryck på VOLUME + [8] för att höja volymen.
- Se till att extra ljudkomponenter är korrekt anslutna.
- Se till att funktionen är inställd på AUDIO IN.

- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?

- Det kan hända att den inställda stationen inte sänder för tillfället.

**Det brummar eller brusar kraftigt.**

- Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.

- Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.

- Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätsladden.

**Fjärrkontrollen fungerar inte.**

- Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensor [10] och flytta anläggningen bort från eventuellt lysrörsbelysning.
- Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen [10].
- Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.

### Cd-/mp3-skivor

**Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.**

- Torka rent skivan och lägg i den igen.
- Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).

**Skivan börjar inte spela från det första spåret.**

- Återgå till läget för normal uppspelning genom att trycka uppregade gånger på PLAY MODE [22] tills varken PGM eller SHUF visas på displayen.

**Det tar längre tid än vanligt innan uppselningen startar.**

- För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppselningen startar:
  - skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur
  - skivor med många mappar

**Fel på visningen i teckenfönstret.**

- Data som lagras på cd-da- eller mp3-skivan kan ha skadats. Gör sedan överföringen igen.
- Följande teckenkoder kan visas av det här systemet:
  - versaler (A till Z)
  - gemener (a till z) (gemener visas som versaler)
  - siffror (0 till 9)
  - symboler (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ' )
  - Övriga tecken visas som " \_ "

### USB-enhet

**Finns det stöd för den USB-enhet du använder?**

- Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.
  - USB-enheten kan inte identifieras
  - Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen
  - Uppspelningen fungerar inte
  - Ljudet hoppar
  - Det är störningar i ljudet
  - Ljudet är förvrängt

**Det hörs inget ljud.**

- USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen.

**Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.**

• Du använder en USB-enhet som det inte finns stöd för. Läs informationen på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

- Själva musikinformationen innehåller störningar eller så är ljudet förvrängt. Bruset kan ha uppkommit under överföringen. Ta bort filen och försök sedan att överföra igen.

- Ljudfilerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka ljudfiler med högre bithastighet till USB-enheten.

**"READING" visas under lång tid, eller det tar lång tid innan spelningen startar.**

- Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
  - Det finns många mappar eller filer på USB-enheten
  - Filstrukturen är mycket komplex
  - Minneskapaciteten är mycket stor
  - Internminnet är fragmenterat

**Fel på visningen i teckenfönstret.**

- Lagrade data på USB-enheten kan ha skadats. Gör sedan överföringen igen.

- Följande teckenkoder kan visas av det här systemet:
  - versaler (A till Z)
  - gemener (a till z) (gemener visas som versaler)
  - siffror (0 till 9)
  - symboler (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ' )
  - Övriga tecken visas som " \_ "

**USB-enheten känns inte igen.**

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

- Läs informationen på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.

- USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten om hur du åtgärd problemet.

**Uppspelningen startar inte.**

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

- Läs informationen på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.

**Uppspelningen börjar inte spela från den första filen.**

- Ställ in uppselningsläget på normal uppspelning.

**En ljudfil går inte att spela upp.**

- mp3-filer i mp3 PRO-format går inte att spela upp.
- WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- och Professional-format går inte att spela upp.
- USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.\*

- Om det finns flera partitioner i den USB-enhet som används kanske filerna inte kan spelas upp.

- Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till 9 nivåer.

- Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord eller liknande går inte att spela.

- Filer som har upphovsrättskyddet DRM (Digital Rights Management) går inte att spela upp med det här systemet.

\* Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan hända att vissa USB-enheter saknar stöd för dessa FAT-format. Mer information finns i bruksanvisningen till din USB-enhet. Du kan också kontakta tillverkaren.

### iPod-spelare/iPhone-telefon

**Det hörs inget ljud.**

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.

- Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.

- Justera volymen.

**Ljudet låter förvrängt.**

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.

- Justera volymen.

**Ljudet låter förvrängt.**

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.

- Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med det här systemet.

**iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar inte.**

- Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-spelaren/iPhone-telefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.