


Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.

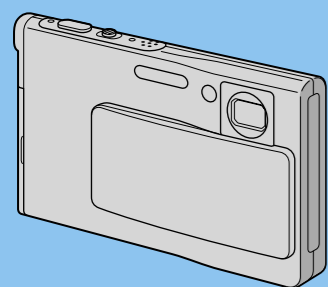

DSC-T7

Cyber-shot



**Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura)**

Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie problemów z aparatem.

**Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace)**

Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s fotoaparátem.

**1 Příprava bloku akumulátorů**

**1 Vložte blok akumulátorů.**

Jemně zatlačte na zadní stranu bloku akumulátorů, až zaklapne na místo.



**Kontrolka CHARGE**

**Svítlí:** nabíjení  
**Nesvítlí:** skončeno (Účinný náboj)

Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě zhruba hodinu (dokud nebude **plně nabitý**), vydrží náboj poněkud déle.


**2 Připojte kabel síťového přívodu.**

- Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.
- Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítlí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání nabíječky akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušete napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
- Po skončení nabíjení odpojte kabel síťového přívodu ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte z nabíječky.

Akumulátor „InfoLITHIUM“	Doba plného nabití (doba účinného nabití)
NP-FE1 (příložen)	Zhruba 170 min. (Zhruba 110 min.)

• Doba potřebná k nabití zcela vybitého bloku akumulátorů při teplotě 25°C. Za určitých okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.


**4 Vložte nabitý blok akumulátorů.**

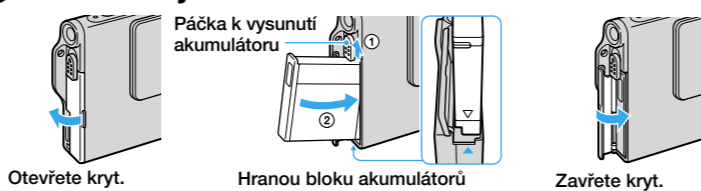

Otevřete kryt. Hranou bloku akumulátorů zatlačte páčku k vysunutí bloku akumulátorů a vložte blok akumulátorů. Zavřete kryt.

**2 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny**

**1 Vyberte [ ]**

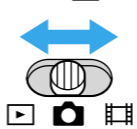


**2 Posuňte kryt objektivu nebo stiskněte [ ] (napájení).**




**3 Pomocí ovládacího tlačítka nastavte hodiny.**


1 Vyberte formát data na displeji pomocí [ ]/[ ], poté stiskněte [ ]

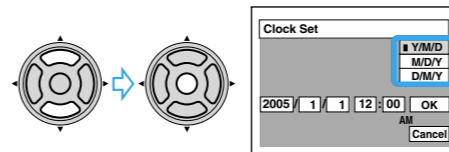

2 Vyberte jednotlivé položky pomocí [ ]/[ ] a nastavte číselnou hodnotu pomocí [ ]/[ ], poté stiskněte [ ]

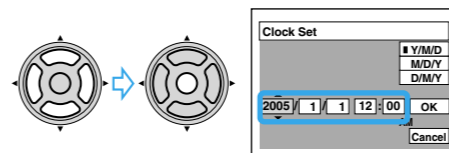


3 Vyberte [OK] pomocí [ ]/[ ], poté stiskněte [ ]

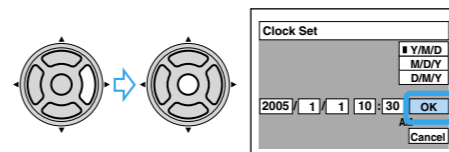

• Ke zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte [ ]

**3 Vložte kartu „Memory Stick Duo“**

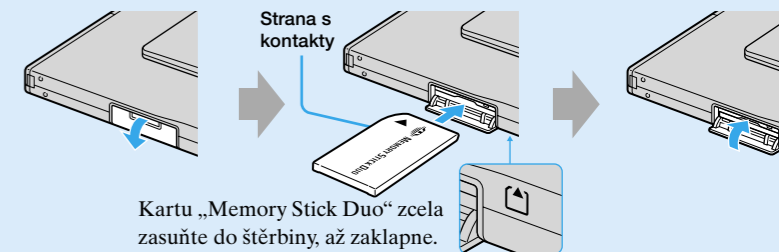

Kartu „Memory Stick Duo“ zcela zasuněte do štěrby, až zaklapne.


**4 Vyberte požadovanou velikost snímku k použití**

**1 Vyberte režim. Statický snímek:**




**2 Stiskněte [ ]/[ ] (velikost snímku).**

**3 Velikost vyberte pomocí [ ]/[ ].**

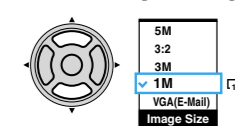

• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke statickým snímkům. U videoklipů vyberte [640(Fine)] (jen karta „Memory Stick PRO Duo“), [640(Standard)] nebo [160].

**4 K dokončení nastavení stiskněte [ ]/[ ] (velikost snímku).**

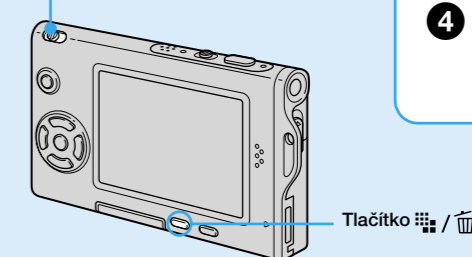


**Použití AC adaptéru**

Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5/AC-LS5K (není příložen) → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 15). Prostudujte si návod k obsluze dodávaný s AC adaptérem.


**Kontrola zbývajících kapacity akumulátoru**

Stisknutím [ ] (napájení) přístroj zapnete a zkontrolujete zbývajících kapacitu akumulátoru na LCD displeji.

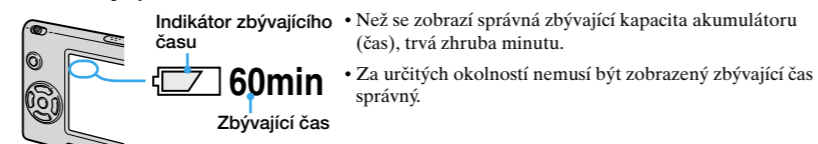


**Vyjmutí bloku akumulátorů**

Otevřete kryt přihrádky na blok akumulátorů a páčku k vysunutí akumulátoru posuňte ve směru šipky. Prstem zachyťte okraj a vytáhněte blok akumulátorů ven. Aby blok akumulátorů nevyplaval, je-li páčka k uvolnění akumulátorů vysunutá, kameru držte tak, aby přihrádka do baterie nesměřovala dolů.

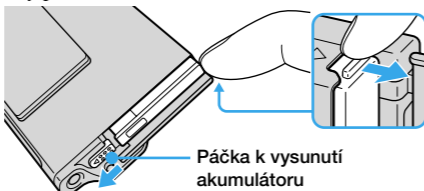

**Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení**

Fotoaparát, dodávanou nabíječku akumulátorů a AC adaptér AC-LS5/AC-LS5K (není příložen) lze používat v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b] komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].



**Změna data a času**


Vyberte [Clock Set] na obrazovce [ ] (Setup) a proveďte postup popsáný v kroku 3 výše. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 53)

**Na displeji hodin**

- Jestliže jste vybrali [D/M/Y] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.
- Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

**Při zapínání napájení**

- Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
- Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.

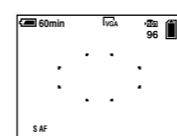

**Při otevírání krytu objektivu**

- Otevřete-li kryt objektivu příliš rychle, fotoaparát se nemusí zapnout. Jestliže se to stane, uzavřete kryt a znovu ho otevřete pomaleji.
- Při otevírání krytu objektivu buďte opatrní a nedotýkejte se objektivu.



**Vypnutí napájení**

Posuňte kryt objektivu nebo znovu stiskněte [ ]. Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud s fotoaparátem neprovedete po určitou dobu žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybití akumulátoru (funkce automatického vypnutí).

**Změna nastavení jazyka**

Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím tlačítka MENU. Vyberte [ ] (Setup) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [ ] (Language) v [ ] (Setup1), a vyberte požadovaný jazyk. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 51)

**Velikosti statických snímků**

Podrobnosti o velikosti snímku → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 12)


Velikost snímku	Informace	Počet snímků	Tisk
5M (2592×1944) (výchozí nastavení)	K tisku snímků o vysoké hustotě o velikosti A4 nebo A5	Méně	Jemný
3:2* (2592×1728)		Více	Hrubý
3M (2048×1536)			
1M (1280×960)	K tisku o velikosti pohlednice		
VGA(E-Mail) (640×480)	K záznamu velkého počtu snímků K připojení snímku k elektronické poště nebo vytvoření domovských stránek		

\* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.

**Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů**

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle vybrané velikosti snímku.

Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 22)

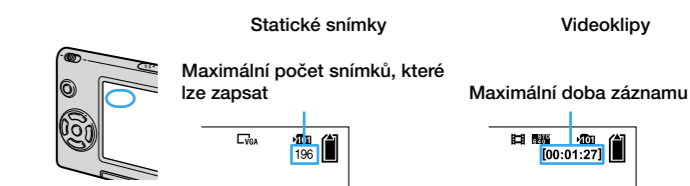

• Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.

**Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“**

Otevřete kryt a na kartu „Memory Stick Duo“ jednou zatlačte. Jestliže svítí kontrolka přístupu, nikdy nevyjímejte kartu „Memory Stick Duo“ ani nevyjímejte napájení. Mohlo by dojít k porušení dat.

# 5 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)


**Držení fotoaparátu**

Fotoaparát přidržíte s palcem na úchytu popruhu. Umístíte objekt do středu rámečku zaostřování.

**1 Vyberte režim.**  
**Statický snímek (režim automatického nastavení):**  
 Vyberte [Camera].  
**Videoklip:**  
 Vyberte [Movie].

**2 Pořizování snímků tlačítkem spouště.**  
**Statický snímek:**  
 Zpola stiskněte spoušť a přidržíte ji. Provede se zaostření. Indikátor nastavení AE/AF Bliká → svítí/pipne. Zcela stiskněte tlačítko spouště. Zvuk závěrky zazní.  
 Rámeček AF

**Videoklip:**  
 Zcela stiskněte tlačítko spouště.  
 K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.

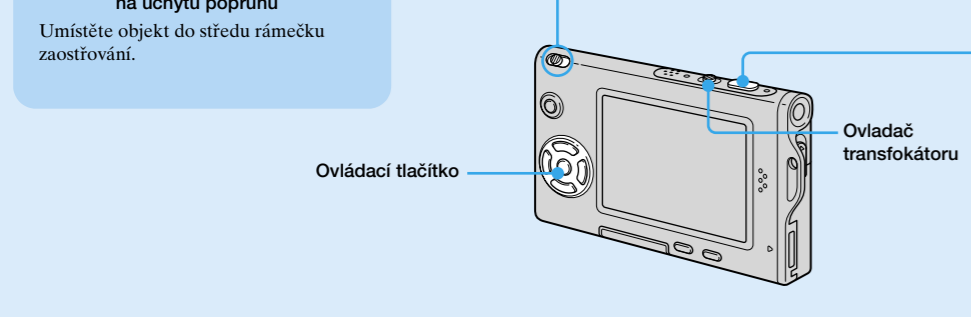

## Pomocí ovládacího tlačítka

Použití blesku při pořizování statických snímků  
 Kontrola posledního pořízeného snímku (rychlé prohlížení)  
 Pořizování makrosnímků  
 Použití samospouště

# Pořizování statických snímků (výběr scény)

**1 Vyberte [Camera].**  
 Tlačítko MENU, Ovládací tlačítko

**2 Stiskněte MENU.**  
**3 Vyberte [Camera] pomocí [Left], poté vyberte režim pomocí [Up/Down].**  
 Podrobnosti o režimech jsou uvedeny dále. Nastavení zůstává i po vypnutí fotoaparátu.

**4 Stisknutím MENU vypnete zobrazení menu.**  
**5 Pořizování snímků tlačítkem spouště.**

## Zrušení výběru scény

Vyberte [Auto] nebo [Program] pomocí [Up/Down].

# 6 Prohlížení/mazání snímků

**1 Vyberte [Right].**  
 Ovládací tlačítko

**2 Vyberte snímek pomocí [Left/Right].**  
 Statické snímky: zobrazí se velikost snímku. Videoklip: je zobrazeno [Movie].  
**Videoklip:**  
 K přehrávání videoklipu stiskněte [Play].  
 Sloupek přehrávání  
 Převíjení/rychlé dopředu: [Left/Right] (Návrat k běžnému přehrávání: [Play])  
 Hlasitosti: [Up/Down]  
 Ukončení přehrávání: [Stop].  
 Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.

## Mazání snímků

- Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte [Delete] (smazat).
- Vyberte [Delete] pomocí [Up] poté stiskněte [Play].

**Zrušení smazání**  
 Zvolte [Exit] a pak stiskněte [Play].

## Kontrola posledního pořízeného statického snímku (rychlé prohlížení)

Stiskněte [Review] ovládacího tlačítka. Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte [Review].  
 • Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.  
 • Ke smazání snímku stiskněte [Delete] a vyberte [Delete] pomocí [Up] ovládacího tlačítka, poté stiskněte [Play].

## Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků

Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně [Flash] na ovládacím tlačítku, dokud se nevybere požadovaný režim.

Bez indikace Bleskne za špatných světelných podmínek (výchozí nastavení)

- Nucený blesk
- Pomalá synchronizace (nucený blesk) Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
- Bez blesku

- Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])  
 Strana W: Zhruba 0,1 až 2,6 m  
 Strana T: Zhruba 0,5 až 2,1 m
- Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.

## Pořizování makrosnímků

Před provedením kroku 2 stiskněte [Macro] ovládacího tlačítka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte [Macro].  
 • Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.  
 • Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.  
 • Rychlost automatického zaostření AF klesá.  
 • Chcete-li pořizovat snímky na ještě menší vzdálenost než v režimu snímání blízkých objektů (Makro), použijte [Q] (režim Lupa) v režimu Scéna.

**Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu**  
 Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: Zhruba 8 cm  
 Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: Zhruba 25 cm

## Použití transfokace

Ovladač transfokátoru  
 • Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.  
 • Jestliže stupnice přiblížení překročí zvětšení 3x, fotoaparát použije [Digital Zoom]. Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvalitě snímku → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 45)

## Režimy výběru scény

Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.

- Lupa**  
 Objekt se zobrazí na LCD displeji zvětšen až 3,5x.  

Vzdálenost od objektu	Stupnice zvětšení
1 cm	3,5x
2 cm	2,2x
5 cm	1,1x
10 cm	0,5x
20 cm	0,3x
- Jemný snímek**  
 Pořizuje portréty osob, květin atd., s jemnou atmosférou.
- Krajina**  
 Pořizuje snímky krajiny apod., zaostřuje na vzdálené objekty.
- Rychlá závěrka**  
 Fotografování pohybujících se objektů venku nebo na jiných jasných místech.
- Pláž**  
 Snímky pořízené na břehu moře nebo jezera, jasně nahaná modrá barva vody.
- Sníh**  
 Bělavé scény fotografuje s jasnými tóny.
- Ohňostroj\***  
 Pořizuje ohňostroj v celé jeho nádeře.
- Soumrak\***  
 Noční scény na větší vzdálenost, aniž by ztrácely tmavou atmosféru prostředí.
- Portrét za soumraku\***  
 Pořizování portrétů na tmavých místech.
- Svíčka\***  
 Pořizování snímků při světle svíček, aniž by utrpěla atmosféra.

\* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.

## Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru scény

Před fotografováním v kroku 6 zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí.  
 → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 25)

## Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)

Při zobrazení statického snímku posuňte ovladač transfokátoru směrem k [Q]. Transfokace se zruší posunutím ovladače transfokátoru směrem k [Review].  
 Nastavení části: [Left/Right/Up/Down]  
 Zrušení přiblížení při přehrávání: [Play]  
 Ukládání zvětšených snímků: [Trimming] → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 43)

## Prohlížení displeje přehledu

Ovladač transfokace posuňte směrem k [Review] (přehled) a vyberte snímek pomocí [Up/Down/Left/Right]. Chcete-li na zobrazit snímky opět jednotlivě, stiskněte [Play]. K zobrazení další (předchozí) obrazovky přehledu stiskněte [Left/Right].

Posunete-li ovladač znovu, zobrazí se obrazovka obsahující přehled šestnácti snímků.

## Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu

- Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte [Delete] (smazat) a vyberte [Select] pomocí [Up/Down] ovládacího tlačítka, poté stiskněte [Play].
- Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí [Up/Down/Left/Right], poté stiskněte [Play] k zobrazení indikátoru [Delete] (smazat) u vybraného snímku.

**Zrušení výběru**  
 Vyberte snímek, který jste dříve vybrali ke smazání, poté stiskněte [Play] k odstranění indikátoru [Delete] od snímku.

- Stiskněte [Delete] (smazat).
- Vyberte [OK] pomocí [Right], poté stiskněte [Play].  
 • Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí [Up/Down] namísto možnosti [Select] možnost [All In This Folder], poté stiskněte [Play].