

SONY

4-460-927-11(1) (MK)

Аудиосистем за домашна употреба

Упатство за работа



http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не изложувајте го уредот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

Не изложувајте го уредот на капење или прскање и не поставувајте предмети наполнети со течност врз него, како на пример, вазни за да го намалите ризикот од пожар или електричен удар.

Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како полица за книги или вграден шкаф.

Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи уредот од довод за напојување. Веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја ако забележите неправилности кај уредот.


Не изложувајте ги батериите или уредите со поставена батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

Уредот не е исклучен од главната електрична мрежа сè додека е поврзан во штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.

Освен за потрошувачите во Канада



Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешна страна одзад.

Известување за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со усогласеноста на производот со законодавството на Европската унија треба да се упатат до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedeffinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

За потрошувачите во Европа и Австралија

Фрлање стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската унија и во други европски земји со засебни збирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа посочува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба се предаде на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контактирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу рециклирањето на овој производ. Применлива дополнителна опрема: Далечински управувач


Отстранување потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на батеријата или на пакувањето посочува дека батеријата што се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад. Овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол кај определени батерии. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.


Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците. За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно да ја отстраните батеријата од производот за сите други видови батерии. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање на потрошени батерии. Контактирајте со локалната месна зедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавницата каде што го купивте производот за подетални информации околу рециклирањето на овој производ или на батеријата.

Уред

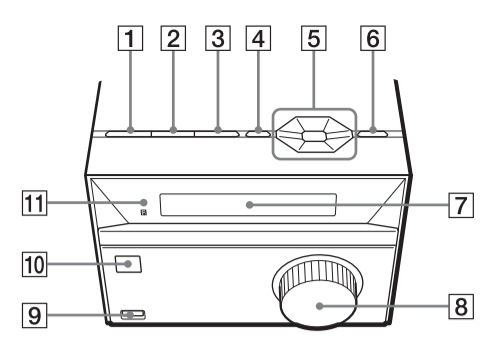


Далечински управувач

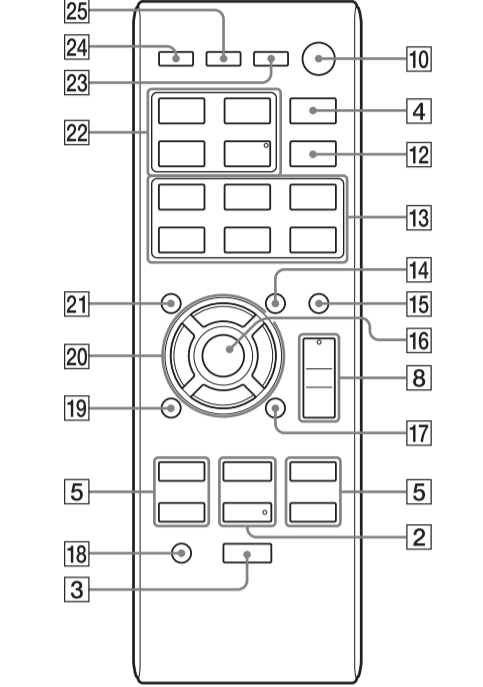

Во ова упатство се објаснети операциите што се прават преку далечинскиот управувач, но истите операции може да се изведат и преку копчињата на уредот што имаат исти или слични имиња.

Користење на далечинскиот управувач
Лизнете и извадете го кабелот на одделот за батеријата и вметнете батерија R6 (големина AA) (не се доставува), прво со страната со ● внимавајќи на поларитетот прикажан подолу.

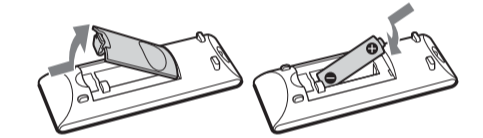

Забелешки за употребата на далечинскиот управувач

- Со нормална употреба, батеријата треба да трае околу шест месеци.
- Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време, извадете ја батеријата за да избегнете оштетување заради протекнување и корозија на батеријата.

Кога го пренесувате овој систем

- Извадете го дискот за да го заштитете механизмот за CD.
- Притиснете I/⏻ (вклучено/во мирување) **[10]** на апаратот за да го исклучите системот и да потврдите дека „STANDBY“ не трепка.
- Извлечете го кабелот за напојување.


Поставување на часовникот

- Притиснете I/⏻ **[10]** за да го вклучите системот.
- Притиснете TIMER MENU **[26]** за да го изберете режимот за поставување на часовникот. Ако се појави „SELECT“, притискајте **◀◀/▶▶** **[5]** повторливо за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете **⊕** (внеси) **[18]**.
- Притискајте **◀◀/▶▶** **[5]** за да го поставите часот, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.
- Употребете ја истата постапка за да ги поставите минутите.

Забелешка
Поставките за часовникот се губат кога ќе го исклучите кабелот за напојување или ако смена струја.

Приказ на часовникот кога системот е исклучен
Притиснете DISPLAY **[28]**. Часовникот се прикажува во текот на 8 секунди.

Почеток

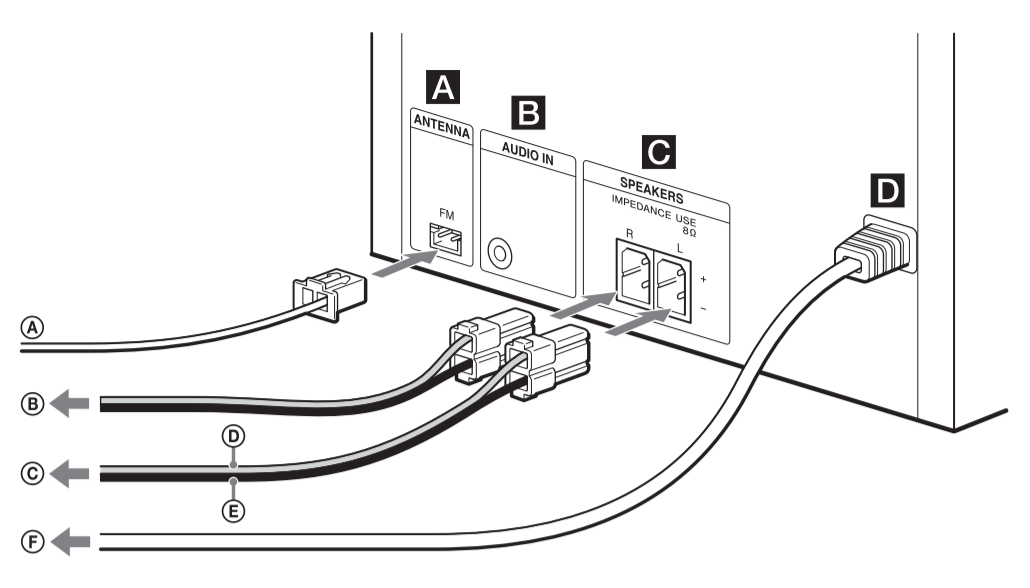

- Ⓐ FM-антена (издолжете ја хоризонтално)
- Ⓑ Кон десниот звучник
- Ⓒ Кон левиот звучник

- Ⓓ Кабел за звучник (црвен/⓪)
- Ⓔ Кабел за звучник (црн/Ⓛ)
- Ⓕ Кон штекерот

ANTENNA

Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием кога ја поставувате антената. Поставете ја антена подалеку од каблите за звучниците и од кабелот за напојување за да избегнете прибирање шум.

Приклучок за AUDIO IN

Поврзете надворешна компонента за аудио.

SPEAKERS

Поврзете ги каблите за звучниците.

Напојување

Поврзете го кабелот за напојување во сиден штекер.

Операции

Репродукција на CD/MP3/WMA-диск

- Изберете ја функцијата CD. Притиснете CD **[22]**.
- Ставете диск. Притиснете **▲** **[6]** на уредот и ставете го дискот со налепницата нагоре во одделот за CD. За да го затворите одделот за CD, притиснете **▲** **[6]** на уредот.
- Започнете со репродукцијата. Репродукцијата на CD-DA-дискот започнува автоматски. Притиснете **▶** (репродукција) **[2]** за да репродукцирате MP3/WMA-диск.

Други операции	
Запауза на репродукцијата	 (пауза) [2] . За да продолжите со репродукцијата, притиснете ▶ [2] .
Запирање на репродукцијата	■ (прекинување) [3]
Избирање папка на MP3/WMA-диск	Ⓛ (избор на папка) +/- [20] повторливо.
Избор на песна или датотека	◀◀ (назад)/ ▶▶ (напред) [5] .
Наоѓање место во песна или датотека	Држете притиснато ◀◀ (враќање)/ ▶▶ (напред) [5] во текот на репродукцијата и пуштете го копчето на саканото место.
Избор на повторена репродукција	REPEAT [17] повторливо сè додека не се појават „RPT 1“, репродукција

* само за MP3/WMA-диск

Менување на режимот на репродукција
Притискајте PLAY MODE **[14]** додека може да изберете режим за нормална репродукција („FLDR“ за сите датотеки со MP3/WMA во папката на дискот), режим за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDRSHUF“ за случаен избор на датотеките во папката) или репродукцијата на програма („PROGRAM“).

Забелешка за повторена репродукција
„RPT 1“ посочува дека една песна или датотека ќе се повторува сè додека не ја прекинете репродукцијата.

Слушање на радиото

- Изберете ја функцијата FM. Притиснете FM **[22]**.
- Изберете станици.

Автоматско скенирање
Притискајте TUNING MODE **[14]** повторливо сè додека не се појави „AUTO“, а потоа притиснете TUNING+/TUNING— **[5]**. Скенирањето застанува автоматски кога ќе се најде станица.



Ако скенирањето не застанува, притиснете **■** **[3]** за да го сопрете скенирањето и потоа рачно побарајте станици (подолу).

Рачно бирање
Притискајте TUNING MODE **[14]** повторливо сè додека не се појави „MANUAL“ и потоа притискајте TUNING+/TUNING— **[5]** повторливо за да ја изберете саканата станица.

Кога ќе најдете станица којашто обезбедува RDS-услуги, името на станицата ќе се појави на приказот (само кај моделите за Европа).

Совет
За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на FM-стерео станица, притискајте FM MODE **[12]** додека не се појават „MONO“ за да го исклучите приемот на стерео. Ќе го загубите ефектот на стерео, но приемот ќе се подобри.

Претходно меморирање радиостаници

- Изберете ја саканата станица.
- Притиснете TUNER MEMORY **[21]** за да ја изберете режимот за меморирање станици.



- Притискајте PRESET+/PRESET— **[5]** повторливо за да го изберете саканиот претходно поставен број. Ако друга станица е веќе доделена на израниот претходно поставен број, таа ќе се замени со новата станица.
- Притиснете **⊕** **[26]** за да ја зачувате станицата.
- Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да зачувате други станици. Може да меморирате до 20 FM-станици. Веќе поставените станици се задржуваат половина ден дури и ако го исклучите кабелот за напојување или ако смена струја.

Вклучување на веќе поставена радиостаница

Ако регистрирате станица со број за меморирање од 1 до 6, станицата ќе се вклучи само со притискање TUNER MEMORY NUMBER (1 до 6) **[13]** кога системската функција е поставена на FM. Ако сте регистрирале радиостаница на број за меморирање 7 или поголем, притискајте TUNING MODE **[14]** повторливо сè додека не се појави „PRESET“ и потоа притискајте PRESET+/PRESET— **[5]** повторливо за да го изберете претходно поставениот број.

Забелешка за репродукција на дискови со повеќе сесии
Секое копче за репродуцира континуирани сесии на диск кога тие се снимени во истиот формат за сесија како и првата сесија. Ако има сесија снимена со друг формат за сесија, таа сесија и сите следни нема да се репродуцираат. Имајте предвид дека дури и ако сесиите се снимени во ист формат, сепак некои сесии може да не се репродуцираат.

Репродукција на iPod/iPhone

За детали за компатибилните модели, погледнете ги информациите во „iPod/iPhone“ во „Уреди што се компатибилни со системот“.

За детали околу тоа како да го користите iPod/iPhone, погледнете во упатството за корисникот дадено со вашиот iPod/iPhone.

- Изберете ја функцијата USB. Притиснете USB **[22]**.
- Поврзете го iPod/iPhone на портата ◀- (USB) **[9]** користејќи го кабелот за USB што е даден со уредот iPod/iPhone.
- Започнете со репродукцијата. Притиснете **▶** **[2]**.

Контрола на iPod/iPhone	
Запауза на репродукцијата	 [2]/▶ [2] .
Запирање	■ [3] .
Изберете песна	◀◀/▶▶ [5] .
Наоѓање на место во песната	Држете притиснато ◀◀/▶▶ [5] во текот на репродукцијата и пуштете го копчето на саканото место.
Избор на избраната ставка	⊕ [16] / ⊕ [20] .
Лизгајте нагоре/надолу по менито на iPod	↑/↓ [20] .
Враќање на претходното мени*	◀ [20] /RETURN [19] .
<small>* Оваа операција може да е неважечка кај некои апликации.</small>	

Употреб на системот како полнач на батерии
Може да го користите системот како полнач за батериите на iPod/iPhone кога системот е вклучен.

Полнењето започнува кога ќе се поврзе iPod/iPhone на портата ◀- (USB) **[9]** користејќи го кабелот за USB што е даден со уредот iPod/iPhone. На екранот на уредот iPod/iPhone се појавува статусот за полнење. Погледнете го упатството за корисникот на уредот iPod/iPhone за повеќе детали.

Прекин на полнењето на iPod/iPhone
Исклучете го iPod/iPhone. Исклучувањето на системот го запира и полнењето на iPod/iPhone.

- Забелешки**
 - Перформансите на системот може да се разликуваат зависно од спецификациите на вашиот iPod/iPhone. Работете со iPod/iPhone директно ако не може да работите со него нормално користејќи го системот.
 - Не преместувајте го системот кога со системот е поврзан iPod/iPhone. Тоа може да предизвика дефект.
 - Кога го поврзвате или исклучувате уредот iPod/iPhone, држете го системот со една рака и внимавајте случајно да не ги притиснете контролите на уредот iPod/iPhone.
 - Пред да го исклучите iPod/iPhone, паузирајте ја репродукцијата.
 - За да го промените нивото на јачина на звукот, користете VOLUME +/-— **[8]**. Нивото на јачината на звук не се менува дури и ако го прилагодите на iPod/iPhone.
 - За користење iPod/iPhone, погледнете го упатството за корисникот на уредот iPod/iPhone.
 - Sony не може да прифати одговорност во случај подоцните снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone со овој систем.

Репродукција на датотека од USB-уред

На овој систем може да се репродуцира форматот на аудио MP3/WMA*. Поврете ги информациите на веб-локациите за компатибилните USB-уреди користејќи ги URL-адресите наведени во „USB-уреди“ во „Уреди што се компатибилни со системот“. За детали околу тоа како да го користите USB-уредот, погледнете во упатството за корисникот дадено со него.
* Датотеките со заштита на авторските права DRM (Digital Rights Management - Управување со дигиталните права) не може да се репродуцираат на овој систем.
Датотеките преземени од музичка продавница на интернет веројатно не ќе може да се репродуцираат на овој систем.

- Изберете ја функцијата USB. Притиснете USB **[22]**.
- Поврзете го USB-уредот на портата ◀- (USB) **[9]**.
- Започнете со репродукцијата. Притиснете **▶** **[2]**.

Други операции	
Запауза на репродукцијата	 [2] . За да продолжите со репродукцијата, притиснете ▶ [2] .
Запирање на репродукцијата	■ [3] . За да продолжите со репродукцијата, притиснете ▶ [2] . За да го откжате продолжувањето на репродукцијата повторно притиснете ■ [3] .
Избор на папка	Ⓛ +/- [20] повторливо.
Избор на датотека	◀◀/▶▶ [5] .
Наоѓање на место во датотека	Држете притиснато ◀◀/▶▶ [5] во текот на репродукцијата и пуштете го копчето на саканото место.
Избор на повторена репродукција	REPEAT [17] повторливо сè додека не се појават „RPT 1“, репродукција

* Кога репродукцирате датотека со формат VBR MP3/WMA, системот може да продолжи со репродукцијата од друга точка.

Менување на режимот на репродукција
Притискајте PLAY MODE **[14]** повторливо додека USB-уредот е споиран. Може да изберете режим за нормална репродукција („FLDR“ за сите датотеки во папката на USB-уредот), репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDRSHUF“ за случаен избор низ папката) или репродукција на програма („PROGRAM“).

Забелешка за повторена репродукција
„RPT ALL“ посочува дека сите датотеки со аудио на USB-уредот ќе се повторуваат сè додека не ја сопрете репродукцијата.

- Забелешки**
 - Кога е неопходно поврзување со USB-кабел, поврзете го кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе. Погледнете ги прирачникот за работа даден со USB-уредот што треба да се поврзе за детали за методот на работа.
 - Ќе поминат околу 10 секунди пред да се појави „SEARCH“ во зависност од типот на поврзаниот USB-уред.
 - Не поврзувајте ги системот и USB-уредот преку USB-центр.
 - Кога USB-уредот е вметнат, системот ги чита сите датотеки на него. Ќе потрае подолго за да заврши читањето на USB-уредот ако има многу папки или датотеки на USB-уредот.
 - Кај некои поврзани USB-уреди, може да се појави одложување пред системот да ја спроведе операцијата што ќе се избере.
 - Не може да се гарантира компатибилност со сите софтвери за кодирање/пишување. Ако аудiodатотеките на USB-уредот биле првично кодирани со некомпатибилен софтвер, таквите датотеки може да предизвикаат шум или искренинато аудио или веројатно немаа воопшто да не се репродуцираат.
 - Системот не може да репродуцира аудио датотеки на USB-уредот во следните случаи:
 - кога вкупниот број аудiodатотеки во папката надминува 999,
 - кога вкупниот број на аудiodатотеки на USB-уред надминува 999,
 - кога вкупниот број папки на USB-уредот надминува 256 (вклучувајќи ги папката „ROOT“ и празните папки).
 - Овие броеви може да се разликуваат во зависност од структурата на датотеката и папката. Не зачувувајте друг вид датотеки или непотребни папки на USB-уред што содржи аудiodатотеки.
 - Системот може да репродуцира само до длабочина од 8 папки.
 - Овој систем не ги поддржува задолжително сите функции на поврзаниот USB-уред.
 - Датотеките и папките се прикажуваат по редоследот на нивното создавање на USB-уредот.
 - Папките што немаат аудiodатотеки се прескокнуваат.

- Аудиоформатите што може да ги слушате со овој систем се следните:
 - MP3: наставка на датотека „_mp3“,
 - WMA: наставка на датотека „_wma“.
- Забележете дека дури и ако името на датотеката ја содржи правилната наставка, ако суштината на датотеката се разликува, системот може да предизвика шум или да се предизвика дефект.

Употреб на системот како полнач на батерии

Може да го користите системот како полнач за USB-уреди што имаат функција за повторно полнење кога системот е вклучен. Полнењето започнува кога USB-уредот ќе се поврзе на портата ◀- (USB) **[9]**. Статусот на полнење се појавува на приказот кај USB-уредот. Погледнете го упатството за корисниците на USB-уредот за повеќе детали.

Забелешки за полнењето на USB-уредот со овој систем

- Не може да го користите системот како полнач на батерии кога е исклучен.
- Некои USB-уреди може да се полнат само кога системот е во функција за USB.

Создавање сопствена програма (репродукција на програма)

- Изберете ја функцијата CD или USB. Притиснете CD **[22]** или USB **[22]**.
- Изберете го режимот на репродукција. Притискајте PLAY MODE **[14]** повторливо сè додека не се појави „PROGRAM“ кога плерот е запрен.
- Изберете го бројот на саканата песна или датотека. Притискајте **◀◀/▶▶** **[5]** додека не се појави бројот на саканата песна или датотека. При програмирање датотеки со MP3/WMA, притискајте **Ⓛ** +/- **[20]** повторливо за да ја изберете саканата папка и потоа изберете ја саканата датотека.



Избрана песна или број на датотека

Вкупното време за репродукција на избраната песна (само за дискови CD-DA)

- Програмирајте ја избраната песна или датотека. Притиснете **⊕** **[2]** за да ја внесете избраната песна или датотека.
- Повторете ги чекорите од 3 до 4 за да програмираете дополнителни песни или датотеки, најмногу 64 песни или датотеки.
- За да ја репродуцирате програмата со песните или датотеките, притиснете **▶** **[2]**. Програмата е достапна сè додека споредувате една од следните операции:
 - промена на функцијата,
 - исклучување на системот,
 - извлекување на кабелот за напојување, — отворање на одделот за CD.
- За да ја репродуцирате истата програма повторно, притиснете **▶** **[2]**.

Откажување на репродукција на програма
Притиснете PLAY MODE **[14]**.

Бришење на последната песна или датотека од програмата
Притиснете CLEAR **[18]** кога е прекината репродукцијата на плерот.

Употреба на аудиокомпоненти по избор

1 Подгответе го изворот на звук.

Поврзете дополнителна аудиокомпонента на приклучокот за AUDIO IN **I**[ⓘ] на главниот уред користејќи аналоген аудиокабел (не се доставува).

2 Намалете ја јачината на звукот.

Притиснете VOLUME ← **I**[ⓘ].

3 Изберете ја функцијата AUDIO IN.

Притиснете AUDIO IN **I**[ⓘ].

4 Започнете со репродукцијата.

Започнете ја репродукцијата по поврзаната компонента и прилагодете ја јачината на звукот.

Забелешка
Системот автоматски ќе влезе во режим за мирување ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента е премиско. Прилагодете ја јачината на звукот на компонентата соодветно. Видете „Исклучување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност“.

Прилагодување на звукот

За	Притиснете
Прилагодување на јачината на звукот	VOLUME +/- ← I[ⓘ] .
Емитување на подинамичен звук	BASS BOOST I[ⓘ] .
Поставување на звучниот ефект	EQ 4[ⓘ] повторливо сè додека не се прикаже саканиот звучен ефект.

За	Притиснете
Промена на информациите на приказот*	DISPLAY 2[ⓘ] повторливо го вклучен системот.
Проверка на часовникот се кога е исклучен системот	DISPLAY 2[ⓘ] кога е исклучен системот. Часовникот се кога е избран режимот за нормална работа и плеерот е застанат).

* На пример, може да гледате информации за CD/MP3/WMA-дискот или информации за USB-уредот, како на пример:
— песната или датотеката во текот на нормалната репродукција,
— песната, датотеката или името за насловот во текот на нормалната репродукција,
— името на изведувачот во текот на нормалната репродукција,
— името на албумот или папката во текот на нормалната репродукција,

— вклучното време за репродукција и вклучното време на песните на дискот CD-DA (само кога е избран режимот за нормална работа и плеерот е застанат).

Забелешки за информациите на приказот

- Знаците што не може да се прикажат се појавуваат како „-“.
- Не се прикажува следново:
 - вклучното време за репродукција на MP3/WMA-диск и USB-уред;
 - преостанатото време за репродукција на датотека со MP3/WMA.

- Следните не се прикажани правилно:
 - поминатото време на MP3/WMA-датотека што е шифрирана со VBR (различна бит-стапка);
 - имината на папките и датотеките што не се во согласност со форматот за наставки ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet.
- Се прикажува следново:
 - преостанатото време за репродукција на песна;
 - Информациите со ID3-ознаки за датотеките со MP3 кога се користат ознаките ID3, верзија 1 и верзија 2 (приказот на информациите на ознака ID3, верзија 2 има предност кога за една датотека со MP3 се користат ознаките ID3, верзија 1 и верзија 2);

—до 31 знак на информациите со ID3-ознаките користејќи големи букви (од A до Z), броеви (од 0 до 9) и симболи (+, -, / [] _ ' -).

Користење на тајмерите

Системот нуди две функции за тајмерот. Ако ги користите двата тајмера, приоритет има тајмерот за заспивање.

Тајмер за заспивање:

Може да заспите со музика. Оваа функција работи дури и кога часовникот не е наместен. Притискајте SLEEP **2**[ⓘ] повторливо. Ако изберете „АUTO“, системот автоматски се исклучува откако теконата песна или USB-уредот ќе запрат или во рок од 100 минути.

Тајмер за репродукција:

Може да се разбудите со музика од CD, FM-прием, iPod/iPhone, USB-уред или со аудиокомпонента поврзана во приклучокот AUDIO IN **I**[ⓘ] во претходно поставено време. Проверете дали сте го наместиле часовникот.

1 Подгответе го изворот на звук.

Подгответе го изворот на звук и потоа притиснете VOLUME +/- ← **I**[ⓘ] за да ја прилагодите јачината на звукот.

Создајте своја програма за да започнете од одредена песна на дискот CD или од аудиодатотека.

2 Изберете го режимот за поставување на тајмерите.

Притиснете TIMER MENU **2**[ⓘ].

Системот нема да влезе во режимот за поставување на часовникот ако истиот не е поставен. Во тој случај, поставете го е часовникот.

3 Поставете го тајмерот за репродукција. Притискајте ⏮ ⏭ **5**[ⓘ] за да изберете „PLAY SET“, а потоа притиснете **1**[ⓘ].

4 Поставете го времето за почеток на репродукцијата. Притискајте ⏮ ⏭ **5**[ⓘ] за да го поставите часот, а потоа притиснете **1**[ⓘ]. Употребете ја постапката погоре за да ги поставите минутите.

5 Користете ја истата постапка како во чекор 4 за да го поставите времето за прекин на репродукцијата.

6 Изберете го изворот на звук. Притискајте ⏮ ⏭ **5**[ⓘ] додека не се појави саканиот извор на звук, а потоа притиснете **1**[ⓘ].

7 Исклучете го системот. Притиснете I/O **I**[ⓘ]. Системот автоматски се вклучува пред претходно поставеното време.

Ако системот се вклучи во претходно поставеното време, тајмерот за репродукција нема да се огласи. Не ракувајте со системот од времето кога ќе се вклучи до времето додека не започне репродукцијата.

Проверка на поставувањето

1 Притиснете TIMER MENU **2**[ⓘ].

2 Притискајте ⏮ ⏭ **5**[ⓘ] за да изберете „SELECT“, а потоа притиснете **1**[ⓘ].

3 Притискајте ⏮ ⏭ **5**[ⓘ] за да изберете „PLAY SEL“, а потоа притиснете **1**[ⓘ].

Откажување на тајмерот

Повторете ја истата постапка од погоре додека не се појави „Off“ во чекор 3, а потоа притиснете **1**[ⓘ].

Промена на поставката
Започнете од почеток од чекор 1.

Забелешки за корисниците на iPod/iPhone

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone не репродуцира кога го користите тајмерот за репродукција.
- Тајмерот за репродукција може да не се активира во зависност од статусот на поврзаниот iPod/iPhone.

Совет

Поставката на тајмерот за репродукција останува ваявечка сè додека не се откаже рачно.

Уреди што се компатибилни со системот

iPod/iPhone

Може да ги користите следните модели на iPod/iPhone со овој систем. Ажурирајте го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите со системот.

Произведено за

- iPhone 5,
- iPhone 4S,
- iPhone 4,
- iPhone 3GS,
- iPod nano (netta генерација),
- iPod touch (четврта генерација),
- iPod touch (трета генерација),
- iPod classic,
- iPod nano (седма генерација),
- iPod nano (шеста генерација),
- iPod nano (петта генерација),
- iPod nano (четврта генерација).

USB-уреди

Проверете ги веб-локациите подолу за информации околу компатибилните USB-уреди.

За потрошувачите во Европа:

За потрошувачите во Канада:

За потрошувачите во Латинска Америка:

http://esupport.sony.com/LA

За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support

Решавање проблеми

- Проверете дали кабелот за напојување и каблите за звучниците се поврзани правилно и безбедно.
- Пронајдете го проблемот во списокот подолу и направете ја наведената постапка за поправка. Контактирајте со најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.

Ако се појавува „PROTECT“ на екранот.
Веднаш извлечете го кабелот за напојување и проверете ги следните ставки откако „PROTECT“ ќе исчезне.
<ul style="list-style-type: none">Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој? Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата на системот?
<ul style="list-style-type: none">Поврзете го кабелот за напојување одново и вклучете го системот откако ќе ги проверите овие ставки и ќе потврдите дека сè е во ред. Контактирајте со најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.

Општо

Системот не се вклучува.

- Дали е поврзан кабелот за напојување?

Системот неочекувано влезе во режимот за подготвеност.

- Ова не е дефект. Системот автоматски влегува во режимот за мирување ако во текот на 30 минути немало операција или излезен аудиосигнал. Видете „Исклучување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност“.

Поставката за часовникот или тајмерот за репродукција се неочекувано откажани.

- Ако помине околу една минута без операција, поставката за часовникот или поставката за тајмерот за репродукција се откажуваат автоматски. Изведете ја операцијата повторно од почетокот.

Нема звук.

- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
- Дали ги користите само доставените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата на системот?
- Станицата можеби привремено престанала да емитува.

- Звукот доаѓа од еден канал или јачината на тонот одлево и оддесно не е рамномерна.**
 - Поставете ги звучниците што е можно посиметрично.
- Поврзете ги само доставените звучници.

Остар шум или бучава.

- Поместете го системот подалеку од извори на буча.
- Поврзете го системот во друг сиден штекер.
- Поставете филтер за шум (Достален е засебно) на кабелот за напојување.

Далечинскиот управувач не работи.

- Отстранете ги сите пречки помеѓу далечинскиот управувач и сензорот за далечинскиот управувач **1**[ⓘ] на главниот уред и наместете го главниот уред подалеку од флуоресцентни светла.
- Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот на системот.
- Поместете го далечинскиот управувач поблиску до системот.

Плеер за CD/MP3/WMA

Звукот прескокнува или дискот не се репродуцира.

- Избришете го дискот и ставете го одново.
- Поставете го системот на локација што е подалеку од вибрации (на пример, врз стабилен држач).
- Поместете ги звучниците подалеку од системот или поставете ги на засебни држачи. Вибрациите од звучниците може да предизвикаат прескокнување на звукот кога јачината на звукот е голема.

Репродукцијата не започнува од првата песна.

- Наместете го режимот за репродукција на нормална репродукција.

Почетокот на репродукцијата трае подолго од обично.

- Следниве дискови можат да го зголемаат времето потребно за почеток на репродукцијата:
 - диск што е снимен со комплицирана структура на дрво,
 - диск снимен во режим за повеќе сесии,
 - нефинализиран диск (диск на којшто може да се додаваат податоци),
 - диск со многу папки.

iPod/iPhone

Нема звук.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone репродуцира музика.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е ажуриран со најновиот софтвер. Ако не е, ажурирајте го уредот iPod/iPhone пред да го користите со системот.
- Прилагодете ја јачината на звукот.

Звукот е изобличен.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Намалете ја јачината на звукот.
- Наместете го поставувањето „EQ“ (EQ) на уредот iPod/iPhone на „Off“ (Исклучено) или „Flat“ (Рамно).

Уредот iPod/iPhone не работи.

- Исклучете ги сите апликации на iOS* што се изведуваат на уредот iPod/iPhone. За детали, погледнете во прирачникот за работа доставен со уредот iPod/iPhone.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е ажуриран со најновиот софтвер. Ако не е, ажурирајте го уредот iPod/iPhone пред да го користите со системот.

• Затоа што работата на системот и уредот iPod/iPhone се разликуваат, нема да може да ракувате со уредот iPod/iPhone користејќи ги копчињата на далечинскиот управувач или на главниот уред. Во тој случај, користете ги контролните копчиња на уредот iPod/iPhone.

Поврзаниот iPod/iPhone не може да се полни.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека системот е вклучен.

USB-уред

Поврзаниот USB-уред не може да се полни.

- Проверете дали USB-уредот е безбедно поврзан.
- Некои USB-уреди може да се полнат само кога системот е во функција за USB.

Дали користите поддржан USB-уред?

- Ако поврзете USB-уред кој не е поддржан, може да настанат следниве проблеми. Проверете ги информациите во врска со компатибилните USB-уреди на веб-локациите чии URL-адреси се наведени под „USB-уреди“ во „Уреди што се компатибилни со системот“.

- USB-уредот не се препознава.
- Имината на датотеките или папките не се прикажуваат на овој систем.
- Репродукција не е можна.
- Звукот скока.
- Има бучава.
- Се случува изобличен звук.

Се појавува „OVER CURRENT“.

- Откриен е проблем со нивото на електрична струја кај портата за ← (USB) **9**[ⓘ]. Исклучете го системот и отстранете го USB-уредот од портата за ← (USB) **9**[ⓘ]. Проверете дека има проблем со USB-уредот. Контактирајте со најблискиот продавач на Sony ако шемата на приказот опстојува.

Нема звук.

- USB-уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот, а потоа повторно поврзете го USB-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

- Исклучете го системот, а потоа повторно поврзете го USB-уредот.
- Самите музички податоци содржат бучава или звукот е изобличен. Веројатно шумот бил внесен кога се создавале музичките податоци заради условите на компјутерот. Создајте ги музичките податоци одново.
- Бит-стапката што се користела за кодирање на аудиодатотеките е ниска. Испратете датотеки кодирани со повисоки бит-стапки до USB-уредот.

„SEARCH“ се прикажува подолго време или трае долго за да започне репродукцијата.

- Процесот на читање може да трае долго време во следниве случаи.
 - Постојат многу папки или датотеки на USB-уредот.
 - Структурата на датотеките е премногу сложена.
 - Капацитетот на меморијата е надминат.
 - Внатрешната меморија е фрагментирана.

Погрешен приказ

- Испратете ги музичките податоци до USB-уредот одново, бидејќи податоците што складирали во него веројатно се оштетени.
- Кодовите на знаците што може да ги прикаже системот се само броеви и букви. Другите знаци не се прикажуваат правилно.

USB-уредот не се препознава.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
- Проверете ги информациите во врска со компатибилните USB-уреди на веб-локациите чии URL-адреси се наведени под „USB-уреди“ во „Уреди што се компатибилни со системот“.
- Намалете ја функцијата за автоматско влегување во режимот за мирување преку копчињата на уредот.
- Држете притиснато I/O **I**[ⓘ] кога е вклучен системот сè додека не се појави „AUTO STANDBY OFF“.

Потвретеја ја постапката сè додека не се појави „AUTO STANDBY ON“ за да ја вклучите функцијата.

Репродукцијата не започнува.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
- Проверете ги информациите во врска со компатибилните USB-уреди на веб-локациите чии URL-адреси се наведени под „USB-уреди“ во „Уреди што се компатибилни со системот“.
- Притиснете ▶ **2**[ⓘ] за да започне репродукцијата.

Репродукцијата не започнува од првата песна.

- Поставте го режимот за репродукција во режим за нормална репродукција.

Одредени датотеки не може да се репродуцираат.

- Веројатно аудиодатотеките имаат несодветни наставки за датотеки. Наставките за датотеки што ги поддржува овој систем се следните:
 - MP3: наставка на датотека „_mp3“
 - WMA: наставка на датотека „_wma“.
- Веројатно аудиодатотеките биле создадени во формати што не се формати за MP3/WMA.
- Не се поддржуваат USB-уредите за складирање што се формирани од FAT16 или FAT32.*
- Ако користите USB-уред за складирање со партиции, ќе се репродуцираат само аудиодатотеките на првата партиција.
- Не може да се репродуцираат датотеки кодирани или заштитени со лозинки и слично.

* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но одредени USB-уреди за складирање не ги поддржуваат сите овие табели за адресирање датотеки FAT. Погледнете го упатството за работа за секој USB-уред за складирање за повеќе детали или контактирајте со производителот.

Приемник

Сериозен шум или не може да се приомат знаците.

- Поврзете ја антената правилно.
- Обидете се со друго место и друга насока на антената за подобар прием.
- Поставете ја антена подалеку од каблите за звучниците и од кабелот за напојување за да избегнете прибирање шум.
- Исклучете ја електричната опрема во близина.

Истовремено се слушаат неколку радиостаници.

- Обидете се со друго место и друга насока на антената за подобар прием.
- На пример, соберете го кабелот за антената со комерцијално достапни спојници за кабли и прилагодете ја должината на кабелот.

Ресетирање на системот на фабричките поставки
Ресетирајте го системот на фабричките поставки ако не работи правилно.

- Исклучете го и повторно приклучете го кабелот за напојување, а потоа вклучете го системот.
- Држете притиснато ■ **3**[ⓘ] на далечинскиот управувач и на EQ **4**[ⓘ] „RESET OK“.

Сите поставки што ги конфигурирал корисникот, како меморираниите радиостаници, тајмерот и часовникот ќе се избришат.

Забелешка на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност

Овој систем е опремен со функција за автоматско влегување во режимот за мирување. Со оваа функција, системот автоматски влегува во режимот за мирување ако 30 минути немало никаква операција или излезен аудиосигнал.

Зададено, функцијата за автоматско влегување во режимот за мирување е вклучена. Исклучете ја функцијата за автоматско влегување во режимот за мирување преку копчињата на уредот.

Држете притиснато I/O **I**[ⓘ] кога е вклучен системот сè додека не се појави „AUTO STANDBY OFF“. Потвретеја ја постапката сè додека не се појави „AUTO STANDBY ON“ за да ја вклучите функцијата.