

SONY®

Äänipalkki

Käyttöohjeet

FI



HT-ST7

Sisällys

Asennus/Asennus

Pakkauksen sisältö	3
Asentaminen	4
Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen	5
Liitännät	6
Järjestelmän virran kytkeminen	8


Perustoiminnot

Äänen kuunteleminen	9
Äänitehosteista nauttiminen	10
Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista	12


Muut

Osat ja ohjaimet	14
Asetusten säätäminen	17
Vianmääritys	19


Pakkauksen sisältö




Kaiutinpalkki (1)



Säleikkö (1)

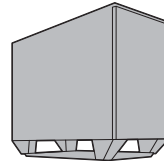


Bassokaiutin (1)

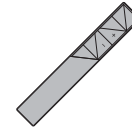


Kauko-ohjain (1)



R03 (AAA-koko) -paristot (2)

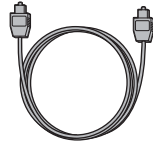


Optinen digitaalikaapeli televisioon (1)




IR Blaster* (1)

*Viiteoppaasta saat ohjeet IR Blasterin käyttämiseen.



Jalustat (2) ja ruuvit (2)



Langattomat lähetin-vastaanottimet (2)



Käyttöohjeet (tämä kirjanen) (1)



Viiteopas (1)






Valintasi mukaan:

Säleikön liittäminen






- Liitä tai irrota säleikkö etupaneelin suuntaisesti.

Sivujalustojen liittäminen

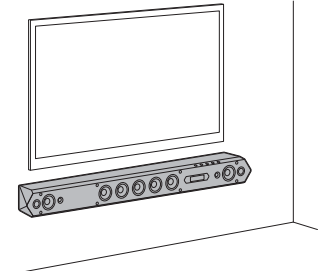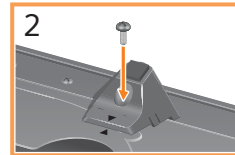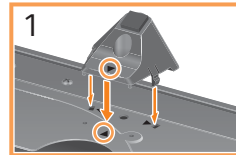

Haluatko asentaa kaiutinpalkin seinälle? Ohjeet siihen ovat viiteoppaassa.


Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen

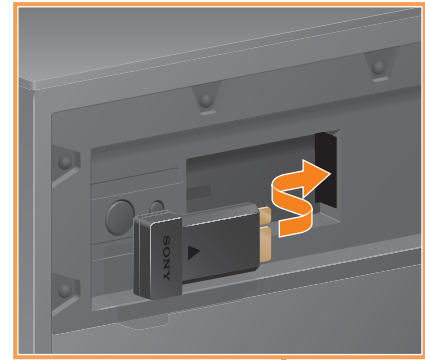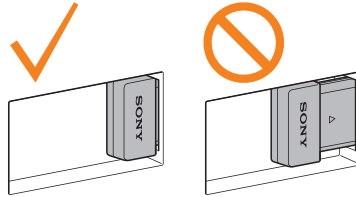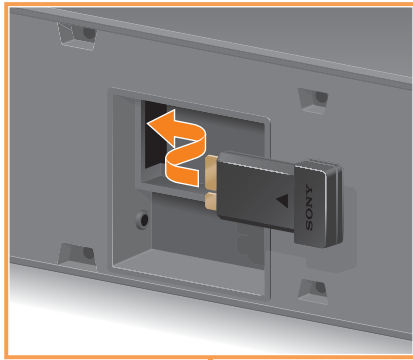


Vihje

- Langattomat lähetin-vastaanottimet ovat identtisiä. Kaiutinpalkkiin tai bassokaiuttimeen voi liittää niistä kumman tahansa.

Vain television liittäminen

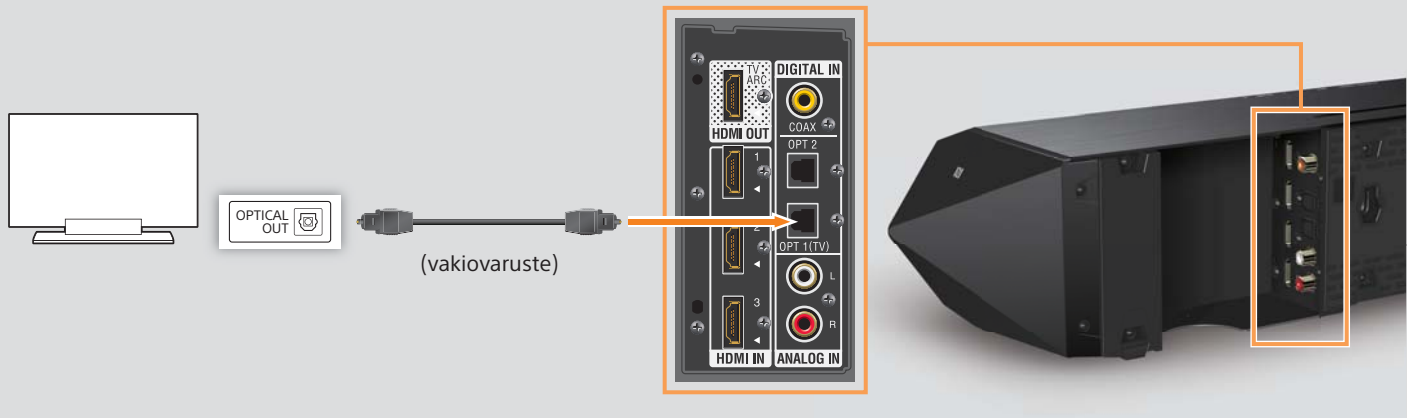


Televisioiden ja muiden laitteiden liittäminen

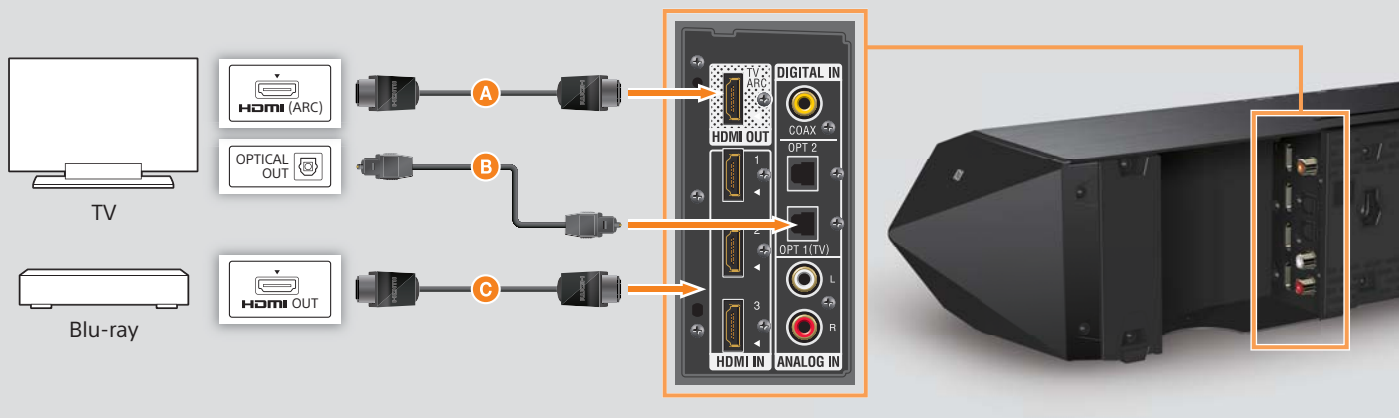

Käytä HDMI-kaapeleita **A** **C** (lisävaruste). Jos televisio tukee ARC-toimintoa, optista digitaalikaapelia **B** ei tarvitse kytkeä. Viiteoppaasta saat lisätietoja HDMI-liitännöistä.


Jos haluat toistaa monikanavaista digitaaliääntä, tarkista järjestelmään liitetyn laitteen digitaalinen äänilähtöasetus.

Järjestelmän virran kytkeminen

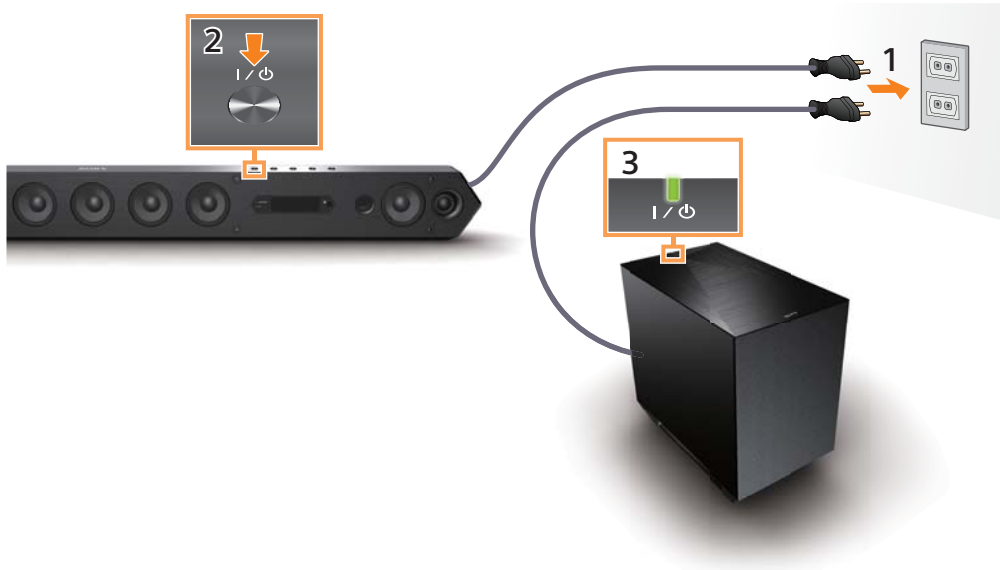

- 1 Liitä verkkovirtajohdot.
- 2 Paina kaiutinpalkin I/⏻-painiketta
- 3 Tarkista, että bassokaiuttimen I/⏻-ilmaisain palaa vihreänä. Jos näin ei ole, langaton yhteys ei ole käytössä. Lisätietoja on Vianmääritys-osiossa (sivu 19).


Aseta paristot (vakiovaruste).

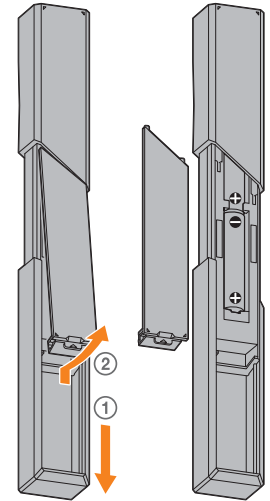

Äänen kuunteleminen



Valittu tulolaite

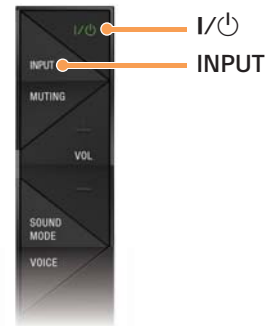

Paina INPUT-painiketta toistuvasti, kunnes tulolaite näkyy näytössä.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Äänitehosteista nauttiminen




SOUND MODE: Voit nauttia äänitehosteista.	MOVIE	Elokuville sopivia äänitehosteita
	MUSIC	Musiikille sopivia äänitehosteita
	FOOTBALL (virtuaalinen jalkapallotila)	Äänitehosteita, jotka tuottavat jalkapallostadionilla olemisen tunteen (ottelulähetystä katsottaessa) Huomautus: Tämä ominaisuus ei tue monoääntä.
	STD (tavallinen)	TV-ohjelmille sopivia äänitehosteita
VOICE: Selkeyttää keskustelujen ääntä.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (bassokaiuttimen sävy): Valitsee basson sävyn.	TONE 1	Terävämpi basso
	TONE 2	Useisiin eri lähteisiin sopiva basson sävy (oletus)
	TONE 3	Dynaamisempi basso



BLUETOOTH-laitteiden rekisteröiminen (pariliitoksen muodostaminen)




- 1 Paina BLUETOOTH PAIRING -painiketta.
- 2 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitostilaan ja valitse HT-ST7. Jos salausavain on annettava, kirjoita 0000.
- 3 Tarkista, että BLUETOOTH-ilmaisin palaa sinisenä.

 BLUETOOTH-yhteys on muodostettu

 BLUETOOTH-pariliitosta muodostetaan

Yhden kosketuksen liitäntä (NFC-toiminto)

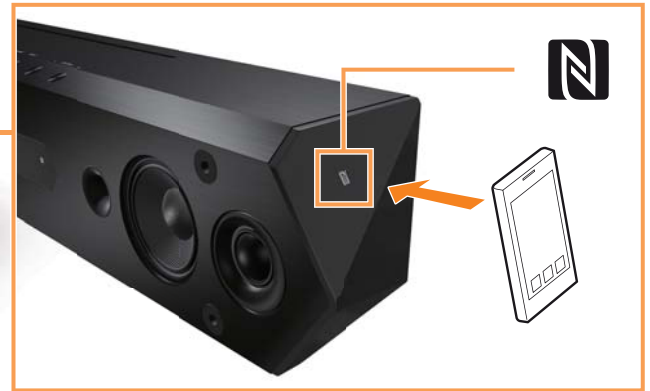

1 Lataa ja asenna NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimeesi ja käynnistä se.



2 Kosketa kaiutinpalkkia älypuhelimella.

3 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisain palaa sinisenä. Silloin yhteys on muodostettu.

• Yhteensopivat älypuhelimet


Älypuhelimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto

(Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x)

Osat ja ohjaimet



- 1** I/⏻ (virta/valmiustila) -painike
- 2** BLUETOOTH PAIRING -painike (sivu 12)
- 3** INPUT-painike (sivu 9)
- 4** VOL (äänenvoimakkuus) +/- -painikkeet
- 5** NFC-tunnistin (sivu 13)
Muodostaa pariliitoksen eli yhdistää NFC-laitteen, kun sellainen on lähellä.
- 6** MUTE-ilmaisin
- 7** Näyttö pois käytöstä / BLUETOOTH-ilmaisin
Palaa valkoisena, kun järjestelmä on käytössä (ei BLUETOOTH-tilassa) ja etupaneelin näyttö on pois käytöstä.
Palaa sinisenä BLUETOOTH-tilassa (sivu 12).
- 8** Etupaneelin näyttö
- 9** **R** (kauko-ohjaimen tunnistin)

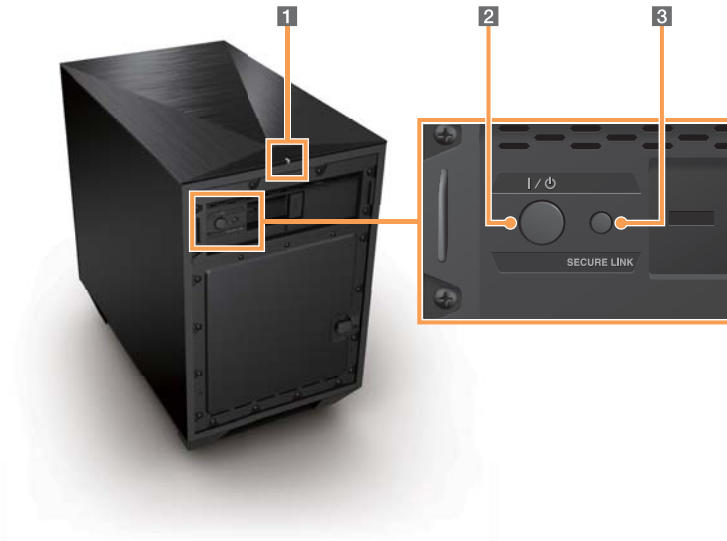


1 I/ϕ (virta/valmiustila) -ilmais (sivu 8)

2 I/ϕ (virta/valmiustila) -painike

3 SECURE LINK -painike


Yhdistää määritetyn kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen, kun langattomia äänilaitteita on useita. Lisätietoja on viiteoppaassa.

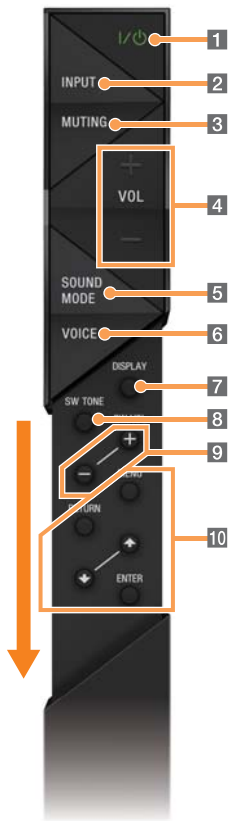

- 1 I/⏻ (virta/valmiustila)
- 2 INPUT (sivu 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (äänenvoimakkuus) +/-
- 5 SOUND MODE (sivu 10)
- 6 VOICE (sivu 10)
- 7 DISPLAY
Säätää näytön kirkkautta: käytössä → pimeä → poissa käytöstä.
* Kun näyttöön kytketään virta, äänimuodon tiedot näytetään näytössä.
- 8 SW TONE (sivu 10)
- 9 SW VOL (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (sivu 17)

Asetusten säätäminen

Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta ja valitse haluttu asetus painikkeella ▲/▼/ENTER/RETURN.

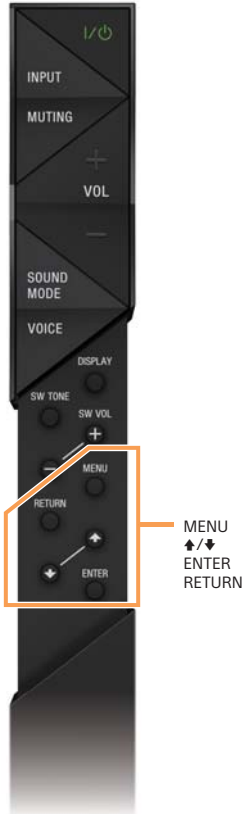

Valikko		Toiminto	Oletus
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Voit nauttia Dolby Digital -äänestä alhaisilla äänenvoimakkuuksilla. (ON/AUTO/OFF) ON: Pakkaa äänen sisällön sisältämien pakkaustietojen mukaisesti. AUTO: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun äänen automaattisesti.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Voit säätää ääntä, jos kuva ja ääni eivät ole synkronissa. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Voit nauttia Dolby Digital -äänen multiplex-lähetysäänestä. (M/S [pää- ja alikanavat] / MAIN [pääkanava] / SUB [alikanava])	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Säätää ääntä niin, että se tuotetaan dynaamisesti ja kirkkaasti jopa alhaisilla äänenvoimakkuuksilla. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Tuottaa hyvin alhaisen äänenvoimakkuuden ääniä, jotka äänenpakkaus yleensä poistaa. (ON/OFF) Huomautus: HEQ toimii vain, kun BT AU on valittu. Tämä ei toimi minkään muun tulon kanssa, vaikka toiminnon nimi näkyisikin etupaneelissa.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Tasoi äänenvoimakkuuden eroja eri ohjelmien tai ohjelmien ja mainosten välillä. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Kytkee Control for HDMI -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Asettaa virransäätötilan HDMI-signaalin läpivientitoiminnolle. (AUTO/ON) AUTO: Lähettää signaalit järjestelmän HDMI OUT TV (ARC) -liitännästä valmiustilassa, kun television virta on päällä. Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa kuin ON-asetus. ON: Lähettää aina signaalit HDMI OUT TV (ARC) -liitännästä valmiustilassa. Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (CONTROL FOR HDMI) -asetuksena on ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Voit kuunnella digitaalista ääntä ARC (Audio Return Channel) -tekniikan kanssa yhteensopivasta televisiosta, kun se on liitetty HDMI-kaapelilla. (ON/OFF) Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (CONTROL FOR HDMI) -asetuksena on ON.	ON
	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kun järjestelmässä on pariliitostietoja, järjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa, vaikka siitä katkaistaan virta. (ON/OFF) Huomautus: BLUETOOTH-valmiustilan aikana BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu hitaasti sinisenä.	OFF
SET BT	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Määrittää, käyttääkö järjestelmä AAC-koodausta BLUETOOTH-yhteyden kautta. (ON/OFF) Huomautus: Jos muutat asetusta, kun järjestelmä on yhteydessä BLUETOOTH-laitteeseen, järjestelmän ja laitteen välinen yhteys katkaistaan.	OFF



MENU
 ↕/↕
 ENTER
 RETURN

	Valikko	Toiminto	Oletus
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ottaa AUTO POWER OFF -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. (ON/OFF) Järjestelmän virta katkaistaan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei suoriteta tiettyyn aikaan (noin 20 minuuttiin) eikä järjestelmä vastaanota tulosignaalia.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Järjestelmä voi välittää kauko-ohjaimesta tulevan signaalin televisioon. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Kun Secure Link -yhteyttä ei ole muodostettu, näyttöön tulee SEC. ON. SEC. ON: Voit yhdistää määritetyn kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen, kun kantaman sisällä on useita langattomia äänilaitteita. Kun Secure Link -yhteys on muodostettu, näyttöön tulee SEC.OFF. SEC.OFF: Vapauttaa Secure Link -asetuksen.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Voit vaihtaa langatonta taajuutta, jos bassokaiuttimen ääni hyppii. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Voit tarkistaa, onko järjestelmässä käytössä äänen langaton lähetyks. (OK/NG)	-

Vianmääritys

Viiteoppaassa on lisää usein kysytyjä kysymyksiä.

TV-ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.

- Varmista, että oikea tulolähde on valittuna. Voit kokeilla muita tulolähteitä painamalla INPUT-painiketta useita kertoja (sivu 9).
- Tarkista järjestelmään ja televisioon liitetyn HDMI-kaapelin, optisen digitaalikaapelin tai äänikaapelin kytkentä (sivut 6 ja 7).
- Tarkista television äänilähtö.

Yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta ei lähetetä ääntä järjestelmään.

- Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisain palaa sinisenä (sivu 12).
- Varmista, ettei järjestelmä ole liian kaukana BLUETOOTH-laitteesta tai ettei järjestelmä vastaanota häiritsevää signaalia Wi-Fi-verkosta, toisesta 2,4 GHz:n langattomasta laitteesta tai mikroaaltounista.

TV-ääntä ei toisteta bassokaiuttimen kautta.

- Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty (sivu 8).
- Varmista, että langattomat lähetin-vastaanottimet on liitetty oikein (sivu 5).
- Jos I/⏻-ilmaisain ei pala:
 - Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty kunnolla.
 - Kytke virta bassokaiuttimeen painamalla bassokaiuttimen I/⏻-painiketta.
- Jos I/⏻-ilmaisain vilkkuu nopeasti vihreänä:
 - Paina ensin bassokaiuttimen I/⏻-painiketta. Liitä sitten langaton lähetin-vastaanotin bassokaiuttimeen oikein ja paina bassokaiuttimen I/⏻-painiketta uudelleen.
- Jos I/⏻-ilmaisain vilkkuu punaisena:
 - Katkaise bassokaiuttimesta virta painamalla I/⏻-painiketta ja tarkista, ettei mikään peitä bassokaiuttimen tuuletusaukkoja.

Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti.

- A. STBY -toiminto on käytössä (sivu 18).

Television kauko-ohjain ei toimi.

- Tämä ongelma voi ratketa käyttämällä mukana toimitettua IR Blasteria. Lisätietoja on viiteoppaassa.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)