

SONY®

Ράβδος ήχου

Οδηγίες χρήσης

EL



HT-ST7

Πίνακας περιεχομένων

Εγκατάσταση / Τοποθέτηση

Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Εγκατάσταση	4
Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών	5
Σύνδεση	6
Ενεργοποίηση του συστήματος	8


Βασικές λειτουργίες

Ακρόαση ήχου	9
Απόλαυση των εφέ ήχου	10
Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH	12


Άλλες περιπτώσεις

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου	14
Προσαρμογή των ρυθμίσεων	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19


Περιεχόμενα συσκευασίας




Ράβδος ηχείο (1)



Διχτυωτό πλαίσιο (1)

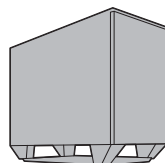


Υπογούφερ (1)

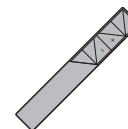


Τηλεχειριστήριο (1)



Μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)

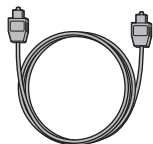


Ψηφιακό οπτικό καλώδιο για τηλεόραση (1)




IR blaster* (1)

* Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για τον τρόπο χρήσης του IR blaster (παραμορφωτή υπέρυθρων).



Βάσεις (2) και βίδες (2)



Ασύρματοι πομποδέκτες (2)



Οδηγίες χρήσης (παρόν φυλλάδιο) (1)



Οδηγός αναφοράς (1)






Εάν προτιμάτε...

Τοποθέτηση του διχτυωτού πλαισίου






- Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το διχτυωτό πλαίσιο παράλληλα με την πρόσοψη.

Τοποθέτηση των πλαϊνών βάσεων

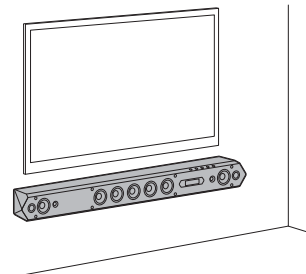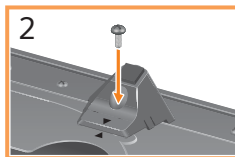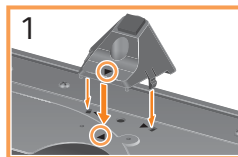

Επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείο σε τοίχο; Ανατρέξτε στις οδηγίες στον Οδηγό αναφοράς.


Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών

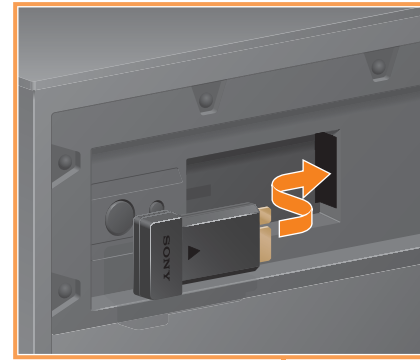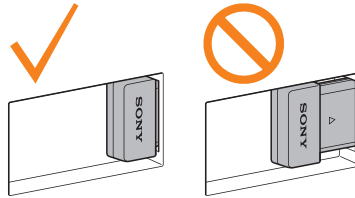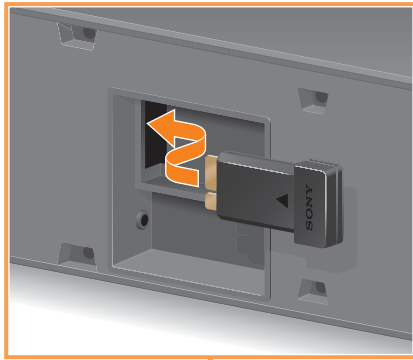


Συμβουλή

- Οι δύο ασύρματοι πομποδέκτες είναι πανομοιότυποι. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους δύο στη Ράβδο ηχείο ή στο υπογούφερ.

Σύνδεση μόνο τηλεόρασης

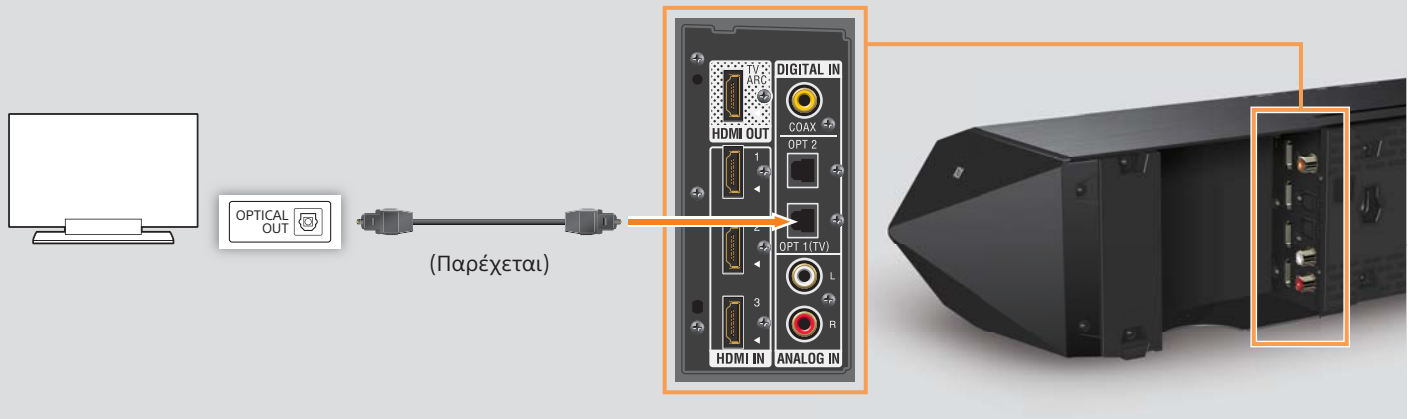


Όταν συνδέετε τηλεόραση και άλλες συσκευές

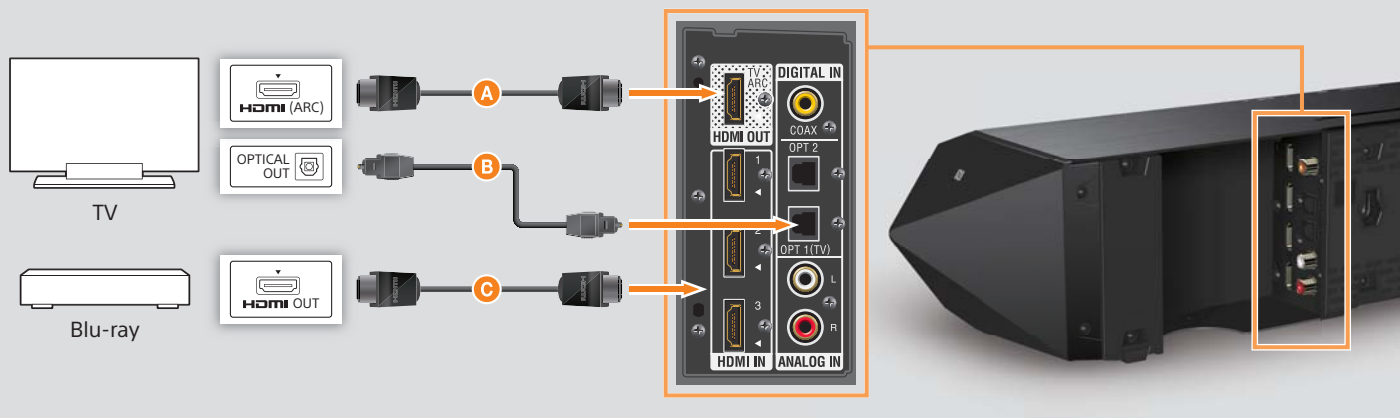

Να χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI **A** **C** (δεν παρέχονται). Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το ψηφιακό οπτικό καλώδιο **B**. Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για παρατηρήσεις σχετικά με τις συνδέσεις HDMI.


Για την έξοδο πολυκάναλο ψηφιακού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα.

Ενεργοποίηση του συστήματος

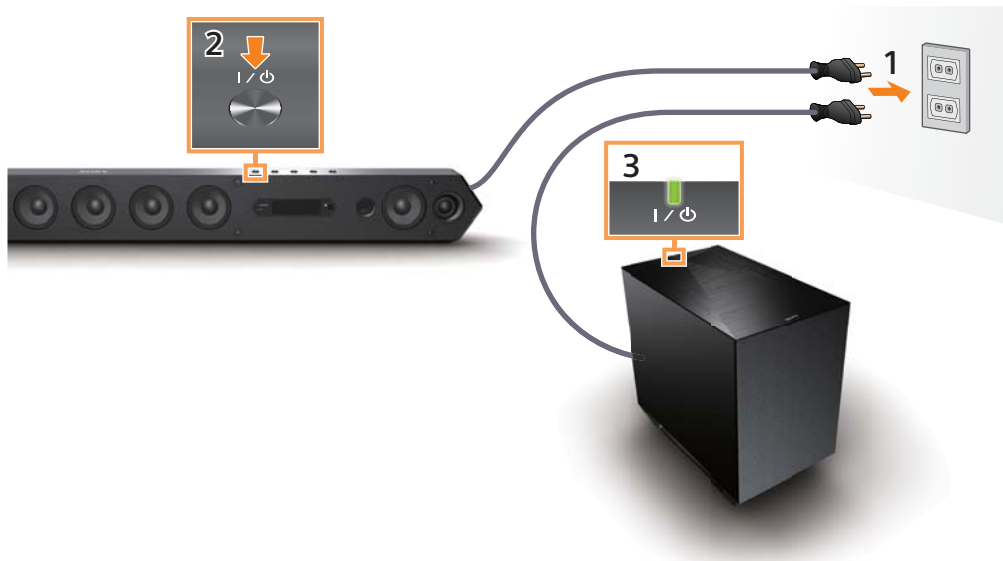

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος (τροφοδοτικά).
- 2 Πατήστε το κουμπί I/⏻ στη Ράβδο ηχείο.
- 3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία I/⏻ του υπογούφερ είναι αναμμένη πράσινο. Εάν δεν είναι, η ασύρματη μετάδοση δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» (σελίδα 19).

Τοποθετήστε τις μπαταρίες (παρέχονται).

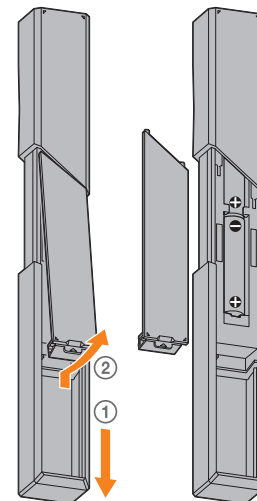



Επιλεγμένη συσκευή εισόδου



Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα έως ότου η συσκευή εισόδου εμφανιστεί στην οθόνη.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Απόλαυση των εφέ ήχου



SOUND MODE: Σας επιτρέπει να απολαύσετε εφέ ήχου.	MOVIE	Εφέ ήχου κατάλληλα για ταινίες
	MUSIC	Εφέ ήχου κατάλληλα για μουσική
	FOOTBALL (λειτουργία εικονικού ποδοσφαίρου)	Εφέ ήχου για να απολαμβάνετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στάδιο ποδοσφαίρου (όταν παρακολουθείτε τη μετάδοση ποδοσφαιρικού ματς) Παρατήρηση: Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο.
	STD (κανονικό)	Εφέ ήχου κατάλληλα για τηλεοπτικές εκπομπές
VOICE: Αυξάνει την ευκρίνεια των διαλόγων.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (τόνος υπογούφερ): Επιλέγει τον τόνο των μπάσων.	TONE 1	Περισσότερο κρυστάλλινος τόνος μπάσων
	TONE 2	Τόνος μπάσων κατάλληλος για διάφορες πηγές (προεπιλογή)
	TONE 3	Περισσότερο δυναμικός τόνος μπάσων



Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH

Όταν καταχωρείτε συσκευές BLUETOOTH (σύζευξη)



- 1 Πατήστε το πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης κι επιλέξτε «HT-ST7». Εάν απαιτείται κωδικός, εισαγάγετε το «0000».
- 3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη μπλε (συνδεδεμένη).

 Έχει εδραιωθεί σύνδεση BLUETOOTH

 Κατά τη σύζευξη ή απόπειρα σύζευξης BLUETOOTH

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)



Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH



1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect» στο smartphone σας.

2 Ακουμπήστε το smartphone στη Ράβδο ηχείο.

3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη μπλε, πράγμα που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει πετύχει.

• Συμβατά smartphone

Smartphone με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC


(ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)




Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου



- 1** Πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή)
- 2** Πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 12)
- 3** Πλήκτρο INPUT (σελίδα 9)
- 4** Πλήκτρα VOL (ένταση ήχου) +/-
- 5** Αισθητήρας NFC (σελίδα 13)
Κάνει τη σύζευξη/συνδέει μια συσκευή NFC, όταν μια συσκευή NFC βρίσκεται κοντά.
- 6** Ενδεικτική λυχνία MUTING
- 7** Ενδεικτική λυχνία ανενεργού οθόνης/BLUETOOTH
Ανάβει άσπρο όταν το σύστημα είναι ενεργό, όχι σε λειτουργία BLUETOOTH, και η οθόνη ενδείξεων στην πρόσφιψη είναι ανενεργή.
Ανάβει μπλε κατά τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 12).
- 8** Οθόνη ενδείξεων στην πρόσφιψη
- 9** R (αισθητήρας τηλεχειριστηρίου)

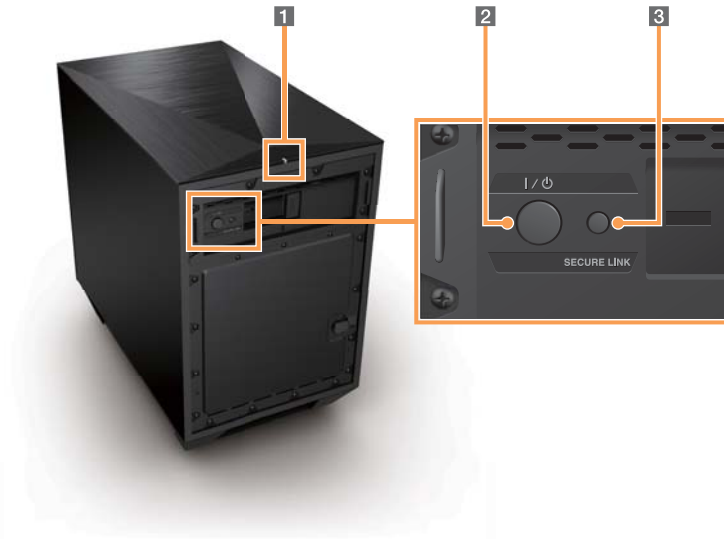


- 1** Ενδεικτική λυχνία I/ϕ (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 8)
- 2** Πλήκτρο I/ϕ (ενεργοποίηση/αναμονή)
- 3** Πλήκτρο SECURE LINK
Συνδέει τη συγκεκριμένη Ράβδο ηχείο με το υπογούφερ όταν υπάρχουν αρκετές ασύρματες συσκευές ήχου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς.

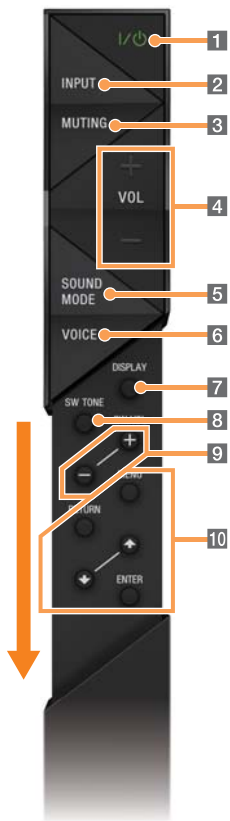

- 1 I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή)
- 2 INPUT (σελίδα 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (ένταση ήχου) +/-
- 5 SOUND MODE (σελίδα 10)
- 6 VOICE (σελίδα 10)
- 7 DISPLAY
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης: Ενεργή → Σκοτεινή → Ανενεργή.
*Όταν η οθόνη ενδείξεων αλλάζει από Ανενεργή σε Ενεργή, στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για τη μορφή ήχου.
- 8 SW TONE (σελίδα 10)
- 9 SW VOL (ένταση υπογούφερ) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (σελίδα 17)

Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα **▲/▼/ENTER/RETURN**.

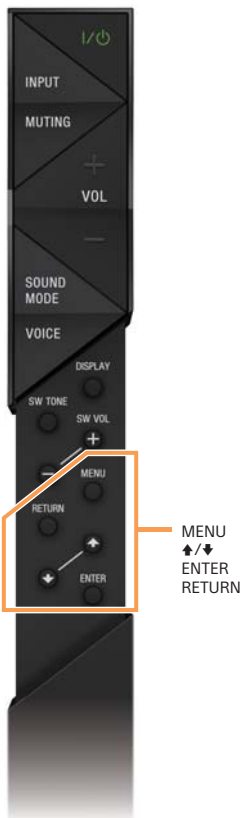

Μενού		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο Dolby Digital σε χαμηλές εντάσεις ήχου (ON/AUTO/OFF) ON: Συμπίεζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες συμπίεσης που περιλαμβάνει το περιεχόμενο. AUTO: Συμπίεζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο όταν η εικόνα και ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένα. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας Dolby Digital. (M/S (κύριο και υποκανάλια)/MAIN (κύριο κανάλι)/SUB (υποκανάλι))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ρυθμίζει τον ήχο έτσι ώστε να αναπαράγεται δυναμικά και πιο καθαρά, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Αναπαράγει τους ήχους πολύ χαμηλής έντασης που τείνουν να εξαλείφονται με τη συμπίεση ήχου. (ON/OFF) Παρατήρηση: Το HEQ λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί το «BT AU». Αυτό δεν λειτουργεί με οποιαδήποτε άλλη πηγή εισόδου, ακόμα κι εάν το στοιχείο εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Μειώνει τις αποκλίσεις στην ένταση ήχου ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα ή μεταξύ προγραμμάτων και διαφημίσεων. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της λειτουργίας διέλευσης σημάτων HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Εξάγει σήματα από την υποδοχή HDMI OUT TV (ARC) του συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί ενέργεια στην κατάσταση αναμονής, συγκριτικά με τη ρύθμιση «ON». ON: Εξάγει πάντα σήματα από την υποδοχή HDMI OUT TV (ARC) του συστήματος σε κατάσταση αναμονής. Παρατήρηση: Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» είναι στο «ON».	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Σας επιτρέπει να ακούτε ψηφιακό ήχο από τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI. (ON/OFF) Παρατήρηση: Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» είναι στο «ON».	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

Μενού		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, ακόμα και όταν είναι ανενεργό. (ON/OFF) Παρατήρηση: Σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει μπλε αργά.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Ρυθμίζει το εάν το σύστημα θα χρησιμοποιεί AAC μέσω BLUETOOTH ή όχι. (ON/OFF) Παρατήρηση: Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με συσκευή BLUETOOTH, το σύστημα θα απουσυνδεθεί από τη συσκευή.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν επιχειρηθεί κάποιος χειρισμός για ορισμένο χρονικό διάστημα (περίπου 20 λεπτά) και το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα εισόδου.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Επιτρέπει στο σύστημα να μεταγάνει το σήμα από ένα τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/ SECURE LINK OFF)	Όταν δεν έχει εδραιωθεί η σύνδεση Secure Link (ασφαλής ζεύξη), εμφανίζεται η ένδειξη «SEC. ON». SEC. ON: Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συγκεκριμένη Ράβδο ηχείο με το υπογούφερ όταν υπάρχουν αρκετές ασύρματες συσκευές ήχου εντός εμβέλειας. Όταν έχει εδραιωθεί η σύνδεση Secure Link, εμφανίζεται η ένδειξη «SEC.OFF». SEC.OFF: Αποδεσμεύει τη ρύθμιση Secure Link.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ασύρματη συχνότητα όταν ο ήχος του υπογούφερ διακόπτεται. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν είναι ενεργή η ασύρματη μετάδοση ήχου στο σύστημα ή όχι. (OK/NG)	-

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για περισσότερες Συνήθειες ερωτήσεις.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να προσπαθήσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το πλήκτρο INPUT αρκετές φορές (σελίδα 9).
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, του ψηφιακού οπτικού καλωδίου ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 6, 7).
- Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης.

Το σύστημα δεν εκπέμπει τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε (σελίδα 12).
- Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ απομακρυσμένο από τη συσκευή BLUETOOTH ή το σύστημα δεν υφίσταται παρεμβολές από δίκτυο Wi-Fi, άλλη ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.

Δεν παράγεται ήχος από το υπογούφερ.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ είναι συνδεδεμένο (σελίδα 8).
- Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματοι πομποδέκτες είναι σωστά τοποθετημένοι (σελίδα 5).
- Εάν η ενδεικτική λυχνία I/⏻ είναι ανενεργή:
 - Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ.
 - Ενεργοποιήστε το υπογούφερ πατώντας το κουμπί I/⏻ στο υπογούφερ.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία I/⏻ αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα:
Πρώτα πατήστε το πλήκτρο I/⏻ στο υπογούφερ, έπειτα τοποθετήστε σωστά τον ασύρματο πομποδέκτη στο υπογούφερ και πατήστε το κουμπί I/⏻ στο υπογούφερ ξανά.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία I/⏻ αναβοσβήνει κόκκινο:
Πατήστε το κουμπί I/⏻ για να απενεργοποιήσετε το υπογούφερ και ελέγξτε ότι τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού του υπογούφερ.

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.

- Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία A. STBY (σελίδα 18).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

- Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας το IR blaster.
Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)