

# SONY®

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N9200W  
BDV-N7200W

## SI Začnite tukaj

Kratka navodila za postavitve in uporabo



BDV-N7200W



BDV-N9200W

# 1

Vsebina embalaže/nastavitve zvočnikov

# 2

Priključitev televizorja

# 3

Priključitev drugih naprav

# 4

Preprosta nastavitve prek zaslona

# 5

Predvajanje in uporaba drugih funkcij

BDV-N9200W



BDV-N7200W



- A** Glavna enota
- B** Sprednja zvočnika
- C** Zvočnika za prostorski zvok
- D** Osrednji zvočnik
- E** Globokotonec
- F** Ojačevalnik prostorskega zvoka

## Vsebina embalaže

Kabli zvočnikov (5)




Vijaki (veliki)  
(samo BDV-N9200W (4))



Vijaki (mali)  
(BDV-N9200W (12)) (BDV-N7200W (8))



Daljinski upravljalnik



Bateriji R03 (velikost AAA) (2)



Žična antena FM





Mikrofon za umerjanje



# 1



Najprej razporedite zvočnike, kot označujejo nalepke na zadnji plošči **A**.

Zvočnike lahko postavite tudi v položaj [All Front] (Vsi zvočniki spredaj) **B**. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto: <http://support.sony-europe.com/>

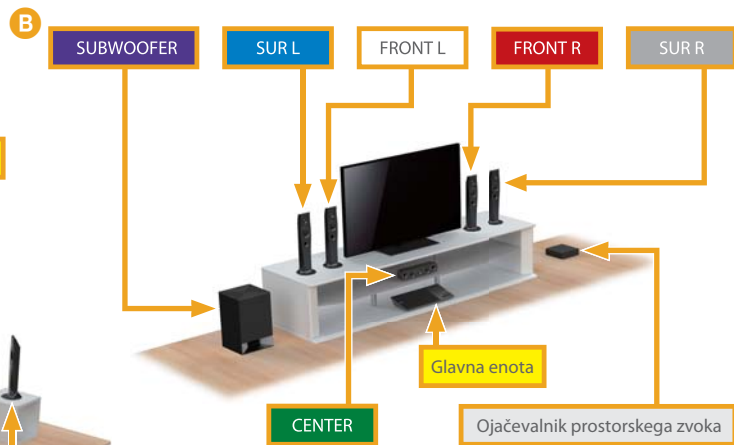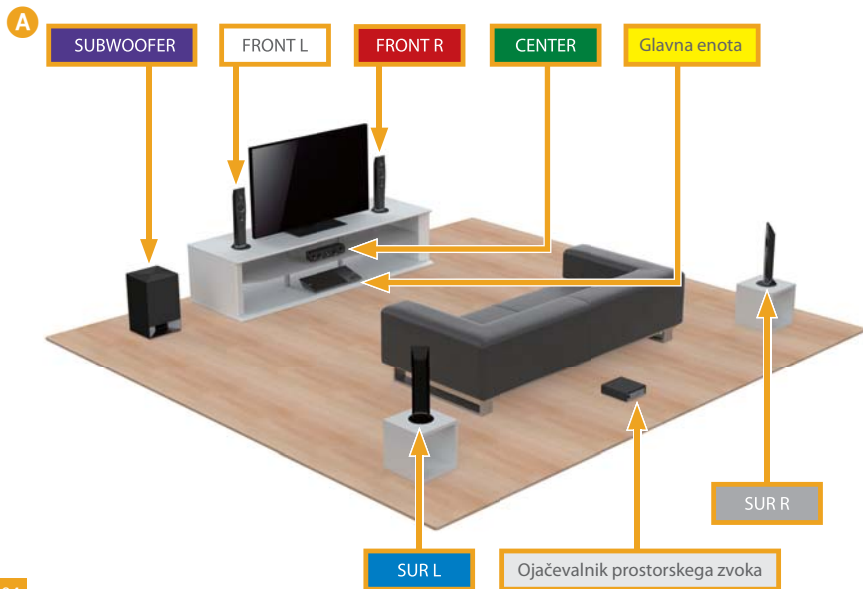

Nato v glavno enoto in ojačevalnik prostorskega zvoka priključite zvočnike.


Za navodila o montaži zvočnikov preberite priložena »Navodila za namestitev zvočnikov«.

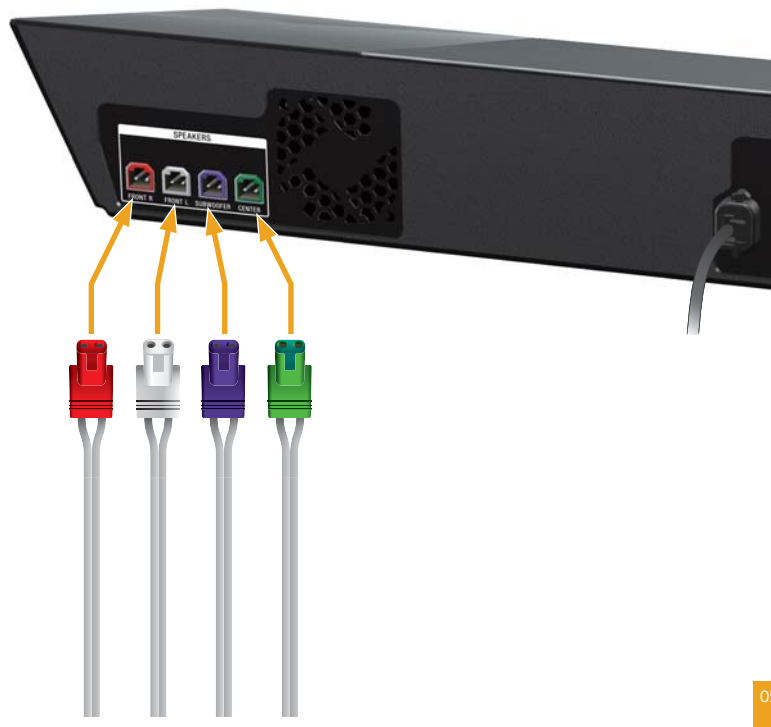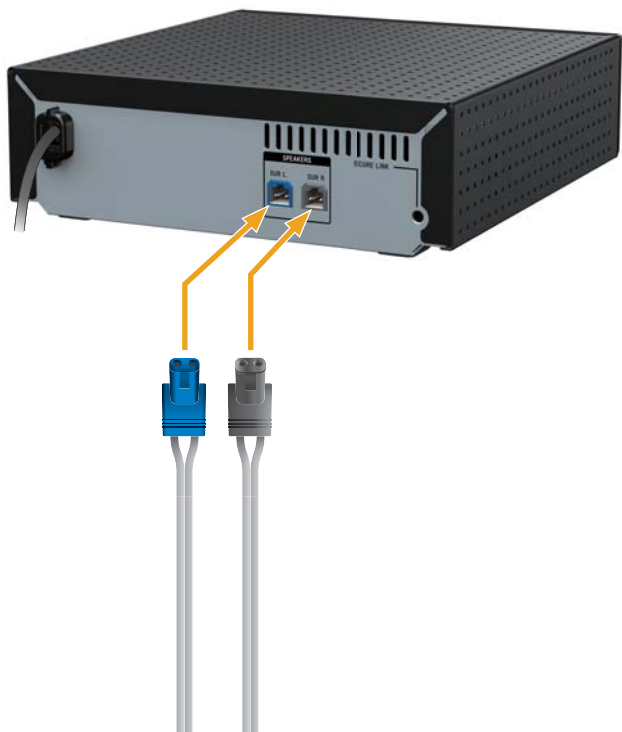


Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov **A** (ni priložen) in optičnim digitalnim kablom **B** (ni priložen).

Če ima televizor priključek HDMI ARC (povratni zvočni kanal), ne potrebujete digitalnega optičnega kabla **B** (ni priložen).

Priključitev televizorja brez vtičnice HDMI ARC

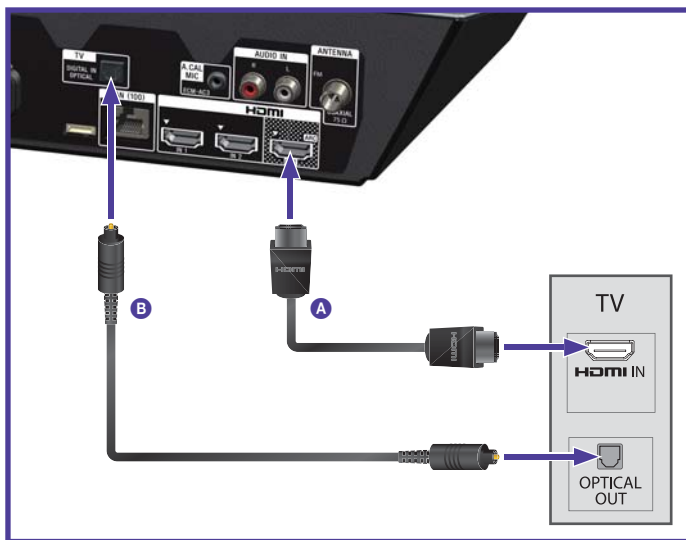


Priključitev televizorja z vtičnico HDMI ARC

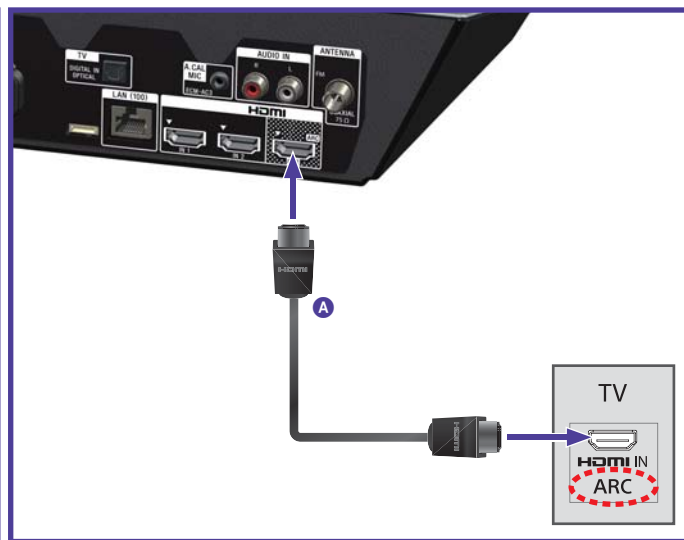

# 3

Za preprosto priključitev zunanega digitalnega sprejemnika, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika uporabite kabel HDMI **A** (ni priložen).

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno FM **B**. Sprejem je najboljši, če anteno povsem raztegnete.

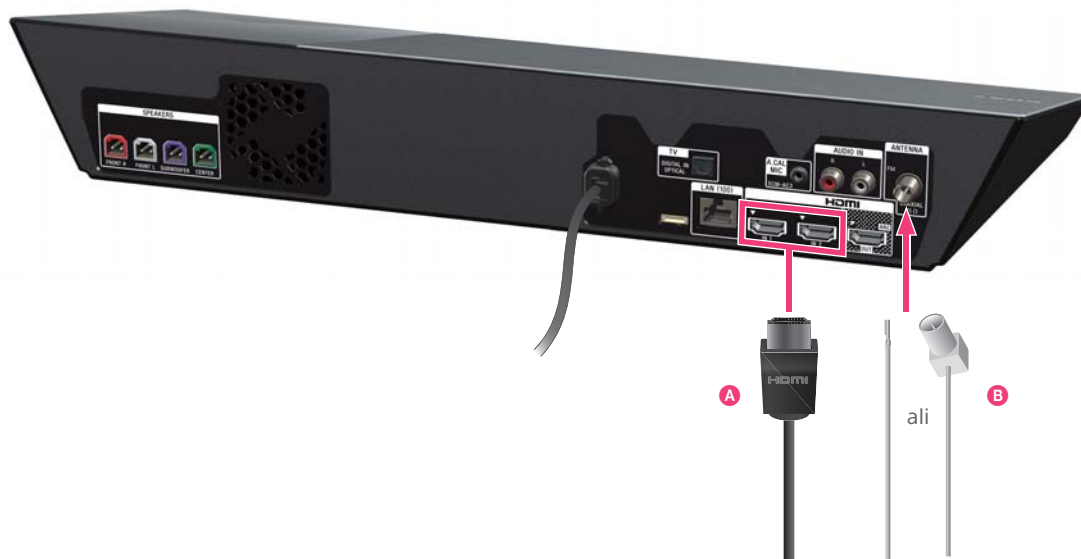


# 3

Povezavo z internetom in domačim omrežjem lahko vzpostavite prek brezžičnega LAN-a ali kabla LAN **A** (ni priložen).

Nastavitve omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju (stran 13). Za več podrobnosti obiščite spletno mesto: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite napajalna kabla **B** glavne enote in ojačevalnika prostorskega zvoka v električni vtičnici.

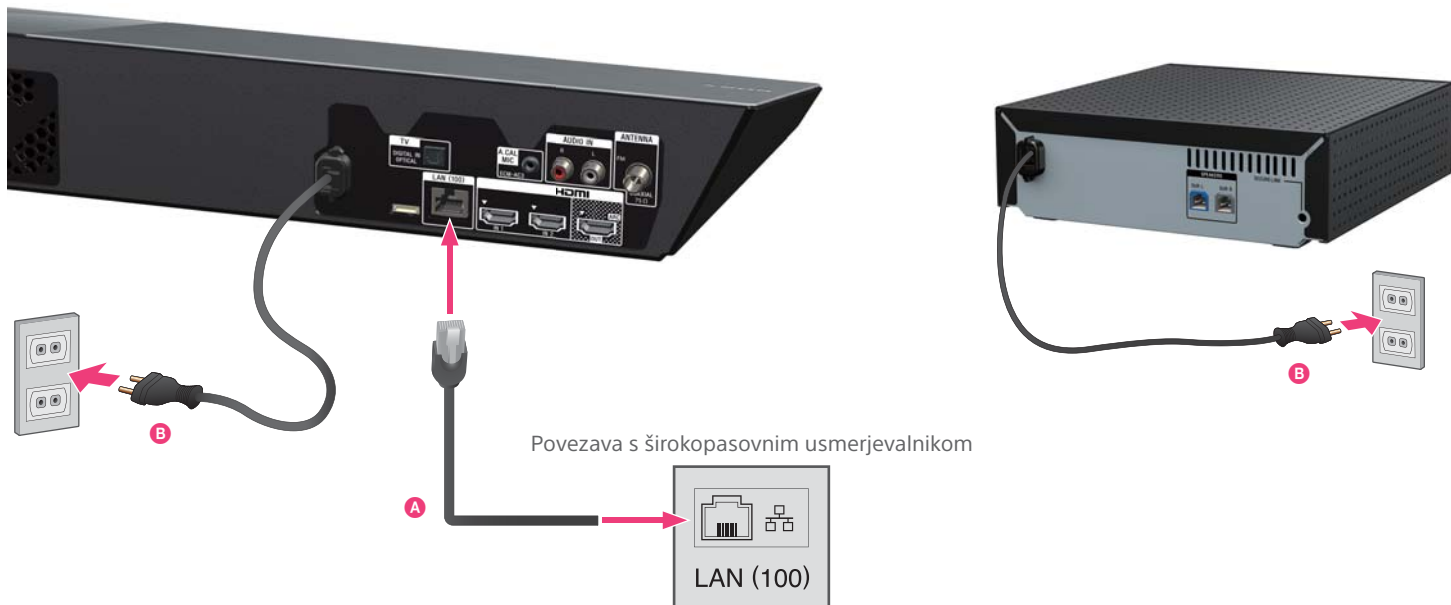




# 4

Priključite mikrofona za umerjanje in ga postavite na mesto, kjer običajno sedite.

V naslednjem poglavju boste tako lahko optimizirali delovanje zvočnikov za kar najboljše doživetje prostorskega zvoka. Ko končate ta postopek, lahko mikrofona povsem odstranite.

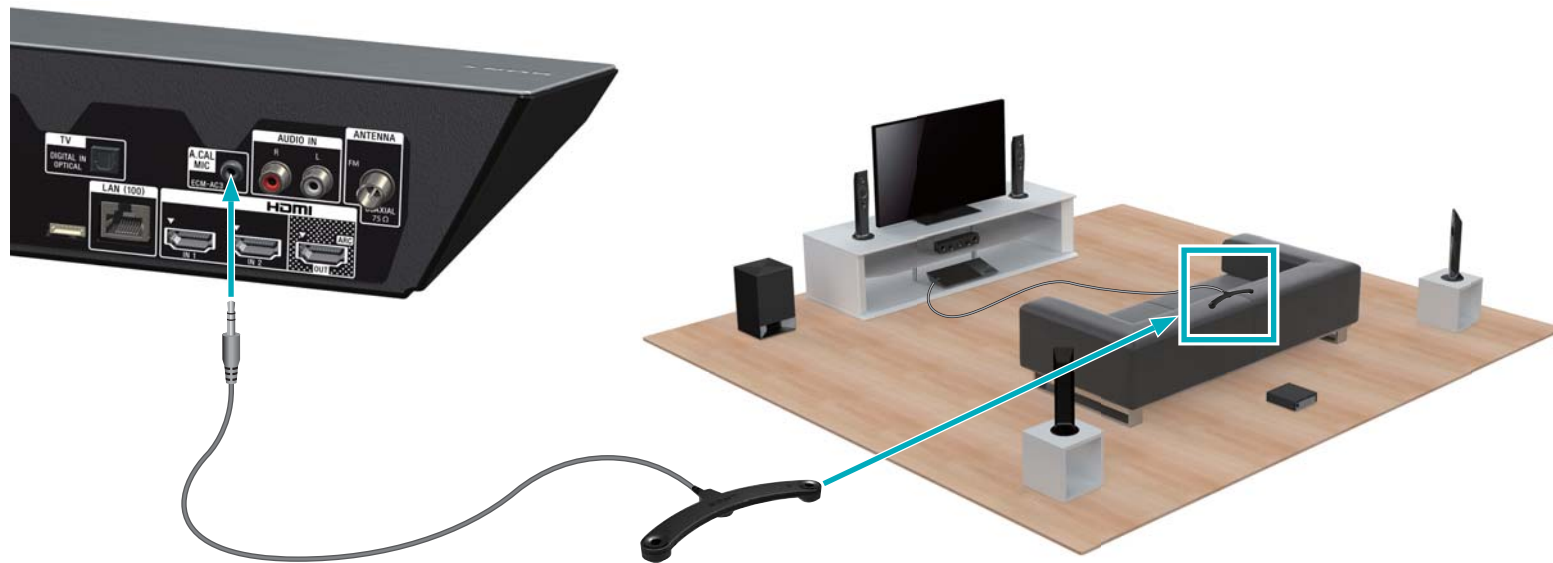


# 4



Sistem vklopite tako, da pritisnete gumb I/⏻. Na zaslonu zgornje plošče se prikaže oznaka »SETUP«.



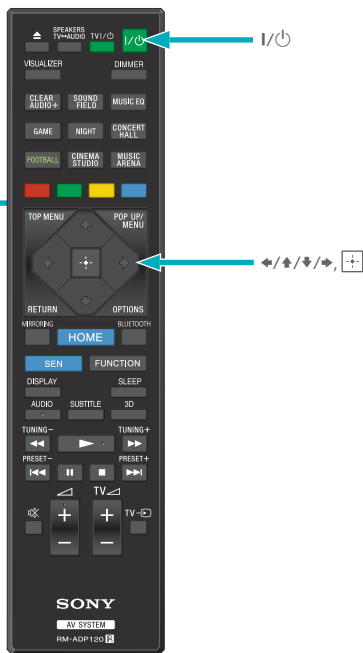


Sistem za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete korake postopka preproste začetne nastavitve. Postopek traja le nekaj minut. Če se zaslon za nastavitve ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.] (Preproste začetne nastavitve so dokončane.), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.



# 5

Če želite predvajati ploščo, pritisnite gumb , da odprete pladenj za vstavljanje plošče, ploščo položite na pladenj (tako da nalepka gleda navzgor) in nato pritisnite gumb , da zaprete pladenj za vstavljanje plošče.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, v kategoriji  [Video],  [Music] (Glasba) ali  [Photo] (Fotografije) izberite možnost  in pritisnite gumb .



# 5

Glasbo lahko prek povezave **BLUETOOTH** predvajate s svojim pametnim telefonom itd.

Napravo **BLUETOOTH** lahko z drugo napravo seznanite/ povežete na več načinov:

- A** pritisnete gumb **BLUETOOTH** ali
- B** napravo približajte oznaki **N** na glavni enoti (le za združljive naprave **NFC**).

V obeh primerih mora vaša naprava delovati.

Za več podrobnosti obiščite spletno mesto:


<http://support.sony-europe.com/>



Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite gumb HOME.

Primeri:

- A** Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B** Prednastavljene radijske postaje
- C** Dostop do internetne vsebine
- D** Predvajanje datotek, shranjenih v priključeni napravi USB

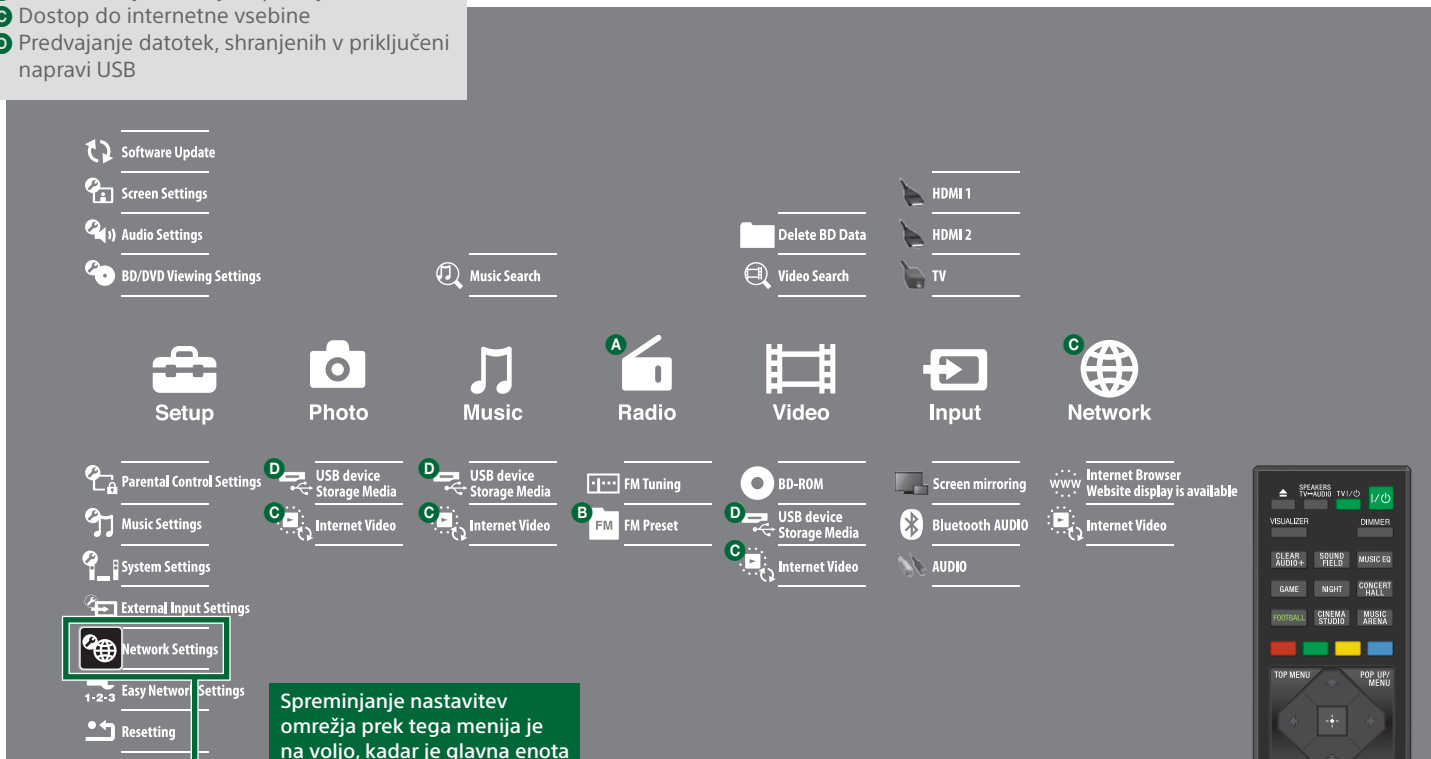

Spreminjanje nastavitev omrežja prek tega menija je na voljo, kadar je glavna enota povezana s širokopasovnim usmerjevalnikom.

HOME




## Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu zgornje plošče ne prikaže oznaka »FM«.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma ▲/▼ izberite možnost [Preset Memory] (Pomnilnik prednastavitev) in pritisnite gumb [+].
- 5 Z gumboma ▲/▼ izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb [+].
- 6 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.

## Izbira prednastavljene radijske postaje

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu zgornje plošče ne prikaže oznaka »FM«.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritisnete gumb PRESET +/-.

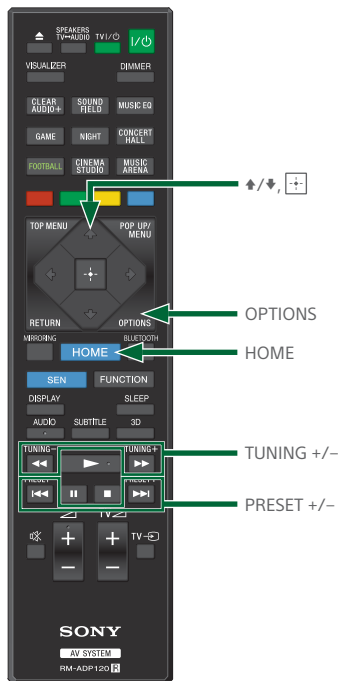

## Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.

Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na spletnem mestu:

<http://support.sony-europe.com/>

### Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

### Sistem ne deluje normalno.

→ Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.

### Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom, se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.

→ Preverite povezave.

→ Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji digitalni sprejemnik.

### Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.

→ Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku prostorskega zvoka.

- Ne sveti.
  - Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega zvoka ustrezno priključen.
  - Vključite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da pritisnete stikalo I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.

- Utripa rdeče.
  - Izključite ojačevalnik prostorskega zvoka tako, da pritisnete stikalo I/⏻, in preverite naslednje.
    - ① Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
    - ② Ali je pretok zraka skozi prezračevalno odprtino ojačevalnika prostorskega zvoka oviran?  
Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
  - Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator LINK/STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
  - Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
  - Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
- Zasveti zeleno ali oranžno.
  - Preverite povezave zvočnika.

### Zvočniki za prostorski zvok ne predvajajo zvoka.

→ Pritisnite gumb OPTIONS in preverite, ali je možnost [Sound Field] (Zvočno polje) nastavljena na [ClearAudio+].

### Plošča se ne predvaja.

→ Področna koda plošče se ne ujema s sistemom.

→ Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga. Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.

→ Plošča ni ustrezno posneta.

## Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v stanju pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME in nato z gumbi ⏪/⏩/⏴/⏵ izberite možnost [Setup] (Nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:

- Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) > [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) in nato funkcijo [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) nastavite na [Off] (Izključljeno).
- Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) in nato funkcijo [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) nastavite na [Off] (Izključljeno).
- Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [NFC] in nato funkcijo [NFC] nastavite na [Off] (Izključljeno).
- Izberite meni [Network Settings] (Omrežne nastavitve) > [Remote Start] (Oddaljeni zagon) in nato funkcijo [Remote Start] (Oddaljeni zagon) nastavite na [Off] (Izključljeno).











Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play in App Store.  
Poiščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.

Aplikacija Easy Control »SongPal« podpira brezžično delovanje. Omogoča,

- da izbirate glasbo in zvočne vsebine iz integriranih funkcij različnih naprav in pametnih telefonov.
- da različne nastavitve upravljate intuitivno.
- da s pomočjo zaslona vašega pametnega telefona vizualno podkrepite glasbo.

Če želite uporabljati to funkcijo, posodobite programsko opremo.



# Ta kratka navodila za postavitve in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

