

**SONY®**

## ***Soft carrying case***

---


### **Ochranné puzdro**

Návod na použitie

SK

---

## Použitie

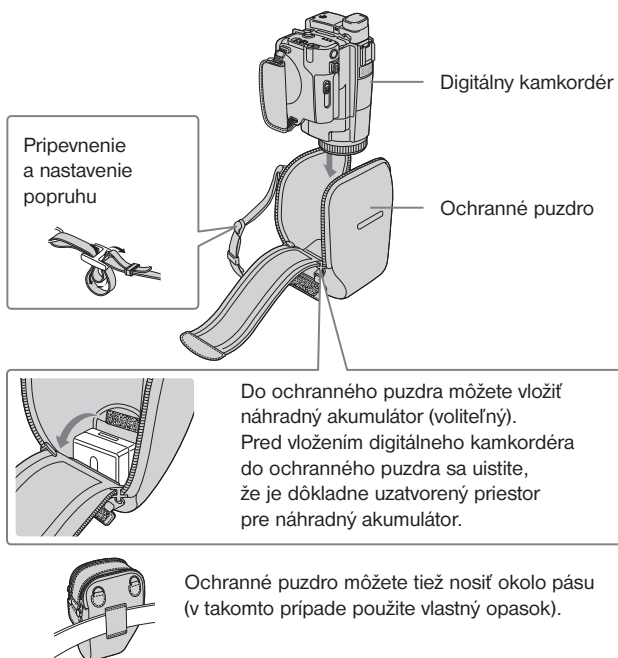

## Slovensky

### Poznámky

- Ochranné puzdro LCS-HC1000 je špeciálne určené pre digitálny kamkordér Sony DCR-HC1000.
- Pri vkladani alebo vyberaní digitálneho kamkordéra z ochranného puzdra buďte veľmi opatrný, aby vám nespadol.
- Nevystavujte ochranné puzdro priamemu slnečnému žiareniu, nenechávajte ho v aute zaparkovanom na slnku, blízko zdrojov tepla alebo na vlhkých miestach. Farba puzdra sa môže zmeniť alebo sa môže poškodiť digitálny kamkordér vložený v puzdre.
- Na čistenie puzdra nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako sú lieh, riedidlo alebo benzín. Môžu poškodiť povrch ochranného puzdra.
- Nekladte digitálny kamkordér príliš prudko na stôl. Môžete ho poškodiť, pretože objektív je umiestnený na spodnej strane ochranného puzdra.
- Digitálny kamkordér nie je možné vložiť do ochranného puzdra s pripevneným príslušenstvom, ako je napríklad konverzná predsádka.

### Čistenie a obsluha

- Na utretie prachu z ochranného puzdra použite suchú, mäkkú handričku, pretože koža je veľmi jemná. Na čistenie puzdra nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako sú lieh, benzín alebo riedidlo, alebo drsné kefy, pretože môžu ochranné puzdro poškodiť, zmeniť jeho farbu, alebo ho znehodnotiť.
- Buďte opatrný, aby ochranné puzdro nenavlhlo, pretože by to mohlo spôsobiť zmenu farby puzdra.
- Ak ochranné puzdro navlhne, vyutierajte ho dosucha, upravte jeho tvar a nechajte ho vysušiť v tieni. V opačnom prípade sa môže puzdro zdeformovať natrvalo.
- Nenechávajte ochranné puzdro na miestach s vysokou vlhkosťou, aby ste sa vyhli tvorbe pliesní.

<http://www.sony.net/>  
Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)