

# Digital Photo Frame

## Betjeningsvejledning



DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.



**Nyd billeder med den digitale fotoramme!**  
Med Sonys digitale fotoramme kan du se billeder fra andet udstyr (f.eks. et digitalkamera) på LCD-skærmen. Betjeningen er meget enkel. Indsæt et hukommelseskort, hvor billederne er gemt. Et slideshow med dine flotte billeder starter. Den digitale fotoramme kan bruges som et ur, når du har taget hukommelseskortet ud.

### Bemærkninger om beskrivelserne i denne vejledning

- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning er for DPF-C1000, medmindre andet er angivet. Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning er muligvis ikke identiske med dem, der faktisk anvendes eller vises.
- Ikke alle modeller af den digitale fotoramme er tilgængelige i alle lande og regioner.
- Fabriksindstillingen for visning af dato eller ur varierer alt efter land og region.
- "Hukommelseskort" refererer i denne vejledning til hukommelseskort eller USB-hukommelse, medmindre der gives særlige forklaringer.


## Kontrollere de medfølgende dele

- Digital fotoramme (1)
- Fod (1)
- Lysnetadapter (1)
- Udskifkelige paneler (2) (kun DPF-C70E)
- Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
- Garanti (1) (Garanti er ikke inkluderet med produktet i alle lande.)

## Kom godt i gang

### Delenes betegnelser

#### Bagside

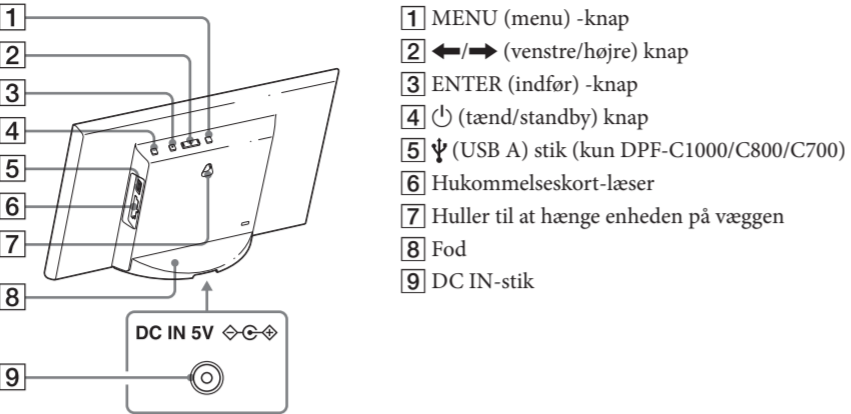

### Kompatibelt hukommelseskort/USB-hukommelse


Du kan kun få vist billeder ved at indsætte et hukommelseskort ("Memory Stick Duo" eller SD-hukommelseskort) eller en USB-hukommelse i fotorammen, som er hentet fra et digitalkamera el. lign.

Hukommelseskort der kan anvendes	Sætte adapteren på
"Memory Stick Duo" (Ikke kompatibel med "MagicGate"/Kompatibel med "MagicGate") "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO-HG Duo"	Ikke nødvendigt
"Memory Stick Micro" ("M2")	"M2"-adapter (Duo-størrelse) 
SD-hukommelseskort/ SDHC- hukommelseskort	Ikke nødvendigt
miniSD/miniSDHC-kort	miniSD/miniSDHC-kortadapter 
microSD/microSDHC-kort	microSD/microSDHC-kortadapter 
USB-hukommelse (kun DPF-C1000/C800/C700)	

- Der følger ikke en kortadapter med fotorammen.
- En "Memory Stick" (standard) kan ikke anvendes.
- Hvis du indsætter et hukommelseskort, der kræver en adapter, i en læser uden en adapter, kan det muligvis ikke tages ud igen.
- I denne fotoramme må kortadapteren ikke bruges med en anden kortadapter, hvor der er indsat et hukommelseskort.
- Det garanteres ikke, at alle typer hukommelseskort kan indsættes, eller at alle typer USB-hukommelser kan tilsluttes.

## 1 Montering af foden


Ret griberen på foden ind efter enhedens underside, og sæt den derefter ind, indtil den klikker på plads som vist.

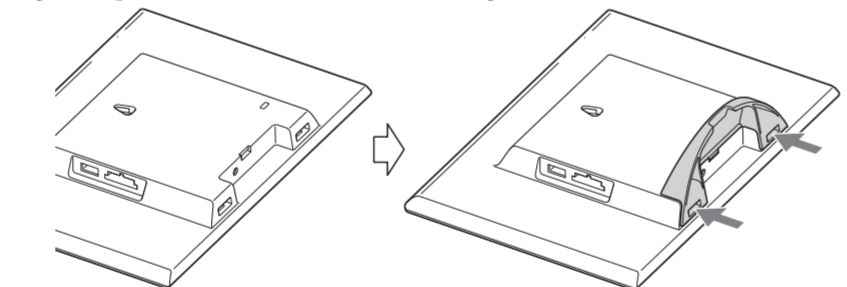

- Stil ikke fotorammen på et ustabilt eller skråt underlag.
- Bær ikke fotorammen ved kun at holde i foden. Fotorammen kan falde på gulvet.


### Sådan hænges fotorammen på en væg

1 Hav skruer (fås i almindelig handel) parat, som passer til skruenhullerne på bagpanelet.

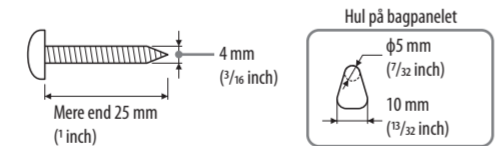

2 Skru skruerne (fås i almindelig handel) ind i væggen.

Skruerne skal stikke 2,5 til 3 mm (ca. 1/8 inch) ud fra vægfladen.

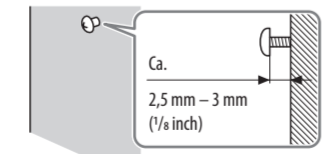

3 Hæng fotorammen på væggen ved at passe skruenhovedet ind gennem hullet på bagsiden af enheden.


- Brug skruer, der er egnede til væggens materiale. Skruerne kan beskadiges, afhængigt af den type materiale, der er brugt i væggen. Sæt skruerne i en stolpe eller stiver i væggen.
- Stram skruerne godt til for at forhindre, at fotorammen falder ned.
- Når du vil sætte hukommelseskortet i igen, skal du tage fotorammen ned fra væggen, og derefter udkaste og sætte hukommelseskortet i igen, mens fotorammen ligger på et stabilt underlag.
- Fjern foden, før du hænger fotorammen på væggen.
- Forbind lysnetadapterens jævnstrømskabel til fotorammen, og hæng fotorammen på væggen. Forbind derefter lysnetadapteren til stikkontakten.
- Sony påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader forårsaget af fejlagtig fastgørelse, forkert brug, naturkatastrofer el. lign.
- Når fotorammen er monteret på væggen, kan den falde ned, hvis du bruger knapperne på den. Hold den godt fast, så den ikke falder ned.

## 2 Tænde for fotorammen

### Tilslutning af lysnetadapteren

Tilslut lysnetadapteren som vist nedenfor.

Fotorammen tændes automatisk.

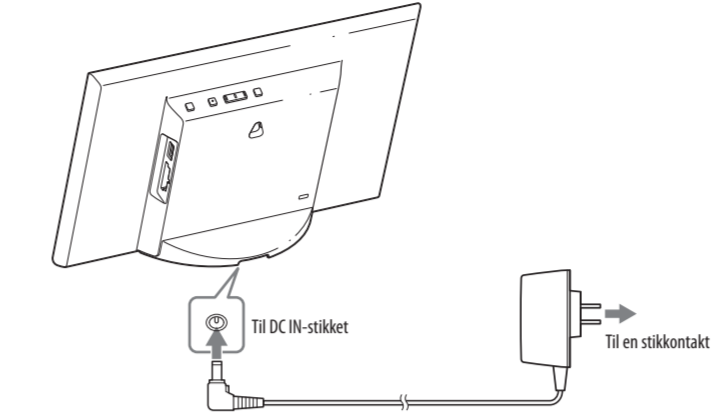

Når du bruger fotorammen for første gang ⇒ Gå videre til "6 Indstilling af fotorammen". Hvis fotorammen ikke har været betjent i en længere periode, begynder demonstrationen. Hvis de grundlæggende indstillinger allerede er foretaget ⇒ Gå videre til "Tag fotorammen i brug".

### Tænde/slukke for fotorammen

#### Sådan tændes fotorammen

Tryk på ⏻ (tænd/standby).

#### Sådan slukkes fotorammen

Hold ⏻ (tænd/standby) trykket ned, indtil strømmen slås fra.


- Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer, mens du bruger adapteren, skal du straks afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten.
- Hvis du ikke skal bruge fotorammen i lang tid, skal du trykke på ⏻ (tænd/standby) for at slukke for enheden efter brug, og derefter tage lysnetadapteren ud af DC IN-stikket på enheden og afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten.
- Stikket på lysnetadapteren må ikke kortsluttes med en metalgenstand. Ellers kan der opstå funktionsfejl.
- Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted, f.eks. mellem en væg og møbler.
- Lysnetadapteren må ikke afbrydes fra fotorammen, mens fotorammen er tændt. Dette kan beskadige fotorammen.
- Den medfølgende lysnetadapter er udelukkende til brug med denne fotoramme. Den kan ikke bruges sammen med andet udstyr.

## 3 Indstilling af fotorammen

Før du bruger fotorammen for første gang skal du foretage de grundlæggende indstillinger ved at følge anvisningerne på skærmen. Indstillingerne kan ændres senere.

1 Tryk på [MENU].


Displayet for grundlæggende indstillinger vises. Bevæg det blå felt med ←/→ for at vælge et punkt, og tryk derefter på [ENTER] for at indstille det. Den aktuelle indstilling er fremhævet i gult.

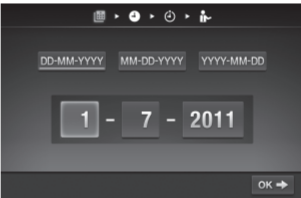

- Indstil år, måned og dag med ←/→, og tryk derefter på [ENTER]. Tryk på → for at vælge år, måned eller dag, og tryk derefter på [ENTER]. Ret tallet med ←/→, og tryk derefter på [ENTER].
- Tryk på → for at vælge **OK →** nederst til højre på displayet, og tryk derefter på [ENTER].
- Visningsformatet for dato kan vælges.  
DD-MM-YYYY: Dag-Måned-År  
MM-DD-YYYY: Måned-Dag-År  
YYYY-MM-DD: År-Måned-Dag

3 Indstil klokkeslættet med den samme betjening som indstillingen af dato i trin 2.

- Indstil time, minut og sekund ved hjælp af hhv. ←/→ og [ENTER].
- Tryk på → for at vælge **OK →** nederst til højre på displayet, og tryk derefter på [ENTER].

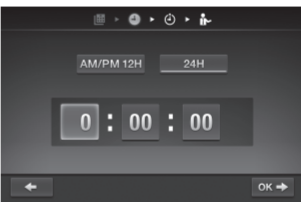


- Visningsformatet for klokkeslæt kan vælges.  
AM/PM 12H: 12-timers visning  
24H: 24-timers visning

4 Indstil timeren, hvis det ønskes.

Du kan indstille fotorammen til at tænde/slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

#### Med undtagelse af europæiske modeller:

For at indstille ⇒ Se trin 3 og 4 i "Sådan indstilles timeren" på bagsiden. For ikke at indstille ⇒ Tryk på → for at vælge **OK →** nederst til højre på displayet, og tryk derefter på [ENTER].

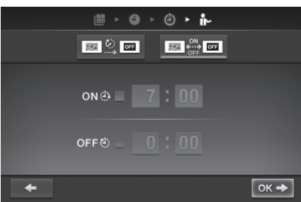

#### For europæiske modeller:


Du kan indstille fotorammen til at tænde/slukke automatisk på et bestemt tidspunkt. (Automatisk sluk-indstilling)

ON: Strømmen slås fra efter 4 timer.

OFF: Strømmen slås fra efter 2 timer.

OFF: Automatisk sluk-indstilling er ikke aktiv.


Tryk på → for at vælge **OK →** nederst til højre på displayet, og tryk derefter på [ENTER] for at bekræfte.

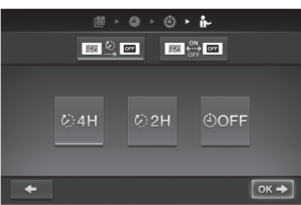

5 Vælg Indstilling af demonstrationstilstand med ←/→, og tryk derefter på [ENTER].

ON: Demonstrationen vises.

OFF: Uret vises.

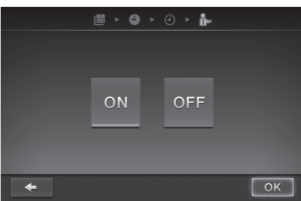

6 Tryk på → for at vælge **OK** nederst til højre på displayet, og tryk derefter på [ENTER].

Dette afslutter de grundlæggende indstillinger.

Når Indstilling af demonstrationstilstand er sat til [OFF], vises uret automatisk efter et stykke tid.


## Tag fotorammen i brug

### Se et slideshow

Indsæt et hukommelseskort eller en USB-hukommelse.

Sæt hukommelseskortet eller USB-hukommelsen godt ind i den tilsvarende læser med mærkaten vendende væk fra skærmen.

Afspilningen begynder automatisk og billeder på hukommelseskortet vises efter hinanden som et slideshow.

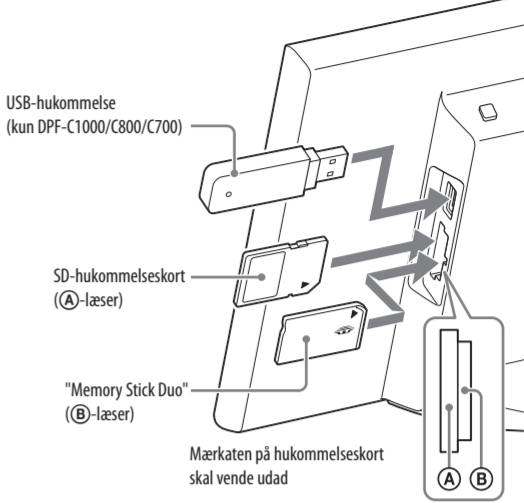

- Hvis der er indsat flere hukommelseskort i hukommelseskortlæserne Ⓐ/Ⓑ, fungerer fotorammen ikke korrekt.
- Hvis du indsætter et hukommelseskort eller en USB-hukommelse i en tom læser eller stik, når der allerede er indsat et andet hukommelseskort eller USB-hukommelse, bliver billederne fra den sidst indsatte hukommelsenhed vist.

### Sådan holdes pause i slideshowet (Enkeltvisning)

Tryk på [ENTER]. Det forrige eller næste billede kan vises med ←/→.

For at genoptage slideshowet skal du trykke på [ENTER] igen.

### Sådan tages hukommelseskortet ud

1 Tryk på [MENU] for at aktivere menudisplayet.

2 Tag et hukommelseskort ud af dens læser i modsat retning af den retning, det blev sat i. Uret vises, hvis Indstilling af demonstrationstilstand er sat til [OFF].

- Under et slideshow må hukommelseskortet ikke fjernes. Dette kan beskadige dataene på hukommelseskortet.

## Ændre visningsindstillingen


Du kan ændre visningsstil for slideshow eller visningsstil for ur, eller skifte til visning af indeksbilleder.

### Ændre visningsstil for slideshow

1 Tryk på [MENU].



2 Tryk på ←/→ for at vælge **Slideshow**, og tryk derefter på [ENTER].

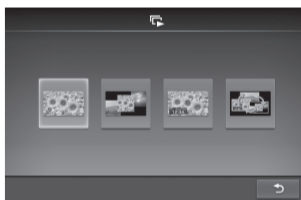


3 Tryk på ←/→ for at vælge den ønskede visningsstil for slideshow, og tryk derefter på [ENTER].


	<b>Enkeltvisning</b> Viser et enkelt skærmbillede, et efter et.
	<b>Visning af flere billeder</b> Viser flere billeder på samme tid.
	<b>Ur-visning</b> Viser et ur med den aktuelle dato og klokkeslæt, mens billeder vises et efter et.
	<b>Vilkårlig visning</b> Viser billeder, mens der skiftes mellem de forskellige visningsstile og effekter for slideshow.

### Ændre visningsstil for ur

1 Tryk på [MENU].

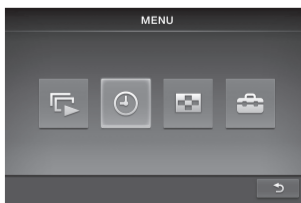

2 Tryk på ←/→ for at vælge **Ur**, og tryk derefter på [ENTER].

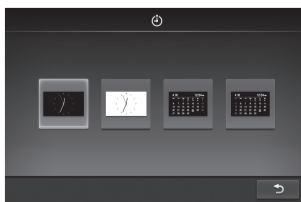

3 Tryk på ←/→ for at vælge den ønskede visningsstil for ur eller kalender, og tryk derefter på [ENTER].



